

FT 381

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com

**Whirlpool**[®]
HOME APPLIANCES



INSTALLATION




AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL



VÉRIFIEZ QUE LA TENSION indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

NE DÉMONTÉZ PAS LES PLAQUES DE PROTECTION CONTRE LES micro-ondes situées sur les flancs de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes.

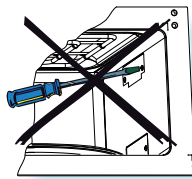

PLACEZ LE FOUR SUR UNE SURFACE PLANE et stable capable de supporter le four et son contenu. Manipulez le four avec précaution.



PLACEZ LE FOUR À DISTANCE d'autres sources de chaleur. Laissez un espace de 20 cm minimum au-dessus du four afin de garantir une ventilation suffisante. Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et autour du four est dégagé pour permettre une circulation de l'air appropriée. Le four ne doit pas être placé dans une armoire. Ce four n'est pas conçu pour être placé ou utilisé sur un plan de travail à moins de 850 mm de hauteur en partant du sol.

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL N'EST PAS ENDOMMAGÉ. Vérifiez que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.



N'UTILISEZ EN AUCUN CAS CET APPAREIL si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes, sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.

NE PAS UTILISER DE RALLONGE.




SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST TROP COURT, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si le four micro-ondes est correctement connecté à terre.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

LE FOUR NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE si la porte est correctement fermée.

LES RÉCEPTIONS RADIO OU TV peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

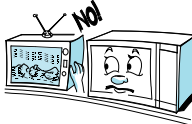

LA MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures infligées à des personnes, à des animaux, ou de dommages matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces instructions.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



LISEZ CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE



VEILLEZ À NE PAS CHAUFFER OU UTILISER DE MATÉRI-AUX inflammables à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.



N'UTILISEZ JAMAIS VOTRE FOUR MICRO-ONDES pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflammer.



SI UN ÉLÉMENT À L'INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR DU FOUR VENAIT À S'ENFLAMMER, OU SI DE LA FUMÉE ÉTAIT ÉMISE, laissez la porte du four fermée et éteignez le four. Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du tableau des fusibles ou du disjoncteur.



NE CUISEZ PAS LES ALIMENTS DE FAÇON EXCESSIVE. Ils pourraient s'enflammer.



NE LAISSEZ PAS LE FOUR SANS SURVEILLANCE, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments. Ne laissez pas le four sans surveillance, surtout si vous utilisez de l'huile ou de la graisse qui pourrait surchauffer et provoquer un incendie.



N'UTILISEZ PAS de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou de laboratoire.



NE SUSPENDEZ PAS OU NE DÉPOSEZ PAS d'objets lourds sur la porte pour ne pas abîmer l'encadrement et les charnières. La poignée de la porte ne doit pas servir à suspendre des objets.




L'APPAREIL AINSI QUE SES COMPOSANTS ACCESSIBLES chauffent en cours d'utilisation. Veillez à ne pas toucher ces éléments qui seront chauds au toucher. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou surveillés en permanence.

OEUFS

N'UTILISEZ PAS VOTRE FOUR MICRO-ONDES pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.



CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS dès l'âge de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience ou les connaissances sont insuffisantes, à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu les instructions permettant une utilisation en toute sécurité de l'appareil et à condition qu'ils aient compris les dangers inhérents à son utilisation. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne

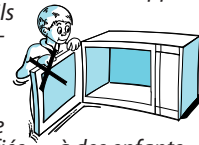

doivent pas être confiés à des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et à condition d'être supervisés. Les enfants doivent être surveillés en permanence lors de l'utilisation d'autres sources de chaleur (si disponibles), indépendamment ou associées à un four à micro-ondes en raison des températures élevées générées.

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser.

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



N'UTILISEZ PAS LE FOUR MICRO-ONDES pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de la pression peut les endommager lors de l'ouverture ou les faire exploser.



CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT DES JOINTS et de l'encadrement de la porte. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé.



CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparé.



PRÉCAUTIONS



GÉNÉRALITÉS

N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE !

LE FOUR NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.

LES OUVERTURES DE VENTILATION du four ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées d'air et des aérations pourrait endommager le four et donner des résultats de cuisson insatisfaisants.

SI VOUS VOUS EXERCEZ À LE PROGRAMMER, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'ENTREPOSEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur.

N'UTILISEZ PAS cet appareil près d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

N'UTILISEZ PAS LA cavité du four pour y ranger des objets.

EN COURS D'UTILISATION L'APPAREIL devient chaud au toucher. Restez vigilant afin de ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

ENLEVEZ LES FERMETURES MÉTALLIQUES des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.



FRITURE

N'UTILISEZ PAS LE FOUR MICRO-ONDES pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.



AFIN D'ÉVITER DE VOUS BRÛLER, utilisez des gants isolants ou des maniques pour toucher les récipients ou les parties du four après la cuisson. Les parties accessibles du four peuvent devenir brûlantes ; les jeunes enfants ne doivent pas s'en approcher.

LIQUIDES

PAR EX. BOISSONS OU EAU. Dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.



Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et col étroit.
2. Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four ; placez une petite cuiller dans le récipient.
3. Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et remuez de nouveau avant de sortir le récipient du four avec précaution.

APRÈS AVOIR RÉCHAUFFÉ DES ALIMENTS

POUR BÉBÉ (biberons, petits pots), remuez toujours et vérifiez la température avant de servir.



Vous assurez ainsi une bonne répartition de la chaleur et évitez les risques de brûlure ou d'ébouillantage.

Enlevez la tétine et le couvercle avant de réchauffer !



ACCESSOIRES



GÉNÉRALITÉS

DE NOMBREUX ACCESSOIRES sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.

VÉRIFIEZ QUE LES USTENSILES UTILISÉS sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.



LORSQUE VOUS PLACEZ DES ALIMENTS ET DES ACCESSOIRES dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.


Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

SI DES USTENSILES MÉTALLIQUES entrent en contact avec les parois du four pendant son fonctionnement, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Si ce n'est pas le cas, vous devez utiliser un récipient plus petit ou la fonction d'arrêt du plateau (voir le paragraphe Récipients de grande taille).


RÉCIPIENTS DE GRANDE TAILLE

APPUYEZ SUR LA TOUCHE ARRÊT DU PLATEAU lorsque vous cuisinez avec des récipients trop grands pour pouvoir tourner librement dans le four. Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la cuisson aux micro-ondes ou avec la fonction grill plus micro-ondes. Cette touche ne fonctionnera pas avec d'autres modes de cuisson.

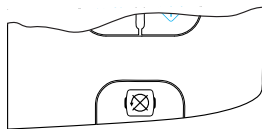

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT


UTILISEZ LE SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT sous le plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support.



- ☞ Installez le support du plateau tournant dans le four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE

UTILISEZ LE PLATEAU TOURNANT EN VERRE pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four.




- ☞ Placez le plateau tournant en verre sur son support.

GRILLE MÉTALLIQUE

UTILISEZ LA GRILLE MÉTALLIQUE HAUTE avec la fonction Gril.

PLACEZ LES ALIMENTS SUR LA GRILLE MÉTALLIQUE BASSE lorsque vous utilisez la fonction d'air pulsé avec d'autres sources de chaleur.



CUIT-VAPEUR


UTILISEZ LE CUIT-VAPEUR AVEC LE PANIER pour la cuisson d'aliments tels que le poisson, les légumes et les pommes de terre.

PLACEZ TOUJOURS le cuit-vapeur sur le plateau tournant en verre.



POIGNÉE CRISP

UTILISEZ LA POIGNÉE SPÉCIALE CRISP pour sortir le plat Crisp du four.




PLAT CRISP

DISPOSEZ LES ALIMENTS DIRECTEMENT SUR LE PLAT CRISP. Utilisez toujours le plateau tournant en verre avec le plat Crisp.

NE PLACEZ AUCUN USTENSILE SUR le plat Crisp, car il deviendrait très vite chaud et risquerait d'endommager l'ustensile.

LE PLAT CRISP peut être préchauffé avant d'être utilisé (3 min max.).

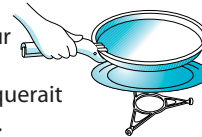



PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR À VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS



CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE EST ACTIVÉE UNE MINUTE après le retour du four en "mode veille". (Le four est en mode "veille" si l'heure est affichée ou si l'horloge n'a pas été programmée lorsque l'écran est vide).



CELA SIGNIFIE QUE VOUS DEVEZ OUVRIR ET REFERMER LA PORTE, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité enfants. Sinon l'afficheur indiquera "door" (porte).

door

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :
SI VOUS SOUHAITEZ VÉRIFIER, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes.




SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :
SORTEZ LES ALIMENTS, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP.




POUR POURSUIVRE LA CUISSON :
FERMEZ LA PORTE et appuyez **UNE FOIS** sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.
SI VOUS APPUYEZ DEUX FOIS sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.



UN SIGNAL SONORE RETENTIT toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.



REMARQUE : Les sélections ne restent affichées que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.

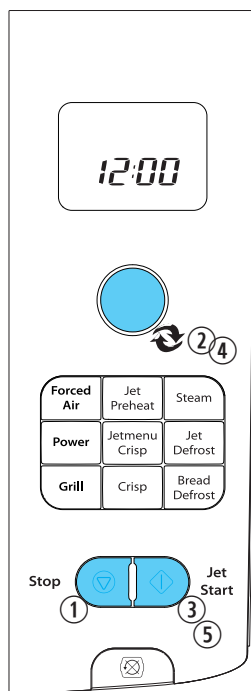

RÉGLER HORLOGE



À LA PREMIÈRE UTILISATION ou après une panne de courant, l'écran est vide. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran reste vide jusqu'au réglage d'un temps de cuisson.

- 1 **APPUYEZ SUR STOP (ARRÊT) (3 SECONDES) JUSQU'À CE QUE LE CHIFFRE DE GAUCHE (HEURES) CLIGNOTE.**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler les heures.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).** Les deux chiffres de droite (minutes) clignotent.
- 4 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler les minutes.
- 5 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE) NOUVEAU.**

L'HORLOGE EST RÉGLÉE et fonctionne.


SI VOUS SOUHAITEZ SUPPRIMER L'AFFICHAGE DE L'HEURE après le réglage de l'horloge, appuyez sur Stop (Arrêt) pendant 3 secondes, puis sur Stop (Arrêt).

POUR RÉAFFICHER L'HORLOGE, suivez la procédure ci-dessus.

REMARQUE : MAINTENEZ LA PORTE OUVERTE PENDANT LE RÉGLAGE DE L'HORLOGE.

Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque opération doit être effectuée en moins de 60 secondes.

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

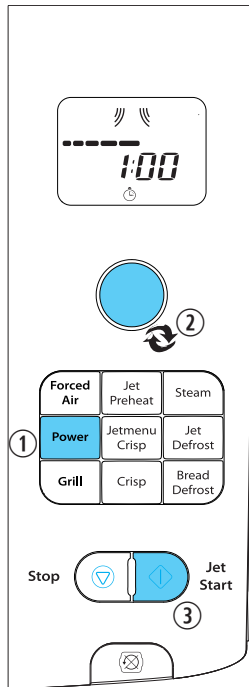


UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE **POWER (PUISSANCE)** à plusieurs reprises pour sélectionner la puissance.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE **JET START (DÉMARRAGE)**.

LORSQUE LA CUISSON A DÉMARRÉ :

Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (Démarrage). Chaque pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.




SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

| FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT | |
|---------------------------------|--|
| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE : |
| JET (1000 W) | RÉCHAUFFAGE DE boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des oeufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| 750 W | CUISSON DE poisson , légumes, viandes, etc. |
| 650 W | CUISSON de plats qui ne peuvent pas être remués. |
| 500 W | CUISSON attentive , par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts. |
| 350 W | CUISSON LENTE DE ragoûts, ramollissement de beurre. |
| 160 W | DÉCONGÉLATION. |
| 90 W | RAMOLLISSEMENT DU beurre, des fromages et de la glace. |




FONCTION JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

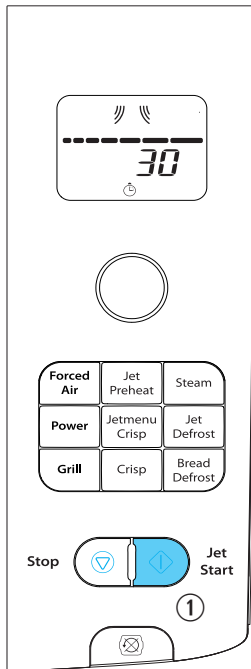

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, le café ou le thé.

1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUÉMENT à pleine puissance avec le temps de cuisson réglé sur 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage après le démarrage de la fonction.



DÉCONGÉLATION MANUELLE



POUR UNE DÉCONGÉLATION MANUELLE, procédez comme pour la "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W.


EXAMINEZ LES ALIMENTS RÉGULIÈREMENT POUR VÉRIFIER LEUR ÉTAT. La pratique vous enseignera combien de temps il faut pour décongeler ou ramollir différentes quantités.

LES ALIMENTS CONGELÉS, CONTENUS DANS DES SACHETS EN PLASTIQUE, du film plastique ou des emballages en carton, pourront être placés directement dans le four, pourvu que l'emballage n'ait aucune partie en métal (par exemple, des fermetures métalliques).

LE TEMPS DE DÉCONGÉLATION dépend de la forme de l'emballage. Les paquets plats se décongèlent plus rapidement qu'un gros bloc.

SÉPAREZ LES MORCEAUX dès qu'ils commencent à se décongeler. Les tranches individuelles se décongèlent plus facilement.

ENVELOPPEZ CERTAINES ZONES DES ALIMENTS dans de petits morceaux de papier aluminium quand elles commencent à roussir (par

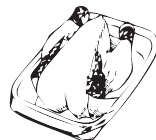

exemple, les ailes et les cuisses de poulet).

RETOURNEZ LES GROS MORCEAUX vers la moitié du


processus de décongélation.


LES ALIMENTS BOUILLIS, LES RAGOÛTS ET LES SAUCES DE VIANDE se décongèlent mieux

s'ils sont remués durant la décongélation.

LORSQUE VOUS DÉCONGELEZ, il est conseillé de ne pas décongeler complètement les aliments et de laisser se terminer le processus durant le temps de repos.

QUELQUES MINUTES DE REPOS APRÈS LA DÉCONGÉLATION AMÉLIORENT TOUJOURS le résultat, permettant à la température d'être répartie uniformément dans les aliments.

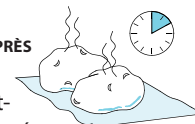

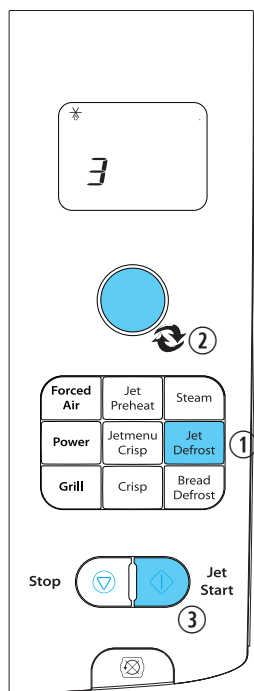

DÉCONGÉLATION RAPIDE



UTILISEZ CETTE FONCTION pour décongeler de la viande, des volailles, du poisson, des légumes ou du pain. La fonction Jet defrost (décongélation rapide) ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100 g et 2,5 kg.

PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS sur le plateau tournant en verre.


- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET DEFROST** à plusieurs reprises pour choisir la classe d'aliments. (voir le tableau)
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le poids de l'aliment.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**

À LA MOITIÉ DU PROCESSUS DE DÉCONGÉLATION, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments "TURN FOOD".

- ↻ Ouvrez la porte.
- ↻ Retournez les aliments.
- ↻ Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (Démarrage).

*Turn
Food*

REMARQUE : la décongélation continue automatiquement après 2 minutes. si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation est allongée.





DÉCONGÉLATION RAPIDE



POUR UTILISER CETTE FONCTION, vous devez connaître le poids net des aliments.

ALIMENTS SURGELÉS :

SI LE POIDS DES ALIMENTS EST INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR AU POIDS CONSEILLÉ : Procédez comme pour " Cuisson & Réchauffage aux micro-ondes " et choisissez une puissance de 160 W.




ALIMENTS SURGELÉS :

POUR LES ALIMENTS PLUS CHAUDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids d'aliment inférieur.
POUR LES ALIMENTS PLUS FROIDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids supérieur.



| CLASSE D'ALIMENTS | QUANTITÉ | CONSEILS |
|---|-----------------------|---|
| 1 VIANDE | 100 G - 2 KG | Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis. |
| 2 VOLAILLE | 100 G - 2,5 KG | Poulet entier, filets ou morceaux. |
| 3 POISSON | 100 G - 1,5 KG | Poissons entiers, darnes ou filets. |
| 4 LÉGUMES | 100 G - 1,5 KG | Juliennes, petits pois, brocolis, etc. |
| 5 PAIN (MICHE) | 100 G - 1 KG | Pain, petits pains longs ou ronds. |
| POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation. | | |

GRIL

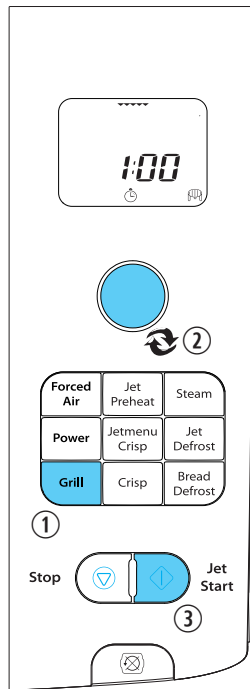


UTILISEZ CETTE FONCTION pour dorer rapidement la surface des aliments.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRIL.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).


APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRIL PENDANT LA CUISSON pour activer ou désactiver le gril. Le décompte du temps de cuisson se poursuit lorsque le gril est arrêté.

NE LAISSEZ PAS LA PORTE DU FOUR OUVERTE pendant de longues périodes lorsque le gril est allumé, car ceci provoque une chute de température.

 **VEILLEZ À CE QUE LES USTENSILES que vous utilisez soient résistants à la chaleur avant de les utiliser.**


 **N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE pour la fonction Gril. Ils fondent. Le bois et le papier doivent également être évités.**

High Rack

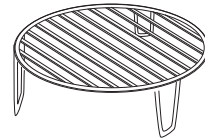



GRIL COMBI

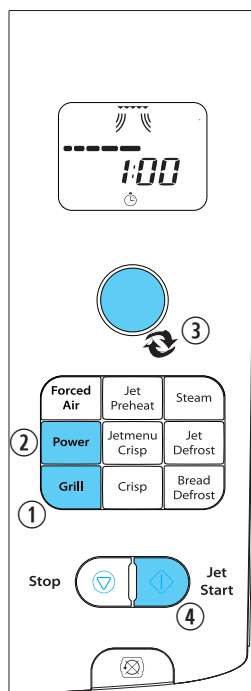

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire des gratins, des lasagnes, des volailles et des pommes de terre.


- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRIL.**
- 2 **APPUYEZ PAR PRESSIONS SUCCESSIVES SUR LA** touche Power (Puissance) pour régler la puissance du micro-ondes.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le temps de cuisson.
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**

EN COURS DE FONCTIONNEMENT, vous pouvez activer/désactiver le gril en appuyant sur la touche Gril. La puissance maximum du micro-ondes, lors de l'utilisation du Gril, est limitée à un niveau prédéfini en usine.

IL EST POSSIBLE d'éteindre la partie micro-ondes en diminuant son niveau de puissance et en le portant à 0 W. Lorsque le niveau de puissance 0 W est atteint, le four passe en fonction Gril seule.



NE LAISSEZ PAS LA PORTE DU FOUR OUVERTE pendant de longues périodes lorsque le gril est allumé, car ceci provoque une chute de température.

SI VOUS CUISEZ DES GRANDS PLATS DE GRATIN qui nécessitent l'arrêt du plateau tournant, tournez le plat à la moitié du temps de cuisson. Ceci permet de dorer la surface du plat.

 **VEILLES À CE QUE LES USTENSILES** que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four, et perméables aux micro-ondes quand vous utilisez cette fonction.

 **N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE** pour la fonction Gril. Ils fondent. Le bois et le papier doivent également être évités.

High Rack

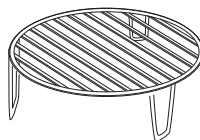


SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

| GRIL COMBI | |
|-------------|---|
| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE : |
| 650 W | CUISSON DE gratins de légumes |
| 350 - 500 W | CUISSON DE volailles et lasagnes |
| 160 - 350 W | CUISSON DE poisson et gratins surgelés |
| 160 W | CUISSON DE la viande |
| 90 W | GRATINS DE fruits |
| 0 W | BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson |



TOUCHE CRISP

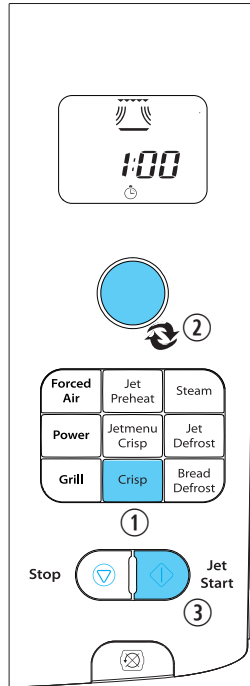

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments similaires. Elle est également idéale pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de hamburgers, etc.


- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE CRISP.**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**

IL N'EST PAS POSSIBLE de modifier le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le gril pendant l'utilisation de la fonction Crisp.



LE FOUR COMBINE AUTOMATIQUEMENT les micro-ondes et le gril pour chauffer le plat Crisp. Ainsi, le plat Crisp atteint très rapidement sa température et commence à dorer vos plats et à les rendre croustillants.

- ASSUREZ-VOUS** que le plat Crisp est bien placé au milieu du plateau tournant en verre.
- LE FOUR ET LE PLAT CRISP** deviennent très chaud lorsqu'on utilise cette fonction.
- NE POSEZ PAS LE PLAT CRISP CHAUD** sur une surface sensible à la chaleur.
- NE TOUCHEZ PAS** la voûte du four sous le gril.

UTILISEZ DES GANTS DE CUISINE ou **la poignée Crisp spéciale** fournie pour sortir le plat Crisp.

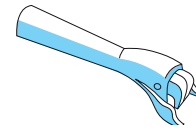


UTILISEZ EXCLUSIVEMENT le plat Crisp fourni avec cette fonction. Les autres plats Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de résultats comparables.





CHALEUR PULSÉE

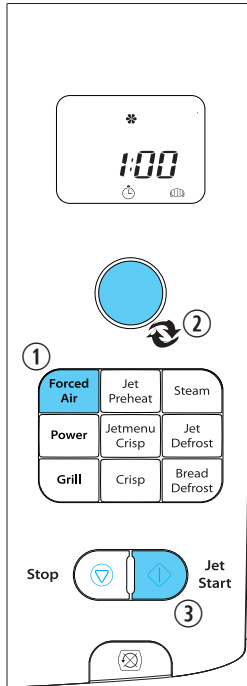

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR cuire des meringues, pâtisseries, gâteaux, cookies, muffins, soufflés, de la volaille et de la viande rôtie.

- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE FORCED AIR** à plusieurs reprises pour régler la température souhaitée .
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**

POSEZ LES ALIMENTS SUR LA GRILLE MÉTALLIQUE, afin que l'air circule correctement autour des aliments.

LA TEMPÉRATURE peut être facilement réglée en cours de cuisson en appuyant sur la touche Chaleur pulsée.




UTILISEZ LE PLAT CRISP POUR LA CUISSON de cookies ou de muffins. Placez le plat sur la grille inférieure.




VÉRIFIEZ QUE LES USTENSILES utilisés sont résistants à la chaleur avant d'utiliser la fonction.

Low Rack

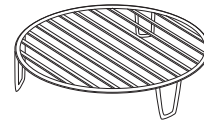



CHALEUR PULSÉE COMBINÉE

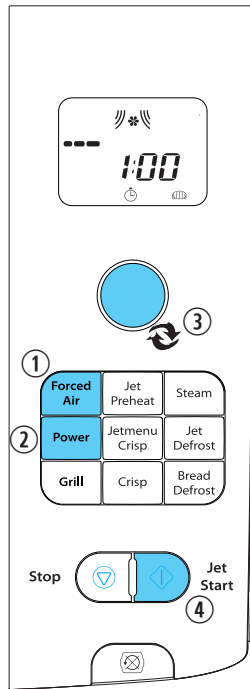


UTILISEZ CETTE FONCTION POUR la cuisson de rôtis, volailles, pommes de terre en robe des champs, plats préparés congelés, gâteaux mous-seline, pâtisseries, poisson et puddings.



- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE FORCED AIR** à plusieurs reprises pour régler la température souhaitée.
- 2 **APPUYEZ PAR PRESSIONS SUCCESSIVES SUR LA touche Power** (Puis-sance) pour régler la puissance du micro-ondes.
- 3 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le temps de cuisson.
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**

POSEZ LES ALIMENTS SUR LA GRILLE MÉTALLIQUE, afin que l'air circule correc-tement autour des aliments.

LA TEMPÉRATURE peut être facilement réglée en cours de cuisson en appuyant sur la touche Chaleur pulsée. Il est également possible de modifier la puissance. Le niveau de puissance maximum du mi-cro-ondes, lors de l'utilisation de la Chaleur pulsée est limité à un niveau prédéfini en usine.

 **VÉRIFIEZ QUE LES USTENSILES** utilisés sont résistants à la chaleur et per-méables aux micro-ondes avant d'utiliser la fonction.


Low Rack



SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

| CHALEUR PULSÉE COMBINÉE | |
|-------------------------|---|
| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE : |
| 350 W | CUISSON DE volailles, pommes de terre en robe des champs, lasagnes et poissons |
| 160 W | CUISSON DE rôtis et cakes |
| 90 W | CUISSON DE gâteaux et pâtisseries |

JET PRÉCHAUFFAGE

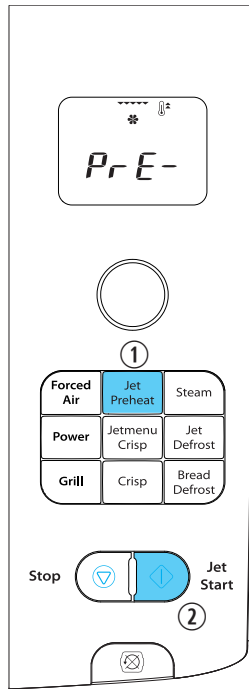

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer le four vide.

N'INTRODUISEZ PAS D'ALIMENTS dans le four avant ou pendant son préchauffage. En effet, la haute température dégagée risquerait de les brûler.

AU COURS DU PRÉCHAUFFAGE, le four doit être toujours vide.


- 1 **APPUYEZ PAR PRESSIONS SUCCESSIVES JET PREHEAT** pour régler la température.
- 2 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**

UNE FOIS LE PRÉCHAUFFAGE COMMENCÉ, il est possible de régler la température en appuyant sur la touche Jet Preheat.

AU COURS DU PRÉCHAUFFAGE, PRE- HEAT s'affiche en alternance et l'icône d'air pulsé continue à clignoter jusqu'à ce que la température soit atteinte.


UNE FOIS LA TEMPÉRATURE ATTEINTE, l'écran affiche "END" et le four passe automatiquement à la fonction Air pulsé et maintient la température pendant 10 minutes avant de s'arrêter. Ce laps de temps sert à vous permettre d'enfiler les aliments dans le four et de sélectionner le temps de cuisson et d'appuyer sur START pour commencer à cuire.

PrE-
HEAT





JET MENU CRISP (MENU RAPIDE CRISP)

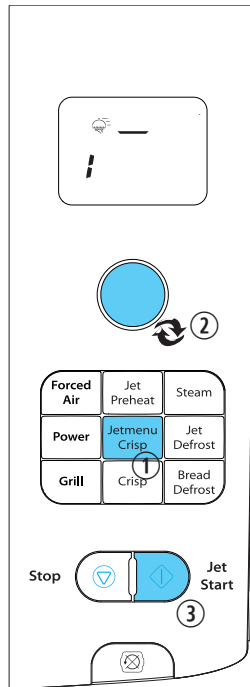



UTILISEZ CETTE FONCTION POUR cuire divers types d'aliments surgelés. **LE FOUR** sélectionne automatiquement la méthode de cuisson, la durée et la puissance nécessaires.

- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET MENU CRISP** à plusieurs reprises pour choisir la catégorie d'aliment. (voir le tableau)
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler le poids des aliments.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**

CERTAINS TYPES D'ALIMENTS DOIVENT être ajoutés, retournés ou remués pendant la cuisson (en fonction des modèles). Dans ce cas, le four s'arrêtera et vous invitera à effectuer l'opération demandée.

- 🌀 Ouvrez la porte.
- 🌀 Ajoutez, remuez ou retournez les aliments.
- 🌀 Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (Démarrage).

REMARQUE : Si la porte n'est pas ouverte à ce stade (dans les 2 minutes), le four s'arrête et repasse en mode veille

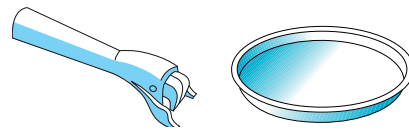




JET MENU CRISP (MENU RAPIDE CRISP)



| CLASSE D'ALIMENTS | | QUANTITÉ CONSEILLÉE | ACCESSOIRES À UTILISER | EN COURS DE CUISSON |
|--|-------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | MÉLANGE DE RIZ | 300 G - 650 G | INTRODUISEZ LE PLAT CRISP VIDE. AJOUTEZ LES ALIMENTS LORSQUE LA MENTION "ADD FOOD" (AJOUTER ALIMENTS) S'AFFICHE | REMUEZ LES ALIMENTS |
| 2 | MÉLANGE DE PÂTES | 250 G - 550 G | INTRODUISEZ LE PLAT CRISP VIDE. AJOUTEZ LES ALIMENTS LORSQUE LA MENTION "ADD FOOD" (AJOUTER ALIMENTS) S'AFFICHE | REMUEZ LES ALIMENTS |
| 3 | SOUPE | 250 G - 1000G | UTILISEZ UN PLAT RÉSISTANT AUX MICRO-ONDES | REMUEZ LES ALIMENTS |
| 4 | GRANDE ASSIETTE / PLAT SURGELÉ | 200 G - 500 G | UTILISEZ UNE ASSIETTE RÉSISTANT AUX MICRO-ONDES | |
| 5 | MÉLANGE DE LÉGUMES | 150 G - 600 G | UTILISEZ UN PLAT RÉSISTANT AUX MICRO-ONDES | REMUEZ LES ALIMENTS |
| 6 | AILES DE POULETS / NUGGETS | 250 G - 500 G | UTILISEZ LE PLAT CRISP | RETOURNEZ LES ALIMENTS |
| 7 | Frites | 250 G - 500 G | UTILISEZ LE PLAT CRISP | REMUEZ LES ALIMENTS |
| 8 | PIZZA À PÂTE FINE | 250G - 750G | UTILISEZ LE PLAT CRISP | |
| 9 | PIZZA, CROÛTE ÉPAISSE | 300G - 750G | UTILISEZ LE PLAT CRISP | |
| 10 | QUICHE | 250 G - 600 G | UTILISEZ LE PLAT CRISP | |
| 11 | POISSON PANÉ / BÂTONNETS DE POISSON | 250 G - 500 G | INTRODUISEZ LE PLAT CRISP VIDE. AJOUTEZ LES ALIMENTS LORSQUE LA MENTION "ADD FOOD" (AJOUTER ALIMENTS) S'AFFICHE | RETOURNEZ LES ALIMENTS |
| 12 | CORDON BLEU | 1 - 4 MORCEAUX (100 -125 G PAR MORCEAU) | INTRODUISEZ LE PLAT CRISP VIDE. AJOUTEZ LES ALIMENTS LORSQUE LA MENTION "ADD FOOD" (AJOUTER ALIMENTS) S'AFFICHE | RETOURNEZ LES ALIMENTS |
| <p>POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes".</p> <p>REMARQUE : le plat Crisp peut être légèrement huilé ou beurré pendant le préchauffage.</p> | | | | |



DÉCONGÉLATION DU PAIN

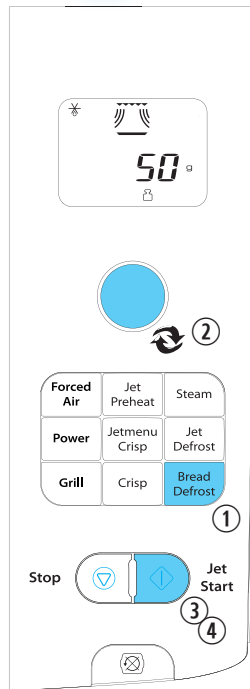

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR décongeler du pain grillé. La fonction Bread Defrost (décongélation du pain) doit uniquement être utilisée si le poids net du pain se situe entre 50g et 400g.

PLACEZ LE PLATEAU À PAIN GRILLÉ VIDE sur la plaque tournante en verre à l'intérieur du four.


- 1 **APPUYEZ SUR LE BOUTON BREAD DEFROST (DÉCONGÉLATION DU PAIN).**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour sélectionner le poids.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).** Une fois la température idéale atteinte, un message s'affiche pour invitant à enfourner les aliments (le pain).
- 4 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).**


UNE PHASE DE PRÉCHAUFFAGE intervient avant la cuisson.

Durant cette phase, le message PRE-HEAT (préchauffage) s'affiche en alternance.


SI LA PORTE DU FOUR N'EST PAS OUVERTE (dans les 2 minutes) suivant l'affichage du message « Add food » (enfournier les aliments) le four s'arrêtera automatiquement et passera en mode veille.

- ☞ Ouvrez la porte.
- ☞ Enfourniez les aliments.
- ☞ Refermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur le bouton Jet Start (démarrage rapide).


 **ASSUREZ-VOUS** que le plat Crisp est bien placé au milieu du plateau tournant en verre.

 **LE FOUR ET LE PLAT CRISP** deviennent très chaud lorsqu'on utilise cette fonction.



 **NE POSEZ PAS LE PLAT CRISP CHAUD** sur une surface sensible à la chaleur.

 **NE TOUCHEZ PAS** la voûte du four sous le gril.

 **UTILISEZ DES GANTS DE CUISINE** ou **la poignée Crisp spéciale** fournie pour sortir le plat Crisp.

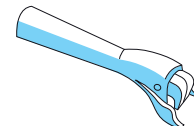


UTILISEZ EXCLUSIVEMENT le plat Crisp fourni avec cette fonction. Les autres plats Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de résultats comparables.





VAPEUR

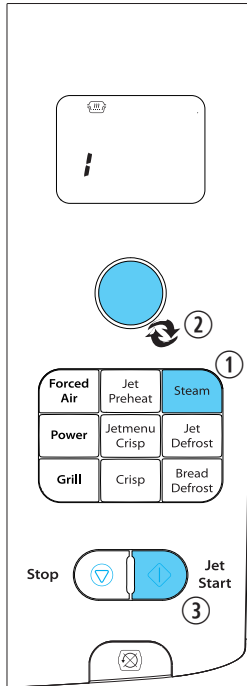

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR la cuisson d'aliments tels que légumes et poisson.


UTILISEZ TOUJOURS LE "MICRO PLUS VAPEUR" fourni, avec cette fonction.

- 1** APPUYEZ SUR LA TOUCHE VAPEUR à plusieurs reprises pour choisir la classe d'aliments. (voir le tableau)
- 2** TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler le poids des aliments.
- 3** APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE).

PLACEZ les aliments dans le panier vapeur.



AJOUTEZ 100 ml (1 dl) d'eau au fond du cuit-vapeur.

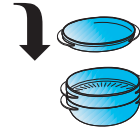

COUVREZ avec le couvercle.



LE CUIT-VAPEUR EST CONÇU pour être utilisé avec les micro-ondes seulement !




NE L'UTILISEZ JAMAIS pour une autre fonction.

VOUS RISQUERIEZ de l'endommager.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

PLACEZ TOUJOURS le cuit-vapeur sur le plateau tournant en verre.




| | | | |
|----------|--|----------------------|--|
| 1 | POMMES DE TERRE / CAROTTES | 150 G - 500 G | COUPEZ EN MORCEAUX DE MÊME TAILLE. Coupez les légumes en morceaux de même taille. |
| 2 | LÉGUMES (Choux-fleurs et brocolis) | 150 G - 500 G | Laissez reposer 1 - 2 minutes après la cuisson. |
| 3 | LÉGUMES SURGELÉS | 150 G - 500 G | LAISSEZ REPOSER 1 à 2 minutes. |
| 4 | FILETS DE POISSON | 150 G - 500 G | RÉPARTISSEZ LES FILETS UNIFORMÉMENT dans le panier-vapeur. Superposez les tranches fines. Laissez reposer 1 - 2 minutes après la cuisson. |

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL se limite à son nettoyage. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le débrancher.

SI LE FOUR N'EST PAS MAINTENU PROPRE, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations de danger.


 **N'UTILISEZ EN AUCUN CAS DE TAMPONS À RÉCUPER EN MÉTAL**, nettoyeurs abrasifs, tampons en laine de verre, chiffons rugueux etc. car ils peuvent abîmer le bandeau de commandes, ainsi que les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez un chiffon avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.




NE LE VAPORISEZ PAS directement sur le four.

À INTERVALLES RÉGULIERS, notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four. 

CE FOUR EST CONÇU pour fonctionner avec le plateau tournant.

 **NE METTEZ PAS** le four en marche si le plateau tournant a été enlevé pour le nettoyage.


UTILISEZ UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE avec un détergent doux pour nettoyer les surfaces intérieures, l'avant et l'arrière de la porte et son ouverture.

 **EMPÊCHEZ QUE DE LA GRAISSE** ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.

POUR LES SALISSURES TENACES, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination des salissures.

ÉLIMINEZ LES ODEURS ÉVENTUELLES en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.

 **N'UTILISEZ PAS D'APPAREIL DE NETTOYAGE À VAPEUR** pour nettoyer votre four micro-ondes.


 **LE FOUR** doit être nettoyé régulièrement et tous résidus d'aliments doivent être éliminés.

LE GRIL ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures. Toutefois il convient de nettoyer régulièrement la voûte du four. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent doux.

SI LA FONCTION GRIL N'EST PAS UTILISÉE RÉGULIÈREMENT, elle doit être activée au moins 10 minutes par mois pour brûler toute trace d'éclaboussure et réduire ainsi le risque d'incendie.

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :


SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT.

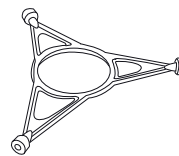


PLATEAU TOURNANT EN VERRE.



POIGNÉE CRISP.

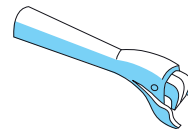

GRILLE MÉTALLIQUE.



CUIT-VAPEUR.





NETTOYAGE SOIGNÉ :

NETTOYEZ LE PLAT CRISP dans une solution composée d'eau et de détergent doux. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge à récurer et d'un détergent doux.



Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.

 **LE PLAT CRISP NE DOIT JAMAIS** être plongé dans l'eau ni rincé à l'eau lorsqu'il est chaud. Son refroidissement rapide risque de l'endommager.

 **N'UTILISEZ PAS DE TAMPONS MÉTALLIQUES.** En effet, vous pourriez le rayer.

DIAGNOSTIC DES PANNES

SI LE FOUR NE FONCTIONNE PAS, avant de contacter votre Revendeur, veuillez vérifier si :

- ❏ Le plateau tournant et support du plateau tournant sont en place.
- ❏ La prise de courant est bien branchée.
- ❏ La porte est correctement fermée.
- ❏ Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- ❏ Le four est bien ventilé.
- ❏ Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- ❏ Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

CELA VOUS ÉVITERA peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service après-vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir l'étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.



SI LE CORDON D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE REMPLACÉ, utilisez un cordon d'origine disponible auprès du Service après-vente. Le cordon d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service après-vente.

LE SERVICE APRÈS-VENTE NE DOIT ÊTRE




EFFECTUÉ QUE PAR DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS. Il est dangereux pour quiconque n'est pas un technicien spécialisé d'assurer le service après-vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage des panneaux de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

NE DÉMONTÉZ AUCUN PANNEAU.




INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage potentiellement dangereux (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.

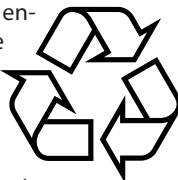

CET APPAREIL porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.

LE SYMBOLE présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

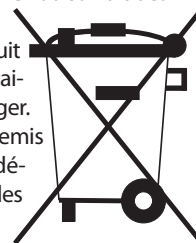

LA MISE AU REBUT doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES DÉTAILS au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

AVANT DE VOUS SÉPARER DE L'APPAREIL, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

SELON LA NORME CEI 60705.

LA COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

| Test | Quantité | Durée. approximative | Puissance | Récipient |
|--------|----------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 12.3.1 | 1000 G | 11 - 12 MN | 750 W | PYREX 3.226 |
| 12.3.2 | 475 G | 5 - 5 ½ MIN | 750 W | PYREX 3.827 |
| 12.3.3 | 900 G | 14 - 15 MN | 750 W | PYREX 3.838 |
| 12.3.4 | 1100 G | 18 - 20 MN | GRIL + 650 W | PYREX 3.827 |
| 12.3.5 | 700 G | 24 - 26 MN | FA 170°C+ 90 W | PYREX 3.827 |
| 12.3.6 | 1200 G | 32 - 35 MN | FA 200°C + 350 W | PLAQUE À PÂTISSERIE |
| 13.3 | 500 G | 10 - 12 MN | 160 W | ASSIETTE EN PLASTIQUE |

