

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme		Eau	Énergie	Durée du programme
		(l)	(kWh)	(min.)
Coton 95° C avec prélavage	1	80	2,00	120
Coton 95° C	2	70	1,80	110
Coton 60° C	2	70	1,20	110
Synthétiques 60° C	3	60	0,90	85
Coton court 40° C	4	65	0,70	75
Synthétiques 40° C		60	0,60	75
Délicat 40° C	5	80	0,60	70
Laine 40° C	6	80	0,60	65

SÉLECTION DU PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.
2. Tournez le sélecteur de température jusqu'à la température désirée.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT À L'OPTION DÉSIRÉE

Touche "Économique / Peu sale"

- Réduit la consommation d'eau, surtout pendant le rinçage.
- Idéal pour le linge peu sale ou les petites charges (réduisez la quantité de détergent).

Touche "Pas d'essorage"


Appuyez sur cette touche pour que le programme n'effectue aucun essorage.

Touche "Arrêt Cuve Pleine / Temporisation Essorage"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis.
- Particulièrement conseillé pour les programmes "Synthétiques" ou "Linge délicat", lorsque les textiles ne sont pas retirés immédiatement à la fin du programme.

Fin de l' "Arrêt Cuve Pleine"

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le linge sera essoré conformément au programme sélectionné.

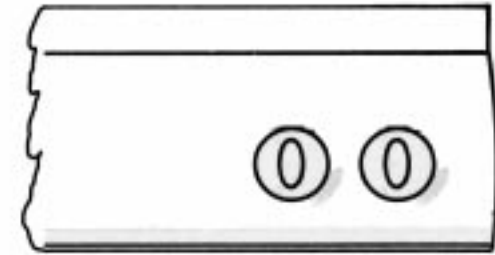

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Branchez l'appareil.
2. Ouvrez le robinet.
3. Appuyez sur la touche "Départ / Arrêt".

VERROUILLAGE DU HUBLLOT

Dès que le programme démarre, le hublot se verrouille automatiquement jusqu'à la fin du programme.

FIN DU PROGRAMME

- L'indicateur de déroulement du programme est sur "Stop".
1. Appuyez sur la touche "Départ / Arrêt".
 2. Supprimez les options en appuyant sur les touches correspondantes.
 3. Fermez le(s) robinet(s).
 4. Attendez que le hublot se déverrouille (environ 2 minutes).
 5. Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Remarque : Afin que le tambour puisse sécher, ne fermez pas le hublot. Laissez-le entrouvert.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ / Arrêt".
2. Sélectionnez un autre programme, la température et les options.
3. Appuyez sur la touche "Départ / Arrêt".