

1. Foyer Double Cercle (Lightronic Sense) Ø 210x120, 2100 W (750 W à l'intérieur, 1350 W à l'extérieur)
2. Foyer Rôtissage (Lightronic Sense) Ø 145x250, 1800 W (1000 W à l'intérieur, 800 W à l'extérieur)
3. Foyer halogène (Lightronic Sense) Ø 145, 1200 W
4. Foyer halogène (Lightronic Sense) Ø 180, 1800 W
5. Afficheur


Important :

Afin d'éviter que la plaque en vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, évitez d'utiliser :

- des ustensiles de cuisine dont le fond n'est pas parfaitement plat ;
- des ustensiles métalliques avec fond émaillé.

Tout défaut esthétique (tels que griffes, tâches, etc.) doit être signalé au moment de l'installation.

Dimensions de la plaque de cuisson et du plan de travail

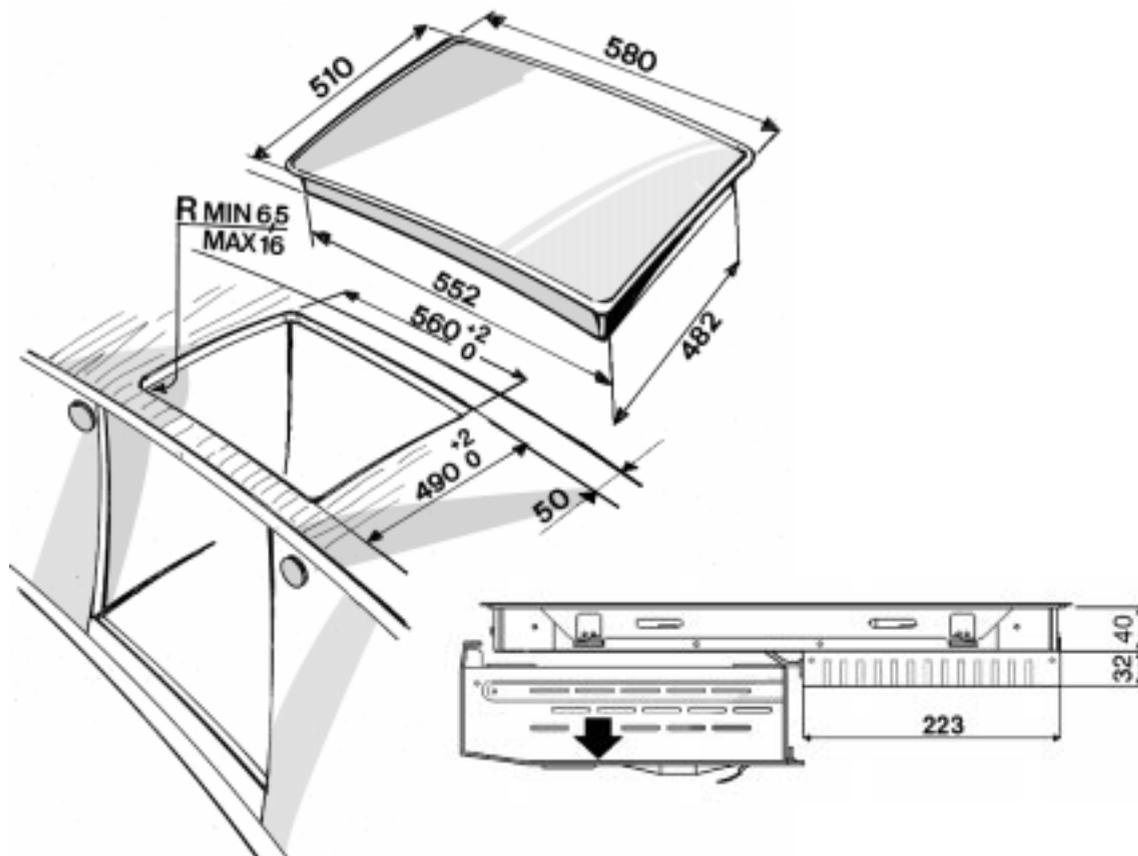

Caractéristiques de la plaque de cuisson

L'**AFFICHAGE** indique immédiatement la puissance ou éventuellement la fonction sélectionnée à l'aide du bouton de commande.


Dès qu'un des boutons de commande est tourné, la fonction **DETECTION DE CASSEROLE** déclenche l'allumage automatique de la zone de cuisson correspondante dès qu'un ustensile de cuisine métallique de dimension adéquate y est déposé.

Pour que le système de détection de casserole soit activé automatiquement, il faut que l'ustensile de cuisine recouvre au moins 50% du bord externe de la zone de cuisson (voir croquis).

Si vous éloignez l'ustensile de cuisine de la zone de cuisson, le dispositif de détection de casserole éteint automatiquement la zone de cuisson. Lorsque l'ustensile de cuisine est retiré de la zone de cuisson, le dispositif de détection de casserole met automatiquement la zone de cuisson en mode "Attente" pendant une minute. Cela signifie que si, dans ce laps de temps, vous redéposez l'ustensile de cuisine sur la zone de cuisson, le dispositif de détection de casserole rallume automatiquement la zone de cuisson. Si l'ustensile de cuisine est retiré de la zone de cuisson pendant plus d'une minute, celle-ci s'éteint automatiquement. Pour la rallumer, il faut réactiver la zone de cuisson en ramenant d'abord le bouton de commande sur "0".

Si vous utilisez des ustensiles de cuisine non- métalliques, le dispositif de détection de casserole peut être désactivé. Dans ce cas, chaque zone de cuisson fonctionne comme une zone de cuisson normale, sans dispositif de détection de casserole.

Lorsque vous avez terminé de cuisiner, veillez à remettre les boutons sur "0".

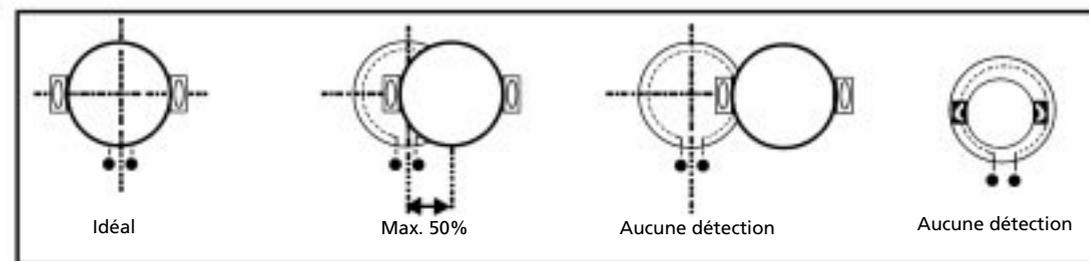


Le **CONTROLE ELECTRONIQUE** permet de minimiser les variations de température de la zone de cuisson et, dès lors, garantit une cuisson uniforme pendant toute sa durée.

La **FONCTION DE DETECTION DE CUISSON A VIDE** détecte les situations anormales telles que l'absence d'eau dans une cocotte, et éteint automatiquement la zone de cuisson concernée.


Le **SYSTEME D'AUTODIAGNOSTIC** contrôle en permanence le fonctionnement de la table de cuisson et signale les pannes éventuelles.

Description de l'affichage

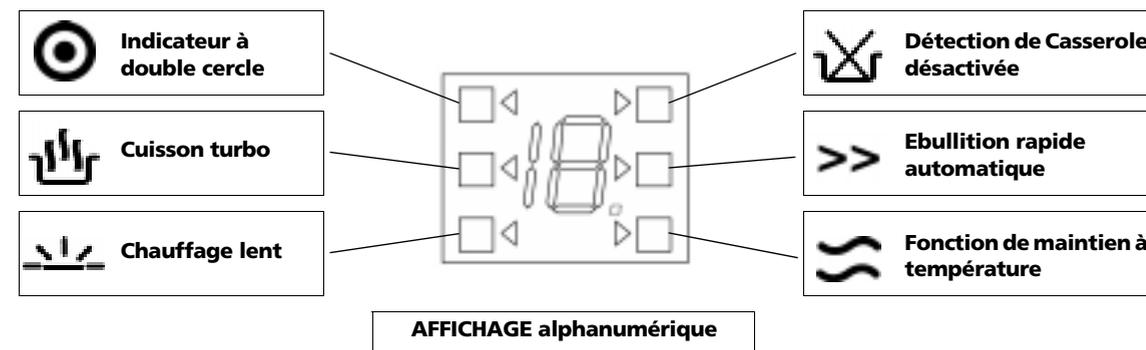



Les données qui apparaissent sur l'affichage de la plaque de cuisson correspondent au réglage et au symbole de la fonction des boutons de commande. Ceux-ci sont expliqués dans le manuel d'utilisation de la plaque de cuisson et varient en fonction des caractéristiques de celle-ci.

Messages destinés à l'utilisateur

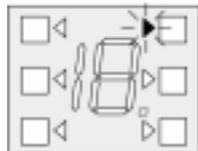


Le voyant de contrôle clignote : une fonction particulière est sélectionnée.

Le voyant de contrôle reste allumé en permanence : une fonction particulière est activée.

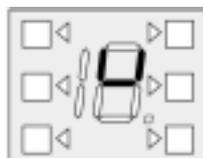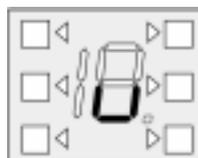


“U se déplace de haut en bas” : lorsque la fonction de détection de casserole est activée, ce signal indique qu'il n'y a pas d'ustensile de cuisine sur la zone de cuisson ou que celui-ci n'a pas été correctement positionné.


Le “U immobile” signifie que la zone de cuisson a été désactivée par le dispositif de détection de casserole. Pour la réactiver, il d'abord ramener le bouton de commande sur “0”.

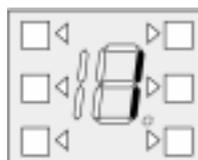


Indicateurs des niveaux de puissance : chaque chiffre (de 1 à 10) correspond à un niveau de puissance, sélectionné à l'aide du bouton de commande. Lorsque le chiffre clignote, cela signifie que la fonction de détection de cuisson à vide est activée.

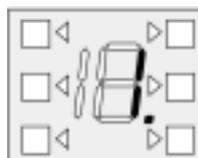

Réglage de précision des niveaux de puissance : un niveau de puissance intermédiaire supplémentaire (1.5) peut être sélectionné entre les niveaux de puissance 1 et 2 du bouton de commande.

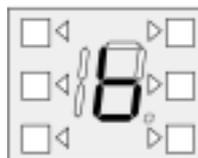

Cuisson turbo : la fonction de Chauffage rapide est activée.

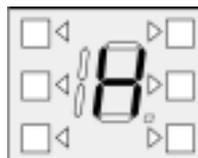

Voyant de chaleur résiduelle : lorsque vous éteignez la zone de cuisson, le voyant de chaleur résiduelle (“H”) s'allume et reste allumé jusqu'à ce que la température ait atteint le seuil de sécurité.

Si un “F” apparaît sur l'affichage, veuillez appeler votre Service Après-Vente.

Fonctionnement de la table de cuisson

- Pour allumer la plaque de cuisson, tournez le bouton de commande jusqu'au niveau de puissance souhaité ou au symbole correspondant à la fonction désirée.
- Pour éteindre la plaque de cuisson, ramenez le bouton sur “0”.
- Les différentes fonctions de la plaque de cuisson (par ex., Cuisson turbo) sont expliquées dans le manuel d'utilisation séparé de la plaque de cuisson.

Lorsque vous utilisez la plaque de cuisson et/ou le four, le ventilateur de refroidissement fonctionne en permanence, à des vitesses différentes selon le niveau de puissance sélectionné.

Après l'arrêt de la plaque de cuisson et/ou du four, il est possible que le ventilateur continue à fonctionner pendant un certain laps de temps, afin de garantir le refroidissement des appareils et des meubles de cuisine adjacents.

“Mise en service/Mise hors service du dispositif de détection de casserole”

Le dispositif de détection de casserole est généralement activé dès que vous allumez la plaque de cuisson. Il peut toutefois être désactivé manuellement lorsque cela s'avère nécessaire.

Mise hors service :

1. Positionnez le bouton de commande de la zone de cuisson correspondante et positionnez-le sur la fonction  Chauffage lent.
2. Le voyant de contrôle  se met à clignoter.
3. Repositionnez le bouton de commande sur “0”, le voyant de contrôle reste allumé en permanence. Dans les 5 secondes qui suivent, positionnez le bouton de commande sur le niveau de puissance désiré ou la fonction souhaitée.

Mise en service :

1. Si vous désirez réactiver le dispositif de détection de casserole, tournez le bouton de commande sur “0”. La fonction de détection casserole sera réactivée automatiquement après 5-7 secondes. Le voyant de contrôle de la fonction s'éteint.

Remarque :

La procédure de mise en service/ mise hors service doit au besoin être effectuée pour chaque zone de cuisson.