



1. Foyer radiant Ø 145
2. Foyer radiant Ø 210
3. Foyer radiant Ø 145
4. Foyer radiant Ø 180

## Fonctionnement des foyers

Les boutons de commande de la table de cuisson sont situés sur le bandeau de commande du four.

- Réglez le bouton sur une des positions de 1 à 6 correspondant aux différentes températures.
- Pour mettre les foyers hors tension, positionnez le bouton sur "0".


## Remarque importante :

Afin d'éviter que la surface vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, évitez d'utiliser :

- des ustensiles de cuisson dont le fond n'est pas parfaitement plat
- des ustensiles en métal avec fond émaillé.

Nettoyez l'encadrement de la table de cuisson à l'eau chaude en utilisant un détergent neutre. Évitez d'utiliser des substances corrosives et/ou abrasives qui risqueraient d'endommager la surface émaillée.

## DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (mm)

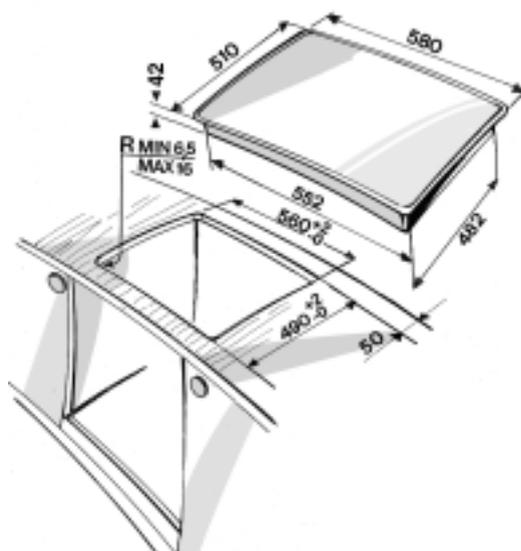

Type PFEVS 230 V - 50 Hz 6,2 kW

Pour tirer le meilleur parti de votre table de cuisson, nous vous invitons à lire attentivement les notices d'emploi et à les conserver pour toute consultation ultérieure.

## CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### Élimination des emballages

- Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage .
- Par conséquent, ne les jetez jamais dans la nature, mais conformez-vous aux réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

### Mise au rebut des vieux appareils

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

### Conseils pour économiser l'énergie

- Utilisez des ustensiles de cuisson dont le diamètre du fond est égal ou légèrement supérieur à celui du foyer.
- Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson à fond plat.
- Dans la mesure du possible, laissez le couvercle sur la casserole pendant la cuisson.
- Lorsque vous cuisez des légumes, des pommes de terre, etc., ajoutez un peu d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- L'utilisation de l'autocuiseur permet de réduire davantage les consommations énergétiques et les temps de cuisson.

### AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES

- Si la surface vitrocéramique se casse ou se fendille, évitez de l'utiliser et appelez aussitôt le Service Après-vente.
- Si la table de cuisson est équipée de plaques halogènes, évitez de regarder les lampes.
- Cette table de cuisson a été conçue uniquement comme appareil ménager destiné à la cuisson des aliments. Toute autre utilisation est considérée comme impropre. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages résultant d'une utilisation impropre ou incorrecte de l'appareil. Évitez d'exposer la table de cuisson aux agents atmosphériques.
- Toute éventuelle réparation ou intervention devra être réalisée exclusivement par un technicien agréé.
- Évitez de toucher la table de cuisson avec les mains mouillées et lorsque vous êtes pieds nus.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (enfants y compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant ni l'expérience ni la connaissance du produit, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité n'assure la surveillance initiale ou ne leur fournisse les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
- **Empêchez les enfants d'entrer en contact avec :**
  - la table de cuisson en général, pour éviter des blessures. La table de cuisson atteint des températures très élevées pendant son fonctionnement et immédiatement après sa mise hors tension ;
  - les emballages (sacs, éléments en polystyrène, parties métalliques, etc.) ;
  - la table de cuisson à mettre au rebut.
- Veillez à ce que les câbles électriques d'autres appareils électroménagers se trouvant à proximité immédiate de la table de cuisson ne puissent entrer en contact avec les parties chaudes de celle-ci.
- Surveillez régulièrement la cuisson si vous utilisez une quantité importante de graisse ou d'huile. En effet, l'huile et la graisse peuvent surchauffer et déclencher un incendie !
- N'utilisez jamais la table de cuisson comme base d'appui ou comme surface de travail.
- Évitez de faire fonctionner les plaques/foyers à vide.

- Ne déposez jamais d'objets en plastique, de feuilles d'aluminium, de chiffons, de papier, etc. sur les plaques/foyers encore chauds.
- La table de cuisson est équipée de plaques/foyers de différents diamètres. Utilisez des ustensiles de cuisson dont le diamètre du fond est égal ou légèrement supérieur à celui de la plaque/du foyer.


## AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON POUR LA PREMIÈRE FOIS

Avant d'utiliser la table de cuisson la première fois, retirez :

- les adhésifs situés sur le dessus de la table de cuisson ;
- les protections en carton et le film plastique ;
- assurez-vous que la table de cuisson n'a pas été endommagée au cours du transport. En cas de problème, contactez le Service Après-vente.

## ACCESSOIRES

Sécurité enfants AMH 122  
Vous pouvez vous procurer cet accessoire portant le code 4819 310 18436 auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur sous la référence 017124.

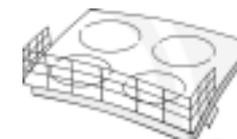

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**Remarque importante :** n'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.

- Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation, en veillant à la laisser d'abord refroidir. De cette manière, vous éviterez que les salissures ne s'accumulent et son nettoyage sera plus aisé.
- Pour nettoyer la table de cuisson vitrocéramique, utilisez un chiffon propre, de l'essuie-tout et un détergent délicat pour vaisselle ou un produit spécifique pour tables de cuisson vitrocéramiques.
- Éliminez les salissures les plus tenaces à l'aide du grattoir spécial (si présent) et de produits spéciaux.
- Évitez que des résidus d'aliment ne sèchent sur la surface vitrocéramique.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, ni de détergents corrosifs à base de chlore, ni de vaporisateurs spéciaux pour four, ni de tampons jex.
- Nous vous recommandons de traiter régulièrement votre table de cuisson vitrocéramique à l'aide de produits spécifiques disponibles dans le commerce, en vous conformant aux instructions fournies.

## DIAGNOSTIC DES PANNES

La table de cuisson ne fonctionne pas :

- Vérifiez que la tension arrive.
  - Éteignez puis rallumez la table de cuisson pour voir si le problème a été éliminé.
  - Assurez-vous que le bouton de commande n'est pas positionné sur "0".
- Positionnez le dispositif de coupure omnipolaire sur "Arrêt" pendant quelques minutes puis remettez-le sur "Marche".

## SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de faire appel au Service Après-vente :

- Vérifiez d'abord s'il n'est pas possible de remédier par vous-même au défaut conformément aux points décrits au chapitre "Diagnostic des pannes".

**Si, après ces contrôles, le problème persiste, adressez-vous au Service Après-vente.**

Veillez toujours spécifier :

- une brève description du défaut ;
- le type et le modèle exact de la table de cuisson ;
- le numéro service (numéro suivant le mot "SERVICE" sur la plaque signalétique, montée en dessous de la table de cuisson). Le numéro de service est également indiqué dans le livret de garantie ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si le four doit être réparé, adressez-vous à un **Centre d'Assistance technique agréé** (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement). **Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.**

# INSTALLATION

## Recommandations

**ATTENTION : la table de cuisson doit impérativement être débranchée avant d'effectuer toute intervention d'installation ou d'entretien sur l'appareil.**

- L'installation électrique doit être effectuée avant de brancher l'appareil au secteur.
- L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales en vigueur.
- Après avoir déballé la table de cuisson, contrôlez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. **En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-vente le plus proche.**

## Préparation du meuble d'encastrement

- Procédez au découpage du meuble et du plan de travail avant d'installer l'appareil. Prenez soin d'éliminer tous les copeaux et la sciure de bois qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l'appareil.

**Attention :** pour installer la table de cuisson sur une surface constituée d'un autre matériau que le bois (marbre, plastique, céramique, pierre, etc.), n'oubliez pas de vous procurer les équerres de fixation (fig. 2) auprès de votre Service Après-vente.

- Le plan de travail dans lequel sera installée la table de cuisson doit avoir une épaisseur comprise entre 20 et 50 mm maximum.
- L'espace séparant la table de cuisson et le four ne doit pas être encombré par des supports transversaux ou des matériaux isolants, par exemple.
- Un espace de 100 mm au moins devra être prévu entre le meuble à colonne adjacent au plan de cuisson et le bord de ce dernier.
- Pratiquez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions indiquées.
- Il est recommandé de sceller les bords intérieurs du plan de travail à l'aide de colle à bois ou de silicone.
- Si cela n'a pas déjà été fait, appliquez le joint fourni au plan de cuisson après avoir nettoyé avec soin la surface de contact.

## Table de cuisson vitrocéramique

**ATTENTION : avant d'installer la table de cuisson, retirez le film de protection éventuellement présent.**

Vérifiez que les dimensions de l'ouverture pratiquée dans le plan de travail et destinée à recevoir la table de cuisson correspondent à celles qui sont indiquées sur le dessin et qu'elles respectent les tolérances.

La table de cuisson ne doit pas être forcée dans le plan de travail. Sous la pression exercée, la surface vitrocéramique pourrait se casser (même plus tard) !

- **Si le plan de travail est en bois**, utilisez les pinces et vis fournies avec l'appareil.
1. Fixez les pinces (B) (fig. 1) à l'aide des vis prévues à cet effet et fournies (A) (fig. 1) comme représenté en figure, en respectant les distances indiquées.
  2. Installez la table de cuisson dans le plan de travail.
    - **Si le plan de travail est en marbre, en plastique, en céramique ou en pierre, etc.**, la fixation de la table de cuisson doit s'effectuer au moyen d'étriers spéciaux (C) (fig. 2), portant le code 4819 404 78697 (disponibles auprès du Service Après-vente).
  1. Installez la table de cuisson dans le plan de travail.
  2. Installez les 4 étriers (C) comme le montre la fig. 2, en fonction de l'épaisseur du plan de travail.
  3. Fixez les 4 vis (D) dans les trous (E) (fig. 2).

## Installation électrique

- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.
- Le branchement électrique de l'appareil doit être effectué par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales en vigueur en matière de sécurité.
- L'installateur est responsable du branchement électrique correct de l'appareil et du respect des réglementations locales en vigueur en matière de sécurité.
- Une fois l'installation terminée, les composants électriques doivent être inaccessibles.
- **ATTENTION :** ne branchez en aucun cas le four avant d'avoir achevé les branchements entre le four et la table de cuisson.
- Avant de brancher le four (ou le box) au secteur, vérifiez que le modèle de la table de cuisson figure parmi ceux indiqués dans la fiche produit de couplage table de cuisson/four fournie.
- Raccordez les bornes de la table de cuisson (G) à la boîte des connexions du four (F), en respectant les couleurs et l'alignement des rails d'insertion visibles sur la partie supérieure des bornes.
- Réalisez le branchement en poussant les bornes à fond de course de façon à ce que vous entendiez le déclic de la languette.
- Desserrez l'écrou de la vis (H) (fig. 4) de mise à la terre (⏚) située sur la couverture supérieure du four et introduisez le fil jaune/vert de mise à la masse, en laissant la rondelle en place. Resserrer l'écrou de la vis et vissez-le à fond.

**Remarque importante :** si les bornes de la table de cuisson présentent des connexions et des couleurs différentes des indications fournies sur la plaque du branchement table de cuisson/four, située sur la partie supérieure du four, demandez le kit d'adaptation portant le code **AMC 873**, disponible auprès du Service Après-vente.

## Déclaration de conformité CE

- Ce plan de cuisson est adapté au contact avec les aliments et est conforme au règlement (CE) n. 1935/2004.
- Cette table de cuisson (Classe Y) a été conçue pour être utilisée uniquement pour la cuisson d'aliments. Toute autre utilisation (par exemple, chauffer une pièce) est impropre et dangereuse.
- Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et commercialisée conformément :
  - objectifs sécurité de la directive "Basse Tension" 2006/95/CE (qui remplace la 73/23/CEE et modifications) ;
  - aux exigences de protection de la Directive CEE "CEM" 89/336 ;
  - aux exigences de la Directive CEE 93/68.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à l'appareil.

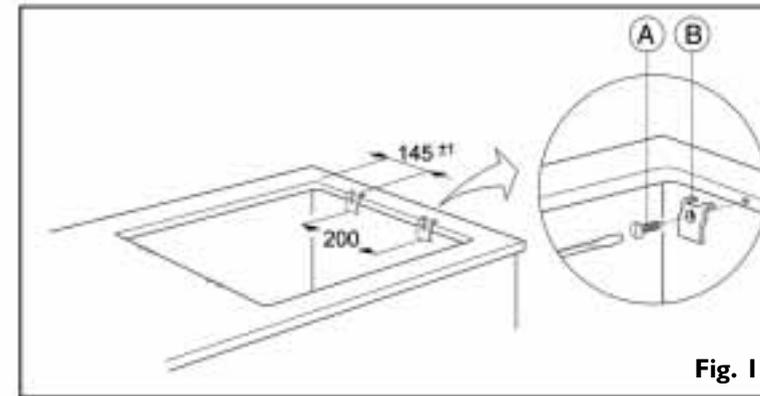


Fig. 1

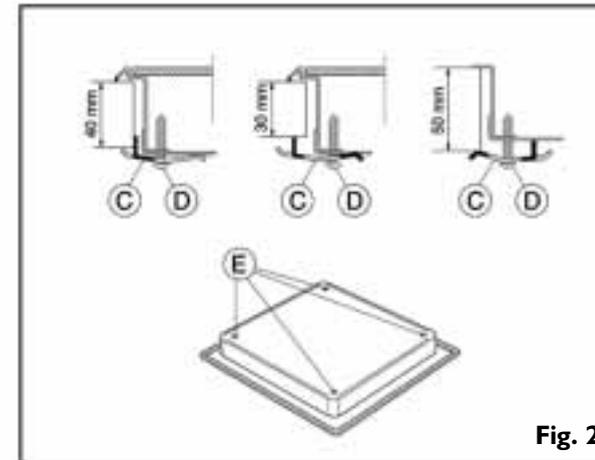


Fig. 2

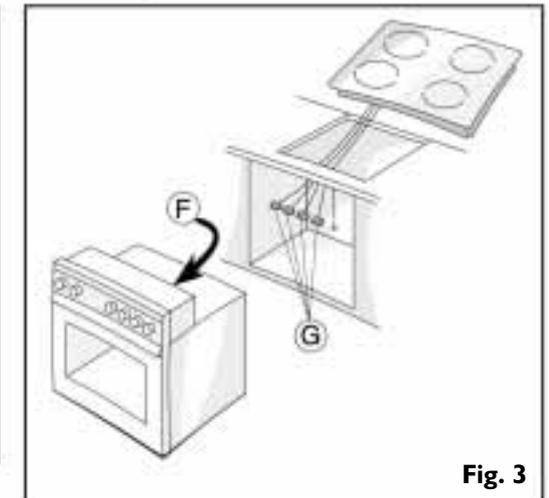


Fig. 3

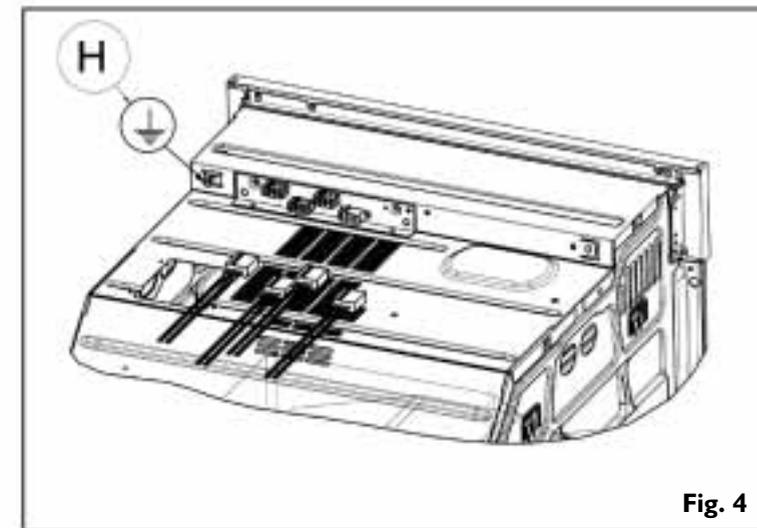


Fig. 4