

1. Foyer radiant Ø 145
2. Foyer radiant Ø 210
3. Foyer radiant Ø 145
4. Foyer radiant Ø 180
5. Voyant de chaleur résiduelle
6. Bouton de commande du foyer avant gauche
7. Bouton de commande du foyer arrière gauche
8. Bouton de commande du foyer arrière droit
9. Bouton de commande du foyer avant droit
10. Indicateurs de puissance



- Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la puissance désirée.
- Pour mettre la table de cuisson hors tension, remettez le(s) bouton(s) sur la position "0".
- Ce modèle est équipé de voyants lumineux, situés à côté des boutons de commande (1 voyant par bouton de commande). Ces voyants indiquent l'intensité de la puissance sélectionnée.
- La table de cuisson est équipée de voyants de chaleur résiduelle. Ceux-ci s'allument lorsque les foyers atteignent des températures pouvant provoquer des brûlures. Les voyants de chaleur résiduelle restent allumés même après que les foyers ont été mis hors tension et ne s'éteignent que lorsque la température ne sera plus dangereuse.


- Afin de pouvoir nettoyer les parties sous-jacentes des foyers, l'appareil est équipé d'un dispositif spécial permettant de soulever les boutons de commande de 1 cm environ. Dès que le nettoyage est terminé, remettez le(s) bouton(s) dans leur position d'origine.

**Remarque importante :**

Afin d'éviter que la surface vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, n'utilisez pas :  
 - d'ustensiles dont le fond n'est pas parfaitement plat,  
 - des casseroles en métal avec fond émaillé.



**DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL**

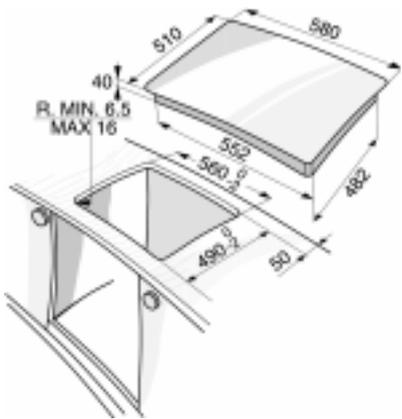

**BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE**

Tension d'alimentation	Câbles (nombre et dimensions)
230 V ~	3 X 2,5 mm <sup>2</sup>
230 V 3 ~ +	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 3N ~ +	5 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 2N ~ +	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>

