


AKM 995/01

FICHE PRODUIT

FR

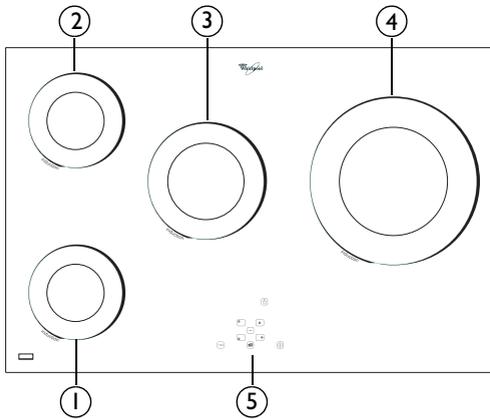

1. Foyer à induction avant gauche Ø 145 mm
2. Foyer à induction arrière gauche Ø 145 mm
3. Foyer à induction central Ø 180 mm
4. Foyer à induction central droit Ø 260 mm
5. Afficheur


Remarque importante :

Afin d'éviter que la surface vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, n'utilisez pas :

- d'ustensiles dont le fond n'est pas parfaitement plat.
- de casseroles en métal avec fond émaillé.


Tout défaut esthétique (rayures, traces sur la surface, etc.) doit être communiqué immédiatement, dès l'installation.

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON (mm)

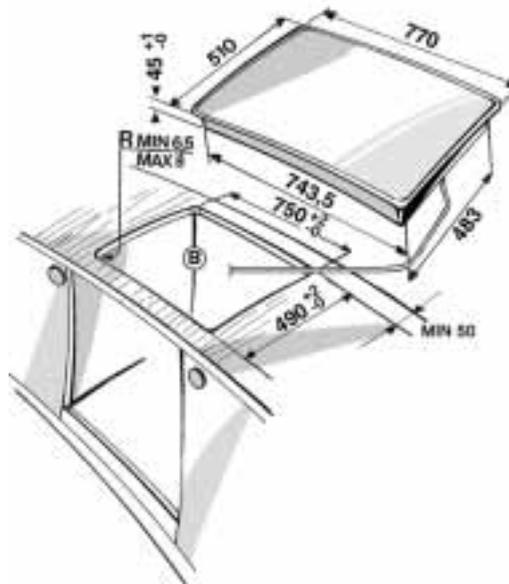

TYPE : PLEIL 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 7,4 kW
TYPE : PLEIL 230 V ~ 50 Hz 7,4 kW (uniquement UK)

COMMENT UTILISER LA TABLE DE CUISSON

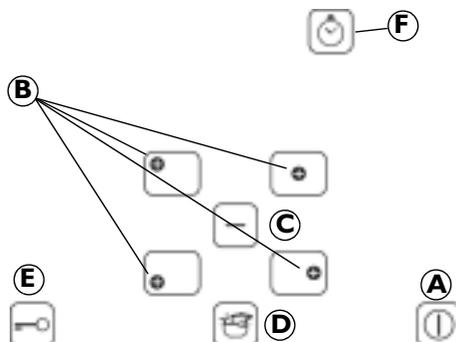

A	Marche/Arrêt	D	Ébullition rapide
B	Sélection du foyer et augmentation du réglage de la chaleur	E	Dispositif Sécurité enfants
C	Diminution du réglage de la chaleur	F	Minuteur

Pour allumer la plaque de cuisson, appuyez sur le bouton "A" pendant 2 secondes environ. L'afficheur des 4 zones de cuisson montre "0". Si aucune des zones de cuisson n'est activée durant les 20 secondes qui suivent, la table de cuisson s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité.

Appuyez sur un des boutons "B" correspondant à la zone de cuisson que vous désirez utiliser.

Sélectionnez le niveau de cuisson désiré à l'aide des boutons "B" ou "C". Les niveaux de cuisson s'échelonnent entre 1 et 9. Appuyez sur les boutons +/- en même temps pour effacer tous les réglages.

REMARQUE IMPORTANTE : le contrôle est désactivé 10 secondes après que le niveau de cuisson a été sélectionné. Pour modifier le niveau de cuisson, appuyez d'abord sur le bouton de sélection "B", puis modifiez le réglage à l'aide des boutons "B" ou "C".

La fonction **SÉCURITÉ ENFANTS** est activée en appuyant sur le bouton "E" jusqu'à ce qu'un point lumineux ne s'allume au-dessus du bouton de la fonction. La fonction Sécurité Enfants désactive toutes les autres fonctions de la table de cuisson, à l'exception du bouton Marche/Arrêt (On/Off) "A". Cette fonction reste activée même lorsque la table de cuisson a été mise hors tension et ensuite remise sous tension. Elle peut être désactivée en appuyant sur le bouton "E" jusqu'à ce que le point au-dessus du bouton de la fonction ne s'éteint.

La fonction **MINUTEUR** (si disponible) peut être utilisée comme un compte-minutes et comme un minuteur pour une zone de cuisson sélectionnée. Pour programmer le minuteur pour une zone de cuisson donnée, sélectionnez d'abord la zone de cuisson désirée à l'aide d'un des boutons "B". Pour sélectionner cette fonction, appuyez sur le bouton avec le pictogramme d'une horloge "F". Un point va s'allumer à côté de l'afficheur du minuteur, pour indiquer la zone de cuisson sélectionnée. Dans les 20 secondes qui suivent, réglez le temps de cuisson à l'aide des boutons "F"- "C" (1-99 min). Après 20 secondes, la fonction minuteur commence automatiquement le compte à rebours et le voyant rouge (un point) reste allumé. Un signal sonore retentit à la fin du temps de cuisson programmé. Si une zone de cuisson a été programmée pour fonctionner avec le minuteur, elle est désactivée et le voyant rouge (un point) s'éteint également. Le minuteur peut être utilisé également pour programmer le fonctionnement de toutes les zones de cuisson en même temps. Pour utiliser cette fonction comme un compte-minutes, appuyez sur le bouton "F" puis sur les boutons "F"- "C" pour régler le temps désiré. Dès que le temps programmé s'est écoulé, un signal sonore retentit.

La fonction **ÉBULLITION RAPIDE** active le niveau de puissance le plus élevé pour porter de l'eau rapidement à ébullition. Pour sélectionner cette fonction, sélectionnez d'abord la zone de cuisson désirée à l'aide des boutons "B", puis appuyez sur le bouton "D": l'afficheur montrera la lettre P. La fonction Ébullition Rapide peut être utilisée avec toutes les zones de cuisson. La fonction Ébullition Rapide ne peut être utilisée que pour deux zones de cuisson en même temps: une à gauche et l'autre à droite.

Attention : Selon le niveau de cuisson sélectionné, lorsque cette fonction est utilisée en même temps que l'autre plaque chauffante du même côté de la table de cuisson, le fonctionnement de cette dernière risque d'être perturbé.

Grâce à la fonction **CHAUFFAGE RAPIDE AUTOMATIQUE**, la zone de cuisson atteint la température désirée plus rapidement. Pour sélectionner cette fonction, sélectionnez d'abord le niveau de cuisson "9", puis appuyez sur le bouton "B". Lorsque l'afficheur montre la lettre "A", abaissez le niveau de cuisson jusqu'à la valeur désirée pour cuire (à l'aide du bouton C). La lettre "A" clignote en face du niveau sélectionné. Une fois que le niveau de cuisson a été atteint, la lettre "A" disparaît de l'afficheur qui ne va montrer que le niveau de cuisson sélectionné (1-9).

INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE.

H Lorsque la zone de cuisson est éteinte, l'indicateur de chaleur résiduelle "H" continue à être allumé ou clignote en montrant "0" jusqu'à ce que la température de la table de cuisson repasse à un niveau de sécurité.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour des raisons de sécurité, la table de cuisson est équipée d'une fonction d'arrêt automatique. Une utilisation prolongée du même interrupteur de réglage de l'allure che chauffe éteint automatiquement la zone de cuisson (par exemple, après 1 heure environ à la puissance maximum, la zone de cuisson sera désactivée).