


1. Bandeau de commande
2. Tiroir supérieur (zone de congélation)
3. Bac à glaçons
4. Tiroirs pour la conservation des aliments congelés
5. Plaque signalétique
6. Orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage
7. Porte du compartiment congélateur



Attention : la forme des bacs et les accessoires peuvent varier selon le modèle.


Tous les tiroirs et le bac à glaçons peuvent être retirés.

Attention : ne lavez pas les accessoires du congélateur au lave-vaisselle.

Attention : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du congélateur. Le thermostat doit être réglé en fonction de ces facteurs.

Pour mettre le congélateur en marche, utilisez le thermostat situé au-dessus du bandeau de commande.

Bandeau de commande du congélateur

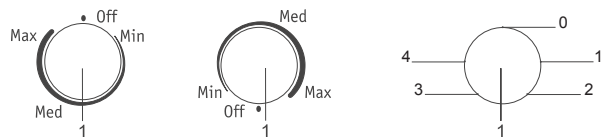

1. Bouton du thermostat (selon le modèle)


Contrôle de la température du compartiment congélateur

Thermostat réglé sur Min/1 : température interne moins froide

Thermostat réglé sur Max/4 : température interne plus froide

Thermostat réglé sur Off/0 : seul le compartiment congélateur est désactivé (l'appareil reste branché au réseau d'alimentation).

Position recommandée : position Med/2 ÷ 3.

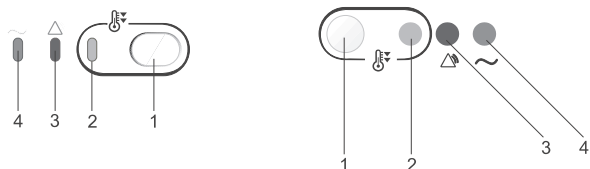

Voyants lumineux

1. Le **voyant lumineux jaune (2)** s'allume en appuyant sur la touche de congélation rapide.

3. **Voyant rouge** d'alarme pour des températures critiques à l'intérieur du congélateur.

4. Le **voyant vert** signale que l'appareil est connecté au réseau d'alimentation.

Signalisation alarmes

Indicateur	Cause	Que faire
Le voyant rouge (3) s'allume	La température intérieure est supérieure à -12°C	Appuyez sur la touche 1 jusqu'à ce que la température descende au-dessous de -12°C (le voyant rouge de température s'éteint).