




FICHE PRODUIT

F

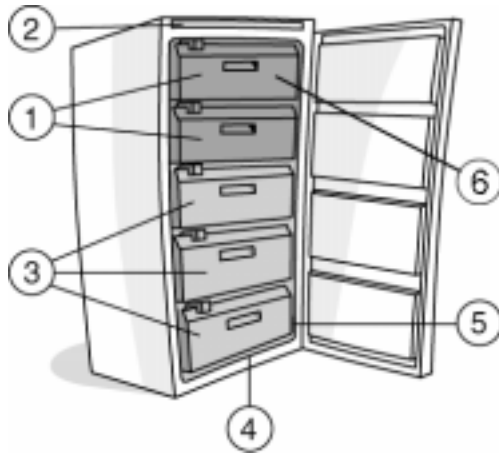


1. Compartiment pour la congélation
2. Bandeau de commande et de contrôle
3. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs coulissants et à abattant
4. Orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage (extractible)
5. Plaque signalétique (placée à l'intérieur de l'appareil)
6. Eutectiques (à l'intérieur) si fournis.

-  zone de conservation
-  zone de congélation

Remarque : la forme des tiroirs et les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Commandes (selon les modèles)

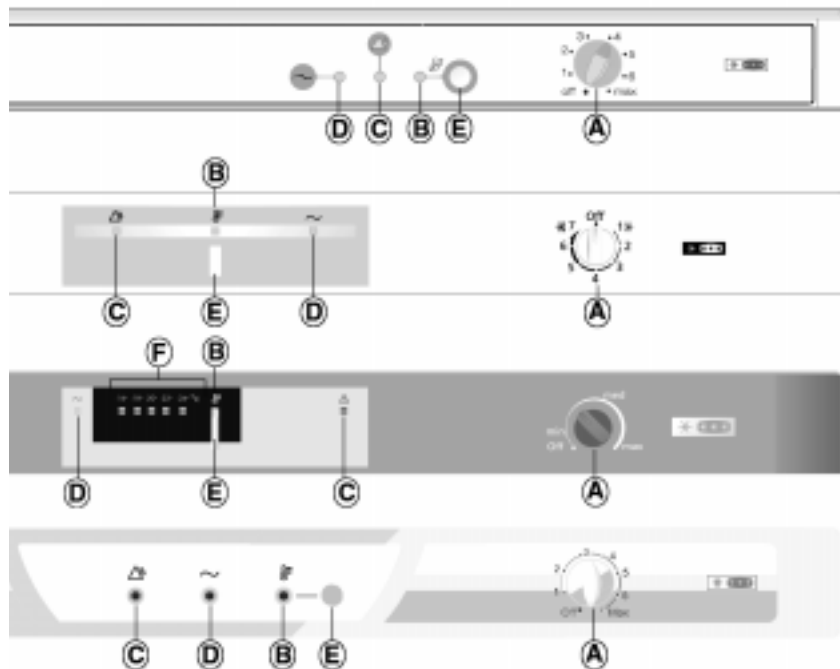

- | | |
|---|---|
| <p>A Bouton du thermostat.</p> <p>B Voyant jaune : indique que la fonction de congélation rapide est activée.</p> <p>C Voyant rouge : s'allume pour indiquer que la température à l'intérieur du congélateur a atteint des valeurs trop élevées.</p> | <p>D Voyant vert : indique que l'appareil est relié au réseau électrique.</p> <p>E Touche de commande de congélation rapide.</p> <p>F Thermomètre électronique</p> |
|---|---|

5019 603 33054

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)

Réglage de la température du compartiment congélateur

L'appareil est normalement réglé à l'usine pour fonctionner à la température conseillée de -18°C .

Il est possible de modifier la température intérieure en intervenant de la façon suivante :

- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position **1/Min** si vous voulez obtenir une température de conservation moins froide.
- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position **7/Max** si vous voulez obtenir une température de conservation plus froide.
- Tournez le bouton du thermostat **A** sur la position **●** pour arrêter le congélateur (l'appareil reste toutefois sous tension).

Version avec thermomètre électronique


- La température indiquée par le témoin représente la température la plus élevée présente à l'intérieur de l'appareil. Pour une conservation correcte des aliments, nous conseillons de régler l'appareil de façon que la température indiquée soit de -18°C . L'introduction de quantités importantes d'aliments à l'intérieur de l'appareil ou l'ouverture fréquente de la porte peuvent provoquer une variation temporaire de la température à l'intérieur de l'appareil.
- Pour désactiver la fonction congélation rapide, appuyez sur la touche **(E)** ; si cette opération n'est pas effectuée, l'appareil désactive automatiquement la fonction environ 48 heures après son activation.
- Au moment de la mise en marche de l'appareil, tous les témoins s'allument les uns après les autres pendant quelques secondes pour vérifier le fonctionnement, ensuite l'appareil entre normalement en service.

Signalisation alarmes

	Signalisation	Cause	Que faire
Alarme température	Le voyant rouge C s'allume	La température intérieure est supérieure à -12°C	Appuyez sur la touche E jusqu'à ce que la température redescende sous -12°C
Alarme mauvais fonctionnement thermostat électronique (uniquement pour les versions avec thermomètre électronique)	Le voyant vert D et le voyant jaune B clignotent	Panne de la carte électronique	Adressez-vous au Service Après-Vente. Dans tous les cas, l'appareil continue à fonctionner et à garantir une bonne conservation des aliments

Dégivrage

1. Tournez le bouton **A** pour éteindre le congélateur.
2. Débranchez la fiche ou l'interrupteur général.
3. Introduisez la goulotte dans la fissure appropriée (voir dessin).
4. Procédez selon les indications de la brochure d'instructions.
5. Rebranchez l'appareil.
6. Rallumez le congélateur en tournant le bouton **A**.

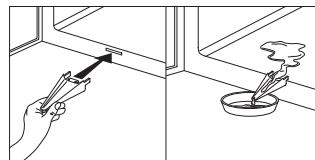

Suivez la procédure de "Mise en service".

5019 603 33054

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)