


FICHE PRODUIT

F

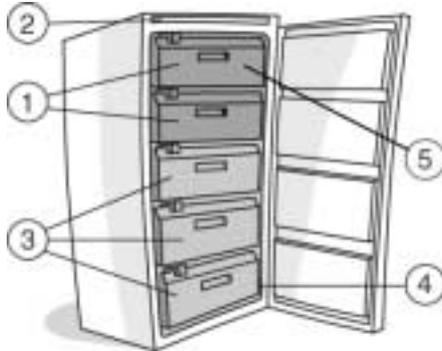


1. Compartiment pour la congélation
2. Bandeau de commandes et de contrôle
3. Zone réservée aux tiroirs et aux bacs coulissants
4. Plaque signalétique (placée à l'intérieur de l'appareil)
5. Zone - eutectiques (si fournis) - glaçons

Zone de conservation

Zone de congélation

Remarque : la forme des tiroirs et les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Commandes (selon le modèle)

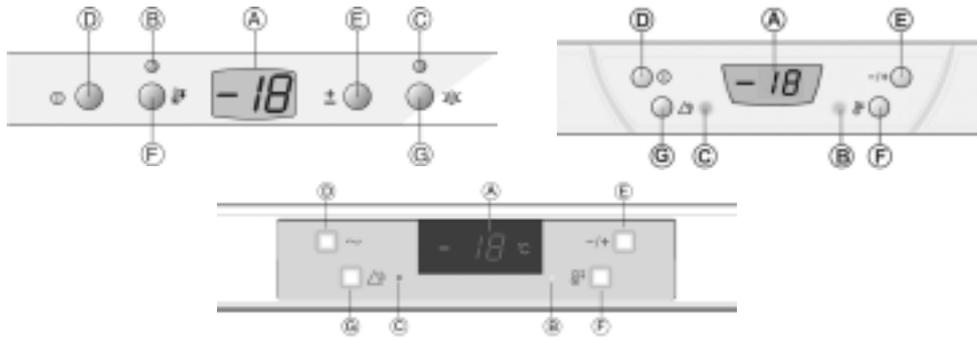

- | | |
|---|---|
| <p>A Indicateur numérique de température.</p> <p>B Voyant jaune : indique que la fonction de congélation rapide est activée.</p> <p>C Voyant rouge : clignote pour indiquer que la température intérieure du congélateur a atteint des valeurs trop élevées.</p> | <p>D Touche de mise en marche/arrêt du congélateur.</p> <p>E Touche de réglage de la température intérieure.</p> <p>F Touche de commande de congélation rapide.</p> <p>G Touche d'arrêt du signal acoustique.</p> |
|---|---|

Mise en marche

1. Branchez l'appareil.

Attention

Si un seul point lumineux apparaît sur l'indicateur numérique, appuyez sur la touche **D** de mise en marche/arrêt du congélateur.



Six tirets horizontaux apparaissent sur l'indicateur numérique.



Environ 3 secondes plus tard, lorsque l'appareil est chaud (température intérieure supérieure à 10°C), seuls les deux tirets du centre restent allumés ; le voyant rouge **C** et le signal sonore se déclenchent.

2. Appuyez sur la touche **G** d'arrêt du signal sonore.

Le signal acoustique se désactive tandis que le voyant rouge continue à clignoter.

3. Attendez jusqu'à ce que la température affichée sur l'indicateur numérique atteigne -12°C.



Une fois la température de -12°C atteinte, le voyant rouge cesse automatiquement de clignoter.

4. Rangez les aliments à congeler et/ou ceux déjà congelés.

FICHE PRODUIT

Réglage de la température du compartiment congélateur

L'appareil est normalement réglé à l'usine pour fonctionner à la température conseillée de -18°C.

Il est possible de modifier la température intérieure de -16°C à -24°C, en intervenant de la façon suivante :

- Appuyez une fois sur la touche **E** de réglage de la température intérieure : la température de conservation précédemment programmée clignote sur l'indicateur numérique.
- À ce point, la température de conservation peut être modifiée de 1°C chaque fois que vous appuyez sur la touche : la valeur clignote à intervalles réguliers entre -16°C et -24°C.
- Environ 5 secondes après avoir appuyé sur la touche pour la dernière fois, la température programmée est mémorisée, elle cesse de clignoter et l'indicateur numérique affiche à nouveau la température intérieure.

Remarque :

L'indicateur numérique indique des valeurs de température intérieure comprise entre +10°C et -24°C.

En cas de coupure de courant, dans tous les cas, les fonctions sélectionnées restent programmées.

Congélation rapide

Dès que l'opération de congélation est terminée, la fonction de congélation rapide est automatiquement désactivée.

Signalisation alarmes

	Signalisation	Cause	Que faire
Alarme porte ouverte	Le signal acoustique se déclenche	La porte est restée ouverte pendant plus d'1 minute	Fermez la porte
Alarme température	Le signal acoustique et le voyant rouge C se déclenchent	La température intérieure est supérieure à -12°C	Appuyez sur la touche G ; attendez que la température redescende sous -12°C
Alarme sonde de température	Un signal acoustique se déclenche et l'afficheur visualise le message " SF "	Panne de la sonde de température	Adressez-vous au Service Après-vente
Alarme coupure de courant prolongée	Le signal acoustique et le voyant rouge C se déclenchent ; l'afficheur clignote en indiquant la température la plus élevée atteinte suite à la coupure de courant	Coupure de courant prolongée susceptible de faire augmenter la température des compartiments à des valeurs auxquelles la conservation des aliments n'est pas garantie	Appuyez sur la touche G ; l'afficheur indique à nouveau la température intérieure


Remarque :

L'alarme température peut aussi se déclencher suite à l'ouverture prolongée de la porte ou après l'introduction d'aliments frais dans la zone de congélation ; l'augmentation temporaire de température signalée n'a aucune conséquence sur la conservation parfaite des aliments déjà congelés.

Dégivrage

1. Appuyez sur la touche **D** de mise en marche/arrêt du congélateur.
2. Débranchez la fiche ou l'interrupteur général.
3. Introduisez la goulotte dans la fente prévue à cet effet (voir schéma).
4. Procédez selon les indications de la brochure d'instructions.
5. Rebranchez l'appareil.
6. Appuyez sur la touche **D** de mise en marche/arrêt du congélateur.

Un point lumineux apparaît sur l'indicateur digital.

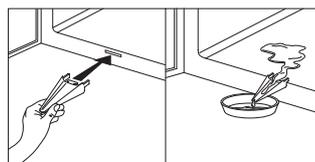

Suivez la procédure de "Mise en service".

5019 603 01008

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)