


**F** ADG 994

## TABLEAU DES PROGRAMMES

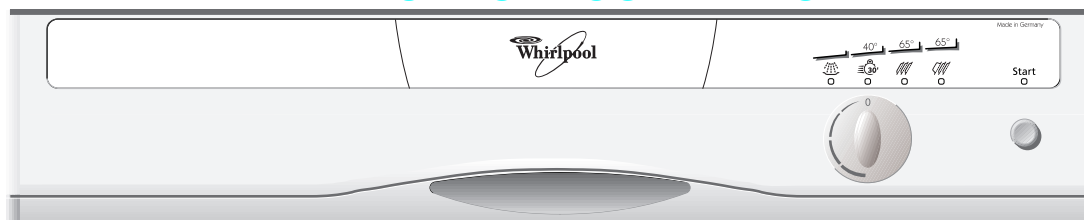

**Start Voyant de la touche Départ**  
 Il s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne.  
 Il clignote en cas de détection d'une panne.  
 Il s'éteint en fin de programme.

Programme Symbole et température	Charge Vaisselle et couverts	Détergent		Consommation * Charge normale					
		Prélavage (petit distributeur)	Prélavage (grand distributeur)	Eau (Litres)	Énergie (kWh)	Temps (min)			
<b>Rinçage</b>	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	<b>8,0</b>	<b>0,02</b>	<b>12</b>	-	-	-
<b>Chrono 30 min 40° C</b>	Légerement sale, sans résidus d'aliments secs.	-	+	<b>13,0</b>	<b>0,85</b>	<b>30</b>	-	-	-
<b>Quotidien 65° C</b>	Normalement sale.	-	+	<b>15,0</b>	<b>1,50</b>	<b>85</b>	-	-	-
<b>Très Sale 65° C <sup>1)</sup></b>	Normalement sale ou très sale.	+	+	<b>21,0</b>	<b>1,60</b>	<b>87</b>	-	-	-

\*) Ces valeurs se réfèrent aux conditions normales. Les valeurs peuvent varier en fonction de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

1) Programme de référence pour l'Institut chargé des tests et l'étiquette énergétique.

**5019 100 91103**  
 (Sous réserve de modifications techniques)

## Guide de consultation rapide

F

### Gestes quotidiens

1. Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas.
2. Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.
3. De manière générale, chargez les couverts avec le manche tourné vers le bas mais assurez-vous que les couverts qui pourraient vous blesser ont les manches tournés vers le haut.
4. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
5. Ouvrez le robinet d'eau avant de commencer le lavage.



### Attention :

- Pour arrêter le lave-vaisselle : attendez que le voyant "Départ" soit éteint pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, il redémarrera là où le cycle a été interrompu.
- En cas de détection d'une panne, le voyant "DEPART" clignote. Appuyez sur la touche "DEPART" 5 secondes jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne. Reprogrammez le lave-vaisselle. Si le voyant "DEPART" clignote à nouveau, contactez le Service Après-Vente.
- Lorsque vous réapprovisionnez en sel régénérant, lancez **IMMÉDIATEMENT** un programme de lavage afin d'éliminer les restes de sel.


### Panier supérieur

#### Supports pour vaisselle :

- Abaissés : tasses et verres à pied.
- En haut : assiettes.

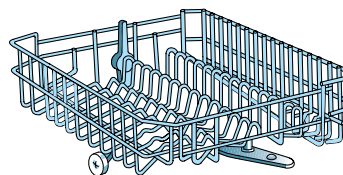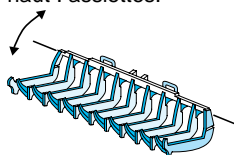

### Panier inférieur

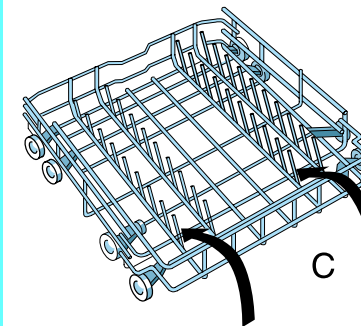

#### Panier à couverts :

Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts.

