


Avant d'utiliser le lave-vaisselle, lisez attentivement les instructions de montage et d'entretien !

**F ADGR 8507**

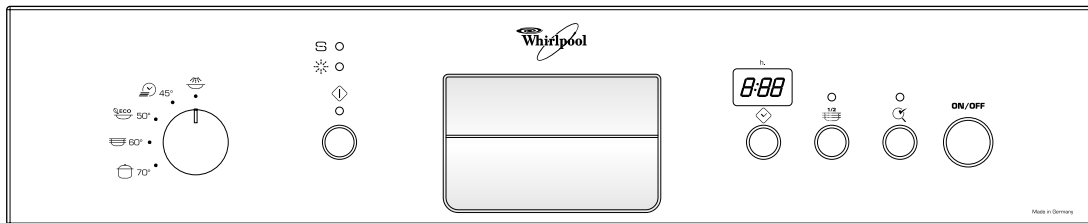

## I. VUE D'ENSEMBLE



Sélecteur de programmes



Touche DÉPART

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de panne. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.



Fonction RESET de la touche DÉPART :

En appuyant sur cette touche pendant au moins 2 secondes, le programme en cours et les fonctions supplémentaires sélectionnées sont annulés. Les principales indications d'anomalie, signalées par le clignotement continu du voyant DÉPART, peuvent être annulées à l'aide de la touche RESET. Consultez à ce sujet également le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire si...".



Témoin du niveau de sel et témoin de l'indicateur du liquide de rinçage

Ils s'allument dès qu'il est nécessaire d'ajouter du sel ou du liquide de rinçage. Réapprovisionnez en sel/liquide de rinçage juste avant de lancer un cycle de lavage.



Affichage de la durée de lavage et indication des pannes

En mode de fonctionnement normal, c'est le temps résiduel qui est indiqué (h:mm) ; si par contre la fonction "Départ différé" a été sélectionnée, c'est le nombre d'heures précédant l'heure de démarrage du programme qui est affiché (hh).

Si "E." est visualisé à l'affichage, consultez le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire si...".



Touche de mise en marche différée

Appuyez (plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme. Réglable de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures avance d'une heure jusqu'à 24 heures, ensuite la numérotation recommence à 00. Appuyez ensuite sur la touche DÉPART. Le lavage commence après le temps présélectionné.

Réglage du détergent lors de la première mise en marche et en cas d'utilisation d'un détergent d'un autre type.

1. Sélectionnez le troisième programme du tableau correspondant.
2. Appuyez sur la touche DÉPART pendant environ. 7 secondes, jusqu'à ce que l'affichage soit modifié.
3. Réglez le détergent souhaité à l'aide de la touche DÉPART : Visualisation à l'affichage : 2-1 = 2 en 1, 3-1 = 3 en 1, 4-1 = autres détergents combinés (l'indicateur du liquide de rinçage et/ou du sel se désactive). Visualisation à l'affichage OFF = Détergent, en poudre (réglage d'usine). (indicateur du liquide de rinçage et du sel régénérant active).
4. Éteignez et rallumez l'appareil. Le type de détergent sélectionné est visualisé à l'afficheur pendant 3 secondes environ.



Touche Demi-charge/Multizone

La demi-charge peut être utilisée pour le panier supérieur et le panier inférieur. Sélectionnez le programme, puis appuyez sur la touche "Demi-charge". Le voyant s'allume, puis il s'éteindra à la fin du programme.

Avec cette fonction, vous pouvez utiliser les programmes indiqués dans le tableau I.1.



Rincage antibactérien <sup>3)</sup>

Grâce au rinçage antibactérien, cette fonction garantit une réduction supplémentaire des bactéries. Appuyez sur la touche pour activer et désactiver cette fonction. Les programmes appropriés, marqués du symbole correspondant, sont indiqués dans le tableau I.1.

Afin de garantir une réduction des bactéries, il convient de laisser la porte du lave-vaisselle fermée pendant toute la durée du programme. Si vous ouvrez la porte, le témoin se met à clignoter.

ON/OFF



Touche / Marche-Arrêt

Tableau I.1.

Tableau des programmes					Distributeur de détergent		Consommations <sup>1)</sup>		
P	Programmes	Fonctions supplémentaires	Conseils pour le chargement	grand	petit	Litres	kWh	Minutes	
1	<b>Trempage</b> à froid	—	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	—	—	4,0	0,03	14 ± <sup>1)</sup>	
2	<b>Chrono 30 min</b> 45°C	—	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	—	11,0	0,80	30 ± <sup>1)</sup>	
3	<b>Eco</b> <sup>2)</sup> 50°C		Normalement sale. Programme à économie d'énergie.	X	X	11,0	1,05	155 ± <sup>1)</sup>	
4	<b>Quotidien</b> 60°C		Normalement sale ou très sale.	X	X	13,0	1,25	120 ± <sup>1)</sup>	
5	<b>Intensif</b> 70°C		Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	14,0	1,55	155 ± <sup>1)</sup>	

- 1) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les données peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur (uniquement pour les programmes avec capteur), de la température de l'eau d'alimentation, de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.
- 2) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242. - **Recommandation à l'intention des laboratoires de test :** Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN et autres tests, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".
- 3) L'action antibactérienne a été démontrée en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille, conformément à la norme NF EN 13697 de novembre 2001.