


A. Indicateur "Sécurité porte"
 B. Touche "Départ Différé"
 C. Indicateur de déroulement du programme

Voorwas Wisser Spülen Stop Centrifugieren
 D. Touche de réglage température
 E. Touche "Réduction de la vitesse d'essorage"
 F. Indicateur "Marche"

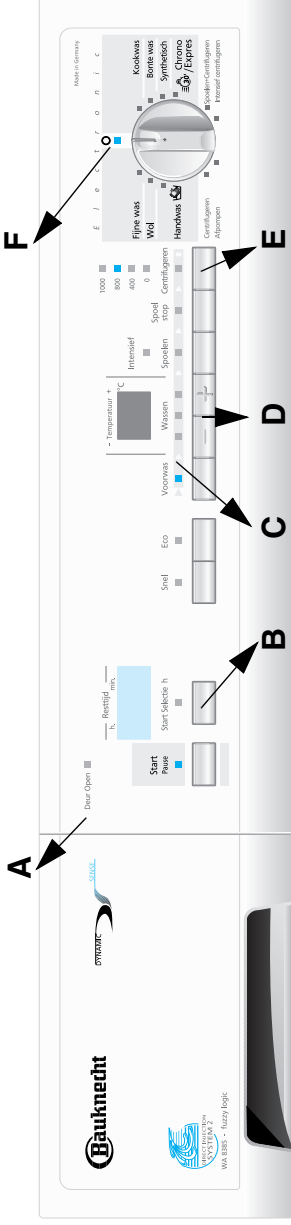


Fonction de sécurité automatique
 La machine à laver est équipée de fonctions de sécurité permettant de détecter et signaler tout défaut éventuel et de réagir en conséquence. (Voir le chapitre "Diagnostic rapide".)

Programme	Symbole d'entretien	Type de tissu / Degré de salissure	Charge max. kg	Détergent et produits additifs		Options disponibles = *				Touche de réglage température °C	Vitesse maximale d'essorage tr/min.	Remarques	
				Lavage principal	Pré-lavage	Départ Différé h	Rapide	Econo-mique	Pré-lavage				Rinçage Plus
Coton		Drapes, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, légèrement à moyennement sales.	Normal 5,0 Rapide 3,0	* oui	* oui	* *	* max. 60°	* *	* *	* *	20 à 95	1000	L'option "Pré-lavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.
Couleurs		Drapes, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, légèrement à moyennement sales.	Normal 5,0 Rapide 3,0	* oui	* oui	* *	* *	* *	* *	* *	20 à 60	1000	Si l'option "Rapide" est sélectionnée, les options supplémentaires "Econome" et "Pré-lavage" ne sont pas disponibles.
Synthétiques		Chemisiers, chemises, blouses, etc. en polyester (Dolien, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, légèrement à moyennement sales.	Normal 2,5 Rapide 1,5	* oui	* oui	* *	* *	* *	* *	* *	20 à 60	1000	Si l'option "Rapide" est sélectionnée, les options supplémentaires "Econome" et "Pré-lavage" ne sont pas disponibles.
Chrono		Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	3,0	* oui	-	* *	-	-	-	-	20 à 30	1000	Les options "Pré-lavage", "Rapide", "Econome" et "Rinçage Plus" ne sont pas disponibles avec ce programme.
Délicat		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	* oui	* oui	* *	-	-	-	-	20 à 40	1000	Les options "Rapide" et "Rinçage Plus" ne sont pas disponibles avec ce programme.
Laine		Lainages lavables en machine portant le label pure laine vierge.	1,0	* oui	-	* *	-	-	-	-	20 à 40	1000	Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.
Lavage Main		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main".	1,0	* oui	-	* *	-	-	-	-	20 à 30	400 ¹⁾	Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage délicat.
Rinçage + Essorage		-	5,0	* -	-	* *	-	-	-	-	-	1000	Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleurs".
Essorage long		-	5,0	-	-	* *	-	-	-	-	-	1000	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleurs".
Essorage court		-	1,5	-	-	* *	-	-	-	-	-	1000	Ce programme est suivi d'un essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".
Vidange		-	-	-	-	* *	-	-	-	-	-	-	Ce programme est suivi d'un essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Données sur la consommation d'énergie et d'eau

Programme	Température (°C)	Charge max. (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heure : minutes)
Coton	95	5,0	44**	1,60	1 : 55
Couleurs	60	5,0	39	0,95	2 : 00
Couleurs	40	5,0	39	0,55	1 : 45
Couleurs + Rapide	30	3,0	32	0,40	0 : 50
Synthétiques	60	2,5	55	0,70	1 : 30
Synthétiques	40	2,5	50	0,50	1 : 15
 Chrono	30	3,0	35	0,40	0 : 30
Délicat	30	1,5	50	0,50	0 : 45
Laine	40	1,0	50	0,50	0 : 40
Lavage Main	30	1,0	35	0,40	0 : 35

Les programmes avec pré-lavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans pré-lavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. La consommation électrique de l'étiquette énergétique se réfère au programme "Coton couleurs 60 °C". Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la charge et du type de linge.

* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions particulières de chaque foyer sont prises en compte.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le chapitre "Détergent et produits additifs".

- 1 Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
 - L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
- 2 L'indication de séquence de programme et de vitesse d'essorage prédéfinie correspondant au programme sélectionné s'allume.
- 3 Il est possible de modifier la température recommandée (voir l'indicateur) en appuyant sur la touche "+" ou "-".

APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT À L'OPTION DÉSIRÉE. LE VOYANT S'ALLUME.

Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, un signal sonore retentit. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Éco"

- La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite, économisant ainsi jusqu'à 40 % d'énergie, tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.

Touche "Rapide"

Pour un lavage rapide et économique. Idéal pour le linge peu sale ou les petites charges.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

Touche "Rinçage Plus"

- Un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard.

Remarque : Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" clignote. Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**".

Touche "Réduction de la vitesse d'essorage"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ Différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Appuyez sur la touche "Départ Différé" pour obtenir un départ différé de 1 à 19 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant "Départ Différé" clignotera jusqu'au démarrage du programme.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps restant.
- Le nombre d'heures présélectionné peut ensuite être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ Différé".

Pour supprimer la fonction "Départ Différé".

- Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
- Après avoir sélectionné de nouveau le programme et les options, appuyez sur la touche "**Départ/Pause**".

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant correspondant à la touche "**Départ/Pause**" s'allume. Le voyant indique la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de séquence va de gauche à droite en passant par Lavage, Rinçage, Essorage. Une fois la séquence du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint.

VERROUILLAGE DU HUBLOT

Pendant les 15 premières minutes des programmes "Coton" et "Synthétiques", vous pouvez ouvrir le hublot pour ajouter du linge. Il n'est pas possible d'ouvrir le hublot avec "Rapide".

Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque l'indicateur "Sécurité porte" est allumé.

FIN DU PROGRAMME

- L'indicateur de temps restant affiche "0:00" et tous les voyants de déroulement de programme sont éteints. Un signal sonore retentit trois fois.

- 1 Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".

- 2 Fermez le robinet.

- 3 Ouvrez le hublot et sortez le linge.

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE VITESSE D'ESSORAGE ET D'OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME

- 1 Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- 2 Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
- 3 Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarre là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN

- 1 Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- 2 Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange". Le voyant d'essorage "0" s'allume et l'indicateur de temps restant affiche 2 minutes.
- 3 Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme de vidange.