

USAGE PRÉVU

Ce lave-linge est exclusivement destiné au lavage et à l'essorage de quantités de linge habituelles pour un ménage.

- Respectez les instructions fournies dans la présente notice d'utilisation, le manuel d'installation et le tableau des programmes lorsque vous utilisez ce lave-linge.

- Conservez la présente notice d'utilisation, le tableau des programmes et le manuel d'installation. En cas de cession du lave-linge à un tiers, veillez à lui fournir la notice d'utilisation, le tableau des programmes et le manuel d'installation.

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après avoir sorti le lave-linge de son emballage, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas le lave-linge. Contactez le Service Après-vente ou votre revendeur local.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.
- Si l'appareil a été exposé au froid avant sa livraison, maintenez-le à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

2. Retrait du bridage de transport

- Le lave-linge est doté d'un bridage de transport destiné à éviter son endommagement pendant le transport. Avant de mettre l'appareil en service, il faut OBLIGATOIREMENT retirer le bridage de transport.
- Une fois cette opération terminée, fermez les ouvertures à l'aide des 4 bouchons en plastique fournis.

3. Installation du lave-linge

- Retirez le film de protection du bandeau de commandes (le cas échéant).
- Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le plan de travail.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable, si possible dans un coin de la pièce.
- Assurez-vous que les quatre pieds reposent correctement sur le sol et que l'appareil est bien horizontal (utilisez un niveau à bulle).
- Si l'appareil est installé sur un plancher en bois ou sur ce qu'on appelle un "plancher flottant" (certains parquets ou planchers lamellés, par exemple), placez-le sur un panneau en contre-plaqué de 60 x 60 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum, préalablement fixé au sol.
- Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lave-linge (selon modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette ou tout autre matériau.

4. Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions de votre Compagnie de distribution d'eau.
- Pour les modèles à vanne d'arrivée unique : eau froide.
- Pour les modèles à deux vannes d'arrivée : eau froide ET eau chaude, ou eau froide seulement (reportez-vous au manuel d'installation séparé).
- Robinet : raccord de tuyau fileté de 3/4"

- Pression de l'eau (pression de débit) : 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilisez exclusivement des tuyaux neufs pour raccorder votre lave-linge à l'arrivée d'eau. N'utilisez en aucun cas des tuyaux usagés ; mettez ceux-ci au rebut.
- Pour les modèles avec remplissage d'eau chaude, la température de l'eau chaude à l'arrivée ne doit pas dépasser 60 °C.

5. Vidange

- Connectez le tuyau de vidange au siphon ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange fournie.
- Si l'appareil est connecté à un système de vidange intégré, assurez-vous que ce dernier est équipé d'un évent pour empêcher le remplissage et la vidange d'eau simultanés (effet de siphon).

6. Branchement électrique

- Les branchements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes de sécurité locales en vigueur.
- Les données techniques (tension, puissance et fusible) figurent sur la plaque signalétique située à l'intérieur du hublot.
- L'appareil doit être branché au réseau au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels résultant directement ou indirectement du non-respect des instructions ci-dessus.
- N'utilisez ni rallonge, ni multiprise.
- Débranchez le lave-linge avant de procéder à son entretien.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur via un interrupteur bipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.
- N'utilisez en aucun cas le lave-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Informez-en le Service Après-vente.
- Le remplacement du câble d'alimentation doit être exclusivement réalisé par le Service Après-vente.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.

Encombrement minimum :


Largeur : 600 mm
Hauteur : 850 mm
Profondeur : 600 mm

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Mesures de sécurité

- Le lave-linge doit être installé dans une pièce, jamais à l'extérieur.
- Ne rangez pas de produits inflammables à proximité du lave-linge.
- Pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil, les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable.
- N'utilisez pas le lave-linge par température inférieure à 5 °C.
- Si vous souhaitez installer un sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur spécialisé. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur spécialisé.
- Ne laissez jamais l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Fermez le robinet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'appareil.
- Ne forcez pas l'ouverture du hublot, et ne montez pas dessus.
- Si nécessaire, remplacez le câble d'alimentation par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-vente. Le câble d'alimentation doit être exclusivement remplacé par un technicien qualifié.


2. Emballage

- Les matériaux d'emballage sont 100 % recyclables et portent le symbole du recyclage . Mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

3. Mise au rebut des emballages et des appareils usagés

- Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Sa mise au rebut doit être réalisée en conformité avec les réglementations locales en vigueur.
- Avant de vous débarrasser de votre appareil, nettoyez toute trace de détergent dans le bac à produits et rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation.
- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Pour obtenir de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez le service municipal ou la déchetterie de votre ville, voire le revendeur du produit.

4. Gel

N'installez pas le lave-linge dans une pièce exposée au gel. Si un tel lieu d'installation est inévitable, assurez-vous que le lave-linge est correctement vidangé après chaque utilisation :

- Débranchez le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau du robinet d'eau et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Retirez le tuyau de vidange du siphon ou du lavabo, et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Videz l'eau résiduelle qui se trouve à l'intérieur de l'appareil en suivant les instructions du chapitre "Vidange de l'eau résiduelle" ; inclinez l'appareil vers l'avant avec deux autres personnes pour laisser l'eau résiduelle s'écouler complètement.

5. Conseils pour réaliser des économies

La consommation d'eau de votre lave-linge est optimisée ; dans certains programmes, vous ne verrez pas d'eau au travers du hublot lorsque l'appareil est en marche.


- Vous économiserez de l'énergie, de l'eau, du détergent et du temps en utilisant la charge maximale recommandée.
- Ne dépassez pas les doses de détergent prescrites par les fabricants.
- La boule Eco est un système spécial installé au niveau de l'évacuation : elle empêche toute fuite du détergent contenu dans le tambour et contribue ainsi à la préservation de l'environnement.
- N'utilisez la fonction de pré-lavage que pour du linge très sale ! Économisez du détergent, du temps, de l'eau et de l'énergie en ne sélectionnant pas la fonction "Pré-lavage" pour du linge normalement sale.
- Prétraitez les taches avant lavage en utilisant un détachant ou en les frottant avec du savon et en les faisant tremper, pour éviter d'utiliser un programme à haute température.
- Économisez de l'énergie en utilisant un programme de lavage à 60 °C au lieu d'un programme à 95 °C, ou à 40 °C au lieu de 60 °C.
- Économisez de l'énergie et du temps en choisissant un essorage à vitesse élevée pour réduire l'humidité du linge avant d'utiliser un sèche-linge.

6. Déclaration de conformité CE

- L'appareil est conforme aux normes européennes suivantes :
Directive 2006/95/CE relative à la basse tension
Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

Selon le modèle :

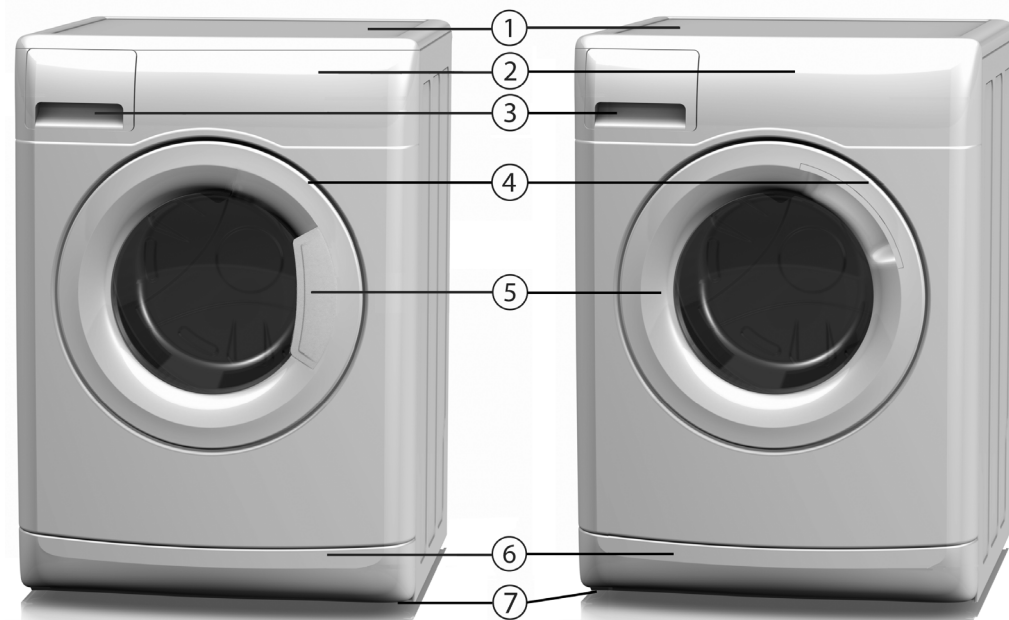


1. Plan de travail
2. Bandeau de commandes
3. Bac à produits
4. Plaque signalétique (à l'intérieur du hublot)
5. Hublot
6. Accès à la pompe avec filtre et tuyau de vidange d'urgence (si disponible) derrière la plinthe
7. Pieds réglables

HUBLLOT

Pour ouvrir le hublot, appuyez sur la poignée intérieure et tirez vers vous. Fermez le hublot sans forcer. Il est verrouillé lorsque vous entendez un déclic.

AVANT D'EFFECTUER LE PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Afin d'évacuer l'eau qui a stagné dans l'appareil suite aux tests effectués par le fabricant, nous vous recommandons de lancer un cycle de lavage court sans charger le tambour.

1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez le hublot de l'appareil.
3. Versez une petite quantité de détergent (maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour du linge peu sale) dans le compartiment de lavage principal  du bac à produits.
4. Sélectionnez et démarrez le programme "Synthétique" à 60 °C (reportez-vous au Tableau des programmes séparé).

PRÉPARATION DU CYCLE DE LAVAGE

I. Triez le linge selon ...

- **Le type de tissu/le symbole de l'étiquette d'entretien**
Coton, tissus mixtes, synthétiques, lainage, linge délicat.
- **Les couleurs**
Séparez le linge de couleur du linge blanc. Lavez séparément le linge de couleur neuf.
- **La dimension**
Lavez ensemble des pièces de dimension différente, afin d'améliorer l'efficacité du lavage et de mieux répartir le linge dans le tambour.
- **Linge délicat**
Lavez les petits textiles (bas en nylon, ceintures, par exemple) et le linge avec agrafes (soutiens-gorge, par exemple) dans un sac à linge ou dans une taie d'oreiller avec fermeture à glissière. Retirez tous les crochets de rideaux ou placez les rideaux avec leurs crochets dans un sac à linge.

2. Videz les poches

Les pièces de monnaie, épingles de sûreté, etc., risquent d'endommager le linge, le tambour et la cuve.

3. Fermetures

Fermez les fermetures à glissière, les boutons et les agrafes ; attachez les ceintures et les rubans.

Traitement des taches

- Les taches de sang, de lait, d'œuf, etc., sont éliminées lors de la phase enzymatique automatique du programme.
- Pour les taches de vin rouge, de café, de thé, d'herbe, de fruits, etc., ajoutez un détachant dans le compartiment principal [III] du bac à produits.
- Traitez les taches au moyen d'un détachant aussi rapidement que possible.

Teinture et décoloration

- Utilisez exclusivement des teintures et des produits de blanchiment recommandés pour les lave-linge.
- Respectez les instructions du fabricant.
- Les composants en plastique et en caoutchouc à l'intérieur de l'appareil peuvent changer de couleur au contact des produits de teinture ou de blanchiment.

Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot.

2. Introduisez le linge, pièce par pièce, dans le tambour, sans surcharger l'appareil. Respectez les poids de chargement indiqués dans le tableau des programmes.

Remarque : la surcharge de l'appareil donne un résultat moins satisfaisant et provoque le froissement des vêtements.

3. Fermez le hublot de l'appareil.

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants !

Le choix du détergent dépend :

- du type de tissu (coton, synthétiques, linge délicat, lainage).
Remarque : pour les lainages et les vêtements en microfibres (tels que les vêtements de sport et les maillots de bain), utilisez uniquement un détergent spécifique prévu à cet effet.
- de la couleur,
- de la température de lavage,
- du type et du degré de salissure.

Remarques :

- Les traces blanches sur les tissus noirs sont provoquées par les composants insolubles des détergents en poudre sans phosphate. Le cas échéant, secouez ou brossez le linge, ou utilisez un détergent liquide.
- N'utilisez que du détergent et des produits additifs destinés à une utilisation dans des lave-linge domestiques.
- Si vous utilisez des anticalcaires, des produits de teinture ou de décoloration pendant la phase de prélavage (selon modèle), assurez-vous qu'ils conviennent pour les lave-linge. Un détartrant peut contenir des composants susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre lave-linge.
- N'utilisez pas de solvants (de l'essence térébenthine, par exemple). Ne lavez en aucun cas des tissus traités avec des solvants ou des liquides inflammables dans le lave-linge.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage" (selon modèle), n'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal.

- N'utilisez pas de détergents liquides si vous avez activé la fonction "Départ différé" (selon modèle).

Dosage

Respectez les doses recommandées et spécifiées sur l'emballage des détergents. Elles dépendent :

- du type et du degré de salissure
 - de la quantité de linge
 - pleine charge : suivez les recommandations du fabricant.
 - demi-charge : 3/4 de la dose prescrite pour une pleine charge.
 - charge minimale (1 kg environ) : la moitié de la dose prescrite pour une pleine charge.
- Si aucune dose ou charge de linge n'est spécifiée sur le paquet de détergent : les fabricants se réfèrent en général à une charge de 4,5 kg pour un détergent industriel et à une charge de 2,5 kg pour un détergent délicat.

Remarque :

Tout surdosage provoquera une formation excessive de mousse et diminuera l'efficacité du lavage. Si le lave-linge détecte une quantité trop importante de mousse, il peut bloquer l'essorage, ou augmenter la durée du programme et la consommation d'eau (voir également les remarques sur la formation de mousse dans le chapitre "Diagnostic rapide"). Un dosage de détergent insuffisant peut rendre le linge gris, et provoquer des dépôts de calcaire sur la résistance, le tambour et les tuyaux.

Où verser le détergent et les produits additifs

Le bac à produits est divisé en trois compartiments (fig. "A").

Compartiment de prélavage

- Détergent pour le prélavage

Compartiment de lavage principal

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Détartrant

Compartiment assouplissant

- Assouplissant
- Amidon liquide

Versez les produits additifs jusqu'au repère "MAX", sans le dépasser.


Si vous utilisez du détergent liquide, fermez le bac à produits **immédiatement après avoir versé le détergent.**

En cas d'utilisation d'eau de Javel

- Lavez votre linge avec le programme souhaité (Coton, Synthétique), en ajoutant la quantité d'eau de Javel appropriée dans le compartiment ASSOUPLEISSANT (refermez prudemment le bac à produits).
- Une fois le programme de lavage terminé, démarrez un cycle de "Rinçage et Essorage" pour éliminer toute odeur résiduelle d'eau de Javel ; vous pouvez ajouter de l'assouplissant si vous le souhaitez.
Ne versez jamais l'eau de Javel et l'assouplissant simultanément dans le compartiment Assouplissant.
- Utilisez de préférence un agent de blanchiment oxygéné et respectez les instructions du fabricant.

Si vous utilisez de l'amidon

- Sélectionnez le programme "Rinçage et Essorage", et contrôlez que la vitesse est réduite à 800 t/min.
- Démarrez le programme, ouvrez le bac à produits de façon à pouvoir voir environ 3 cm du compartiment assouplissant.
- Versez le mélange d'amidon dans le compartiment assouplissant lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits.

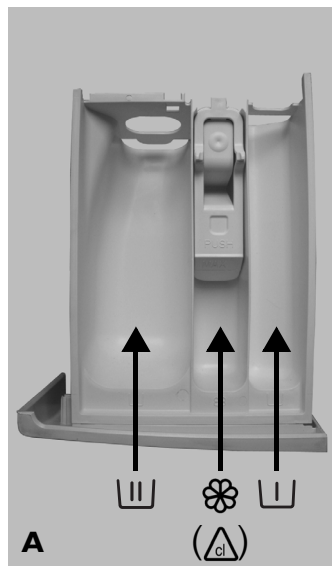


VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE/ NETTOYAGE DU FILTRE

Nous vous recommandons de contrôler et de nettoyer régulièrement le filtre, au moins deux ou trois fois par an, **notamment** :

- en cas d'activation du voyant "Nettoyer filtre" (⊕) .
 - si l'appareil ne vidange pas correctement ou n'essore pas.
- Si le lave-linge se trouve dans une pièce exposée au gel, il est nécessaire de vidanger l'eau résiduelle après chaque utilisation afin d'éviter d'endommager l'appareil.

IMPORTANT : avant de vider l'appareil, attendez que l'eau se soit refroidie.

1. Arrêtez et débranchez l'appareil.
2. Pour ouvrir la plinthe (selon le modèle) :
 - Poussez les languettes droite et gauche, si disponibles, vers le bas pour libérer et retirer la plinthe (fig. "A").
 - Retirez la plinthe à l'aide du siphon du bac à produits ; abaissez un côté de la plinthe en appuyant d'une main, puis introduisez le nez du siphon dans l'espace situé entre la plinthe et le panneau avant et dégagez la plinthe (fig. "B").
3. Placez un récipient à proximité du lave-linge.
4. Si votre lave-linge est équipé d'un tuyau de vidange d'urgence :
 - Détachez le tuyau de vidange d'urgence du collier de serrage, ou tirez-le pour le faire sortir du socle du lave-linge (selon le modèle).
 - Si l'appareil n'est pas équipé d'un tuyau de vidange d'urgence : placez un récipient large et plat au-dessous du filtre (fig. "D"). Ignorez les étapes 5-8 et passez à la 9.
5. Maintenez l'extrémité du tuyau de vidange d'urgence dans le récipient et retirez le dispositif d'arrêt (fig. "C").
6. Attendez l'écoulement complet de l'eau, puis réinstallez le dispositif d'arrêt sur l'extrémité du tuyau (fig. "E").
7. Attachez de nouveau le tuyau de vidange d'urgence au collier de serrage, ou repoussez-le à l'intérieur du socle du lave-linge (selon le modèle).
8. Placez un linge en coton absorbant (une serviette, par exemple) sur le sol devant le filtre.
9. Ouvrez le filtre en le faisant lentement tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. "F"). Attendez que l'eau se soit complètement écoulee. Vous pouvez alors dévisser complètement le filtre et le sortir.
10. Inclinez délicatement l'appareil vers l'avant (l'aide d'une deuxième personne est nécessaire) pour permettre l'évacuation complète de l'eau.
11. Nettoyez le filtre et la crépine. Vérifiez que la turbine de la pompe tourne librement.
12. Réinsérez le filtre et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à son blocage.
13. Versez 1 litre d'eau environ dans le bac à produits afin de réactiver le système "Économique". Vérifiez que le filtre est correctement installé et fixé, et qu'aucun écoulement d'eau n'est présent.
14. Réinstallez la plinthe (fig. "G"). Si besoin est, inclinez légèrement le lave-linge vers l'arrière pour réaliser cette opération (l'aide d'une deuxième personne est nécessaire).
15. Branchez le lave-linge. Le lave-linge est à présent opérationnel.

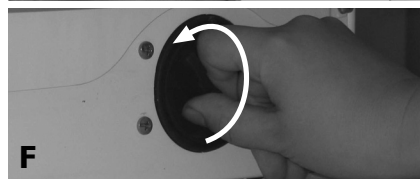

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Habillage de l'appareil et bandeau de commandes

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent neutre (non abrasif). Essuyez avec un chiffon doux.

Intérieur de l'appareil

- Après chaque lavage, laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.
- Si vous ne lavez jamais ou rarement du linge à 95 °C, nous vous conseillons de lancer de temps à autre un cycle à 95 °C sans charger le tambour, en ajoutant un peu de détergent. Vous maintiendrez ainsi l'intérieur de l'appareil parfaitement propre.

Joint du hublot

- Essuyez le joint du hublot après chaque lavage avec un chiffon en coton absorbant. Vérifiez que le joint est complètement sec avant de fermer le hublot du lave-linge vide.
- Vérifiez régulièrement l'état du joint du hublot.



Filtre

- Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (reportez-vous à la section "Vidange de l'eau résiduelle/Nettoyage du filtre").

N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage du lave-linge.

Nettoyage du bac à produits

1. Tirez le bac à produits vers vous, jusqu'à la butée. Appuyez avec vos doigts sur l'endroit du siphon marqué de l'inscription "PUSH" (fig. "A") pour débloquer le bac, puis dégagé-le en le tirant vers vous.
2. Retirez le siphon du compartiment Assouplissant en le tirant vers le haut (fig. "B").
3. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
4. Nettoyez le logement du bac à produits à l'aide d'un linge humide.
5. Réinstallez le siphon dans le compartiment Assouplissant en le poussant vers le bas jusqu'à la butée ; puis repoussez le bac à produits dans son logement.

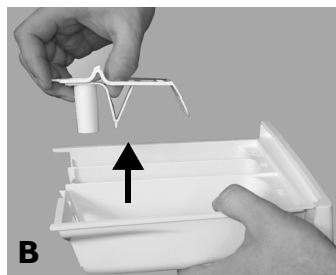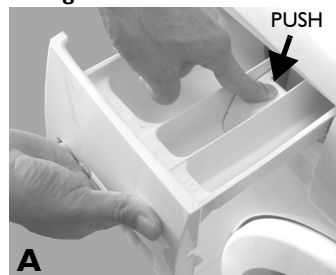

Tuyau(x) d'arrivée d'eau (photo C, D ou E - selon modèle)

Vérifiez régulièrement l'absence de signes de fragilisation et de fissures. Si un tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, remplacez-le par un tuyau de type identique, disponible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur local.

Si le tuyau d'arrivée d'eau de votre lave-linge correspond au modèle de la fig. "D", contrôlez périodiquement le verre-regard de la soupape de sécurité. S'il est rouge, cela signifie que la fonction Hydrosécurité du tuyau s'est déclenchée. Adressez-vous à notre Service Après-vente ou à un revendeur spécialisé pour faire remplacer le tuyau.



Si votre tuyau d'arrivée d'eau est doté d'un revêtement transparent (fig. "E"), contrôlez régulièrement sa couleur ; si celle-ci s'intensifie par endroit, cela peut signifier que le tuyau présente une fuite et doit être remplacé. Adressez-vous à notre Service Après-vente ou à un revendeur spécialisé pour obtenir un tuyau de rechange.

Nettoyage du filtre situé dans le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau



1. Fermez le robinet et desserrez le tuyau d'arrivée d'eau au niveau du bouchon.
2. Nettoyez le filtre interne et revissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.
3. Dévissez ensuite le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.
4. Enlevez le filtre de l'appareil à l'aide de pinces et nettoyez-le.
5. Réinstallez le filtre et revissez le tuyau d'arrivée d'eau.
6. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccords.



DIAGNOSTIC RAPIDE

Votre lave-linge est équipé de différentes fonctions de sécurité automatiques, qui détectent les anomalies et permettent au système de sécurité de réagir en conséquence. Ces pannes sont généralement peu importantes et peuvent être résolues en quelques minutes.

Problème	Causes, Solutions, Conseils
L'appareil ne démarre pas, aucun voyant ne s'allume	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise. • La prise ou le fusible ne fonctionne pas correctement (utilisez une lampe de table ou un appareil similaire pour les tester). • La touche "Marche/Arrêt" n'a pas été activée (selon modèle).
L'appareil ne démarre pas malgré l'activation de la touche "Départ/Pause"	<ul style="list-style-type: none"> • Le hublot n'est pas correctement fermé (voir également le chapitre "Sécurité enfants"). • La fonction "Sécurité enfants/Verrouillage touches" a été activée  (selon modèle). Pour déverrouiller les touches, appuyez simultanément sur les deux touches affichant le symbole de clé et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes minimum. Le symbole de clé disparaît de l'afficheur et le programme peut être démarré.
L'appareil s'arrête en cours de programme et le voyant "Départ/Pause" clignote	<ul style="list-style-type: none"> • L'option "Arrêt cuve pleine" est activée et le symbole "Arrêt cuve pleine"  s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement du programme. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour démarrer le programme de vidange. • Le programme a été modifié. Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "Départ/Pause". • Le programme a été interrompu et le hublot a été éventuellement ouvert. Fermez le hublot et redémarrez le programme en appuyant sur la touche "Départ/Pause". • Le système de sécurité de l'appareil a été activé (voir "Description des voyants de panne" dans le tableau des programmes). • Le robinet d'arrivée d'eau est fermé ou le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou obstrué (le voyant "Robinet fermé" s'allume).
Des résidus de détergent et de produits additifs sont présents dans le bac à produits	<ul style="list-style-type: none"> • La quantité d'eau est insuffisante : il est possible que les filtres du conduit d'arrivée d'eau soient obstrués (voir "Nettoyage et entretien").
L'appareil bouge pendant l'essorage	<ul style="list-style-type: none"> • Le bridage de transport n'a pas été retiré ; avant de mettre le lave-linge en service, il faut obligatoirement retirer le bridage de transport. • L'appareil n'est pas de niveau/ne repose pas fermement sur ses quatre pieds (voir le Manuel d'installation séparé).
Le linge n'est pas correctement essoré	<p>L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si vous lavez des pièces de grande taille (sorties de bain, par exemple), il est possible que le système de correction de balourd réduise automatiquement la vitesse d'essorage ou l'interrompe s'il détecte un balourd trop important au début de l'essorage, de façon à protéger l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les pièces de grande taille ont empêché l'appareil d'essorer ; ajoutez éventuellement des pièces de plus petite taille et redémarrez le cycle d'essorage. • La formation excessive de mousse a empêché l'appareil d'essorer ; sélectionnez et démarrez le programme "Rinçage & Essorage". Évitez d'utiliser une quantité excessive de détergent (voir "Détergents et produits additifs"). • La touche "Essorage" a été réglée sur une vitesse d'essorage réduite.
Le lave-linge s'arrête plusieurs minutes au milieu d'un programme en cours ; le programme de lavage ne redémarre pas	<p>Fonction normale de l'appareil permettant une optimisation de la phase de rinçage. Vous avez peut-être utilisé trop de détergent ; le lave-linge interrompt automatiquement le programme pour réduire la quantité de mousse. Cette pause peut être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que la réduction de la quantité de mousse soit suffisante pour permettre la poursuite du cycle de lavage. Si la mousse persiste, le voyant rouge "Service" s'allume et l'indication "F18" ou "Fod" s'affiche. Le cas échéant, reportez-vous aux instructions relatives au voyant "Service" dans les pages suivantes.</p>
Des traces de détergent sont présentes sur le linge après le lavage	<p>Les traces blanches sur les tissus noirs sont provoquées par des composants insolubles des détergents en poudre sans phosphate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - évitez de surdoser la quantité de détergent ; utilisez un détergent liquide ; sélectionnez l'option "Rinçage intensif" si possible ; brossez le linge.
La durée du programme est nettement allongée ou réduite comme indiqué dans le "tableau des programmes" ou sur l'afficheur (le cas échéant)	<p>Cela s'explique par le fait que le lave-linge s'adapte normalement à des facteurs pouvant influencer la durée du cycle tels que la formation excessive de mousse, une situation de balourd engendrée par des articles de grande taille, un temps de chauffage prolongé en raison d'une température de l'eau d'alimentation trop basse, etc. De plus, le système de détection du lave-linge adapte la durée du programme à la charge de linge.</p> <p>En fonction de ces facteurs, la durée est recalculée en cours de programme, voire mise à jour si nécessaire ; au cours de ces périodes de mise à jour, vous pouvez suivre l'évolution sur l'afficheur de durée (si disponible). Pour les petites charges, la durée du programme indiquée dans le "tableau des programmes" peut être réduite de 50 % au maximum.</p>

Description des voyants de panne

Allumage du voyant de panne	Description Causes Solutions
<p>“Robinet d’eau fermé”</p> 	<p>L’eau n’entre que lentement ou pas du tout. Le voyant “Départ/Pause” clignote. Vérifiez si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le robinet d’arrivée d’eau est complètement ouvert et la pression de l’eau est suffisante. • Le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas plié. • Le filtre du tuyau d’arrivée d’eau n’est pas obstrué (voir “Nettoyage et entretien”). • L’eau se trouvant dans le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas gelée. • Le verre-regard de la soupape de sécurité du tuyau d’arrivée d’eau est rouge (pourvu que votre appareil soit doté d’un tuyau d’arrivée d’eau identique à celui de la figure “D” - voir le chapitre précédent “Nettoyage et entretien”) ; remplacez le tuyau par un tuyau identique, disponible auprès de notre Service Après-vente ou de votre revendeur spécialisé. <p>Une fois le problème éliminé, redémarrez le programme en appuyant sur la touche “Départ/Pause”.</p> <p>En cas de persistance du problème, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre suivant).</p>
<p>“Nettoyer filtre”</p> 	<p>La vidange de l’eau ne s’effectue pas. Le lave-linge s’arrête à la séquence appropriée du programme. Débranchez l’appareil et vérifiez si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tuyau de vidange ne forme pas de nœuds et n’est pas obstrué pour une raison quelconque. • Le filtre ou la pompe n’est pas bouché(e) (voir le chapitre “Vidange de l’eau résiduelle/Nettoyage du filtre” ; avant de vider l’appareil, attendez que l’eau se soit refroidie). • Le tuyau de vidange n’est pas gelé. <p>Une fois le problème éliminé, appuyez sur la touche “RAZ” pendant au moins 3 secondes ; puis redémarrez le programme souhaité. En cas de persistance du problème, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre suivant).</p>

Allumage du voyant de panne	Indication sur l'afficheur (le cas échéant)	Description Causes Solutions
"Service" 	de "F03" à "F43" (à l'exception de "F18" et "F24")	"Panne du module électrique" Appuyez sur la touche "RAZ" pendant au moins 3 secondes.
	"F24"	Peut apparaître lorsque le linge est trop mouillé, ou si vous ajoutez trop de linge pour un programme conçu pour de petites charges uniquement. Ne surchargez pas le lave-linge. Appuyez sur la touche "RAZ" pendant au moins 3 secondes pour arrêter le programme. Sélectionnez et démarrez le cycle "Rinçage et Essorage" pour terminer correctement le programme interrompu.
	"F02" ou "FA"	"Panne d'hydrosécurité" Sur les modèles à grand afficheur, le voyant rouge "Hydrosécurité"  s'allume également. Positionnez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O", débranchez la fiche de la prise secteur et fermez le robinet d'eau. Inclinez délicatement l'appareil vers l'avant (l'aide d'une deuxième personne est nécessaire) pour permettre à l'eau présente dans l'appareil de s'écouler par le bas. Ensuite : <ul style="list-style-type: none"> • rebranchez l'appareil ; • ouvrez le robinet (un écoulement immédiat d'eau dans l'appareil sans que celui-ci ait été mis en marche indique un problème ; fermez le robinet et contactez le Service Après-vente) ; • sélectionnez et démarrez à nouveau le programme souhaité.
	"F18" ou "FoD"	Mousse excessive Une quantité excessive de mousse a interrompu le cycle de lavage. Si votre lave-linge est doté de la fonction d'"aide au dosage" et que vous l'avez utilisée : vérifiez si les valeurs de dosage définies pour les différents groupes de programme correspondent aux valeurs de dosage recommandées pour les détergents que vous utilisez (pour plus de détails, consultez les instructions d'"aide au dosage" séparées). <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez et démarrez le programme "Rinçage et Essorage". • Sélectionnez ensuite à nouveau le programme souhaité et démarrez-le en veillant à utiliser moins de détergent. Voir aussi le paragraphe "Le lave-linge s'arrête plusieurs minutes...", sur la première page du chapitre Diagnostic rapide.

Si l'une des anomalies susmentionnées persiste, débranchez l'appareil, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le Service Après-vente (voir le chapitre suivant).

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez remédier au problème par vous-même (reportez-vous à la section “Diagnostic rapide”).
2. Redémarrez le programme pour vérifier si le problème a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-vente.

Spécifiez les informations suivantes :

- La nature du problème ;
- le modèle du lave-linge ;
- le code Service (numéro indiqué après l'indication SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



L'étiquette Service Après-vente se trouve à l'intérieur du hublot ;

- Votre adresse complète.
 - Votre numéro de téléphone et code postal.
- Les numéros de téléphone et les adresses des Services Après-vente sont indiqués sur la carte de garantie. Vous pouvez également contacter le revendeur qui vous a fourni l'appareil.

ACCESSOIRES

Pour certains modèles, vous pouvez obtenir par le biais du Service Après-vente ou de votre revendeur spécialisé :

- un **tiroir support** que vous pouvez installer au-dessous de votre lave-linge. Celui-ci rehausse votre appareil et permet de le charger et de le décharger avec plus de facilité. Il n'est plus nécessaire de vous baisser. Il constitue en outre une excellente solution de rangement.

- Un **kit de superposition**, qui vous permet de fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge.
- Une **tablette de superposition**, qui vous permet de fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, de gagner de la place et de faciliter le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.
- une **plaque de revêtement**, qui permet d'encastrer le lave-linge sous un plan de travail continu dans votre cuisine, par exemple. Adressez-vous à notre Service Après-vente ou à un revendeur spécialisé pour vérifier si cela est possible pour votre modèle de lave-linge.

TRANSPORT/DÉPLACEMENT

Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le plan de travail.

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet.
3. Vérifiez que le hublot est correctement fermé et que le bac à produits est repoussé au maximum.
4. Débranchez les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
5. Laissez s'écouler l'eau encore présente dans les tuyaux et dans l'appareil (voir “Vidange de l'eau résiduelle/Nettoyage du filtre”).
6. Installez le bridage de transport (obligatoire).