


# TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Voyant "Ouverture porte"
- B. Voyant "Lavage en cours"
- C. Voyant "Fin de programme"

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

- D. Voyant "Nettoyage filtre"
- E. Voyant "Arrivée d'eau"
- F. Voyant "Service"
- G. Voyant "Hydrosécurité" (selon modèle)

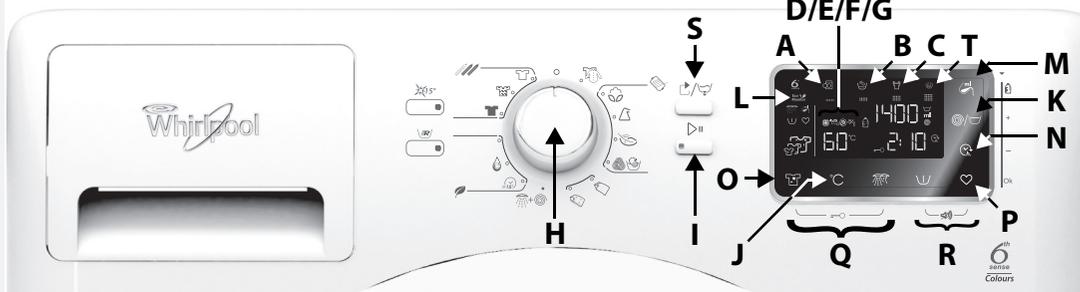

- H. Sélecteur de programme
- I. Touche "Départ (Pause)"
- J. Touche "Température"
- K. Touche "Essorage" (option "Arrêt cuve pleine" incluse)
- L. Eco Monitor
- M. Touche "Aide au dosage"
- N. Touche "Heure de fin"
- O. Touche "Niveau salissure"
- P. Touche "Favoris"
- Q. Combinaison de touches "Sécurité enfants"
- R. Combinaison de touches "Sourdisse"
- S. Touche "Annulation/Vidange"
- T. Voyant de surdosage de détergent

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien</i>	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables				Aide au dosage	Heure de fin <sup>1)</sup>	Essorage		
					Pré-lavage <sup>2)</sup>	Lavage principal	Assouplissant	Couleurs 15°	Rapide	Pré-lavage <sup>2)</sup>	Rinçage plus			Niveau salissure	Essorage	Vit. max. essor. tr/min
<b>Magic 40°</b>	froid -60°C		6,0	<b>Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale.</b> Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
<b>Textiles</b>	<b>Coton</b>	froid -95°C	10,0	<b>Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Synthétique</b>	froid -60°C	3,5	<b>Linge en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou fibres mélangées avec du coton, moyennement sale.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Délicat</b>	froid -40°C	2,5	<b>Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).</b>	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Laine/Main</b>	froid -40°C	2,0	<b>Lainages portant le label "Pure laine vierge" et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en soie (respectez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien I), lin, laine et viscose déclarés lavables à la main.</b> Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine et à la main.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Couleurs</b>	<b>Blanc</b>	froid -60°C	10,0	<b>Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale.</b> Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>Couleurs</b>	froid -60°C	6,0	<b>Linge blanc et de couleur pastel fabriqué dans des tissus délicats.</b> Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène.	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Noir</b>	froid -60°C	6,0	<b>Linge noir et foncé en coton, mélanges de coton et polyester.</b> Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>Eco Coton</b>	froid -60°C	10,0	<b>Linge en coton moyennement sale.</b> A 40°C et 60°C, il s'agit du programme le plus avantageux en termes de consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du coton. - Programme de référence pour l'étiquette énergie.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>AquaEco</b>	froid -40°C	3,0	<b>Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales.</b> Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	<b>Chrono 15'</b>	froid -30°C	3,0	<b>Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton.</b> Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
<b>Spécial</b>	<b>Duvet</b>	froid -60°C	3,0	<b>Couvertures synthétiques ; couettes garnies de plumes, en polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.</b>	*	Oui	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Draps de lit</b>	froid -95°C	3,5	<b>Linge de lit blanc et couleur, en coton et / ou fibres synthétiques.</b> Ce programme réduit la présence de microbes et lave en douceur même les articles les plus délicats. Un rinçage en profondeur permet d'éliminer les résidus de détergent et de pollen. Utilisez de préférence un détergent en poudre avec ce programme.	*	Oui	*	*	—	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Rinçage &amp; Essorage</b>	—	—	10,0	<b>Programme de rinçage et d'essorage intensif.</b> Le dernier rinçage et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	max.	

<sup>1)</sup> : en option / Oui : dosage requis  
<sup>2)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.  
 Si vous sélectionnez l'option "Pré-lavage" ou que vous réglez la fin d'un cycle, n'utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Le cycle laine / lavage main de ce lave-linge a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", dans la mesure où les vêtements sont lavés conformément aux consignes figurant sur leur étiquette et dans le présent tableau. M0702

### DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures:minutes) ☺	
					sans l'option "Rapide"	avec l'option "Rapide"
Magic 40°	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Coton	95	10,0	90**	2,80	2:30	—
Coton	60	10,0	57	1,70	2:20	1:50
Coton	40	10,0	57	0,80	2:05	1:35
Synthétique	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Synthétique	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Délicat	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Laine/Main	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Blanc	40	10,0	85	1,00	2:20	—
Couleurs	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Noir	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
Eco Coton*	60	10,0	60	1,00	4:00	—
Eco Coton*	60	5,0	43	0,65	3:00***	—
Eco Coton*	40	5,0	43	0,55	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Chrono 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Duvet	40	3,0	70	0,75	1:30	—
Draps de lit	60	3,5	60	1,30	2:00	—

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60456. En usage domestique, elles peuvent varier selon la pression et la température de l'alimentation en eau, la charge et le type de lavage. Les données de consommation indiquées sont basées sur une température d'eau à l'arrivée d'environ 15 °C via le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude (le cas échéant). Si votre lave-linge dispose d'un robinet d'eau chaude, le raccordement de ce robinet à l'alimentation en eau chaude permet de réduire la consommation d'énergie via une réduction du temps de chauffage, en fonction de la température de l'eau chaude à l'arrivée. Les consommations d'eau et d'énergie se réfèrent au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-avant, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation).

\* Programme de référence pour l'étiquette énergie.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.

### CHARGEZ LE LINGE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Chargez le linge, fermez la porte et positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote.

La température et la vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent être modifiées via l'activation de la touche "Température" ou de la touche "Essorage" . Si vous n'utilisez pas la fonction "Aide au dosage" , versez maintenant le détergent.

### SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS SOUHAITÉES

Si la combinaison programme-option ou option-option n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore retentit. Pour activer les options affichées, appuyez simplement sur la touche jusqu'à l'apparition du symbole correspondant dans la zone d'affichage.

#### Touche "Couleurs 15"

Économise l'énergie utilisée pour le chauffage de l'eau tout en maintenant de bons résultats de lavage. Permet le maintien de l'éclat des couleurs lors du lavage du linge de couleur.

Option recommandée pour le linge peu sale, sans taches. S'assurer que le détergent utilisé est adapté aux températures de lavage à froid (15 ou 20°C).

Non sélectionnable pour le programme Coton 70 - 95 °C.

#### Touche "Rapide"

Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme. Option recommandée uniquement pour le linge peu sale. Non sélectionnable pour le programme Coton 70 - 95 °C.

#### Touche "Prélavage"

Ajoute un cycle de prélavage au programme de lavage sélectionné. La durée du programme est augmentée d'environ un quart d'heure. Option recommandée pour le linge très sale (contenant du sable ou de la terre, par exemple).

#### Touche "Rinçage plus"

La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées. Option particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

#### Touche "Niveau salissure"

Adapte la durée du programme au niveau de salissure de votre linge (petit = peu sale, moyen = moyennement sale, grand = très sale). Influence également la recommandation de quantité de détergent en cas d'activation de la touche "Aide au dosage". Les niveaux de salissure ne sont pas tous sélectionnables avec tous les programmes.

### Touche "Essorage" (option "Arrêt cuve pleine" incluse)

Appuyez sur la touche pour modifier la vitesse d'essorage prédéfinie. Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.

Si vous sélectionnez "Arrêt cuve pleine", le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option "Arrêt cuve pleine", appuyez plusieurs fois sur la touche "Essorage" jusqu'à l'apparition du symbole "Arrêt cuve pleine" dans la zone d'affichage.

- La phase "Arrêt cuve pleine" est atteinte lorsque le symbole clignote dans la zone d'affichage. Le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote également.

- Pour annuler la fonction "Arrêt cuve pleine" en essorant le linge, appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le linge est essoré à la vitesse d'essorage par défaut. Vous pouvez également sélectionner une vitesse d'essorage différente à l'aide de la touche "Essorage" avant de démarrer le cycle d'essorage avec la touche "Départ (Pause)".

- Pour annuler la fonction "Arrêt cuve pleine" en vidangeant l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche "Essorage" jusqu'à ce que la vitesse d'essorage "0" soit indiquée dans la zone d'affichage. Appuyez ensuite sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer l'essorage.

- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge (notamment le linge en soie) trop longtemps dans l'eau.

### RÉGLAGE DE L'HEURE DE FIN

Vous pouvez reporter la fin du programme à un moment prédéfini : appuyez sur la touche pour sélectionner le nombre d'heures dans lequel le programme doit se terminer. Votre lessive peut ainsi être prête à un moment spécifique, ce qui vous permet, par exemple, de profiter de tarifs énergétiques nocturnes plus avantageux.

• Le délai avant l'heure de fin du programme peut être sélectionné par incréments de 1 heure (de 1 à 24 heures). Lorsque vous appuyez sur la touche, le délai minimum possible s'affiche. Maintenez la touche enfoncée pour parcourir tous les délais possibles. Pour annuler cette fonction, maintenez la touche enfoncée jusqu'à l'affichage de la valeur "0:00".

• Une fois le délai avant l'heure de fin spécifié, appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le compte à rebours commence alors.

• Pendant le compte à rebours, vous pouvez modifier le réglage du programme (sélectionner ou désélectionner des options, modifier la vitesse d'essorage, etc.). Si les modifications prolongent la durée du programme de façon que le délai initialement spécifié pour la fonction "Heure de fin" soit dépassé, le programme démarre immédiatement.

• Il peut arriver que le programme se termine avant la fin du délai spécifié par la fonction "Heure de fin" (avec des charges de linge réduites, par exemple). Le cas échéant, le tambour du lave-linge tourne à intervalles régulier de façon à maintenir la fraîcheur du linge lavé, jusqu'à l'expiration du délai spécifié pour la fonction "Heure de fin". Pendant l'activation du tambour, une animation apparaît dans la zone d'affichage. La phase d'activation du tambour peut être arrêtée à tout moment via l'enfoncement d'une touche quelconque ou la rotation du sélecteur de programme. L'animation s'arrête alors et la porte se déverrouille environ 1 minute plus tard, comme indiqué dans la zone d'affichage.

### RECOMMANDATION DE DOSAGE DE DÉTERGENT

La fonction "Aide au dosage" vous permet d'obtenir une indication de la quantité de détergent recommandée en fonction du niveau de salissure sélectionné et de la charge de linge à laver.

• Cette fonction vous permet d'économiser du détergent et de protéger l'environnement ainsi que les peaux sensibles en évitant un surdosage de détergent.

• Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'adapter le lave-linge aux dosages recommandés pour les détergents utilisés. Vérifiez également si la dureté de l'eau de votre région correspond au niveau "eau douce" de votre lave-linge. Si tel n'est pas le cas, adaptez le niveau.

• Sélectionnez le programme, les options et l'heure de fin du programme avant d'activer la fonction "Aide au dosage". Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction "Aide au dosage".

### MÉMORISEZ VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme de façon à permettre sa réutilisation ultérieure via la simple activation de la touche "Favoris".

• Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaités, puis appuyez sur la touche "Favoris" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le symbole de cœur clignote brièvement dans la zone d'affichage, puis s'allume en continu : le réglage du programme est mémorisé.

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, appuyez brièvement sur la touche "Favoris", puis démarrez le programme en appuyant sur la touche "Départ (Pause)".

Si vous souhaitez remplacer le réglage de programme mémorisé par un autre réglage :

• Procédez comme indiqué ci-avant : le réglage précédemment mémorisé est remplacé par le nouveau réglage.

### VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Tant qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

### ECO MONITOR

La fonction "Eco monitor" vous donne une vague indication de la consommation énergétique du programme sélectionné. La fonction "Eco monitor" s'active dès que le sélecteur de programme est placé sur un programme quelconque.

Le voyant de gauche indique l'activation de la fonction "Eco monitor". Les quatre autres voyants indiquent le niveau de consommation : plus le programme réglé est énergivore, plus le nombre de voyants allumés est élevé. Différents facteurs affectent la consommation énergétique, à savoir le programme, la température et les options sélectionnées, ainsi que la charge de linge à laver. Pour cette raison, une adaptation du niveau de consommation énergétique prévu peut avoir lieu lors de la détection de la charge de linge à laver.

### ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR

Lorsque vous sélectionnez un programme, l'éclairage du tambour s'active progressivement pour permettre une bonne visibilité lors du chargement du linge.

Après le démarrage de votre programme avec la touche "Départ (Pause)", l'intensité de l'éclairage du tambour diminue progressivement pendant que le lave-linge détecte la charge de linge. L'éteint ensuite complètement. À la fin du programme, l'éclairage s'active à nouveau brièvement, puis s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Si vous voulez le réactiver pour sortir votre linge du tambour, appuyez tout simplement sur l'une des touches d'option ou tournez le sélecteur de programme (sans le placer sur la position d'arrêt / O). L'éclairage du tambour clignote rapidement en cas de panne.

### DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le voyant "Départ (Pause)" s'allume. La zone d'affichage indique le temps restant pour le programme. Pendant la détection de la charge de linge et le nouveau calcul de la durée du programme, une animation apparaît dans la zone d'affichage.

### SÉCURITÉ ENFANTS

Cette option permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position d'arrêt / O. Pour activer la sécurité enfants :

• Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.  
• Appuyez simultanément sur les 2 touches marquées du symbole de clé et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes. Un symbole de clé apparaît au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de la fonction Sécurité enfants.

Chaque fois que vous tentez de modifier le réglage d'un programme lorsque la fonction Sécurité enfants est activée, un signal sonore retentit pour indiquer qu'il ne peut plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur la position d'arrêt / O. Pour désactiver la sécurité enfants, procédez comme pour son activation (un signal sonore retentit deux fois).

### SOURDINE

Appuyez simultanément sur les touches associées au symbole de sourdine et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes pour désactiver le signal sonore des touches ainsi que celui émis à la fin du programme. Un long signal sonore retentit. Pour réactiver les signaux sonores, procédez de la même manière. Un bref signal sonore retentit deux fois.

### VOYANTS ET INDICATION DE PANNE

Si l'un des voyants de panne s'allume, ou en cas de dysfonctionnement du lave-linge, consultez la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

La vitesse d'essorage affichée clignote : balourd pendant l'essorage.

### FIN DU PROGRAMME

• Le voyant "Fin de programme" s'allume. L'indication "End" (Fin) s'affiche.

1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt / O.  
2. Fermez le robinet d'eau.  
3. Ouvrez la porte et sortez le linge.  
4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

### VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme en cas d'utilisation d'une quantité excessive de détergent. Utilisez moins de détergent la prochaine fois.

### CHANGEMENT DE PROGRAMME ET / OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.  
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.  
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ (Pause)". Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

### ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "Annulation/Vidange" permet d'annuler un programme en cours.

• Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant quelques secondes : une animation apparaît dans la zone d'affichage. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.