

## USAGE PRÉVU

Ce lave-linge est exclusivement destiné au lavage et à l'essorage de quantités de linge habituelles pour un ménage.

- Respectez les instructions fournies dans la présente notice d'utilisation, le manuel d'installation et le tableau des programmes lorsque vous utilisez ce lave-linge.

- Conservez la présente notice, le manuel d'installation et le tableau des programmes ; en cas de cession du lave-linge à une autre personne, pensez également à lui donner la présente notice, le tableau des programmes et le manuel d'installation.

## AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

### 1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas la machine. Contactez le Service Après-vente ou votre revendeur local.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.
- Si la machine a été exposée au froid avant d'être livrée, maintenez-la à température ambiante pendant quelques heures avant de la mettre en marche.

### 2. Retrait du bridage de transport

- Le lave-linge est doté d'un bridage de transport destiné à éviter son endommagement pendant le transport. Avant de mettre l'appareil en service, il faut OBLIGATOIREMENT retirer le bridage de transport.
- Une fois cette opération terminée, fermez les ouvertures à l'aide des 4 bouchons en plastique fournis.

### 3. Installation du lave-linge

- Retirez le film de protection du bandeau de commandes (le cas échéant).
- Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le plan de travail.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable, si possible dans un coin de la pièce.
- Assurez-vous que les quatre pieds reposent correctement sur le sol et que la machine est bien horizontale (utilisez un niveau à bulle).
- Si la machine est installée sur un plancher en bois ou sur ce qu'on appelle un "plancher flottant" (certains parquets ou planchers lamellés, par exemple), placez-la sur un panneau en contre-plaqué de 60 x 60 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum, préalablement fixé au sol.
- Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lave-linge (selon modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette ou tout autre matériau.

### 4. Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions de votre Compagnie de distribution d'eau.
- Pour les machines à vanne d'arrivée unique : eau froide.
- Pour les machines à deux vannes d'arrivée : eau froide ET eau chaude, ou eau froide seulement (voir le Manuel d'installation séparé).
- Robinet d'eau : Raccord tuyau fileté de 3/4"
- Pression de l'eau (pression du débit) : 100 - 1 000 kPa (1-10 bar).

- Utilisez exclusivement des tuyaux neufs pour raccorder votre lave-linge à l'arrivée d'eau. N'utilisez en aucun cas de tuyaux usagés ; mettez ceux-ci au rebut.
- Pour les machines à remplissage chaud : la température de l'eau chaude à l'arrivée ne doit pas dépasser 60°C.

### 5. Vidange

- Connectez le tuyau de vidange au siphon ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange fournie.
- Si la machine est connectée à un système de vidange intégré, assurez-vous que ce dernier est équipé d'un évent pour empêcher le remplissage et la vidange d'eau simultanés (effet de siphon).

### 6. Branchement électrique

- Les branchements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes de sécurité locales en vigueur.
- Les données techniques (tension, puissance et fusible) figurent sur la plaque signalétique située à l'intérieur du hublot.
- L'appareil doit être branché au réseau au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels résultant directement ou indirectement du non-respect des instructions ci-dessus.
- N'utilisez ni rallonge, ni multiprise.
- Débranchez le lave-linge avant de procéder à son entretien.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur via un interrupteur bipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.
- N'utilisez en aucun cas la machine si elle a été endommagée pendant le transport. Informez-en le Service Après-vente.
- Le remplacement du câble d'alimentation peut uniquement être réalisé par le Service Après-vente.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.

### Encombrement minimum :

Largeur :	600 mm
Hauteur :	850 mm
Profondeur :	600 mm

## PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

### 1. Mesures de sécurité

- Le lave-linge doit être installé dans une pièce, jamais à l'extérieur.
- Ne rangez pas de produits inflammables à proximité du lave-linge.
- Pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil, les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable.
- N'utilisez pas le lave-linge si la température est inférieure à 5°C.
- Si vous souhaitez installer un sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur spécialisé. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur spécialisé.
- Ne laissez jamais l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Fermez le robinet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'appareil.
- N'ouvrez pas le hublot brusquement et ne montez pas dessus.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien qualifié uniquement.

### 2. Emballage

- Les matériaux d'emballage sont 100 % recyclables et portent le symbole du recyclage . Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur.

### 3. Mise au rebut des emballages et des appareils usagés

- Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Sa mise au rebut doit être réalisée en conformité avec les réglementations locales en vigueur.
- Avant de vous débarrasser de votre appareil, nettoyez toute trace de détergent dans le bac à produits et rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation.
- Cet appareil porte le symbole du recyclage, conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la

documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme une ordure ménagère. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

### 4. Gel

N'installez pas le lave-linge dans une pièce exposée au gel. Le cas échéant, assurez-vous que le lave-linge est correctement vidangé après chaque utilisation :

- Débranchez le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau du robinet d'eau et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Retirez le tuyau de vidange du siphon ou du lavabo, et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Videz l'eau restant dans la machine en suivant les instructions figurant dans le chapitre "Vidange de l'eau résiduelle" ; inclinez l'appareil vers l'avant (deux personnes sont nécessaires) pour permettre l'évacuation complète de l'eau résiduelle.

### 5. Conseils pour réaliser des économies

La consommation d'eau de votre lave-linge a été optimisée ; dans certains programmes, vous ne verrez pas d'eau au travers du hublot lorsque l'appareil est en marche.

- Vous économiserez de l'énergie, de l'eau, du détergent et du temps en utilisant la charge maximale recommandée.
- Ne dépassez pas les doses de détergent prescrites par les fabricants.
- La boule "Eco" est un système spécial installé au niveau de l'évacuation : elle empêche toute fuite de détergent contenu dans le tambour et contribue ainsi à la préservation de l'environnement.
- N'utilisez la fonction de pré-lavage que pour du linge très sale ! Économisez du détergent, du temps, de l'eau et de l'énergie en ne sélectionnant pas la fonction "Pré-lavage" pour du linge normalement sale.
- Prétraitez les taches avant lavage en utilisant un détacheur ou en les frottant avec du savon et en les faisant tremper, pour éviter d'utiliser un programme à haute température.
- Économisez de l'énergie en utilisant un programme de lavage à 60°C au lieu d'un programme à 95°C, ou à 40°C au lieu de 60°C.
- Économisez de l'énergie et du temps en choisissant un essorage à vitesse élevée pour réduire l'humidité du linge avant d'utiliser un sèche-linge.

### 6. Déclaration de conformité CE

- Cet appareil est conforme aux normes européennes suivantes :  
Directive 2006/95/CE relative à la basse tension  
Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique

## DESCRIPTION DU LAVE-LINGE



1. Plan de travail
2. Bandeau de commandes
3. Bac à produits
4. Plaque signalétique (à l'intérieur du hublot)
5. Hublot
6. Accès à la pompe/filtre situé derrière la plinthe (et tuyau de vidange d'urgence, selon modèle)
7. Pieds réglables

## HUBLLOT

Pour ouvrir le hublot, appuyez sur la poignée intérieure et tirez vers vous. Fermez le hublot sans forcer. Il est verrouillé lorsque vous entendez un déclic.

## AVANT D'EFFECTUER LE PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Afin d'évacuer l'eau qui a stagné dans la machine suite aux tests effectués par le fabricant, nous vous recommandons de lancer un cycle de lavage court sans charger le tambour.

1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez le hublot de l'appareil.
3. Versez une petite quantité de détergent (maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour le linge peu sale) dans le compartiment de lavage principal **[II]** du bac à produits.
4. Sélectionnez et démarrez le programme "Synthétiques" à 60°C (voir le Tableau des programmes séparé).

## PRÉPARATION DU CYCLE DE LAVAGE

### 1. Triez le linge selon ...

#### • Le type de tissu/le symbole de l'étiquette d'entretien

Coton, tissus mixtes, synthétiques, lainage, linge délicat.

#### • Les couleurs

Séparez le linge de couleur du linge blanc. Lavez séparément le linge de couleur neuf.

#### • La dimension

Remplissez le tambour en alternant les grandes et les petites pièces afin d'améliorer l'efficacité de lavage et la répartition du linge dans le tambour.

#### • Linge délicat

Lavez les petits textiles (bas en nylon, ceintures, par exemple) et le linge avec agrafes (soutiens-gorge, par exemple) dans un sac à linge ou dans une taie d'oreiller avec fermeture à glissière. Retirez tous les crochets de rideaux ou placez les rideaux avec leurs crochets dans un sac à linge.

### 2. Videz les poches

Les pièces de monnaie, épingles de sûreté, etc., risquent d'endommager le linge, le tambour et la cuve.

### 3. Fermetures

Fermez les fermetures à glissière, les boutons et les agrafes ; attachez les ceintures et les rubans.

### Traitement des taches

- Les taches de sang, de lait, d'œuf, etc., sont éliminées lors de la phase enzymatique automatique du programme.
- Pour les taches de vin rouge, de café, de thé, d'herbe, de fruits, etc., ajoutez un détachant dans le compartiment principal  du bac à produits.
- Traitez les taches au moyen d'un détachant aussi rapidement que possible.

### Teinture et décoloration

- Utilisez exclusivement des teintures et des produits de blanchiment recommandés pour les lave-linge.
- Respectez les instructions du fabricant.
- Les composants en plastique et en caoutchouc à l'intérieur de l'appareil peuvent changer de couleur au contact des produits de teinture ou de blanchiment.

### Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot.
2. Introduisez le linge, pièce par pièce, dans le tambour, sans surcharger la machine. Respectez les poids de chargement indiqués dans le tableau des programmes.

**Remarque :** la surcharge de la machine donne un résultat moins satisfaisant et provoque le froissement des vêtements.

3. Fermez le hublot de l'appareil.

## DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

### Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants !

#### Le choix du détergent dépend :

- Du type de tissu (coton, synthétiques, linge délicat, lainage).  
**Remarque :** pour les lainages et les vêtements en microfibrés (tels que les vêtements de sport et les maillots de bain), utilisez uniquement un détergent spécifique prévu à cet effet.
- De la couleur.
- De la température de lavage.
- Du type et du degré de salissure.

#### Remarques :

- Les traces blanches sur les tissus noirs sont provoquées par les composants insolubles des détergents en poudre sans phosphate. Le cas échéant, secouez ou brossez le linge, ou utilisez un détergent liquide.
- N'utilisez que du détergent et des produits additifs destinés à une utilisation dans des lave-linge domestiques.
- Si vous utilisez des anticalcaires, des produits de teinture ou de décoloration pendant la phase de pré-lavage (selon modèle), assurez-vous qu'ils conviennent pour les machines à laver. Un détartrant peut contenir des composants susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre lave-linge.
- N'utilisez pas de solvants (de l'essence térébenthine, par exemple). Ne lavez en aucun cas des tissus traités avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lave-linge.
- Si vous sélectionnez l'option "Pré-lavage" (selon modèle), n'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal.

- N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de la fonction "Départ différé".

#### Dosage

Respectez les doses recommandées et spécifiées sur l'emballage des détergents. Elles dépendent :

- Du type et du degré de salissure.
- De la quantité de linge.
  - pleine charge : suivez les recommandations du fabricant du détergent.
  - 1/2 charge : 3/4 des doses prescrites pour une charge complète.
  - charge minimale (environ 1 kg) : 1/2 des doses prescrites pour une charge complète.

En l'absence de référence à une charge de linge spécifique sur l'emballage du détergent : les fabricants de détergents réfèrent généralement leurs recommandations de dosage à 4,5 kg de linge (détergent puissant) et 2,5 kg de linge (détergent pour linge délicat).

- De la dureté de l'eau (renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau). L'eau douce nécessite moins de détergent que l'eau calcaire.

#### Remarques :

Tout surdosage entraîne une formation excessive de mousse et réduit l'efficacité du lavage.

Si le lave-linge détecte une quantité trop importante de mousse, il peut bloquer l'essorage, ou augmenter la durée du programme et la consommation d'eau (voir également les remarques sur la formation de mousse dans le chapitre "Diagnostic rapide").

Un dosage de détergent insuffisant peut rendre le linge gris, et provoquer des dépôts de calcaire sur la résistance, le tambour et les tuyaux.

### Où verser le détergent et les produits additifs

Le bac à produits est divisé en trois compartiments (fig. "A").

#### Compartiment de pré lavage

- Détergent pour le pré lavage

#### Compartiment de lavage principal

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Détartrant

#### Compartiment assouplissant

- Assouplissant
- Amidon liquide

Versez les produits additifs jusqu'au repère "MAX", sans le dépasser.

#### Si vous utilisez de l'eau de Javel

- Lavez votre linge avec le programme souhaité (Coton, Synthétiques), en ajoutant la quantité d'eau de Javel appropriée dans le compartiment ASSOUPLEISSANT (refermez prudemment le bac à produits).
- Dès le programme de lavage terminé, démarrez un cycle de "Rinçage et Essorage" pour éliminer l'odeur résiduelle d'eau de Javel ; si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de l'assouplissant. Ne mélangez jamais l'eau de Javel et l'assouplissant dans le compartiment.

#### Si vous utilisez de l'amidon

- Sélectionnez le programme "Rinçage et Essorage", et contrôlez que la vitesse est réduite à 800 t/min.
- Démarrez le programme, ouvrez le bac à produits de façon à pouvoir voir environ 3 cm du compartiment assouplissant.
- Versez le mélange d'amidon dans le compartiment assouplissant lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits.

### Comment positionner le séparateur dans le compartiment de lavage principal pour le détergent en poudre ou liquide

Si vous utilisez un **détergent en poudre** : placez le séparateur sur la position la plus élevée.


Soulevez le séparateur jusqu'à ce que la partie supérieure puisse être inclinée. Placez les crochets sur l'extrémité supérieure des rails de guidage arrière et poussez légèrement le séparateur vers le bas pour l'immobiliser (fig. "C").

Lorsque le séparateur est correctement installé, il reste un espace entre le séparateur et la partie inférieure du compartiment de lavage principal (fig. "B" et "C").


Vous pouvez également retirer complètement le séparateur si la quantité de détergent le nécessite.

Si vous utilisez un **détergent liquide** : placez le séparateur sur la position basse. Immobilisez le séparateur dans le compartiment à l'aide des rails de guidage avant.


Positionnez le séparateur de façon qu'il soit en contact avec la partie inférieure du compartiment de lavage principal  (fig. "D").

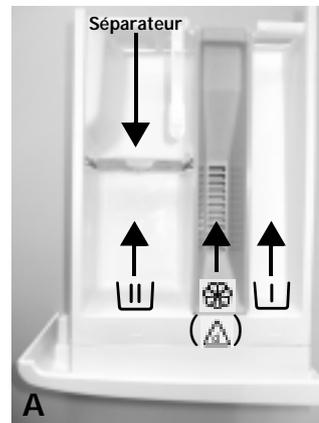


A

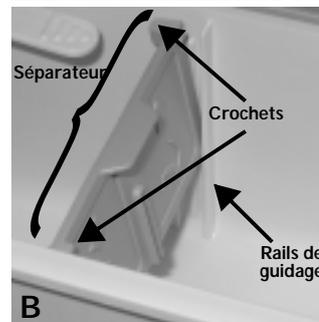

B

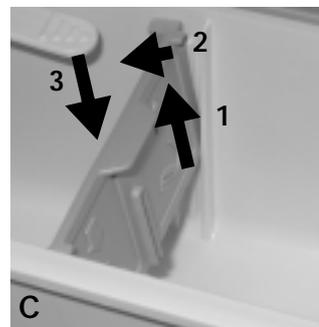

C

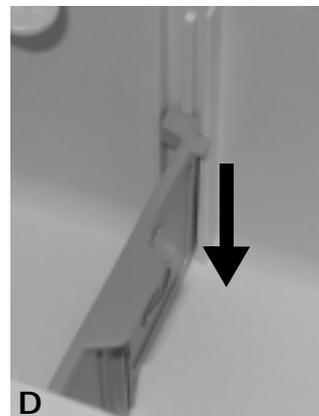

D

## VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE/ NETTOYAGE DU FILTRE

Nous vous recommandons de contrôler et de nettoyer régulièrement le filtre, au moins deux ou trois fois par an, **notamment** :

- En cas d'activation du voyant "Nettoyage filtre" .
  - Si la machine ne vidange pas correctement ou n'essore pas.
- Si le lave-linge se trouve dans une pièce exposée au gel, il est nécessaire de vidanger l'eau résiduelle après chaque utilisation afin d'éviter l'endommagement de la machine.

**REMARQUE IMPORTANTE : avant de vider le filtre, attendez que l'eau soit refroidie.**

Si votre lave-linge n'est équipé d'aucun tuyau de vidange d'urgence, suivez la procédure indiquée en fin de page.

1. Arrêtez et débranchez l'appareil.
2. Poussez les languettes droite et gauche vers le bas pour libérer et retirer la plinthe (fig. "A").
3. Placez un récipient à proximité du lave-linge.
4. Dégagez le tuyau de vidange d'urgence de la base du lave-linge (fig. "B").
5. Maintenez l'extrémité du tuyau de vidange d'urgence dans le récipient et retirez le dispositif d'arrêt (fig. "C").
6. Attendez l'écoulement complet de l'eau, puis réinstallez le dispositif d'arrêt sur l'extrémité du tuyau (fig. "D").
7. Réinsérez le tuyau dans la base du lave-linge.
8. Placez un linge en coton absorbant (une serviette, par exemple) sur le sol devant le filtre.
9. Ouvrez doucement le filtre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. "E") : attendez que toute l'eau se soit écoulée, puis dévissez complètement le filtre et retirez-le.
10. Inclinez délicatement l'appareil vers l'avant (l'aide d'une deuxième personne est nécessaire) pour permettre l'évacuation complète de l'eau.
11. Nettoyez le filtre et la crépine. Vérifiez que le rotor de la pompe tourne librement dans la crépine.
12. Réinsérez le filtre et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à son blocage.
13. Versez 1 litre d'eau environ dans le bac à produits afin de réactiver le système "Économique". Vérifiez que le filtre est correctement installé et fixé, et qu'aucun écoulement d'eau n'est présent.
14. Réinstallez la plinthe (fig. "F"). Si besoin est, inclinez légèrement le lave-linge vers l'arrière pour réaliser cette opération (l'aide d'une deuxième personne est nécessaire).
15. Branchez le lave-linge.

Le lave-linge est à présent opérationnel.

**Si votre lave-linge n'est équipé d'aucun tuyau de vidange d'urgence :**

- Effectuez la procédure ci-dessus en ignorant les étapes 4 à 7.
- Étape 8 : au lieu de placer un linge en coton absorbant devant le filtre, positionnez un récipient large et bas sous le filtre pour recueillir l'eau qui s'écoule.



A




B



C



D

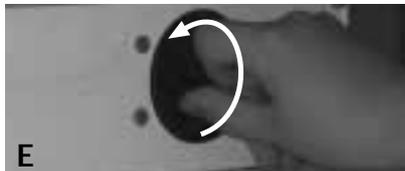

E



F

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Habillage de l'appareil et bandeau de commandes

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et humide.
- Vous pouvez utiliser un détergent neutre (non abrasif).
- Essuyez avec un chiffon doux.

### Intérieur de l'appareil

- Après chaque lavage, laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.
- Si vous ne lavez jamais ou rarement du linge à 95°C, nous vous conseillons de lancer de temps à autre un cycle à 95 °C sans charger le tambour, en ajoutant un peu de détergent ; ceci permettra de conserver l'intérieur de l'appareil en parfait état de propreté.

### Joint du hublot

- Séchez le joint du hublot à l'aide d'un linge en coton absorbant après chaque lavage ; assurez-vous qu'il est totalement sec avant de refermer le hublot de la machine vide.
- Vérifiez régulièrement l'état du joint du hublot.

### Filtre

- Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (voir le chapitre "Vidange de l'eau résiduelle/ Nettoyage du filtre").


### N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage du lave-linge.

#### Bac à produits

**Nettoyez régulièrement le tiroir et le bac à produits, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter la formation de dépôts de détergent.**

Pour nettoyer le bac à produits :

1. Appuyez sur le levier de déverrouillage situé dans le compartiment de lavage principal et retirez le bac à produits de son logement (voir la flèche descendante).
2. Retirez la grille de protection du compartiment adoucissant. Retirez le séparateur du compartiment de lavage principal en le tirant vers le haut (voir flèche montante).
3. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
4. Nettoyez le logement du bac à produits à l'aide d'un linge humide.
5. Remplacez le séparateur et la grille dans le bac à produits, puis réinstallez ce dernier dans son logement.

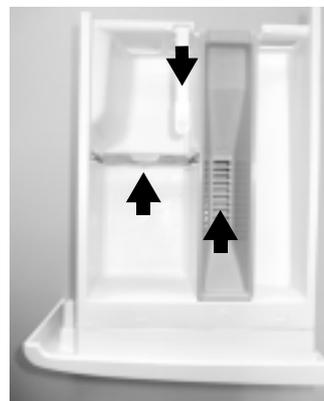

#### Tuyau(x) d'arrivée d'eau (photo A, B ou C - selon modèle)

Vérifiez régulièrement l'absence de signes de fragilisation et de fissures. Si un tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, remplacez-le par un tuyau de type identique, disponible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur local.

Si le tuyau d'arrivée d'eau de votre machine correspond au modèle de la fig. "B", contrôlez régulièrement le verre-regard de la soupape de sécurité : si celui-ci est rouge, cela signifie que le dispositif hydrosécurité a été enclenché et que le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf, disponible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur spécialisé.

Si votre tuyau d'arrivée d'eau est doté d'un revêtement transparent (fig. "B"), contrôlez-en régulièrement la couleur. Une intensification locale de la couleur du tuyau peut indiquer une fuite et nécessite le remplacement du tuyau. Adressez-vous à notre Service Après-vente ou à un revendeur spécialisé pour obtenir un tuyau de rechange.

#### Nettoyage du filtre situé dans le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau

1. Fermez le robinet et desserrez le tuyau d'arrivée d'eau au niveau du bouchon.
2. Nettoyez le filtre interne et revissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.
3. Dévissez ensuite le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine.
4. Enlevez le filtre de la machine à l'aide de pinces et nettoyez-le.
5. Réinstallez le filtre et revissez le tuyau d'arrivée d'eau.
6. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccordements.



## DIAGNOSTIC RAPIDE

Votre lave-linge est équipé de différentes fonctions de sécurité automatiques qui détectent les anomalies et permettent au système de sécurité de réagir en conséquence. Ces pannes sont généralement peu importantes et peuvent être résolues en quelques minutes.

Problème	Causes, Solutions, Conseils
L'appareil ne démarre pas, aucun voyant ne s'allume	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.</li> <li>• La prise ou le fusible ne fonctionne pas correctement (utilisez une lampe de table ou un appareil similaire pour les tester).</li> <li>• La touche "Marche/Arrêt" n'a pas été activée (selon modèle).</li> </ul>
L'appareil ne démarre pas malgré l'activation de la touche "Départ (Pause)"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot n'est pas correctement fermé (voir également le chapitre "Sécurité enfants").</li> <li>• La fonction "Sécurité enfants/Verrouillage touches"  a été activée (selon modèle). Pour déverrouiller les touches, appuyez simultanément sur les deux touches affichant le symbole de clé et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes minimum. Le symbole de clé disparaît de l'afficheur et le programme peut être démarré.</li> </ul>
L'appareil s'arrête en cours de programme et le voyant "Départ (Pause)" clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option "Arrêt cuve pleine" de la touche "Essorage variable" est activée, et le symbole "Arrêt cuve pleine"  s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement du programme. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer le programme de vidange.</li> <li>• Le programme a été modifié. Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "Départ (Pause)".</li> <li>• Le programme a été interrompu et la porte a été éventuellement ouverte. Fermez la porte et redémarrez le programme en appuyant sur la touche "Départ (Pause)".</li> <li>• Le système de sécurité de l'appareil a été activé (voir "Description des voyants rouges" dans le tableau des programmes).</li> <li>• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé ou le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou obstrué (le voyant "Arrivée d'eau" s'allume).</li> </ul>
Des résidus de détergent et de produits additifs sont présents dans le bac à produits	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le séparateur n'est pas correctement installé dans le compartiment de lavage principal ou n'est pas adapté à l'utilisation de détergent en poudre ou liquide (voir "Détergents et produits additifs").</li> <li>• La quantité d'eau à l'arrivée est insuffisante ; il est possible les filtres du conduit d'arrivée d'eau soient obstrués (voir "Nettoyage et entretien").</li> </ul>
L'appareil bouge pendant l'essorage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bridage de transport n'a pas été retiré ; <b>avant de mettre le lave-linge en service, il faut obligatoirement retirer le bridage de transport.</b></li> <li>• L'appareil n'est pas de niveau/ne repose pas fermement sur ses quatre pieds (voir le Manuel d'installation séparé).</li> </ul>
Le linge n'est pas correctement essoré	<p>L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si vous lavez des pièces de grande taille (sorties de bain, par exemple), il est possible que le système de correction de balourd réduise automatiquement la vitesse d'essorage ou l'interrompe s'il détecte un balourd trop important au début de l'essorage, de façon à protéger la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les articles de grande taille entravent le bon déroulement de l'essorage ; ajoutez des articles de petite taille et répétez le cycle d'essorage.</li> <li>• La formation excessive de mousse empêche l'essorage ; sélectionnez et démarrez le programme "Rinçage et Essorage". Évitez d'utiliser une quantité excessive de détergent (voir "Détergents et produits additifs").</li> <li>• La touche "Essorage variable" a été réglée sur une vitesse d'essorage réduite.</li> </ul>
Le lave-linge s'arrête plusieurs minutes au milieu d'un programme en cours ; le programme de lavage ne semble pas progresser	<p>Fonction normale de la machine permettant une optimisation de la phase de rinçage. L'utilisation d'une quantité de détergent trop importante peut être l'une des raisons d'une telle pause ; le lave-linge interrompt automatiquement le programme pour permettre la réduction de la quantité de mousse. Cette pause peut être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que la réduction de la quantité de mousse soit suffisante pour permettre la poursuite du cycle de lavage. Si la mousse persiste, le voyant rouge "Service" s'allume et l'indication "F18" ou "Fod" s'affiche. Le cas échéant, reportez-vous aux instructions relatives au voyant "Service" dans les pages suivantes.</p>
Des traces de détergent sont présentes sur le linge après le lavage	<p>Les traces blanches sur les tissus noirs sont provoquées par des composants insolubles des détergents en poudre sans phosphate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évitez de surdoser la quantité de détergent.</li> <li>- Utilisez un détergent liquide.</li> <li>- Si possible, sélectionnez l'option "Rinçage Plus".</li> <li>- Brossez le linge.</li> </ul>
La durée du programme affichée au départ est augmentée/réduite	<p>Fonction normale du lave-linge pour permettre une adaptation à des facteurs pouvant avoir une influence sur la durée du programme de lavage, par exemple : formation excessive de mousse, situation de balourd engendrée par des articles de grande taille, temps de chauffage prolongé résultant d'une température basse de l'eau à l'arrivée. En raison de tous ces facteurs, le temps restant du cycle de lavage peut être recalculé et mis à jour, si nécessaire. <b>Pendant ces périodes de mise à jour, une animation s'affiche au niveau de l'afficheur.</b></p>

## Description des voyants rouges

Voyant rouge allumé	Description Causes Solutions
<p>"Arrivée d'eau"</p> 	<p>L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Le voyant "<b>Départ (Pause)</b>" clignote. Effectuez les vérifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le robinet d'arrivée d'eau est complètement ouvert et la pression de l'eau est suffisante.</li> <li>• Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.</li> <li>• Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué (voir "Nettoyage et entretien").</li> <li>• L'eau se trouvant dans le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelée.</li> <li>• Le verre-regard de la soupape de sécurité du tuyau d'arrivée d'eau est rouge (si votre appareil est équipé d'un tuyau d'arrivée d'eau comme illustré sur la figure "<b>B</b>" - voir chapitre précédent "Nettoyage et entretien") ; remplacez le tuyau par un tuyau identique, disponible auprès du Service Après-vente ou de votre revendeur local.</li> </ul> <p>Une fois le problème éliminé, redémarrez le programme en appuyant sur la touche "<b>Départ (Pause)</b>". En cas de persistance du problème, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre suivant).</p>
<p>"Nettoyage filtre"</p> 	<p>La vidange de l'eau ne s'effectue pas. L'appareil s'arrête à la phase correspondante du programme ; débranchez l'appareil et effectuez les vérifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tuyau de vidange ne forme pas de noeuds et n'est pas obstrué pour une raison quelconque.</li> <li>• Le filtre ou la pompe n'est pas bloqué obstrué (voir le chapitre "Vidange de l'eau résiduelle/Nettoyage du filtre"). <b>Avant de vider le filtre, attendez que l'eau soit refroidie.</b></li> <li>• Le tuyau de vidange n'est pas gelé.</li> </ul> <p>Une fois le problème éliminé, pressez la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes ; redémarrez ensuite le programme souhaité. En cas de persistance du problème, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre suivant).</p>

Voyant rouge allumé	Indication sur l'afficheur	Description Causes Solutions
"Service" 	de "F03" à "F35" (à l'exception de "F18" et "F24")	"Panne du module électrique" Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes.
	de "F40" à "F43"	"Panne du module électrique" Assurez-vous d'avoir ouvert le robinet d'eau. Si c'est le cas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez l'appareil hors tension en positionnant le sélecteur de programme sur "Arrêt/O". Sélectionnez ensuite de nouveau un programme de lavage. Si le problème persiste :</li> <li>• Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes.</li> </ul>
	"F24"	"Niveau d'eau trop élevé" (après annulation du programme ou fonctionnement incorrect). Éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de programme sur "Arrêt/O". Sélectionnez de nouveau un programme de lavage, appuyez un court instant sur la touche "Vidange/Annulation", puis appuyez sur " <b>Départ (Pause)</b> " dans les 15 secondes qui suivent pour démarrer le programme de vidange.
	"F02" ou "FA"	"Panne d'hydosécurité" Sur les machines à grand afficheur, le voyant rouge "Hydosécurité"  s'allume également. Positionnez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O", débranchez la fiche de la prise secteur et fermez le robinet d'eau. Inclinez délicatement l'appareil vers l'avant pour permettre à l'eau de s'évacuer. Ensuite : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rebranchez l'appareil ;</li> <li>• Ouvrez le robinet (un écoulement immédiat d'eau dans l'appareil sans que celui-ci ait été mis en marche indique un problème ; fermez le robinet et contactez le Service Après-vente) ;</li> <li>• Sélectionnez et démarrez à nouveau le programme souhaité.</li> </ul>
	"F18" ou "FoD"	Mousse excessive Une quantité excessive de mousse a interrompu le cycle de lavage. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez et démarrez le programme "Rinçage et Essorage".</li> <li>• Sélectionnez ensuite à nouveau le programme souhaité et démarrez-le en veillant à utiliser moins de détergent. Voir aussi le paragraphe "Le lave-linge s'arrête plusieurs minutes...", sur la première page du chapitre Diagnostic rapide.</li> </ul> <p><b>Si l'une des anomalies susmentionnées persiste, débranchez l'appareil, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le Service Après-vente (voir le chapitre suivant).</b></p>

## SERVICE APRÈS-VENTE

### Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez remédier au problème par vous-même (voir "Diagnostic rapide").
2. Redémarrez le programme pour vérifier si le problème a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-vente.

### Communiquez :

- Le type de panne.
- Le modèle du lave-linge.
- Le code Service (numéro indiqué après l'indication SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



L'étiquette Service Après-vente se trouve à l'intérieur du hublot ;

- Votre adresse complète.
- Votre numéro de téléphone et le préfixe.  
Les numéros de téléphone et les adresses des Services Après-Vente sont indiqués sur la carte de garantie. Vous pouvez également contacter le revendeur qui vous a fourni l'appareil.

## ACCESSOIRES

Pour certains modèles, vous pouvez obtenir par le biais du Service après-vente ou de votre revendeur spécialisé :

- Un **tiroir support** que vous pouvez installer au-dessous de votre lave-linge. Celui-ci rehausse votre machine et permet de la charger et de la décharger avec plus de facilité. Il n'est plus nécessaire de vous baisser. En outre, son caractère spacieux offre une solution de rangement idéale.

- Un **kit de superposition**, qui vous permet de fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, de gagner de la place et de faciliter le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.

## TRANSPORT/DÉPLACEMENT

**Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le plan de travail.**

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet.
3. Vérifiez que le hublot est correctement fermé et que le bac à produits est repoussé à fond.
4. Débranchez les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
5. Laissez s'écouler l'eau encore présente dans les tuyaux et dans l'appareil (voir "Vidange de l'eau résiduelle/Nettoyage du filtre").
6. Installez le bridage de transport (obligatoire).