




F

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant "Ouverture porte"
Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

- B. Voyant "Service"**
- C. Voyant "Arrivée d'eau"**
- D. Voyant "Nettoyer filtre"**

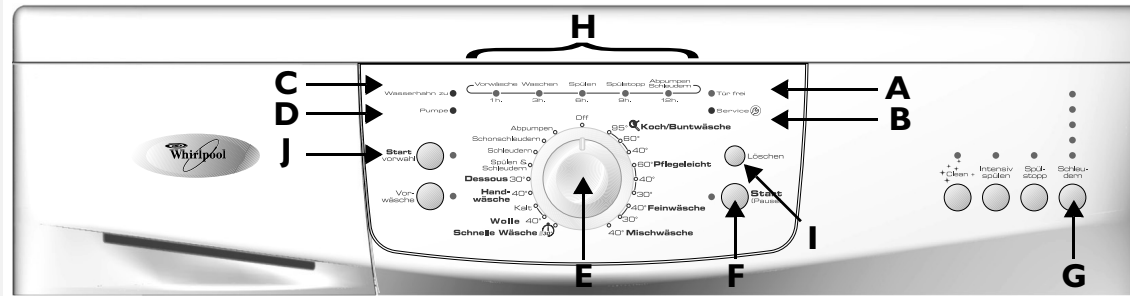

E. Sélecteur de programme
F. Touche "Départ (Pause)"
G. Sélecteur de vitesse d'essorage
H. Indicateurs de déroulement du programme et de départ différé
I. Touche "Annulation"
J. Touche "Départ différé"

Température	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options					Vitesse d'essorage max. tr/min
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé Start-vorwahl	Pré-lavage Vor-wäsche	+ Clean+	Rinçage plus Intensiv spülen	Arrêt Cuve Pleine Spül-Stopp	
Coton / Antibactérien 60 - 95 °C	Koch/Buntwäsche		6,0 Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales. Le programme Coton 95 assure une parfaite désinfection de votre linge en éliminant les bactéries. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001. L'option "Pré-lavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	max.
Coton 40 °C	Buntwäsche		5,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Synthétiques 30 - 40 - 60 °C	Pflegeleicht		2,5 Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévia), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Délicat 30 - 40 °C	Feinwäsche		1,5 Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	*	—	—	*	1000 ¹⁾
Quotidien 40 °C	Mischwäsche		3,0 Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	max.
Chrono 30 °C	Schnelle Wäsche		3,0 Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	max.
Laine Froid - 40 °C	Wolle		1,0 Lainages lavables en machine, portant le label "Pure laine vierge". Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Lavage main 40 °C	Handwäsche		1,0 Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". Ce programme (40°C) est testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables à la main. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage doux.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	400 ²⁾
Lingerie 30 °C	Dessous		1,0 Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". Jusqu'à une température de 30°C, ce cycle convient particulièrement pour le linge délicat (il est conseillé d'utiliser un filet à linge).	—	Oui	*	*	—	—	—	*	400 ²⁾
Rinçage & Essorage	Spülen & Schleudern	—	6,0 Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	*	—	—	*	*	max.
Essorage	Schleudern	—	6,0 Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	—	—	—	*	—	—	—	*	max.
Essorage doux	Schonschleudern	—	1,0 Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".	—	—	—	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Vidange	Abpumpen	—	— L'eau est uniquement vidangée.	—	—	—	*	—	—	—	—	—

* option / Oui : dosage nécessaire
1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 tr/min.
2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0620

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06201



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée, approx du programme (heures : minutes)*
Coton / Antibactérien	95	6,0	59**	1,90	2:00
Coton***	60	6,0	49	1,02	2:20
Coton	40	5,0	56	0,70	2:00
Synthétiques	60	2,5	50**	0,80	1:35
Synthétiques	40	2,5	46	0,50	1:20
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Quotidien	40	3,0	41	0,50	1:00
Chrono	30	3,0	41	0,40	0:30
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavage à la main	40	1,0	45	0,50	0:40
Lingerie	40	1,0	45	0,40	0:40

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

* L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LES DÉTERGENTS, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre Détergents et produits additifs de votre notice d'utilisation.

Fermez la porte et positionnez le sélecteur de programme sur le programme et la température souhaités. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.

SÉLECTIONNEZ L'OPTION DÉSIRÉE

Appuyez sur la touche de(s) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Pré-lavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

Touche Nettoyage +

- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un produit additif à l'eau de lessive pour le détachage (en poudre, Vanish par exemple) - celle-ci aura pour effet d'optimiser l'efficacité du produit additif, d'accroître les performances de lavage et l'action détachante.
- À sélectionner avec les programmes "Coton" et "Synthétiques"; sélectionnez une température de 30 ou 40°C et chargez le tambour au maximum.
- Versez une quantité appropriée de produit de prétraitement (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez les consignes de dosage du fabricant.

- Prolonge la durée du programme d'environ 10 à 15 minutes.
- Convient pour l'utilisation de détachants et de produits de blanchissement à base d'oxygène. **Les produits de blanchiment à base de chlore ou de perborate sont à exclure !**

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Délicat" et "Quotidien".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Remarques :** le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume à l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
- Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**".
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le retard, entre 1, 3, 6, 9 et 12 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant à côté de la touche "Départ différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**", le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du "Départ différé" s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**", vous pouvez réduire le nombre d'heures présélectionnées en appuyant de nouveau sur la touche "Départ Différé".

Pour annuler la fonction "Départ Différé"

..avant d'appuyer sur la touche "**Départ/Pause**" :

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

..après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

OUVERTURE PORTE

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que la porte peut être ouverte. Tant qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée et ne peut en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RàZ) d'un programme avant la fin.

VOYANTS ROUGES

"Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre Diagnostic rapide dans le Mode d'emploi; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans le Mode d'emploi.

"Nettoyer filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez le Mode d'emploi (Nettoyage du filtre).

FIN DU CYCLE DE LAVAGE

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Ouverture porte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant 3 secondes au minimum. L'eau résiduelle est vidangée avant que la porte ne puisse être ouverte.