


F

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Voyant "Ouverture porte"** 
Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :
- B. Voyant "Service"** 
C. Voyant "Arrivée d'eau" 
D. Voyant "Nettoyer filtre" 

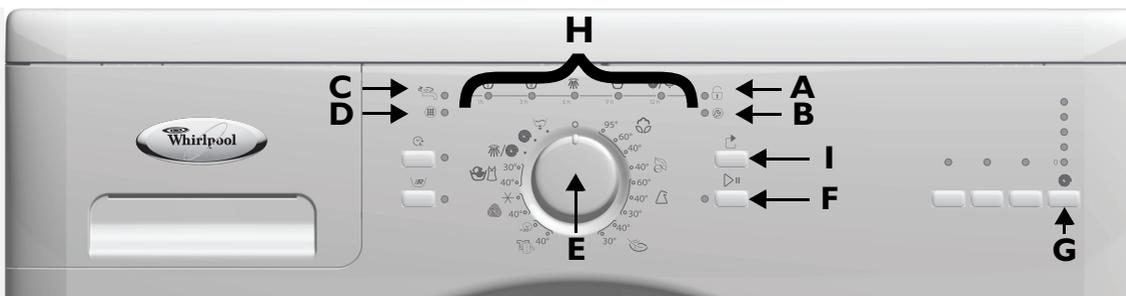

E. Sélecteur de programme

F. Touche "Départ/Pause" G. Sélecteur de vitesse d'essorage 

H. Indicateurs de déroulement du



programme et de départ différé

I. Touche "Annulation" 

Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales					Vitesse maximum d'essorage tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé	Rapide	Pré-lavage	Rinçage intensif	Arrêt cuve pleine		Essorage
Coton 95°C	 95°C		8,0 Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. En cas de salissures tenaces ou de taches, vous pouvez utiliser un produit de blanchiment à base d'oxygène avec une température de lavage de 95 °C. Ce programme assure une parfaite désinfection de votre linge via une élimination des bactéries.	*	Oui	*	*	—	*	*	*	*	max.
Coton 40-60°C	 40-60°C	 	8,0 Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
SuperEco 60°C	 60°C	 	8,0 Linge résistant très sale en coton, synthétique et mélanges de ces fibres. Ce programme permet une économie d'énergie via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'être dérangé la nuit par le bruit de l'essorage, réglez la vitesse d'essorage sur 0 et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé". - Il est recommandé d'utiliser un filet à linge pour les articles en fibres synthétiques.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	max.
Synthétiques 30-40-60°C	 30-40-60°C	   	3,0 Linge en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou fibres artificielles mélangées avec du coton, moyennement sale.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
Délicat 30-40°C	 30-40°C	 	1,5 Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	1000 ¹⁾
Mixte 40°C	 40°C	   	4,0 Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	max.
Express 30°C	 30°C		4,0 Vêtements peu portés en coton, polyester, polyamide et fibres mélangées avec du coton. Programme court destiné au rafraîchissement du linge.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	max.
Laine Froid - 40°C	 * - 40°C		1,0 Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lavage main 30-40°C	 30-40°C	 	1,0 Vêtements en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". Programme délicat à essorage très doux. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	400 ¹⁾
Rinçage + Essorage		—	8,0 <i>Le dernier rinçage et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".</i>	—	—	*	*	—	—	*	*	*	max.
Essorage		—	8,0 <i>Essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	max.
Vidange		—	— <i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un arrêt cuve pleine.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—

 = en option / Oui = dosage requis.
Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par la société Woolmark pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans le présent tableau. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06533



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme (h:min)	
					sans l'option "Rapide"	avec l'option "Rapide"
Coton	95	8,0	82*	2,40	2:10	—
Coton**	60	8,0	59	1,20	4:00	2:30
Coton**	60	4,0	40	0,95	3:00	***
Coton	40	8,0	77	0,80	3:15	2:15
Coton**	40	4,0	45	0,60	3:00	***
SuperEco	60	8,0	75	0,95	4:00	—
Synthétiques	60	3,0	46*	0,80	1:35	1:14
Synthétiques	40	3,0	42	0,40	1:20	0:59
Synthétiques	30	3,0	42	0,30	1:16	0:55
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Mixte	40	4,0	48	0,25	1:00	—
Mixte	30	4,0	48	0,25	0:30	—
Laine	40	1,0	60	0,55	0:45	—
Laine	20	1,0	60	<0,10	0:40	—
Lavage main	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Lavage main / Lingerie	30	1,0	45	0,45	0:36	—

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes. Si vous sélectionnez des options spéciales ou modifiez la vitesse d'essorage, les données de consommation sont modifiées en conséquence.

⌚ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-avant, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.)
 ** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.
 *** Programme de référence pour l'étiquette énergie.
 **** Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans la section "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités.
- Le voyant afférent à la touche "**Départ/Pause**" clignote.
- Le **voyant** de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur la touche de l'option souhaitée : le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions

où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.

Remarque : Le programme est arrivé à la phase "Arrêt Cuve Pleine" lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant afférent à la touche "**Départ/Pause**" clignote.

Pour annuler la fonction "Arrêt cuve pleine"

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange", puis appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" .

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage est automatiquement attribuée à chaque programme. Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" vous permet de démarrer le lave-linge à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, à savoir 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" . Le voyant de la touche "Départ différé" clignote et le compte à rebours commence.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication de la séquence du programme.
- Pour réduire le délai après avoir activé la touche "**Départ/Pause**" , appuyez à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour annuler la fonction "Départ différé"

- ...avant l'activation de la touche "**Départ/Pause**" :
 Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**" .
- ...après l'activation de la touche "**Départ/Pause**" :
 Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" : le voyant correspondant au délai avant le démarrage sélectionné s'éteint. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" . Le voyant afférent à la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et de vidange/d'essorage.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument ouvrir la porte alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

VOYANTS DE PANNE

En cas de panne ou de dysfonctionnement du lave-linge, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

"Service"

L'activation du voyant "Service" peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique.

"Arrivée d'eau"

L'alimentation en eau du lave-linge est nulle ou insuffisante. Il est possible que le robinet d'eau soit fermé ou que le tuyau d'arrivée d'eau soit plié.

"Nettoyer filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Il est possible que le tuyau de vidange soit plié ou qu'un nettoyage du filtre soit nécessaire (reportez-vous à la section "Nettoyage du filtre" de votre notice d'utilisation).

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture porte" s'allume.
- 1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
- 2. Fermez le robinet d'eau.
- 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un autre programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ/Pause**" . Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" permet d'annuler un programme en cours.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau présente dans le lave-linge est vidangée. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.