




MARQUE: FAURE
REFERENCE: FWF8146W
CODiC: 4374649



NOTICE
↓

GETTING STARTED? EASY.

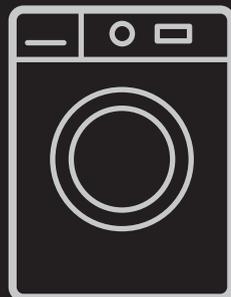


FR Notice d'utilisation
Lave-linge

FWF8146W

FAURE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

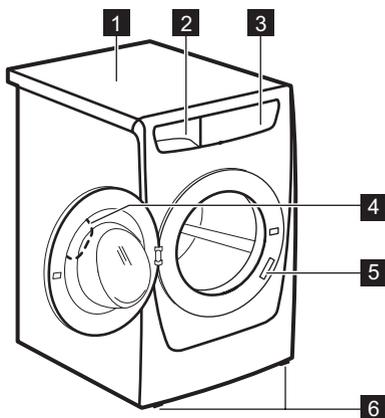

- 1 Plan de travail
- 2 Distributeur de produit de lavage
- 3 Bandeau de commande
- 4 Poignée d'ouverture du hublot
- 5 Plaque signalétique
- 6 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

KIT DE PLAQUES DE FIXATION (4055171146)


Disponible auprès de votre magasin vendeur.

Si vous installez l'appareil sur un socle, stabilisez l'appareil à l'aide des plaques de fixation.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

BANDEAU DE COMMANDE

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

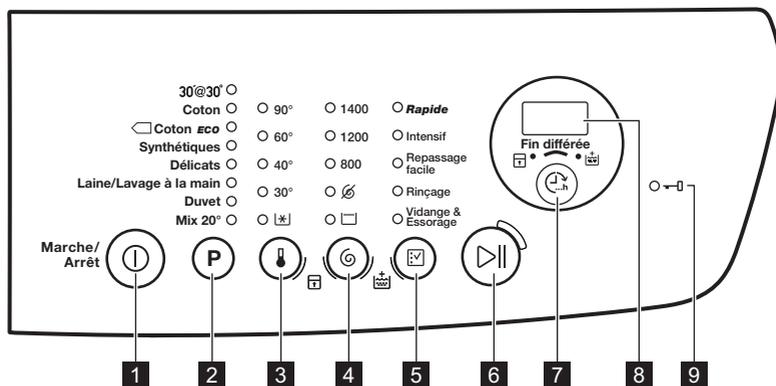

1 Touche Marche/Arrêt

2 Touche de programme **P**

3 Touche de température

4 Touche Essorage

5 Touche Options


6 Touche Départ/Pause 

7 Fin différée Touche 

8 Affichage

9 Voyant Hublot verrouillé 

AFFICHAGE

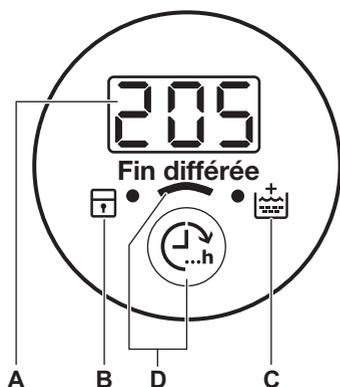

- A. La zone de l'horloge :
- 125 : la durée du programme
 - 3h : l'heure de fin
 - E20 : les codes d'alarme
 - Err : le message d'erreur
 - 0 : le programme est terminé.
- B. Le voyant Sécurité enfants :
- Ce voyant s'allume lorsque vous activez cette fonction.
- C. Le voyant de rinçage plus :
- Ce voyant s'allume lorsque vous activez cette option.
- D. La touche Fin différée.

TABLEAU DES PROGRAMMES

| Programme Plage de températures | Charge maximale Vitesse d'essorage maximale | Description du programme (Type de charge et degré de salissure) |
|---|--|---|
| 30'@30° 30 °C | 3 kg 800 tr/min | Un cycle court pour les vêtements synthétiques et délicats légèrement sales ou pour les vêtements à rafraîchir. |
| Coton 90 °C - Froid | 8 kg 1400 tr/min | Coton blanc et couleurs. Normalement sale ou légèrement sale. |
|  Coton ECO ¹⁾ 60 °C - 40 °C | 8 kg 1400 tr/min | Coton blanc et couleurs grand teint. Normalement sale. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée. |
| Synthétiques 60 °C - Froid | 3 kg 1200 tr/min | Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Normalement sale. |
| Délicats 40 °C - Froid | 3 kg 1200 tr/min | Textiles délicats comme l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Normalement sale. |

| Programme Plage de températures | Charge maximale Vitesse d'essorage maximale | Description du programme (Type de charge et degré de salissure) |
|---|---|---|
| Laine/Lavage à la main 40 °C - Froid | 1,5 kg 1200 tr/min | Lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole « lavable à la main ».2) |
| Duvet 60 °C - Froid | 3 kg 800 tr/min | Programme spécial pour une couverture, une couette, un couvre-lit, etc. en textile synthétique. |
| Mix 20° 20 °C | 2 kg 1200 tr/min | Programme spécial pour le coton, les textiles synthétiques et mixtes légèrement sales. Sélectionnez ce programme pour diminuer la consommation d'énergie. Pour obtenir de bons résultats de lavage, assurez-vous que le produit de lavage est adapté au lavage à basse température.3) |

1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique. Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.



La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

2) Durant ce cycle, le tambour tourne lentement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner, ou de ne pas tourner correctement, mais son fonctionnement est normal pour ce programme.

3) Aucun indicateur de température n'est allumé.

Compatibilité des options avec les programmes

| Programme | | | | Rapide ¹⁾ | Intensif | Repassage facile | Rinçage | Vidange&Essorage | | |
|--------------|---|---|---|----------------------|----------|------------------|---------|------------------|---|---|
| 30'@30° | | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Coton | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Coton ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Synthétiques | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Délicats | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Programme |  |  |  | Rapide ¹⁾ | Intensif | Repassage facile | Rinçage | Vidange&Essorage |  |  |
|------------------------|---|---|---|----------------------|----------|------------------|---------|------------------|---|---|
| Laine/Lavage à la main | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Duvet | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mix 20° | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | |

1) Lorsque vous sélectionnez cette option, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. Charge conseillée : coton : 4 kg, textiles synthétiques et délicats : 1,5 kg

VALEURS DE CONSOMMATION



Les valeurs indiquées sont obtenues après des essais en laboratoire, avec les normes correspondantes. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, ou la température ambiante. La pression de l'eau, la tension de l'alimentation et la température de l'arrivée d'eau peuvent également affecter la durée du programme de lavage.



Au démarrage du programme, l'affichage indique la durée du programme pour la charge maximale.

Durant la phase de lavage, la durée du programme est calculée automatiquement. Elle peut être réduite si la charge de linge est inférieure à la capacité maximale (par exemple, pour le programme Coton 60 °C, dont la capacité maximale est de 8 kg, la durée du programme est de plus de 2 heures ; pour une charge réelle de 1 kg, la durée du programme est inférieure à 1 heure).

Un point clignote sur l'affichage lorsque l'appareil calcule la durée réelle du programme.

| Programmes | Charge (kg) | Consommation énergétique (kWh) | Consommation d'eau (litres) | Durée approximative du programme (minutes) | Humidité résiduelle (%) ¹⁾ |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Coton 60 °C | 8 | 1,35 | 70 | 159 | 52 |
| Coton 40 °C | 8 | 0,87 | 69 | 158 | 52 |
| Synthétiques 40 °C | 3 | 0,60 | 56 | 103 | 35 |

| Programmes | Charge (kg) | Consommation énergétique (kWh) | Consommation d'eau (litres) | Durée approximative du programme (minutes) | Humidité résiduelle (%) ¹⁾ |
|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Déliçats 40 °C | 3 | 0,55 | 59 | 81 | 35 |
| Laine/Lavage à la main 30 °C ²⁾ | 1,5 | 0,45 | 62 | 75 | 30 |

Programmes coton standard

| | | | | | |
|---|---|------|----|-----|----|
| Coton 60 °C standard <input type="checkbox"/> | 8 | 0,96 | 52 | 244 | 52 |
| Coton 60 °C standard <input type="checkbox"/> | 4 | 0,73 | 40 | 210 | 52 |
| Coton 40 °C standard <input type="checkbox"/> | 4 | 0,62 | 41 | 196 | 52 |

1) Au terme de la phase d'essorage.

2) Non disponible sur certains modèles.

| Mode « Éteint » (W) | Mode « Veille » (W) |
|---------------------|---------------------|
| 0.48 | 0.48 |

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 1015/2010 de la réglementation 2009/125/CE de la commission européenne.

OPTIONS

TEMPÉRATURE

Cette option vous permet de modifier la température par défaut.

Voyant  = eau froide.

Le voyant de la température réglée s'allume.

ESSORAGE

Cette option vous permet de modifier la vitesse d'essorage par défaut.

Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

Options d'essorage supplémentaires :

Sans essorage

- Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. Seule la phase de vidange est disponible.
- Le voyant correspondant s'allume.

- Sélectionnez cette option pour les textiles très délicats.
- Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

Arrêt cuve pleine

- Sélectionnez cette option pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le voyant correspondant s'allume.
- Il y a de l'eau dans le tambour quand ce programme est terminé.
- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le couvercle reste verrouillé. Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le couvercle.



Pour effectuer la vidange, reportez-vous au chapitre « À la fin du programme ».

RAPIDE

Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme.

Utilisez cette option pour le linge légèrement sale ou à rafraîchir.

Le voyant correspondant s'allume.

INTENSIF

Cette option vous permet de laver du linge très sale.

Le cycle de lavage dure plus longtemps avec cette option.

Le voyant correspondant s'allume.

REPASSAGE FACILE

L'appareil lave et essore délicatement le linge afin d'éviter de le froisser.

L'appareil réduit la vitesse d'essorage, utilise plus d'eau et adapte la durée du programme au type de linge.

Le voyant correspondant s'allume.

RINÇAGE

Avec cette option, vous pouvez effectuer uniquement un dernier rinçage d'un programme de lavage sélectionné.

Si vous sélectionnez également la fonction Rinçage plus ()¹⁾, l'appareil ajoute deux rinçages ou plus.

Le voyant correspondant s'allume.

RÉGLAGES

RINÇAGE PLUS PERMANENT

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rinçage Plus en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les touches  et  jusqu'à ce que le voyant  s'allume/s'éteigne.

SÉCURITÉ ENFANTS

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

- Pour **activer / désactiver** cette option, appuyez simultanément sur les touches  et  jusqu'à ce que le voyant  s'allume / s'éteigne.

VIDANGE&ESSORAGE

Avec cette touche, vous pouvez effectuer un cycle de vidange et d'essorage.

La phase d'essorage est adaptée au programme de lavage que vous avez sélectionné.



Si vous sélectionnez également l'option Sans essorage ()¹⁾, l'appareil effectue uniquement la vidange.

FIN DIFFÉRÉE

Avec cette option, vous pouvez choisir dans combien d'heures vous souhaitez que le programme de lavage se termine.

Vous pouvez choisir d'un minimum de 3 heures à un maximum de 20 heures.

Le nombre d'heures s'affiche et le voyant au-dessus de la touche  est allumé.

RINÇAGE PLUS

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages à un programme de lavage.

Utilisez cette option pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

Le voyant correspondant s'allume. ¹⁾

Activez cette option après avoir appuyé sur la touche  : les touches sont verrouillées (sauf la touche )¹⁾.



Cette option reste activée même quand vous éteignez l'appareil.

SIGNAUX SONORES

Les signaux sonores retentissent lorsque :

- Le programme est terminé.
- L'appareil présente une anomalie.

Pour **désactiver / activer** les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches **P** et  sur la touche pendant 4 secondes.

1) Reportez-vous à « Réglages » pour savoir comment activer cette option.



Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Ouvrez le robinet d'eau.
3. Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de la phase de lavage.
4. Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.

Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

UTILISATION QUOTIDIENNE



AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.


CHARGEMENT DU LINGE

Ouvrez le robinet d'eau. Branchez l'appareil sur le secteur.

1. Tirez sur la poignée pour ouvrir le hublot de l'appareil.
2. Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois.
3. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil.

Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour. Reportez-vous aux charges max. indiquées dans le « Tableau des programmes ».

4. Fermez le hublot.

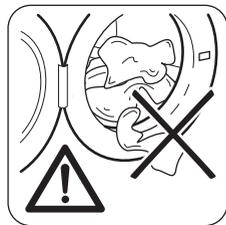


ATTENTION! Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.



Laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse pourrait endommager les parties en caoutchouc du lave-linge.

UTILISATION DE LESSIVE ET D'ADDITIFS

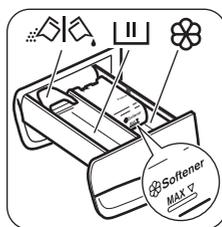

1. Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.
2. Mettez le produit de lavage et l'assouplissant dans les compartiments.
3. Fermez soigneusement la boîte à produits.

COMPARTIMENTS À LESSIVE



Compartiment à lessive pour la phase de lavage. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme.



Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).




ATTENTION! Ne dépassez pas le niveau **MAX**




Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.

LESSIVE LIQUIDE OU EN POUDRE

- 1.

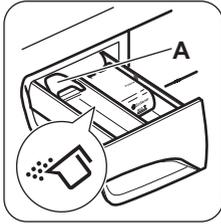

La position par défaut du volet est **A** (lessive en poudre).

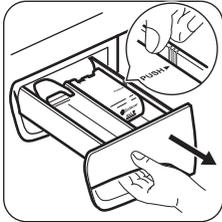


2.

Pour utiliser une lessive liquide :

1. Retirez la boîte à produits. Poussez le bord de la boîte au niveau de la flèche (PUSH) pour faciliter son retrait.

3.

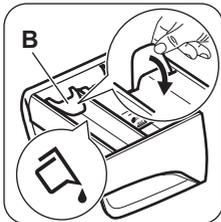


2. Ajustez le volet en position **B**.
3. Remettez la boîte à produits dans son logement.



Si vous utilisez une lessive liquide :

- N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
- Ne versez pas plus de 120 ml de lessive liquide.
- Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

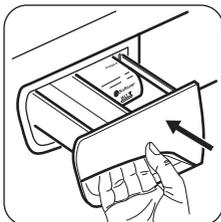

Si le volet est en position **B** alors que vous souhaitez utiliser de la lessive en poudre :

1. Retirez la boîte à produits.
 2. Ajustez le volet en position **A**.
 3. Remettez la boîte à produits dans son logement.
- Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.
 - Mettez le produit de lavage et l'assouplissant dans les compartiments.
 - Fermez soigneusement la boîte à produits.

ACTIVATION DE L'APPAREIL

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Un son retentit lorsque l'appareil s'allume. Le mot On s'affiche.

RÉGLAGE D'UN PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche du programme **P**, puis sélectionnez le programme :
 - Le voyant de la touche clignote.
 - L'affichage donne la durée du programme.
2. Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou ajoutez des options compatibles. Lorsque vous activez une option, le voyant correspondant s'allume.



En cas de réglage incorrect, le message s'affiche.

DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME SANS L'OPTION FIN DIFFÉRÉE

Appuyez sur la touche .

- Le voyant de la touche cesse de clignoter et reste allumé.
- Le programme démarre, le couvercle se verrouille et le voyant est allumé
- La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route au début du cycle de lavage.



Au bout d'environ 15 minutes après le départ du programme :
 ▪ L'appareil règle automatiquement la durée du programme en fonction de la charge de linge.
 ▪ La nouvelle valeur s'affiche.

DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME AVEC L'OPTION FIN DIFFÉRÉE

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  pour choisir dans combien d'heures vous souhaitez que le programme se termine.

Le nombre d'heures sélectionné s'affiche (par ex.

) et le voyant au-dessus de la touche  s'allume pour indiquer que l'option est activée.

2. Appuyez sur la touche  :
 - Le hublot reste verrouillé.
 - L'appareil commence le décompte.
 - Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.



Vous pouvez annuler ou modifier le réglage de l'option Fin différée tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche . Après avoir appuyé sur la touche , vous pouvez uniquement annuler l'option Fin différée.

Pour annuler l'option Fin différée :

- a. Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en pause. Le voyant de la touche  clignote.
- b. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant au-dessus de cette touche s'éteigne.

Appuyez de nouveau sur la touche  pour lancer le programme immédiatement.

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME ET MODIFICATION DES OPTIONS

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

1. Appuyez sur .
2. Modifiez les options. Si vous changez une option, l'option Fin différée (si sélectionnée) sera annulée.

3. Appuyez à nouveau sur .
- Le programme se poursuit.

ANNULATION D'UN PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur cette touche pour allumer l'appareil. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.



Avant de lancer le nouveau programme, l'appareil doit vidanger l'eau. Dans ce cas, assurez-vous qu'il y a assez de détergent dans le compartiment à lessive, sinon, remplissez-le.

OUVERTURE DU HUBLOT

Pendant le déroulement d'un programme (ou du ) , le hublot de l'appareil est verrouillé. Le voyant  est allumé.



ATTENTION! Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot durant les premières minutes du cycle (ou pendant le) :

1. Appuyez sur  pour mettre l'appareil en pause.
2. Attendez que le voyant  s'éteigne.
3. Vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Fermez le hublot et appuyez à nouveau sur la touche . Le programme (ou le ) se poursuit.

À LA FIN DU PROGRAMME

- L'appareil se met automatiquement à l'arrêt.
- Le signal sonore retentit (s'il est activé).
- Le symbole  s'affiche.
- Le voyant de la touche  s'éteint.
- Vous pouvez ouvrir le hublot.
- Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
- Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.
- Fermez le robinet d'eau.
- Pour empêcher la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs, laissez la porte et la boîte à produits entrouvertes.

Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour :

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le voyant  clignote pour vous rappeler de vider l'eau.
- Le voyant de verrouillage du hublot  est allumé. Le voyant de la touche  clignote. Le hublot reste verrouillé.

- Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

Vidange de l'eau :

1. Pour vidanger l'eau.
 - Appuyez sur la touche . L'appareil effectue la vidange et l'essorage avec la vitesse d'essorage maximale du programme de lavage sélectionné.
 - Sinon, appuyez sur la touche  pour modifier la vitesse d'essorage, puis appuyez sur la touche . L'appareil effectue la vidange et l'essorage. Si vous sélectionnez , l'appareil effectue uniquement la vidange.
2. Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.



L'appareil effectue automatiquement la vidange et l'essorage au bout d'environ 18 heures (sauf pour le programme Laine).

OPTION ARRÊT AUTOMATIQUE

L'option Arrêt automatique éteint automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie. Tous les voyants et l'affichage s'éteignent lorsque :

- Vous n'utilisez pas l'appareil pendant 5 minutes avant d'appuyer sur la touche . Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour rallumer l'appareil.
- Au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour rallumer l'appareil. L'affichage indique la fin du dernier programme sélectionné. Appuyez sur la touche Programmes si vous souhaitez sélectionner un nouveau cycle.

CONSEILS

CHARGEMENT DU LINGE

- Répartissez le linge entre articles : blancs, de couleurs, synthétiques, délicats et en laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.
- Certains articles de couleurs peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément les premières fois.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Retournez les tissus multi-couches, en laine et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.
- Lavez les taches incrustées avec un produit spécial.
- Lavez et pré-traitez les taches très sales avant d'introduire les articles dans le tambour
- Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, etc.).
- Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase

d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

TACHES TENACES

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

PRODUITS DE LAVAGE ET ADDITIFS

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge :
 - lessives en poudre pour tous les types de textiles,
 - lessives en poudre pour les textiles délicats (40 °C max.) et les lainages,
 - lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.

- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez des produits adaptés au type et à la couleur du textile, à la température du programme et au niveau de salissure.
- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage liquides à l'aide d'une boule doseuse (fournie par le fabricant du produit de lavage).

CONSEILS ÉCOLOGIQUES

- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge de linge maximale.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.



ATTENTION! N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

DÉTARTRAGE

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules de calcaire et de rouille. Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge. Procédez séparément d'un lavage de linge.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

- Pour utiliser la bonne quantité de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au chapitre « Dureté de l'eau ».

DURETÉ DE L'EAU

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.


Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

LAVAGE D'ENTRETIEN

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Effectuez régulièrement un lavage d'entretien. Pour ce faire :



- Retirez le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de détergent.



JOINT DU COUVERCLE

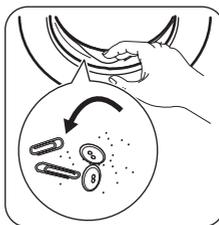




Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.

NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR DE PRODUIT DE LAVAGE

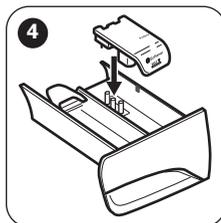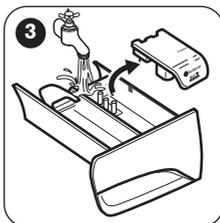

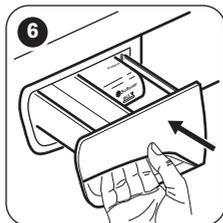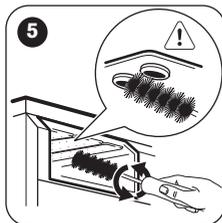

NETTOYAGE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU ET DU FILTRE DE LA VANNE

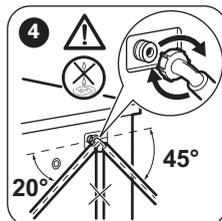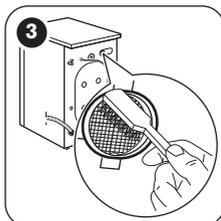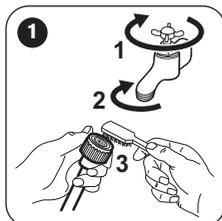

PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL

Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.



Exécutez également cette procédure lorsque vous souhaitez effectuer une vidange d'urgence.

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.
4. Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.

5. Lancez le programme avec l'option Vidange&Essorage et laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.
6. Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.
7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.



AVERTISSEMENT! Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

INTRODUCTION

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.


Pour certaines anomalies, un signal sonore se fait entendre et un code d'alarme s'affiche :

- **E10** - L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement. Démarrez à nouveau l'appareil en appuyant sur la touche . Au bout de 10 secondes, le hublot se déverrouille.
- **E20** - L'appareil ne se vidange pas.

- **E40** - Le hublot de l'appareil n'est pas fermé. Vérifiez le hublot !



Si l'appareil est trop chargé, retirez des vêtements du tambour et/ou poussez sur le hublot tout en appuyant sur la touche  jusqu'à ce que le voyant  arrête de clignoter (reportez-vous à l'illustration ci-dessous).

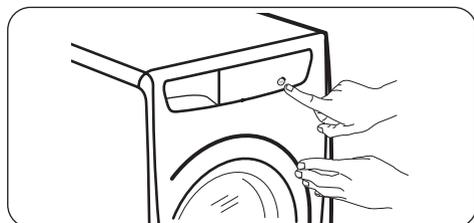

- **E40** - L'alimentation électrique est instable. Attendez que l'alimentation électrique se stabilise.
- **E91** - Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil. Éteignez puis rallumez l'appareil. Le programme ne s'est pas terminé correctement, ou l'appareil s'est arrêté trop tôt. Si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.



AVERTISSEMENT! Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.

PANNES POSSIBLES

| Problème | Solution possible |
|--|--|
| Le programme ne démarre pas. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant. ▪ Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé. ▪ Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles. ▪ Assurez-vous que la touche Départ/Pause est enfoncée. ▪ Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte. ▪ Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée. |
| L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. ▪ Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux. ▪ Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué. ▪ Ce problème peut provenir du filtre du tuyau d'arrivée ou du filtre de vidange bouchés. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé. ▪ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié. ▪ Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct. |
| L'appareil ne vidange pas l'eau. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué. ▪ Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié. ▪ Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct. ▪ Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange. ▪ Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour. ▪ Ce problème peut provenir du filtre bouché. Contactez le service après-vente agréé. |

| Problème | Solution possible |
|--|---|
| La phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage. ▪ Sélectionnez l'option d'essorage. ▪ Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour. ▪ Ce problème peut provenir du filtre bouché. Contactez le service après-vente agréé. |
| Il y a de l'eau sur le sol. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau. ▪ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés. ▪ Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte. |
| Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous que le programme de lavage est terminé. ▪ Sélectionnez l'option de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour. ▪ Effectuez la procédure de vidange d'urgence. Reportez-vous au paragraphe « Précautions contre le gel » du chapitre « Entretien et nettoyage ». |
| L'appareil fait un bruit inhabituel. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ». ▪ Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ». ▪ Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère. |
| L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. L'extrémité du tuyau est placée trop bas. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ». |
| Le cycle est plus court que la durée affichée. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'appareil calcule une nouvelle durée selon la charge de linge. Reportez-vous au chapitre « Valeurs de consommation ». |
| Le cycle est plus long que la durée affichée. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une charge de linge mal répartie augmente la durée du cycle. L'appareil se comporte normalement. |
| Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre. ▪ Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge. ▪ Veillez à sélectionner la bonne température. ▪ Réduisez la charge de linge. |
| Impossible de régler une option. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurez-vous d'avoir appuyé sur la/les bonne(s) touche(s). |

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme. Éteignez puis rallumez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

MAINTENANCE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez le service après-vente agréé, assurez-vous d'avoir accès à ces données. Vous trouverez ces informations sur la plaque

signalétique : modèle, PNC, numéro de série. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Dimensions | Largeur / Hauteur / Profondeur / Profondeur totale | 600 mm/ 850 mm/ 520 mm/ 576 mm |
| Branchement électrique | Tension Puissance totale Fusible Fréquence | 230 V 2 200 W 10 A 50 Hz |
| Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité | | IPX4 |
| Pression de l'arrivée d'eau | Minimale Maximale | 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) |
| Arrivée d'eau ¹⁾ | | Eau froide |
| Charge maximale | Coton | 8 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | | A+++ |
| Vitesse d'essorage | Maximale | 1400 tr/min |

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4" .

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas

les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

192938730-A-472017

CE

FAURE