

# Manuel d'utilisation



**TV LCD**

**15PF8946/37**

**17PF8946/37**

**20PF8946/37**

**23PF8946/37**



***Merci d'avoir choisi Philips.  
Besoin d'aide rapide?***

***Veillez lire votre Instructions d'utilisation  
d'abord pour avoir des conseils rapides qui  
facilitent l'utilisation de votre produit Philips. Si  
vous avez lu les instructions et que vous avez  
encore besoin d'aide, vous pouvez accéder à  
notre aide en ligne sur***

***[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)***

***ou composer le***

***1- 888 - PHILIPS (744 - 5477)***

***avec votre produit sous la main.***

# PHILIPS

No. de modèle: \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

3139 125 33272

# Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. N'oubliez donc pas de remplir votre carte d'enregistrement de garantie et de nous la retourner le plus tôt possible afin d'assurer :

## \*Preuve d'achat

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

## \*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes déficiences compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

## \*Bénéfices additionnels de l'enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

# PHILIPS

**Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!**

## Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.


De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.


Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

**P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de garantie le plus tôt possible.**

Sachez reconnaître ces symboles de **sécurité**



 Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

 Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

**CAUTION :** To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

**ATTENTION :** Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

## À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : \_\_\_\_\_


No. de série : \_\_\_\_\_

**PHILIPS**

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com>


# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Veillez lire ces consignes avant de faire fonctionner cet appareil

1. Lire les instructions.
2. Conserver les instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas nuire à la circulation des orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames ainsi que d'une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou troisième broche est fournie pour votre sécurité. Lorsque la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de la prise périmée.
10. Protéger le cordon d'alimentation en évitant de marcher dessus ou de le coincer particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. N'utiliser que l'équipement ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par un personnel qualifié seulement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.
15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil, communiquer avec les autorités locales ou avec la Electronic Industries Alliance : [www.eiae.org](http://www.eiae.org)
16. **Dommages nécessitant des réparations** - L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque :
  - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé ;
  - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé dans l'appareil ; ou
  - C. L'appareil a été exposé à la pluie ; ou
  - D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou affiche un changement marqué dans la performance ; ou
  - E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.
17. **Inclinaison/stabilité** - Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées, relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.
  - Il ne faut pas compromettre ces normes de construction par une utilisation excessive de force sur la partie avant ou supérieure du boîtier afin d'éviter de faire renverser l'appareil.
  - De plus, ne pas mettre vos enfants ou vous-même en danger, en plaçant des dispositifs électroniques ou des jouets sur le dessus du poste. Ces objets pourraient tomber du téléviseur sans qu'on s'y attende et entraîner des dommages ou des blessures.
18. **Montage mural ou montage au plafond** - Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.
19. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.
20. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.
 

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et des structures de support, la mise à la terre de la descende d'antenne vers un dispositif de décharge, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relatives au conducteur de terre. Voir la figure ci-dessous.
21. **Pénétration d'objet et de liquide** - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides coulent dans le boîtier à travers les orifices.
  - a) Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.
22. **MISE EN GARDE** concernant les piles - Pour prévenir la fuite des piles pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou endommager l'appareil :
  - Installer toutes les piles de façon à ce qu'elles correspondent aux bornes + et -, tel qu'indiqué sur le dispositif.
  - Ne pas mélanger les piles (neuves et usagées ou carbone et alcaline, etc.).
  - Retirer les piles du boîtier lorsque la télécommande n'est pas utilisée pour une période de temps prolongée.

**Remarque pour les installateurs de système de câble :** ce rappel est à l'intention des installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC fournissant les marches à suivre en ce qui a trait à une mise à la terre adéquate et en particulier spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la masse du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

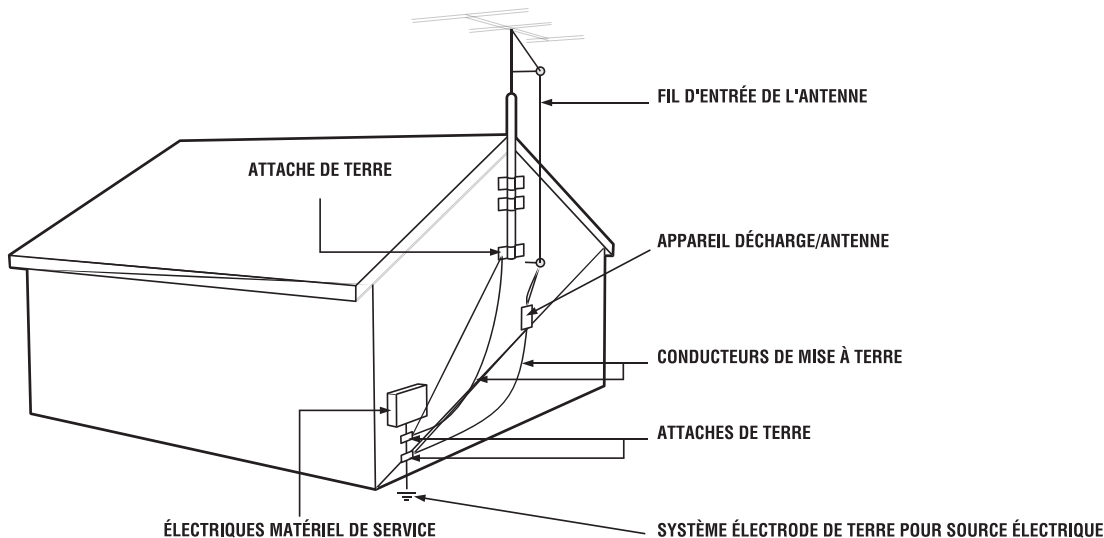

### MESURES DE PRÉCAUTION ADDITIONNELLES

- S'ASSURER que le support du téléviseur ACL est fixé solidement au poste (voir le guide d'utilisation rapide pour savoir comment serrer la vis du support sur le poste). Le serrage incorrect de la vis pourra rendre l'utilisation du poste dangereuse.
- Si le téléviseur ACL est monté sur le mur, l'installation doit être réalisée par un technicien qualifié. Une installation incorrecte pourra rendre l'utilisation du poste dangereuse.
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale lors :
  - du nettoyage de l'écran de télévision,
  - d'un orage électrique,
  - lorsque le poste n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
- Éviter de déplacer le téléviseur ACL lorsqu'il est sous tension.
- Éviter de toucher, d'appuyer ou de frotter la surface de l'écran à cristaux liquides contre des objets durs ou pointus.
- Lorsque la surface de l'écran ACL est poussiéreuse, essuyer délicatement à l'aide d'un tissu de coton absorbant ou autre matériel non abrasif comme de la chamoisine. NE JAMAIS utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool pour nettoyer la surface de l'écran. Ces produits chimiques endommageront l'écran du téléviseur.
- Essuyer l'eau ou la salive le plus rapidement possible. Une exposition prolongée à ces liquides peut entraîner la déformation et la décoloration de l'écran ACL.
- Être vigilant de la condensation lors des changements de température. La condensation peut endommager l'écran ACL ainsi que les circuits électriques. Lorsque la condensation s'atténue, des taches ou des marques apparaissent sur l'écran ACL.
- Des informations de MISE EN GARDE se trouvent à l'intérieur du couvercle VESA (voir l'illustration ci-dessous). Pour accéder à ces informations, ouvrir le couvercle VESA.

### POSITIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR ACL

- Placer le téléviseur ACL sur un support ou une base solide et robuste. S'assurer que le support est suffisamment robuste pour soutenir le poids du téléviseur ACL.
- Laisser un dégagement d'au moins 6 pouces de chaque côté du téléviseur ACL afin d'offrir une bonne ventilation.
- Ne pas placer le téléviseur ACL près d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- Ne pas placer le téléviseur ACL où il sera exposé à la pluie ou à une humidité excessive.

### PROCÉDURE DE RECYCLAGE/MISE AU REBUT EN FIN DE VIE

- Afin de réduire les effets nuisibles sur l'environnement, les piles fournies avec votre téléviseur ACL ne contiennent pas de mercure ou de nickel-cadmium. Dans la mesure du possible, utiliser le service de recyclage disponible dans votre région lors de la mise au rebut des piles.
- Le téléviseur ACL utilise des matériaux recyclables. Afin de réduire les effets nuisibles sur l'environnement, repérer les entreprises de votre région intéressées à récupérer les téléviseurs usagés pour les démanteler et réutiliser certaines pièces ou communiquer avec le revendeur qui pourra offrir des conseils de recyclage.
- Mettre la boîte ainsi que son emballage au rebut en utilisant les services d'élimination des déchets disponibles dans votre région.

# TABLE DES MATIÈRES

## INTRODUCTION

Bienvenue/Enregistrement de votre téléviseur	2
Sécurité/Précautions	3
Fonctionnalités	4
Table des matières	5

## MENU INSTALLATION

Comment utiliser la commande Langue	6
Comment utiliser la commande Mode de syntonisation	6
Comment utiliser les commande Programmation automatique	7
Comment utiliser les commande Edition des programmes	7

## COMMANDES DE RÉGLAGE D'IMAGE

Comment utiliser la commande de réglage d'image	8
---	---

## COMMANDES DE RÉGLAGE DU SON

Comment utiliser les commande de réglage du son	9
---	---

## COMMANDES DE MENU CARACTÉRISTIQUES

Comment utiliser la commande de menu Minuterie	10
Comprendre les commandes AutoLock™	11
Réglage d'un code d'accès AutoLock™	12
Comment bloquer les canaux à l'aide de AutoLock™	13
Comment bloquer les canaux HD à l'aide de AutoLock™	14
Comment effacer tous les canaux bloqués à la fois	15
Comment bloquer des programmes selon les classements de film.	16
Comment bloquer des programmes selon les classements d'émissions de télévision	17
Autres options de blocage AutoLock™	18
Utilisation de l'écran de révision AutoLock™	19
Comment utiliser la commande Contraste+	20
Comment utiliser la commande Mode	20

## FONCTIONS CONNEXES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la commande Surf	21
Comment utiliser la commande Sous-titres	22
Comment utiliser la commande Veille	22
Comment utiliser la commande Liste de programmes	23
Comment utiliser la commande Active Control	23
Comment utiliser la commande Format	24
Comment utiliser la commande AutoPicture™	25
Comment utiliser la commande AutoSound™	25

## RÉGLAGE DU MODE RADIO MF

Comment utiliser la commande de sélection de Mode	26
Comment utiliser la commande Installation	26
Comment utiliser la commande Minuterie	27
Comment utiliser la commande Son	28
Comment utiliser la commande ScreenSaver	29
Comment utiliser la commande AutoSound™	29

## RÉGLAGE DU MODE VGA

Comment utiliser la commande Image	30
Comment utiliser la commande Audio Selection	30
Comment utiliser la commande Caractéristiques VGA	31

## RÉGLAGE DU MODE HD (HAUTE DÉFINITION)

Comment utiliser la commande de sélection HD	32
Comment utiliser la commande de menu Minuterie	32
Comment utiliser la commande Image	33
Comment utiliser la commande Son	34
Comment verrouiller le canal HD	35

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Dépannage	36
Soins et nettoyage	37
Index	38
Garantie limitée	39

**Fonctionnalités Active Control™** permet de mesurer et de corriger continuellement tous les signaux entrants afin d'obtenir une qualité d'image supérieure. Cette fonction permet de surveiller et de corriger la commande de netteté ainsi que la commande de réduction de bruit.

**Panneau de prises audio/vidéo** permet d'effectuer des connexions directes avec des magnétoscopes, DVD ou autres dispositifs et de fournir une image de télévision et une lecture audio de qualité.

**Commande AVL (Audio Volume Leveler)** ou limiteur de niveau audio. Permet de garder le son du téléviseur à un niveau égal. Les variations sonores qui se produisent lors d'un changement de programme ou durant les pauses commerciales sont ainsi réduites afin d'offrir une sonorité plus uniforme et agréable.

**AutoLock™** permet de bloquer certains programmes ou canaux selon certains classements si vous ne voulez pas que vos enfants écoutent des émissions qui vous semblent inappropriées.

**AutoPicture™** permet de modifier les paramètres d'image (couleur, teinte, contraste, etc.) pour différents types de programme, comme sports, films, multimédia (jeux) ou signaux faibles par simple pression d'un bouton.

**AutoSound™** permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine (Théâtre, Musique et Parole), vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation.

**Editer progr.** permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur. Grâce à Editer programme, il est facile de limiter ou d'augmenter le nombre de canaux qui vous sont disponibles lorsque vous appuyez sur les boutons CH +/- de votre télécommande.

**Sous-titres** permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur l'écran de votre téléviseur.

**Menu à l'écran** permet d'afficher des messages et des instructions concernant les différentes fonctions du téléviseur (affichables en anglais, français ou espagnol).

**Veille** met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps déterminée.


**Minuterie** permet de régler votre téléviseur pour qu'il s'allume ou qu'il s'éteigne une fois ou chaque jour comme un réveille-matin.

Active Control, AutoPicture et AutoSound Surround sont des marques de commerce de Philips Consumer Electronics Company. Copyright 2001 Philips Consumer Electronics.

Manufacturé avec l'autorisation de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

## GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION RAPIDES

**Veillez consulter votre Guide d'utilisation et de configuration rapides (fourni avec votre téléviseur) pour de plus amples détails sur la réalisation des connexions et le fonctionnement de la télécommande.**

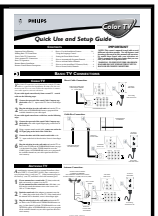




# COMMENT UTILISER LES FONCTIONS D'INSTALLATION

## LANGUE

Une option de langue est disponible à l'écran pour nos propriétaires de téléviseur de langue française ou espagnole. La commande de langue vous permet d'afficher les menus à l'écran du téléviseur en anglais, en espagnol ou en français.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Installation. Langue est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner **English, Français** ou **Espanol**.
- 5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

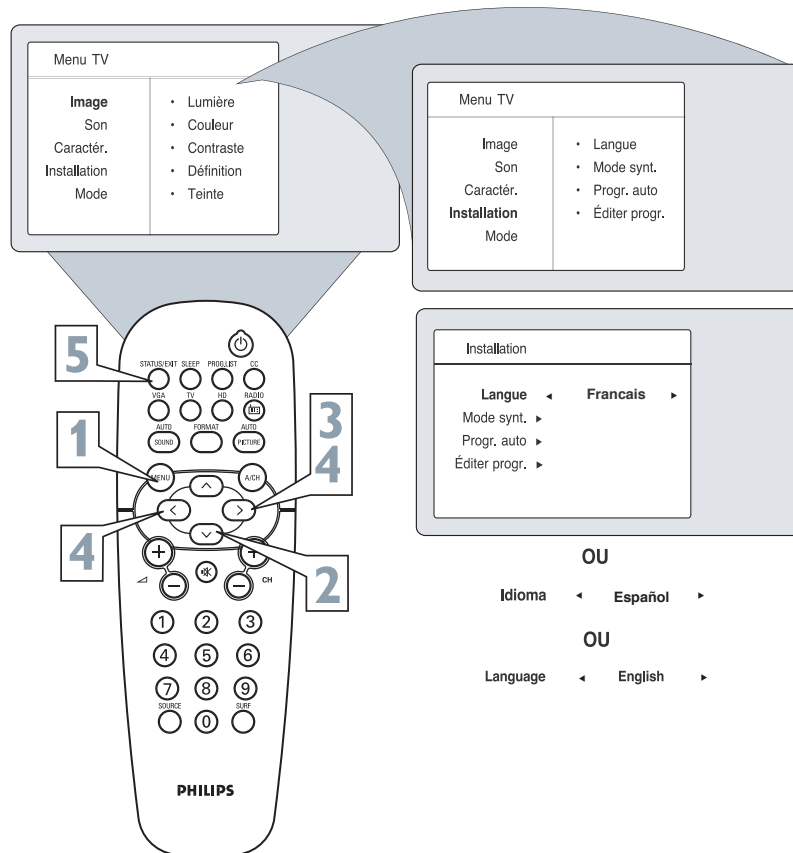

### ASTUCE

La commande **Langue** fait apparaître les éléments de menu seulement à l'écran du téléviseur en anglais, français ou espagnol. Elle ne permet pas de changer les autres options de texte comme le sous-titrage (CC) des émissions de télévision.


## MODE DE SYNTONISATION

La commande **Mode de syntonisation** vous permet de changer l'entrée de signal du téléviseur aux modes **Câble**, **Antenne** ou **Automatique**. Il est important d'indiquer au téléviseur le type de signal qui est connecté, c'est-à-dire une antenne ordinaire ou le service du câble.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Installation. Langue est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner la commande **Mode de syntonisation**.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner **Câble**, **Antenne** ou **Auto**. Si le mode de syntonisation est réglé à Auto, la fonction de programmation automatique détectera si un signal de câblodiffusion est présent.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

### ASTUCE

Lorsque **Câble** est sélectionné, les canaux 1-125 sont disponibles. Lorsque **ANTENNE** est sélectionné, les canaux 2-69 sont disponibles.

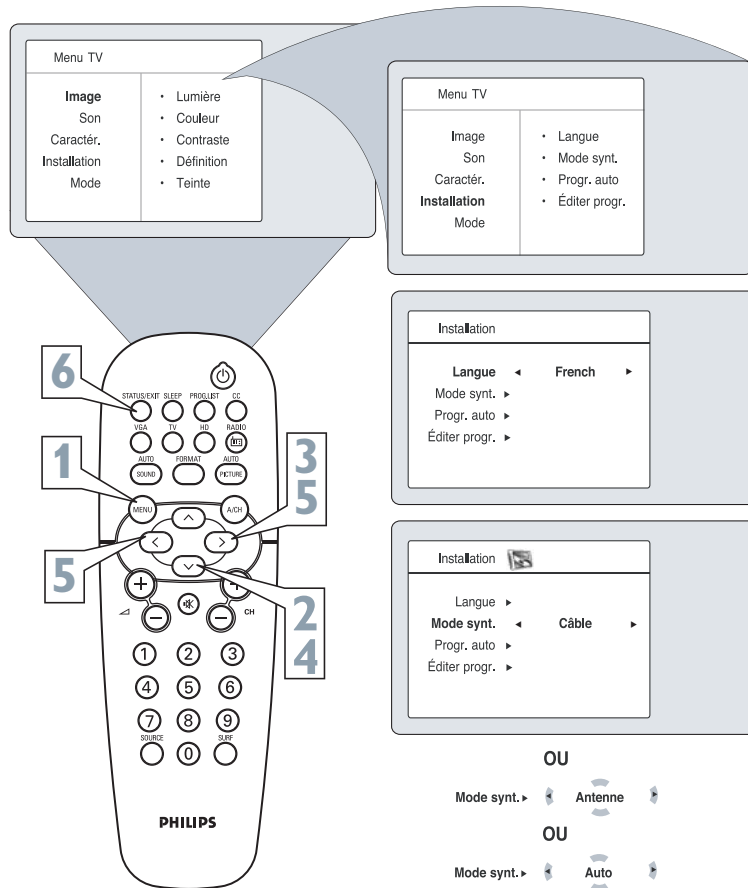




## PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

Votre téléviseur peut se régler automatiquement aux canaux locaux (ou de câblodiffusion). Vous n'avez qu'à appuyer sur les boutons CH (+) ou (-) pour sélectionner seulement les stations locales.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Installation**. Langue est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Programmation automatique** soit sélectionné. « Start ? » est affiché.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour démarrer la procédure de programmation automatique.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque la procédure de programmation automatique est terminée.

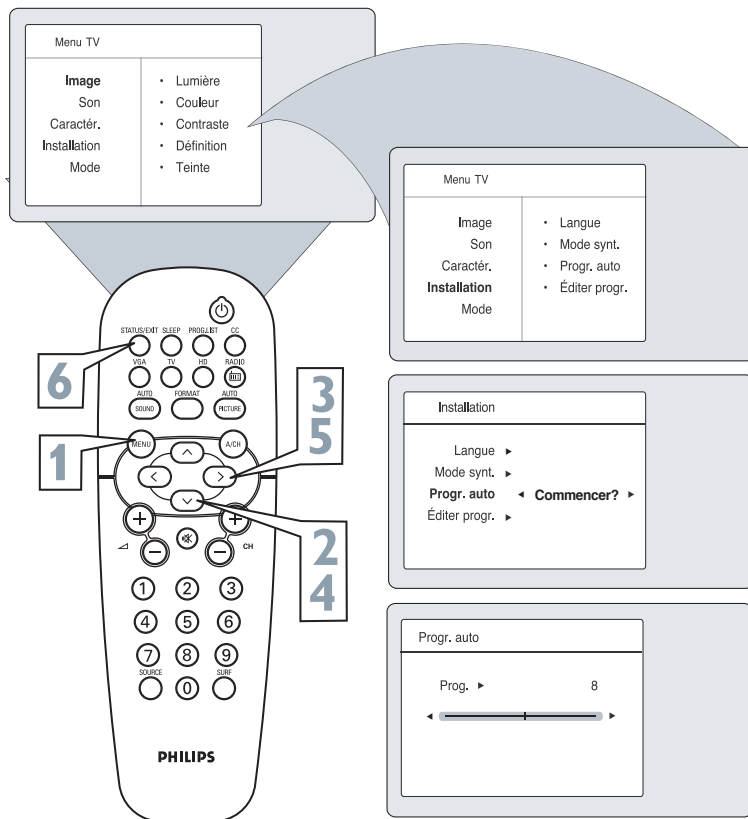


### ASTUCE

Après avoir exécuté la fonction d'auto programmation, vérifiez vos résultats. Appuyez sur les boutons CH (+) ou (-) et vérifiez les canaux que vous pouvez sélectionner. N'oubliez pas que vous devez d'abord raccorder un signal d'antenne ou du service du câble sur votre téléviseur. Voir le guide d'utilisation rapide pour la réalisation de ces connexions.

## EDITION DES PROGRAMMES

Grâce à la fonction *Editer Progr.*, vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Installation**. Langue est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Éditer progr.** soit sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Éditer progr.**. Prog. est affiché en surbrillance.
- 6 Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire défiler la liste des canaux disponibles. Vous pouvez également appuyer sur les boutons CH+ ou CH- pour faire défiler la liste de canaux. Ou, appuyez sur les touches numérotées pour sélectionner un canal de numéro spécifique.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner **Passé** avec le canal que vous voulez éliminer toujours syntonisé.
- 8 Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour sélectionner **Marche** et activer l'élimination d'un canal. Ou, sélectionnez **Arrêt** pour désactiver l'élimination d'un canal.
- 9 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran.

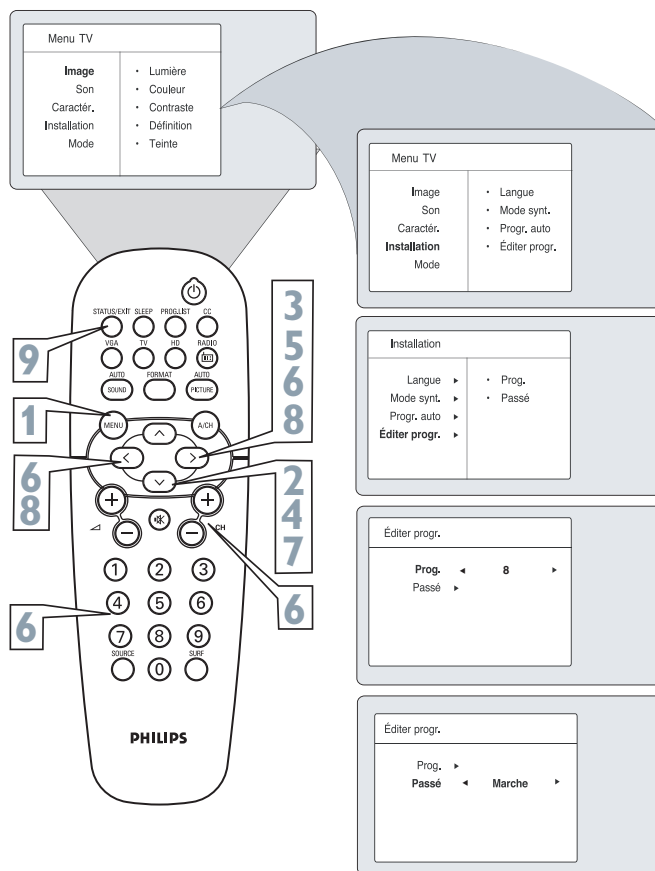





# COMMENT UTILISER LES COMMANDES DE RÉGLAGE D'IMAGE

Pour effectuer le réglage des commandes d'image de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre Image en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Image. Lumière est affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour sélectionner le réglage d'image que vous voulez modifier : **Lumière, Couleur, Contraste, Définition, Teinte** ou **Temp. couleur**.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** lorsque vous avez terminé pour supprimer le menu de l'écran.

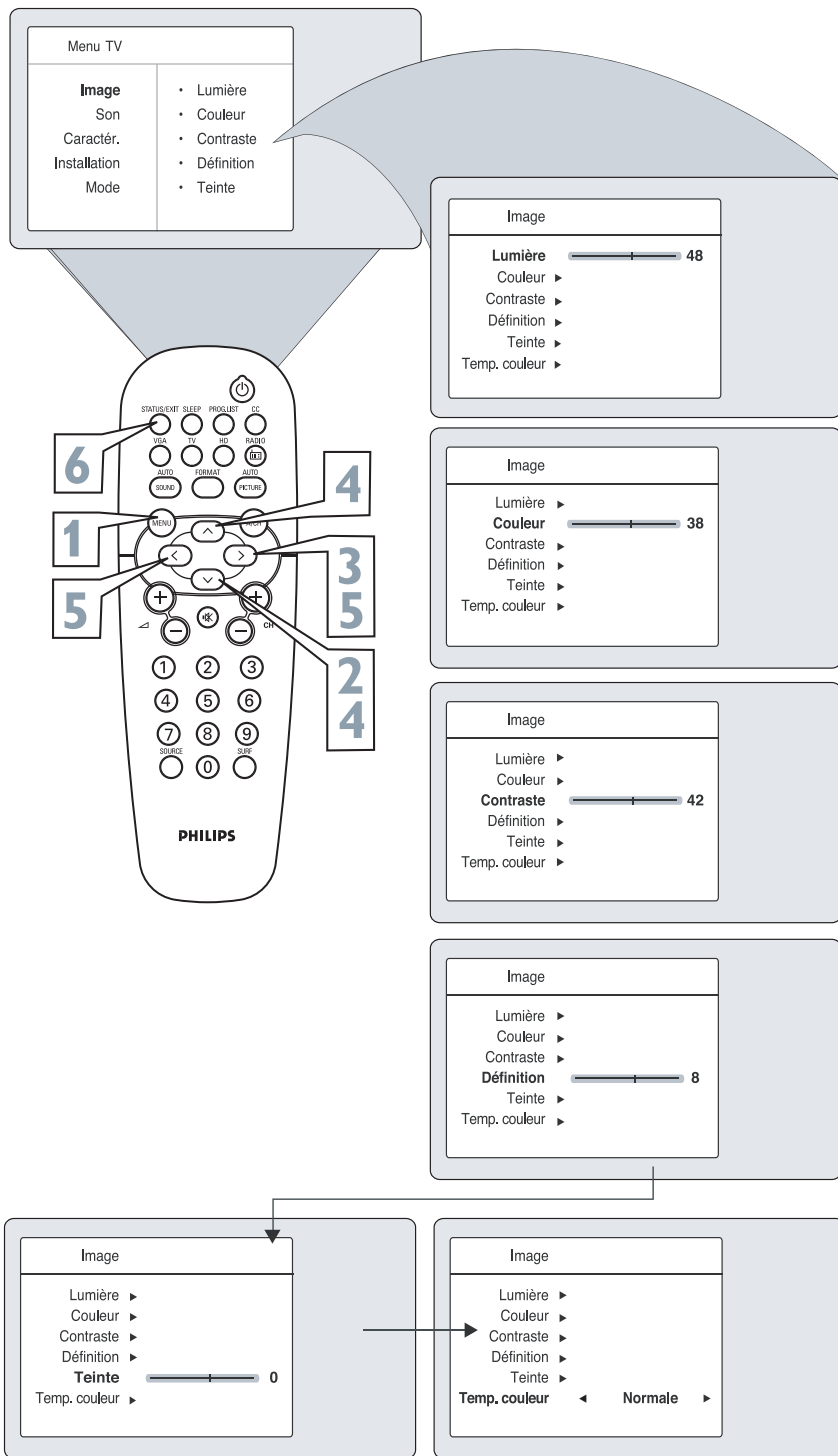

## ASTUCE

Veillez noter que les paramètres de mise au point  sont en milieu de gamme lorsque l'indicateur est au centre.

**REMARQUE :** Les commandes de Définition et de Teinte ne peuvent pas être réglées lorsqu'elles sont syntonisées sur les entrées CVI.

**Lumière** – permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

**Couleur** – permet d'ajouter ou de supprimer des couleurs.

**Contraste** – permet d'améliorer la définition des parties claires de l'image.

**Définition** – permet d'améliorer la définition de l'image.

**Teinte** – permet de régler l'image afin d'obtenir une coloration naturelle de peau.

**Temp. couleur** - permet de sélectionner entre des préférences d'image NORMAL, FROID ou CHAUD. (Normal rend les blancs plus blancs ; Froid rend les blancs plus bleus et CHAUD rend les blancs plus rouges.)






Pour faire le réglage des commandes de son de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran. Image est affichée en surbrillance.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre Son en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Son.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour sélectionner le réglage sonore que vous voulez effectuer : **Égalisation**, **Équilibre**, **AVL**, **Dolby Virtual**, **SAP** ou **Son**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour faire le réglage de la commande sélectionnée.

**REMARQUE** : si **Égalisation** est sélectionné, appuyez sur le bouton **Curseur Droite** pour accéder au menu **Égalisation** et appuyez sur le bouton **Curseur Haut** ou **Curseur Bas** pour sélectionner entre 120 Hz jusqu'à 10 kHz. Appuyez ensuite sur le bouton **Curseur Gauche** ou **Droite** pour effectuer les réglages de la commande sélectionnée.

- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** lorsque vous avez terminé pour supprimer le menu de l'écran.

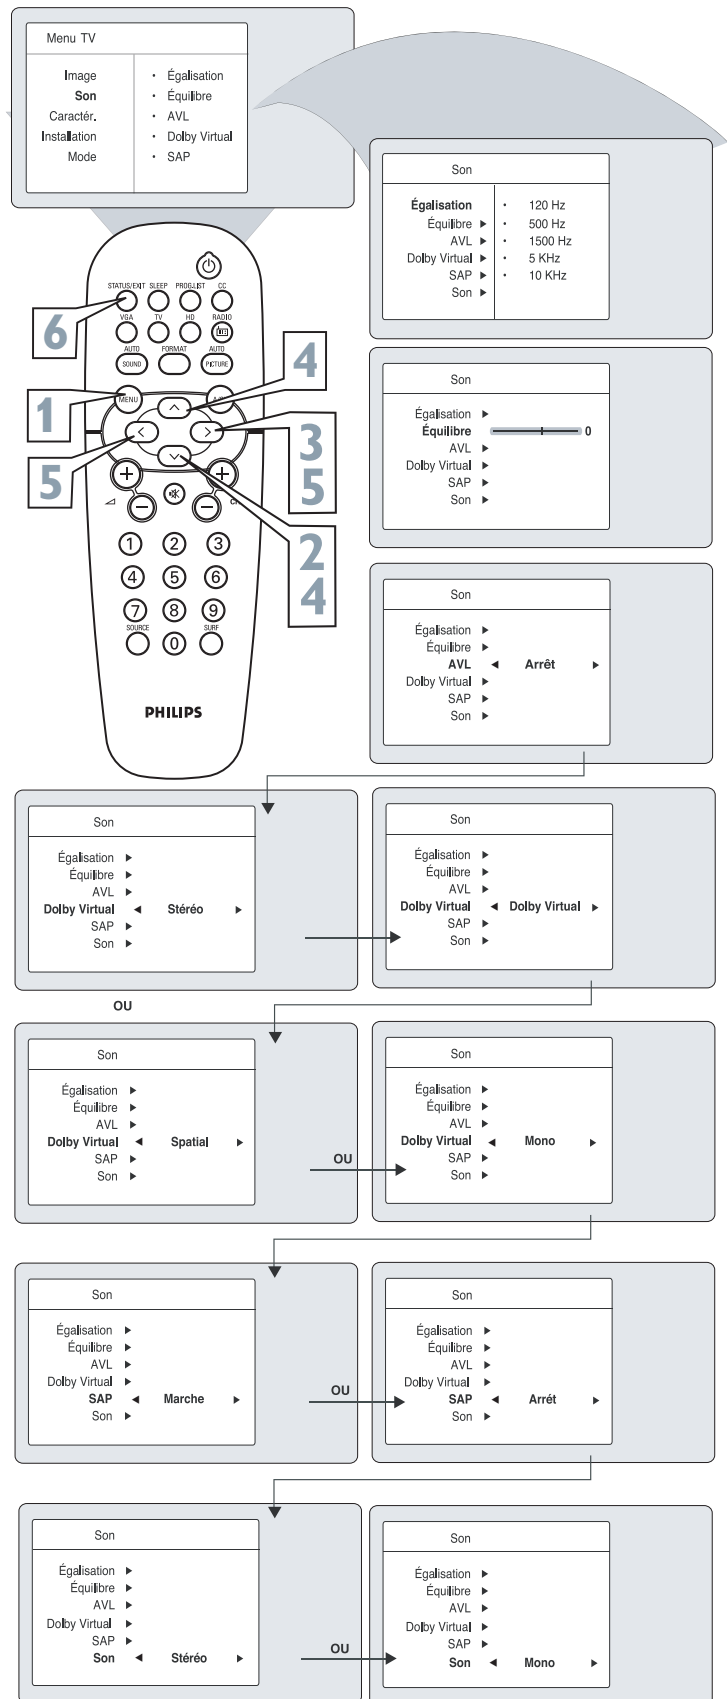

## ASTUCE

**Égalisation** – permet d'ajuster les tonalités du son. Sélectionnez des valeurs entre 120Hz et 10KHz.

**Équilibre** – vous permet de régler les niveaux de l'audio en provenance des haut-parleurs droite et gauche.

**AVL (Limiteur de niveau audio)** - l'option AVL, lorsqu'elle est activée, permet de garder le volume à un niveau régulier en cas de variations soudaines dans le niveau du son durant les pauses commerciales ou les changements de canal.

**Dolby Virtual** - ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son du téléviseur. Sélectionnez entre Dolby Virtual ou Stéréo (si stéréo) ou Spatial ou Mono (si mono).

**SAP (Voie audio secondaire)**– utilisée comme troisième voie audio, un signal SAP peut être entendu en sus de l'audio du programme de télévision en cours. Remarque : Si SAP n'est pas disponible, « Non disponible » est affiché à l'écran.

**Son** – choisissez entre Stéréo ou Mono.



## COMMENT UTILISER LES COMMANDES DE MENU MINUTERIE

Votre téléviseur dispose d'une horloge à l'écran. Le téléviseur peut également être réglé pour s'éteindre et s'allumer à une heure particulière et se syntoniser à un canal spécifique à la mise sous tension.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour mettre l'une des commandes de minuterie en surbrillance. Ces options sont **Heure**, **Heure début**, **Heure fin**, **No. de programme**, **Activer** ou **Affichage**.

- 5 Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire des réglages ou pour basculer entre les options de marche et d'arrêt.
 

**Heure:** Entrez l'heure en cours à l'aide des touches numérotées. Utilisez le bouton curseur droit pour déplacer le curseur dans la zone AM/PM et les boutons curseur gauche et droit pour faire basculer entre AM et PM.


**Heure Début :** Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'allumera automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre AM et PM.

**Heure fin :** Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'éteindra automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre les réglages AM et PM.

**No. de programme :** Utilisez les touches **NUMÉROTÉES** ou les boutons **CH +** ou **CH -** pour accéder au menu de démarrage de votre choix. Vous pouvez également appuyer sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour accéder à ce menu de démarrage.

**Activer :** Réglez la minuterie pour qu'elle se mette en Marche (Une fois ou Journalier) ou en Arrêt. Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner Une fois, chaque jour (Journalier) ou Arrêt.



**Affichage :** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire basculer entre Marche et Arrêt. Si Marche est sélectionné, l'heure est affichée constamment lorsque le téléviseur est allumé. Si Arrêt est sélectionné, l'heure n'apparaît que lorsque le bouton **STATUS/EXIT** est enfoncé.

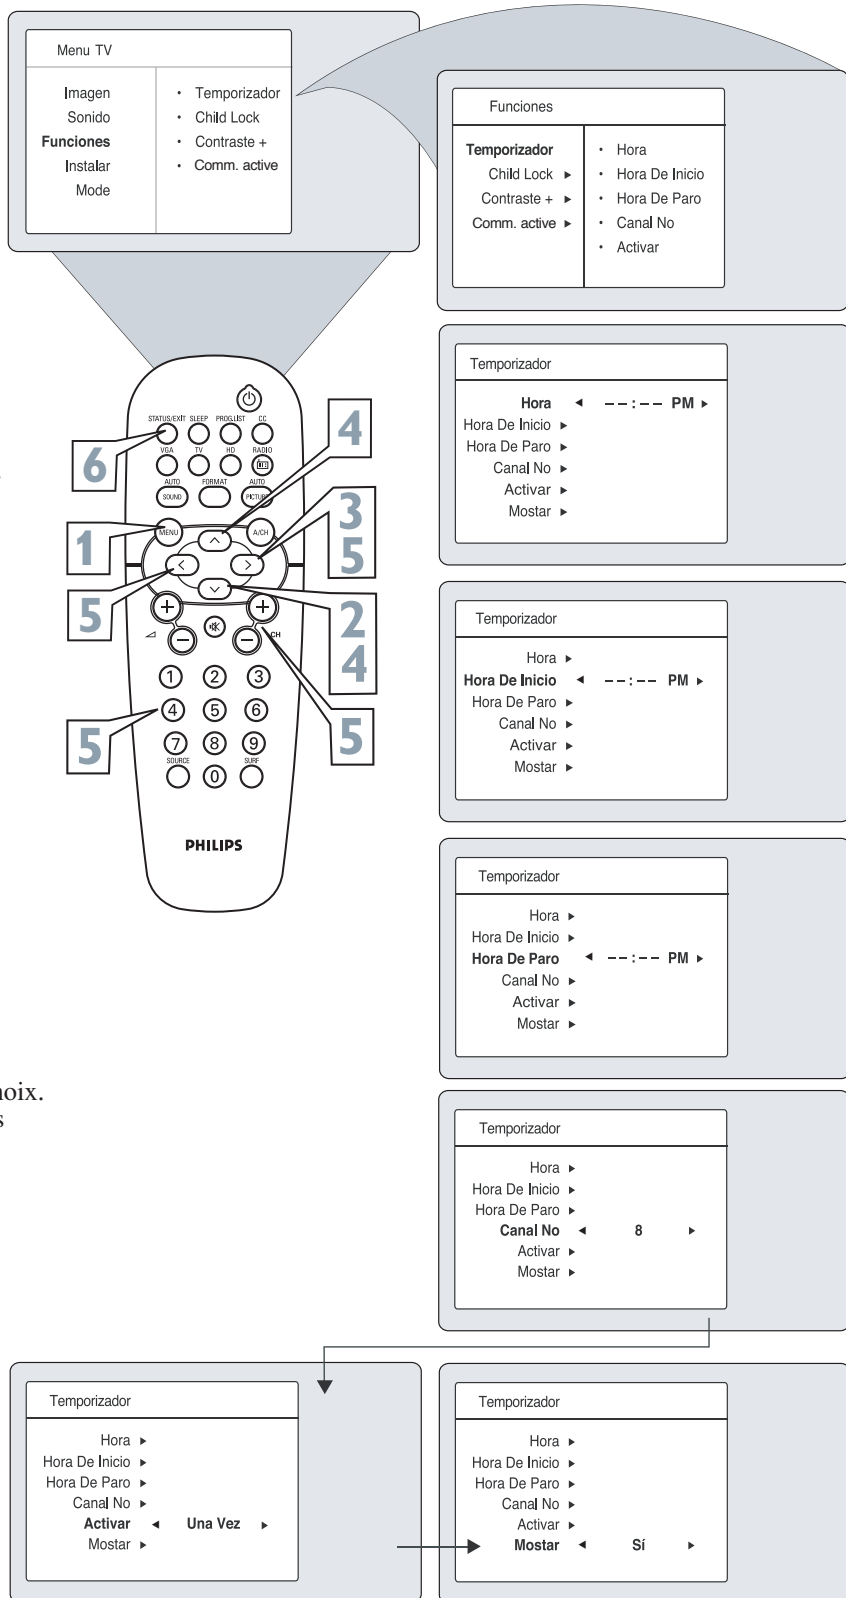

- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.



La fonction AutoLock™ (verrouillage automatique) effectue le traitement des données envoyées par les diffuseurs ou autres fournisseurs de programmes contenant des directives sur le contenu. Une fois AutoLock™ programmé, un téléviseur doté d'une telle fonction peut répondre aux directives de contenu et bloquer les programmes dont le contenu semble douteux (langage grossier et injurieux, violence ou scènes sexuelles etc.). Cette fonction est très utile pour censurer les programmes regardés par des enfants.

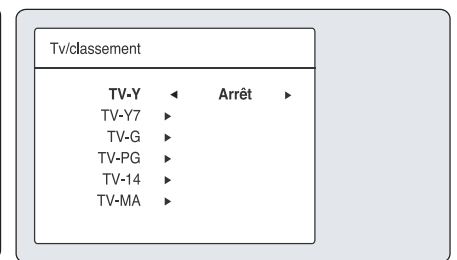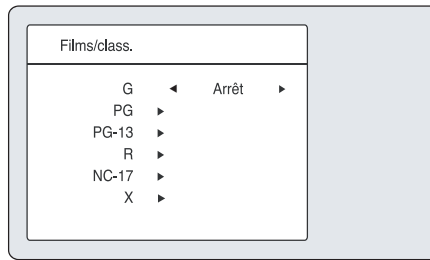

## CLASSEMENT DES FILMS (SELON L'ASSOCIATION AMÉRICAINE DU CINÉMA)

**G : Général Convient à tous les âges.** Ce type de film convient aux enfants de tout âge. Il ne contient que peu ou pas de violence, aucun langage grossier et peu ou pas de situations d'ordre sexuel.

**SP : Surveillance parentale** - Une surveillance parentale est suggérée, car ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants. Ce type de film contient : un certain niveau de violence, quelques situations d'ordre sexuel et à l'occasion un langage grossier et des dialogues suggestifs.

**SP-13 : Parents fortement prévenus** - Ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants de moins de 13 ans. Les programmes portant la classification SP contiennent l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence, des situations sexuelles, des mots grossiers ou des dialogues suggestifs.

**R : Réservé** - Ce type de film s'adresse spécifiquement aux adultes. Toute personne de moins de 17 ans doit être accompagnée d'un adulte pour visionner ce film. Il peut contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence explicite, des scènes sexuelles explicites, un langage grossier et injurieux ou des dialogues extrêmement suggestifs.

**NC-17 : Ne convient pas à une personne de moins de 17 ans.** - Ce type de film est réservé aux adultes. Les films portant la mention NC-17 contiennent de la violence graphique, des scènes sexuelles explicites et un langage grossier et injurieux.

**X : Adultes seulement.** Ce type de film contient : de la violence extrêmement graphique, de scènes sexuelles extrêmement graphiques ou explicites et indécentes ou un langage extrêmement grossier et suggestif.

## TV PARENTAL GUIDELINES (TÉLÉDIFFUSEURS)

**TV-Y : (Convient à un public de tous les âges)** — Ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.

**TV-Y7 : ((Convient aux enfants de sept ans et plus.)** — Cette émission peut troubler les enfants âgés de moins de 7 ans. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Celles-ci sont traitées quelquefois sur le mode de la fantaisie réaliste et de comédies de violence (FV).

**TV-G : (Général** — Ce type d'émissions convient aux enfants de tout âge.) Elles contiennent peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.

**TV-PG : (Surveillance parentale suggérée** — Ce type d'émissions peut ne pas convenir à de jeunes enfants.) Elles peuvent contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion, un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.

**TV-14 : ((Surveillance parentale fortement recommandée** — Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans.) Elle peut contenir : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).

**TV-MA (TV-MA (Réservé aux adultes)**—s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans. Ce type d'émission contient : une violence graphique soutenue (V), des situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).

Sous cette rubrique, vous apprendrez comment bloquer des canaux et des programmes sans classement, non classés ou manquant d'informations. Vous apprendrez également comment activer et désactiver ces options de blocage. Vous trouverez ci-dessous des informations décrivant en peu de mots certains termes relatifs à AutoLock™ et aux classements de programme.

### AutoLock™ propose plusieurs options de blocage :

**Blocage :** La commande de blocage est en réalité le « sélecteur maître » de AutoLock™. Cette commande modifie les paramètres que vous avez choisis pour le blocage des programmes selon le classement des films ou des émissions de télévision ou pour bloquer les programmes manquant d'informations ou non classifiés. Lorsque la commande Blocage est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivée. Lorsque la commande Blocage est en MARCHE, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.

**MANQUE D'INFOS :** TOUS les programmes sans données de directives sur le contenu peuvent être bloqués si l'option MANQUE D'INFOS est réglée à MARCHE.

Un programme manquant d'informations n'est encodé d'aucune information de classement de la MPAA ou des Directives parentales. N'importe quel programme peut entrer dans cette catégorie.


**Vous pouvez également bloquer des canaux ou des programmes particuliers** selon les classements de la MPAA et des télédiffuseurs. (Voir une description de ces classements sur cette page.)



# RÉGLAGE DU CODE D'ACCÈS AUTOLOCK™

**A**utoLock™ permet aux parents de bloquer ou de « censurer » tout programme ne convenant pas aux enfants. Il est impossible de regarder un canal bloqué par la commande AutoLock™ à moins de saisir le code d'accès correct pour déverrouiller le canal. Il faut d'abord déterminer votre code d'accès AutoLock.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **Verrou auto** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au mode de verrouillage. « Code d'accès » est affiché.
- 6** À l'aide des touches numérotées de la télécommande, entrez le code d'accès. Si vous n'avez pas de code, **0,7,1,1** est le code par défaut. Après avoir entré le code une première fois, **Inexact** est affiché à l'écran. Entrez le code une deuxième fois, **Exact** est maintenant affiché. Un message est affiché vous indiquant de changer le code.
- 7** Entrez le code d'accès de votre choix à l'aide des touches numérotées de la télécommande. Entrez le code une deuxième fois pour confirmer votre code d'accès. Une fois le nouveau code confirmé, le menu AutoLock est affiché. Vous pouvez maintenant accéder aux fonctions disponibles sur le menu.
- 8** Si vous ne souhaitez pas accéder aux autres fonctions, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

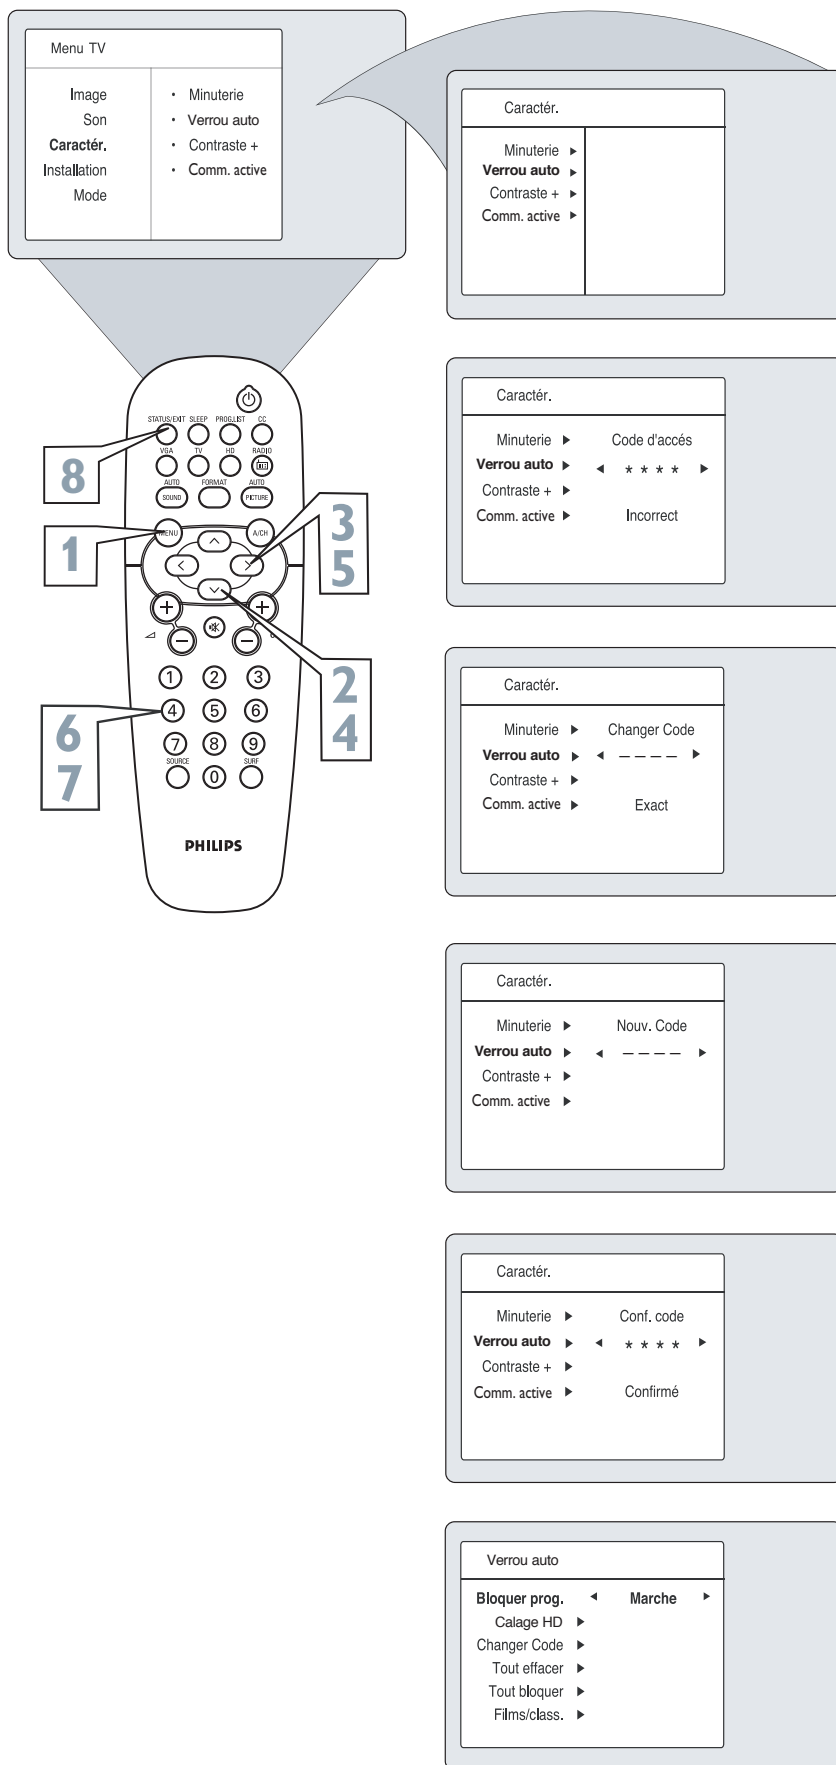

## ASTUCE


Rappelez-vous que 0711 est le code AutoLock™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.

**REMARQUE AUX PARENTS :** Il est impossible pour votre enfant de débloquer un canal sans connaître votre code d'accès ou en modifiant le code d'accès. Si vous remarquez que votre code d'accès a été changé, vous pouvez en conclure que des canaux bloqués ont été visionnés.



Après avoir réglé votre code d'accès personnel (voir la page précédente), vous êtes prêt à sélectionner les canaux ou les entrées que vous voulez bloquer ou censurer.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques en surbrillance**.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Verrou auto** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour afficher l'invite de code d'accès.
- 6** Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres. *Exact* clignote rapidement et la commande Verrou auto est accessible.
- 7** Vous pouvez choisir de bloquer des canaux individuels ou tous les canaux à la fois. Pour bloquer un seul canal, **appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Bloquer programme.
- 8** À l'aide des touches numérotées ou des boutons **CH+** ou **CH-**, entrez le canal que vous voulez verrouiller.
- Effectuez l'étape 8 de nouveau pour chaque canal que vous voulez verrouiller.
- 9** Pour bloquer tous les canaux, **appuyez sur le bouton CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **Tout bloquer** soit sélectionné.
- 10** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour sélectionner **Marche** et activer le blocage de tous les canaux. Pour désactiver le blocage de tous les canaux, sélectionnez **Arrêt**.
- 11** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

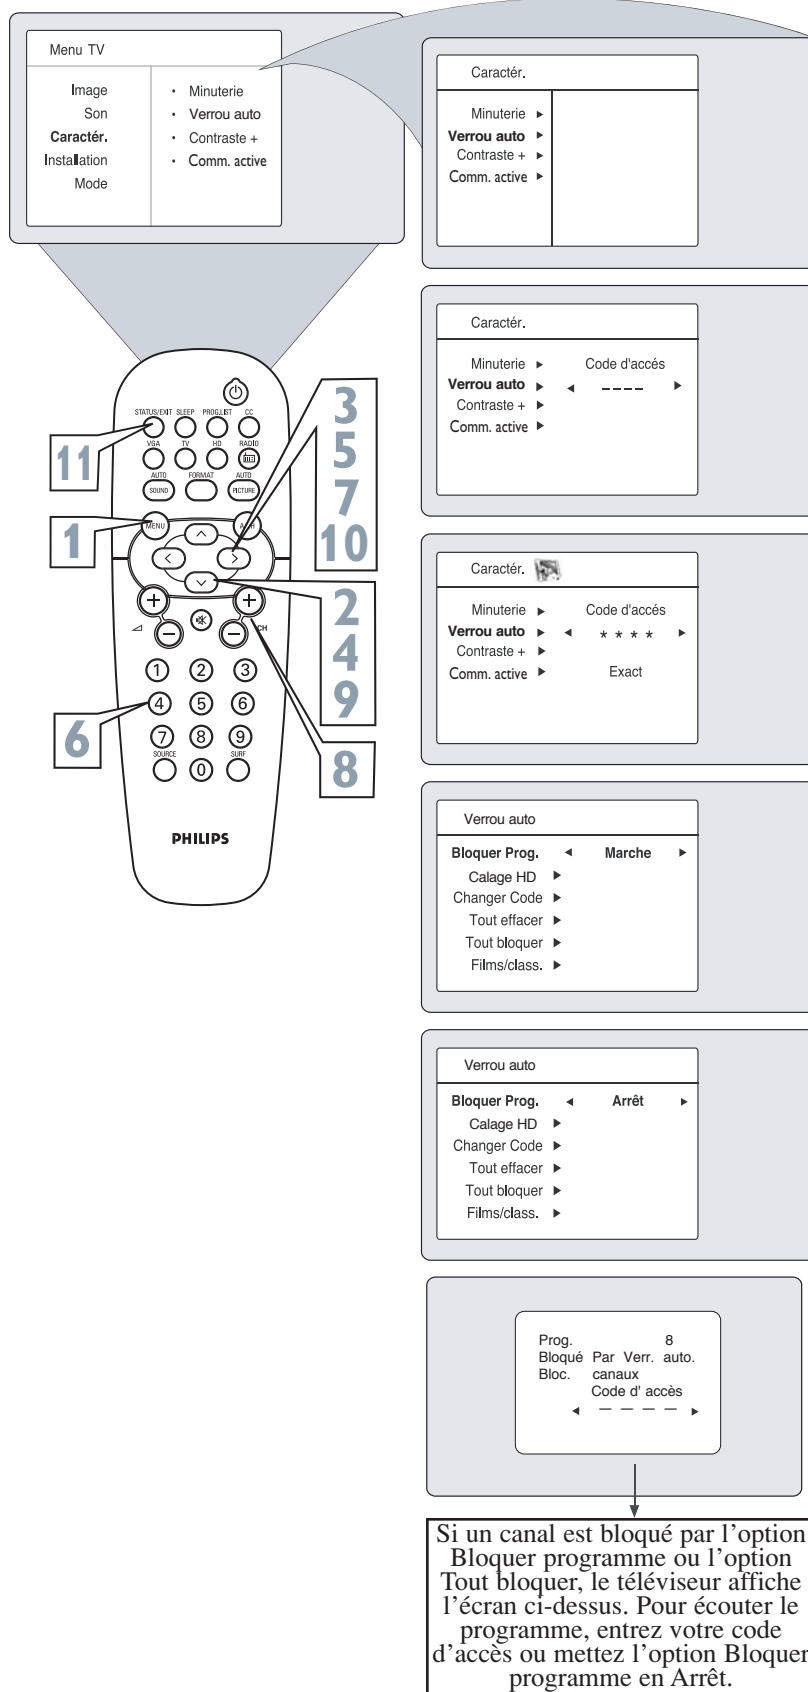

## ASTUCE


Rappelez-vous que 0711 est le code AutoLock™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.



# COMMENT VERROUILLER UN CANAL HD (HAUTE DÉFINITION) EN MODE TV

Vous pouvez également verrouiller le canal HD (Haute définition) en mode TV à l'aide de la fonction de verrouillage AutoLock™.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner la commande **Verrou auto**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour mettre **Code d'accès en surbrillance**.
- 6** Entrez votre **code d'accès à quatre chiffres** et « Exact » est affiché brièvement à l'écran et le menu **Verrouillage automatique** est accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner **Calage HD**.
- 8** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour sélectionner **Marche** et activer le blocage du canal HD.
- 9** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

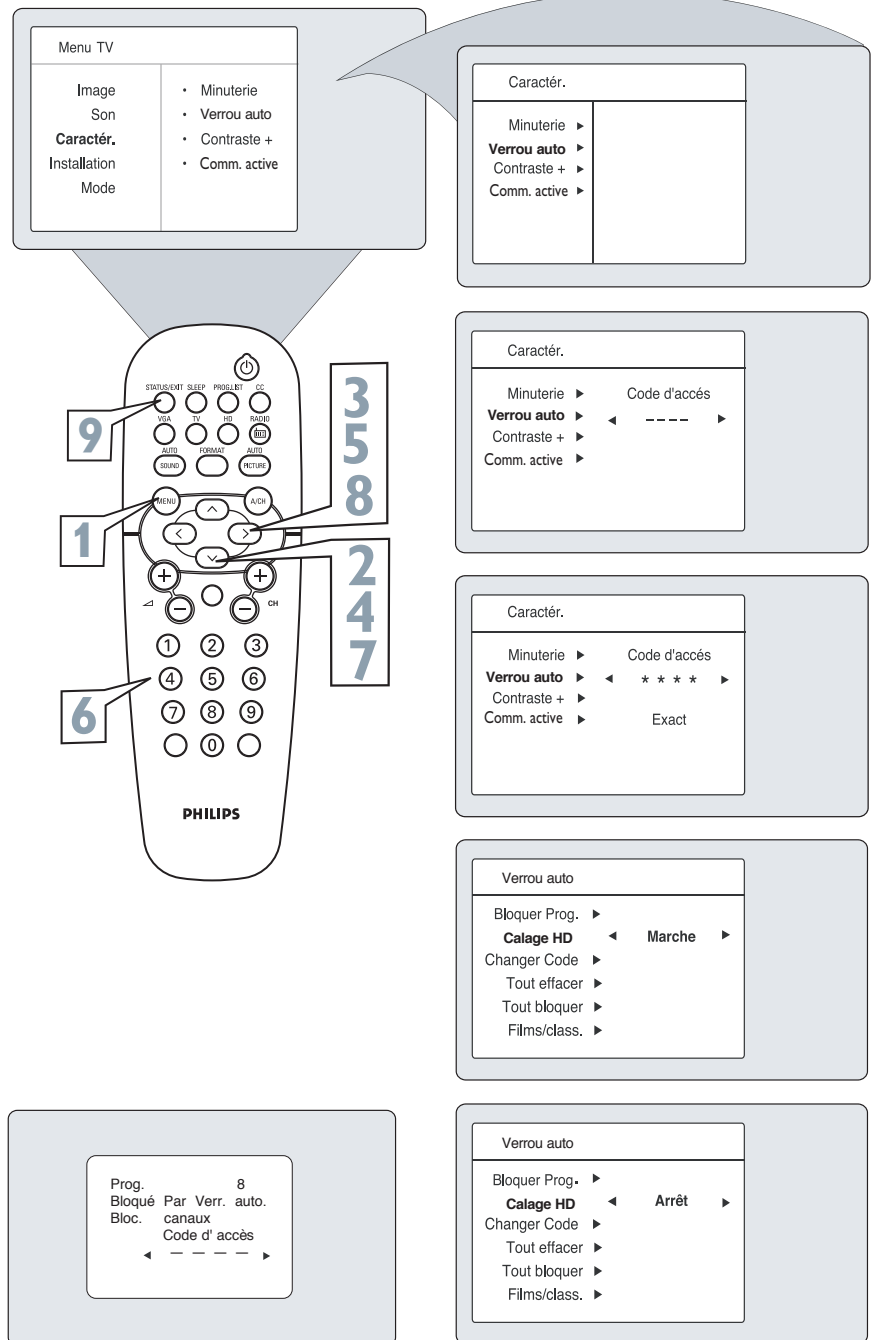


Si un canal est bloqué par l'option **Bloquer programme** ou **Tout bloquer**, le téléviseur affiche l'écran illustré ci-dessus. Pour écouter le canal bloqué sélectionné ou tous les canaux bloqués, entrez votre code d'accès ou mettez l'option **Bloquer programme** ou **Tout bloquer** à **Arrêt**.

## ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code AutoLock™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.



Divers messages sont affichés à l'écran lorsque quelqu'un essaie de regarder un programme bloqué. Le message est déterminé par la méthode de blocage utilisée. Vous pouvez regarder le programme bloqué et mettre la fonction AutoLock™ en ARRÊT en utilisant la commande Tout Effacer ou par la saisie de votre code d'accès.

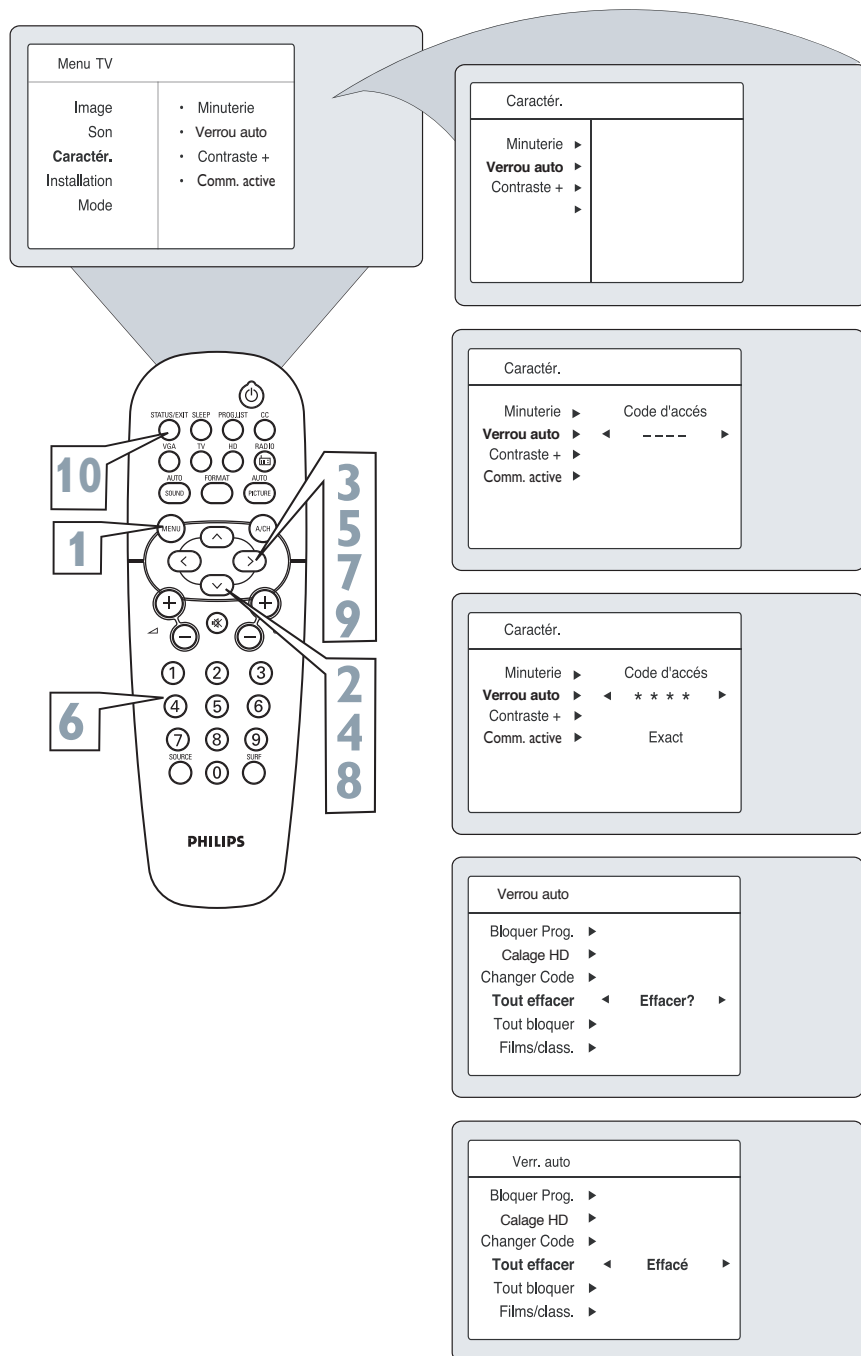

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner la commande Verrou auto.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
- 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres, « Exact » est affiché brièvement à l'écran et le menu Verrouillage automatique est accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu Verrouillage automatique.
- 8** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner Tout effacer. Effacer? est affiché à l'écran.
- 9** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour activer l'effacement de tous les canaux.
- 10** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

## ASTUCE


Si vous sintonisez un canal spécifique qui a été bloqué par Bloquer programme ou par l'une des options AutoLock™, vous n'avez qu'à entrer votre code d'accès à quatre chiffres pour afficher le canal. REMARQUE : Vous pouvez ainsi débloquent TOUS les canaux jusqu'à la mise hors tension du téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé de nouveau, tous les canaux bloqués précédemment seront bloqués de nouveau.



## COMMENT BLOQUER DES PROGRAMMES SELON LES CLASSEMENTS DE FILM

Après avoir réglé votre code d'accès personnel, vous pouvez bloquer les films selon des classements de film spécifiques.

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre la commande Verrou auto en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
- 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres. *Exact* clignote brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec le menu Verrouillage automatique maintenant accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour afficher le menu Verrouillage automatique.
- 8** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que Films/classement soit affiché en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT et le menu de classement se déplace vers la gauche avec G mis en surbrillance.
- 10** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour mettre chaque classe de votre choix en surbrillance.
- 11** Appuyez ensuite sur le bouton CURSEUR DROIT pour mettre la classe en MARCHE ou en ARRÊT. Pour empêcher l'écoute de ces programmes, vous n'avez qu'à sélectionner MARCHE à côté de la classe.
- 12** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

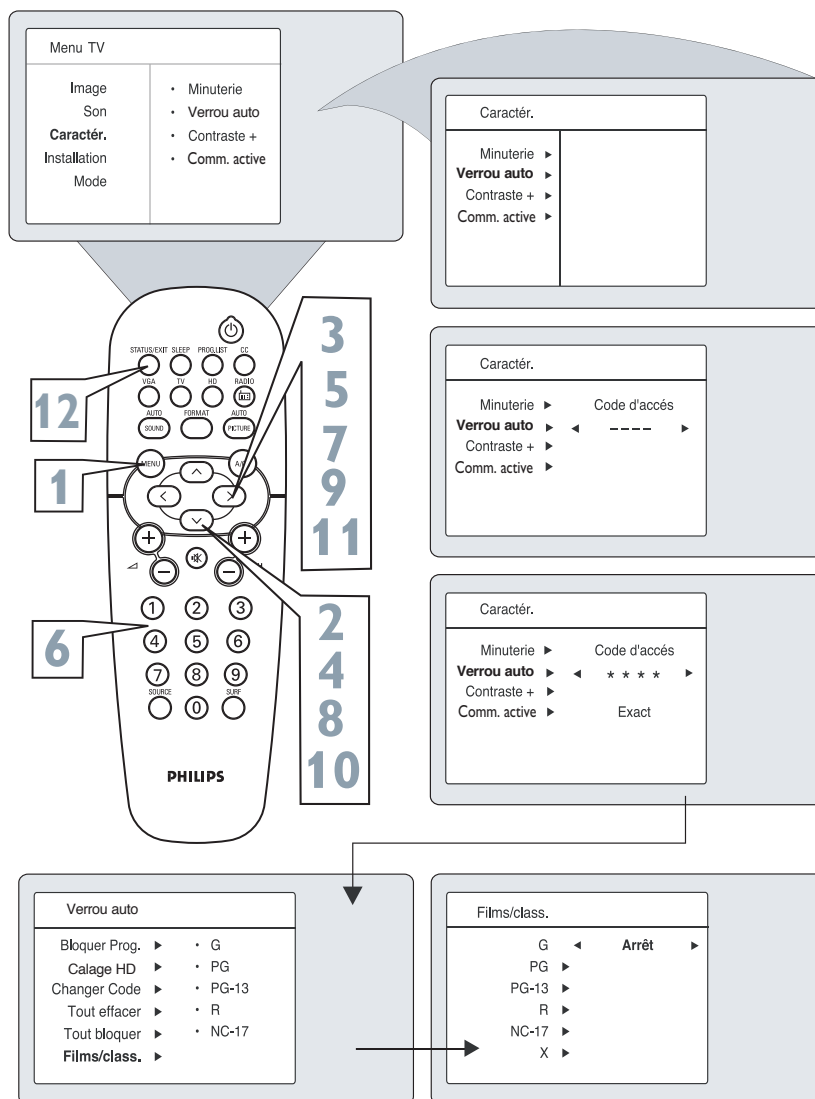






Effectuez la procédure suivante pour sélectionner les classes d'émissions de télévision spécifiques que vous voulez bloquer.

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
  - 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
  - 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROÏTE pour afficher le menu Caractéristiques.
  - 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre la commande Verrou auto en surbrillance.
  - 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROÏTE de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
  - 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres. Exactlignote brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec le menu Verrouillage automatique maintenant accessible.
  - 7** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROÏTE pour afficher le menu de verrouillage automatique.
  - 8** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que Films/classement soit affiché en surbrillance.
  - 9** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROÏTE pour accéder au menu Films/classement.
  - 10** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner la classe de votre choix (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 ou TV-MA).
  - 11** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROÏTE ou GAUCHE pour mettre la classe en marche ou en arrêt.
- REMARQUE :** des sous-classes plus spécifiques (violence, contenu sexuel, dialogue ou comédie de violence) sont disponibles pour TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA. (Consultez la page 11 pour des définitions.)
- 12** Pour accéder à ces sous classes, avec la classe principale sélectionnée, appuyez sur le bouton CURSEUR DROÏTE. Effectuez de nouveau les étapes 10-11 pour mettre les sous classes en MARCHE ou en ARRÊT.
  - 13** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

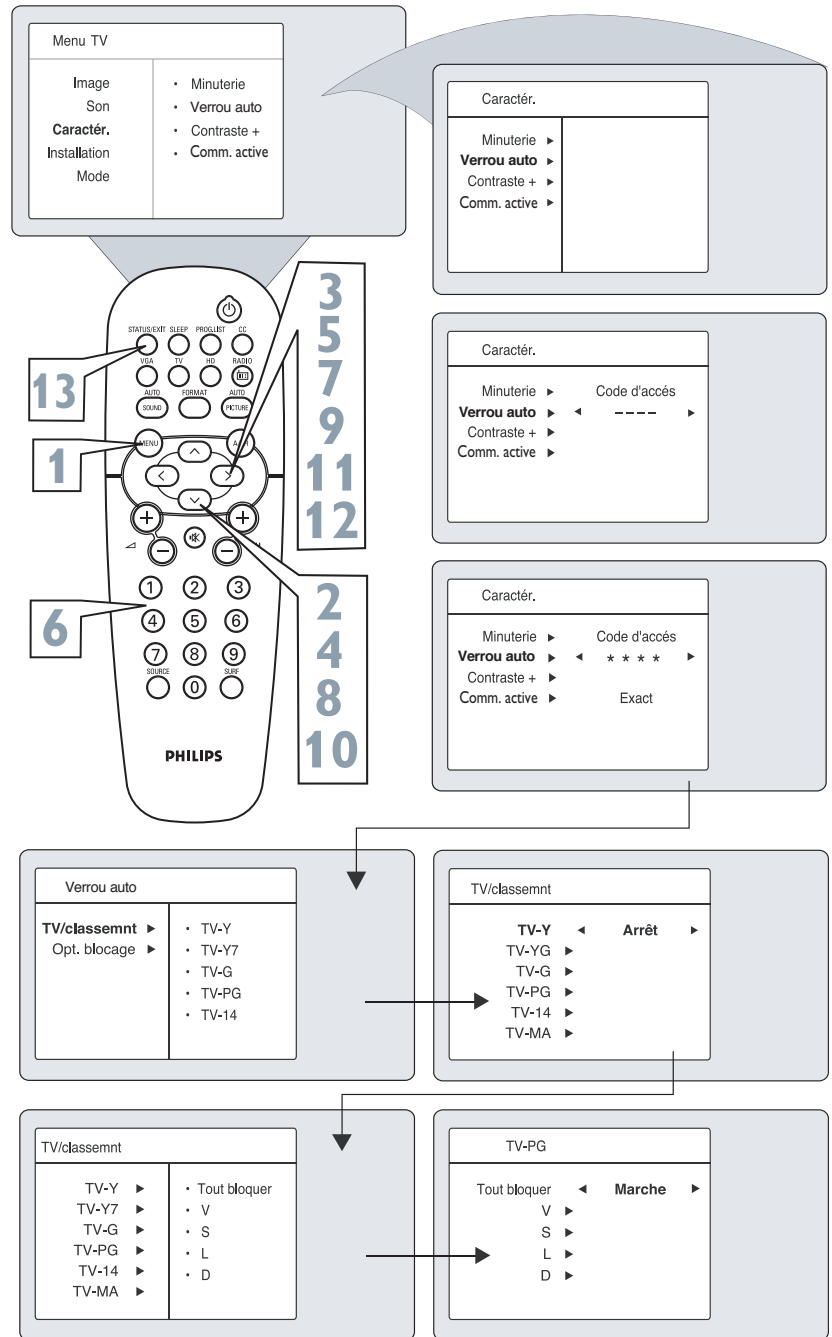




## AUTRES OPTIONS DE BLOCAGE AUTOLOCK™

La commande AutoLock™ offre à l'utilisateur d'autres options de blocage / Grâce aux options de blocage, la fonction de censure peut être mise en Marche ou en Arrêt.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU/SELECT** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande AutoLock™ en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
- 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres. Exactclignote brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec le menu AutoLock maintenant accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu AutoLock.
- 8** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que Options blocage soit affiché en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Options blocage.
- 10** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'option de blocage de votre choix.  
**Blocage** : la commande de blocage est en réalité le « sélecteur maître » de AutoLock™. Lorsque la commande est en Marche, TOUS les blocages/censures seront effectués. Lorsque la commande est en Arrêt, Tout bloquer est désactivé.  
**Non classé** : TOUS les programmes non classés selon les classements de films ou les directives parentales (télévision) peuvent être bloqués si cette fonction est réglée à Marche et la fonction de Blocage est réglée à ARRÊT.  
**Sans classement** : TOUS les programmes SANS directives sur le contenu peuvent être bloqués si l'option est réglée à Marche et la fonction de Blocage est réglée à ARRÊT.
- 11** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour faire basculer Blocage entre Marche et Arrêt.
- 12** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

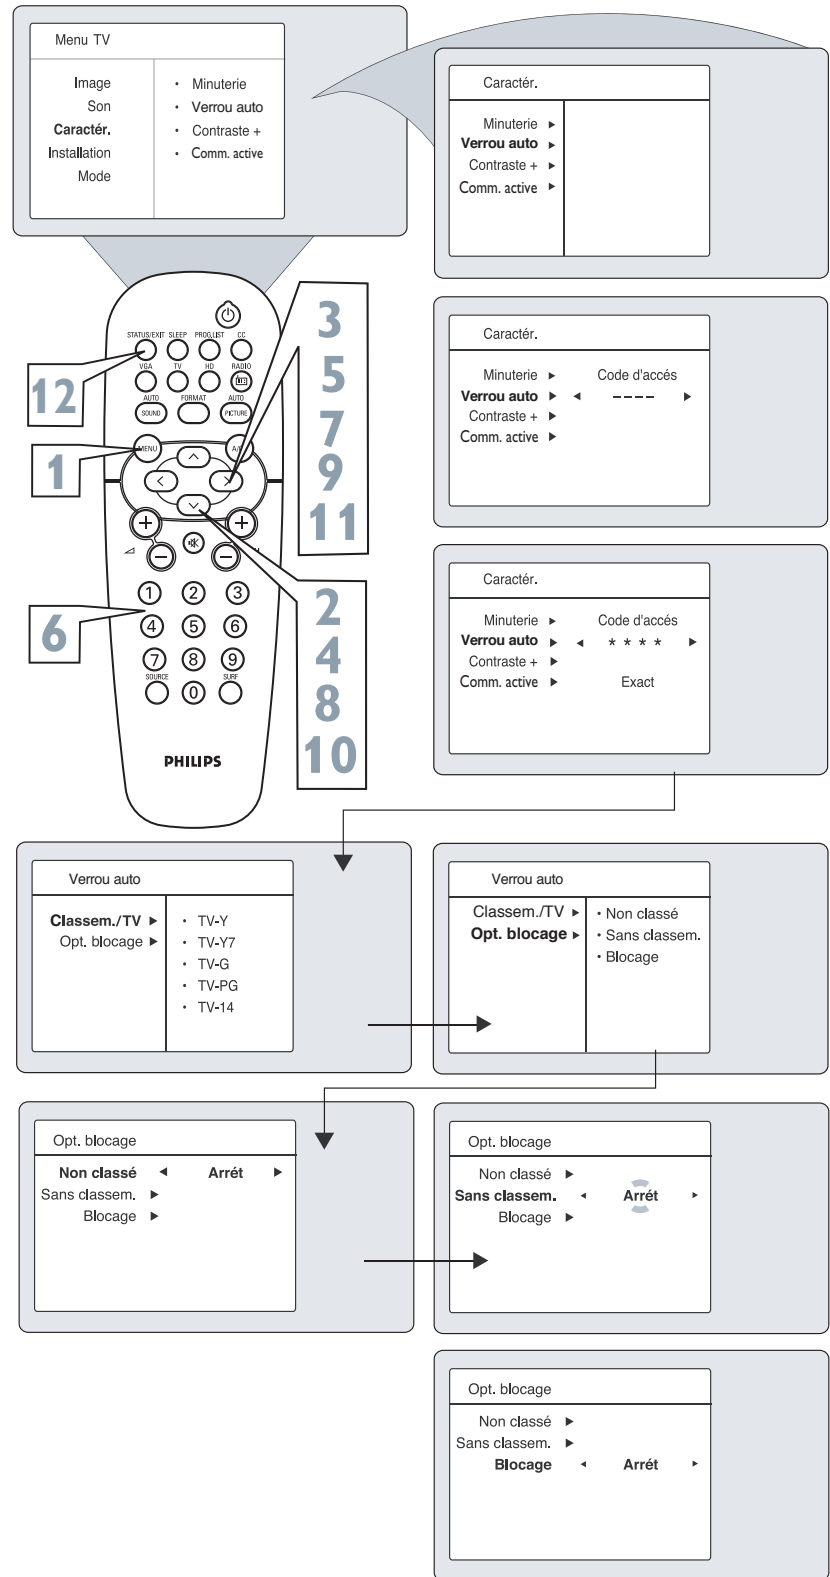

### ASTUCE

Lorsque la commande Blocage est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande de Blocage est en MARCHÉ, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.



**P**our vous rappeler des classements que vous avez bloqués et des options de blocage que vous avez sélectionnées, un écran de révision est mis à votre disposition pour vérifier vos réglages AutoLock™. Pour accéder à cet écran, effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez **DEUX FOIS** sur le bouton **STATUS/EXIT** de la télécommande. Vos paramètres AutoLock™ sont affichés à l'écran.


**REMARQUE :** Si vous avez bloqué des sous classes spécifiques, comme V pour Violence dans la catégorie TV-PG, ces sous classes bloquées n'apparaîtront pas à l'écran de révision. Les sous classes sont néanmoins bloquées selon les sélections effectuées.

- 2** Après quelques secondes, les paramètres disparaîtront de l'écran automatiquement, ou vous pouvez appuyer sur le bouton **STATUS/EXIT** une troisième fois pour les supprimer de l'écran.

## ASTUCE



L'écran d'état AutoLock™ n'est affiché que si l'option Blocage est réglée à Marche. Pour de plus amples détails, consultez la page précédente.

La fonction de verrouillage automatique est réglée à Arrêt par défaut.

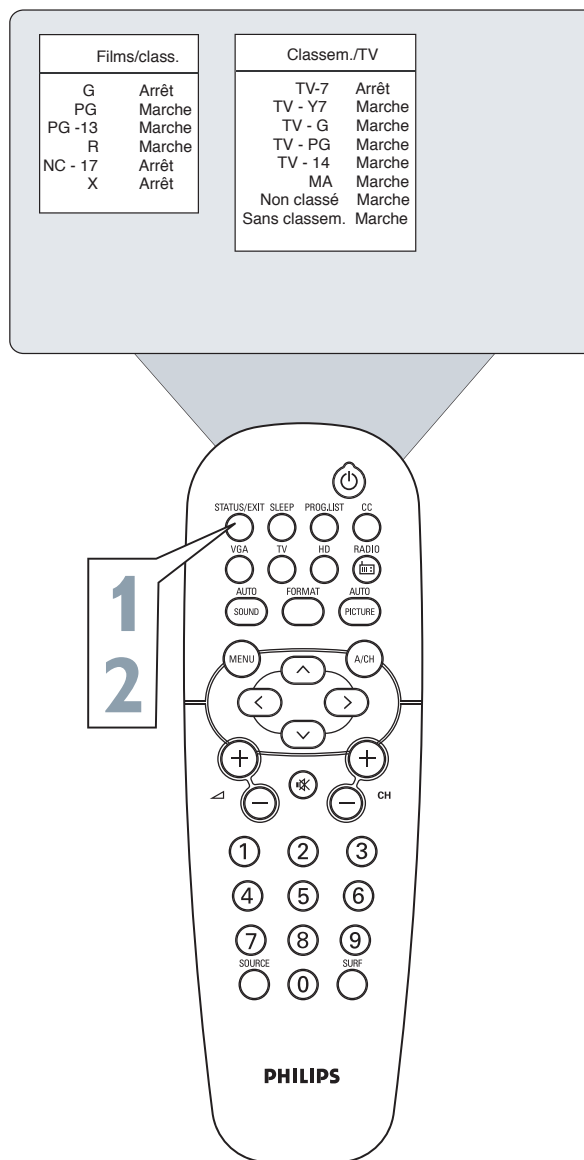

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option de blocage d'AutoLock™ est réglée à **Marche**.

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option de blocage d'AutoLock™ est réglée à **Arrêt**.

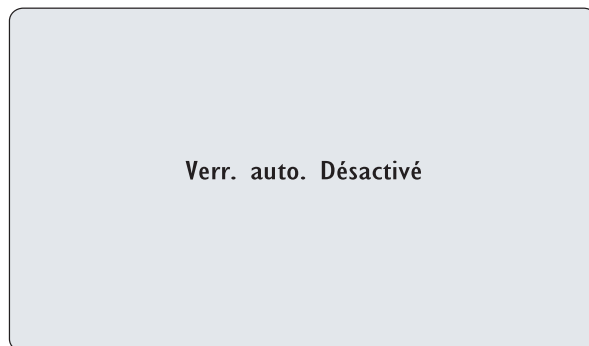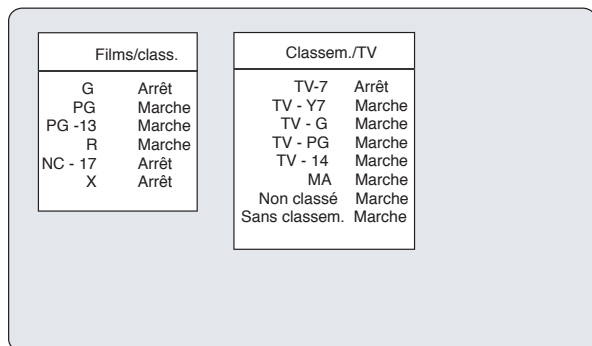




## COMMENT UTILISER LES COMMANDES DE CONTRASTE +

**L**a fonction *Contraste +* aide à améliorer la qualité de l'image. Les zones noires de l'image deviennent d'un noir plus riche et les blancs sont plus brillants.


- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **Contraste +** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour basculer entre **Marche** ou **Arrêt**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

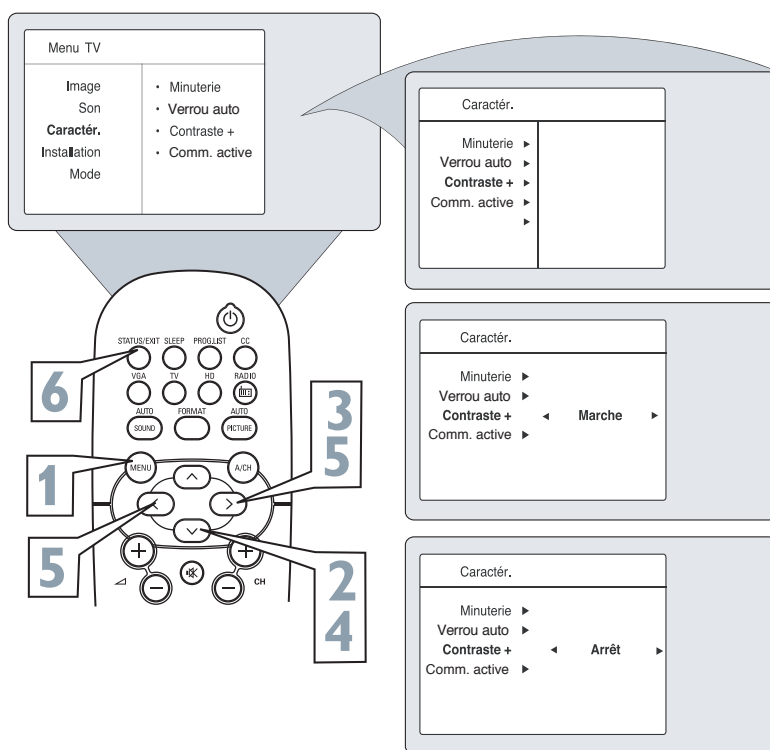

## COMMENT UTILISER LA COMMANDE MODE

**L**a commande *Mode* vous permet de mettre le téléviseur en modes *TV*, *Radio MF*, *VGA* ou *HD*. Selon la façon dont le téléviseur sera utilisé, ces modes pourront disposer de leur propre commande de menu à l'écran afin d'optimiser les fonctionnalités lorsqu'ils sont utilisés avec des ordinateurs, radios ou récepteurs haute-définition.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Mode** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Mode**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que le mode de votre choix (*TV*, *Radio MF*, *VGA* ou *HD*) soit affiché en surbrillance.
- 5** Après avoir mis le mode de votre choix en surbrillance, appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au **Mode** sélectionné.
- 6** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour mettre l'option **Mode** de votre choix en surbrillance.

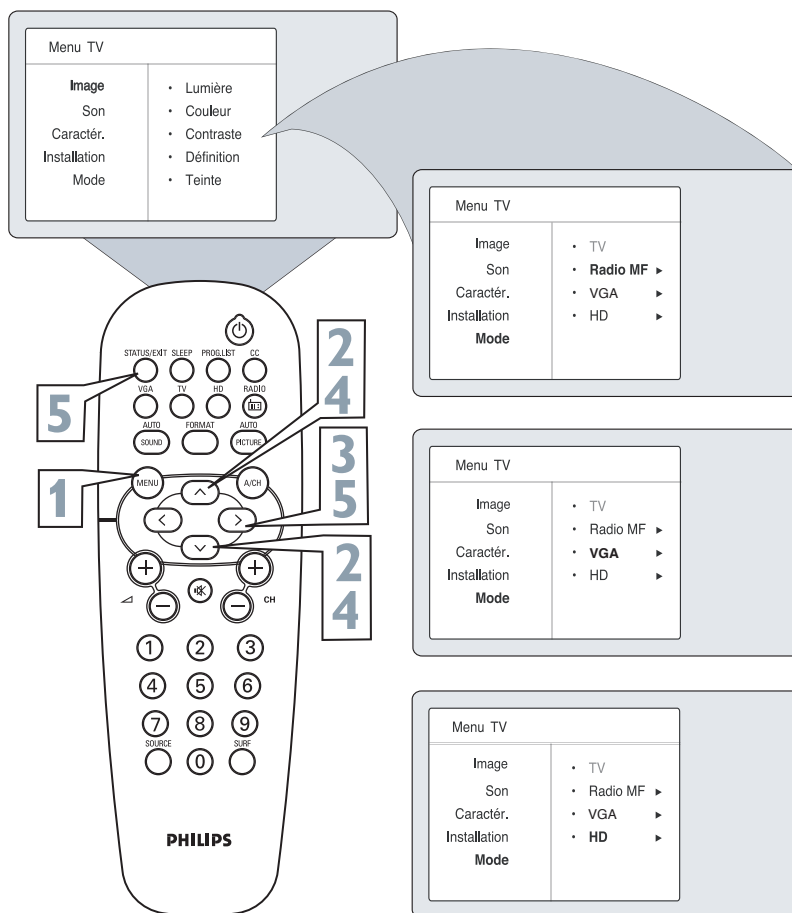

**REMARQUE :** Vous pouvez également appuyer sur la touche spécifique de la télécommande pour changer de mode.







Une liste ou série de canaux précédemment affichés peut être sélectionnée à l'aide du bouton SURF de la télécommande. Grâce à cette fonction, vous pouvez basculer facilement entre les différentes chaînes/sources de télévision qui vous intéressent le plus. La commande SURF vous permet de paramétrer jusqu'à dix canaux dans sa liste d'affichage rapide.

- 1 Appuyez sur les boutons CH (+) ou (-) (ou les touches numérotées) pour sélectionner un canal et l'ajouter à la liste SURF.
- 2 Appuyez sur le bouton SURF de la télécommande. L'écran peut afficher « LISTE VIDE » à l'écran. Le numéro du canal en cours est affiché avec « AJOUTER? » à droite.
- 3 Avec le message Liste SURF ou la liste des canaux SURF affichée à l'écran, appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour ajouter le canal en cours à la liste SURF.
- 4 Si vous voulez supprimer le canal en cours de la liste SURF, appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT de nouveau.

Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres canaux (un maximum de 10) à la liste SURF.

## ASTUCE

En plus des canaux de programmation ordinaires, vos connexions de source vidéo externes peuvent être ajoutées à la liste SURF. En d'autres termes, les prises A/V externes ainsi que leurs canaux peuvent être ajoutés à votre liste SURF. Vous n'avez qu'à utiliser le bouton Source pour syntoniser les canaux puis effectuez la même procédure décrite sur cette page pour ajouter ces canaux à la liste Surf.

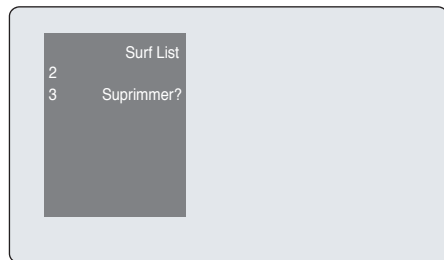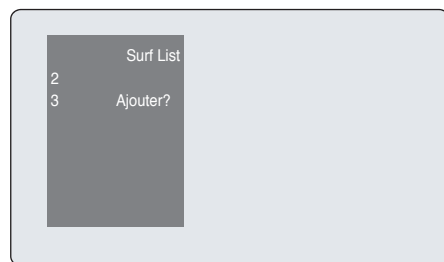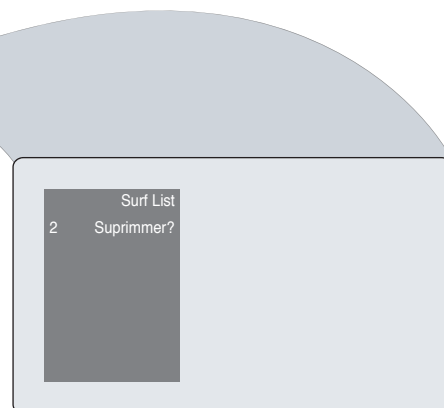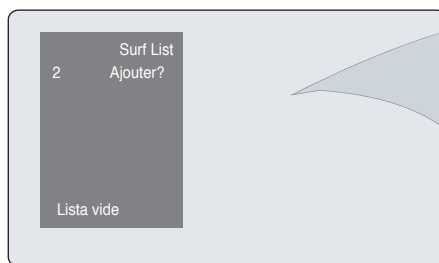



## UTILISATION DE LA COMMANDE SOUS-TITRES


La commande de sous-titres vous permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision à l'écran du téléviseur. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des « boîtes de texte » à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que le programme de télévision.

**1** Appuyez sur le bouton **CC** de la télécommande pour sélectionner un mode de sous-titres : STC Arrêt, STC1, STC2 ou STC/Sourdine lorsque la station de télévision diffusant l'émission offre elle-même la fonction de sous-titres. Pour désactiver la fonction de sous-titres, sélectionnez STC Arrêt.

**2** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

### ASTUCE

**REMARQUE :** Les programmes de télévision et les pauses publicitaires ne sont pas toujours conçus pour la diffusion avec les informations de sous-titres (CC). Les modes (CAPTION 1-4) de sous-titres ne sont pas nécessairement utilisés par les stations de diffusion lors de la transmission d'un programme offrant des sous-titres. Consultez le guide des programmes de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des spectacles sous-titrés.

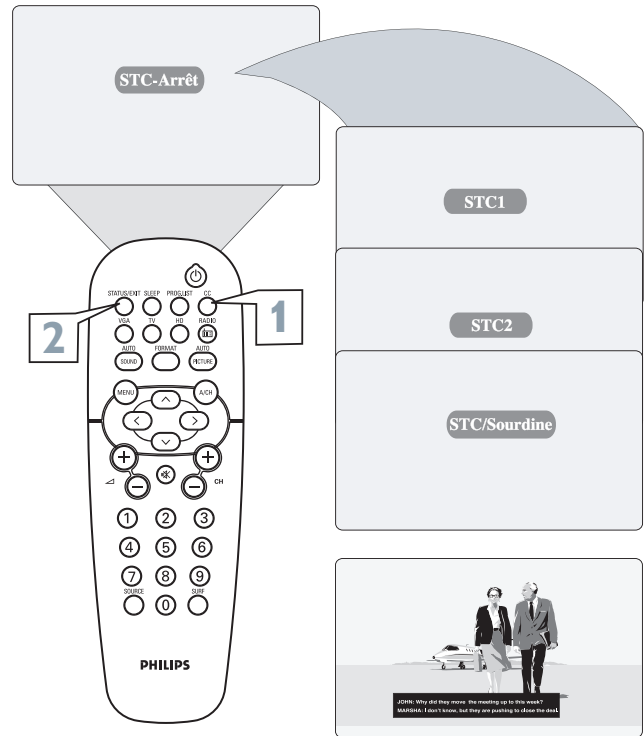

CAPTION Mode  
Example Display



## COMMENT UTILISER LA COMMANDE VEILLE

Vous arrive-t-il de vous endormir devant votre téléviseur puis d'être réveillé en sursaut à deux heures du matin par une tonalité aiguë et perçante ? Enfin, cela est maintenant chose du passé puisque votre téléviseur vous permet d'éviter cette situation inconfortable en s'éteignant de lui-même. Grâce à la fonction Veille, il est possible de régler une minuterie pour éteindre votre téléviseur automatiquement suivant la période de temps de votre choix (en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes).

**1** Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande. La minuterie de veille est affichée dans la partie inférieure de l'écran.


**2** Dans les cinq secondes, appuyez sur le bouton **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner la période de temps ((en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes) avant que le téléviseur ne s'éteigne.

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute de mise hors tension du téléviseur.

### ASTUCE

Pour savoir le nombre de minutes qui restent avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT**.

Les paramètres de veille peuvent être annulés en appuyant sur n'importe quel bouton durant la dernière minute de la procédure.

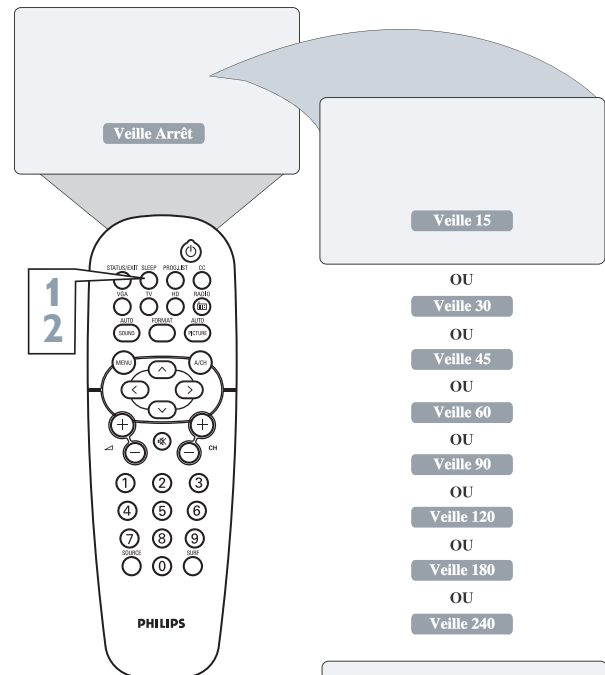

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute d'un paramètre de VEILLE.

## COMMENT UTILISER LA COMMANDE LISTE DE PROGRAMMES



La commande Liste de programmes vous permet d'afficher une vue d'ensemble de tous les canaux programmés et placés dans la mémoire du téléviseur (voir la rubrique Programmation automatique du présent manuel pour de plus amples renseignements). Grâce à la fonction Liste de programmes, vous pouvez facilement sélectionner les canaux de votre choix. Vous pouvez afficher le numéro du canal, le nom du canal, si vous lui en avez donné un et si la commande AutoLock est en marche ou en arrêt.


1  
2  
3  
4

**1 Appuyez sur le bouton PROG. LIST de la télécommande** pour afficher la liste des canaux installés (le canal en cours est affiché en surbrillance).

**2 Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS** pour faire défiler la liste de canaux et mettre en surbrillance le canal que vous désirez activer.

**3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT** pour activer le canal. Le téléviseur se syntonisera à ce canal.

**4 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

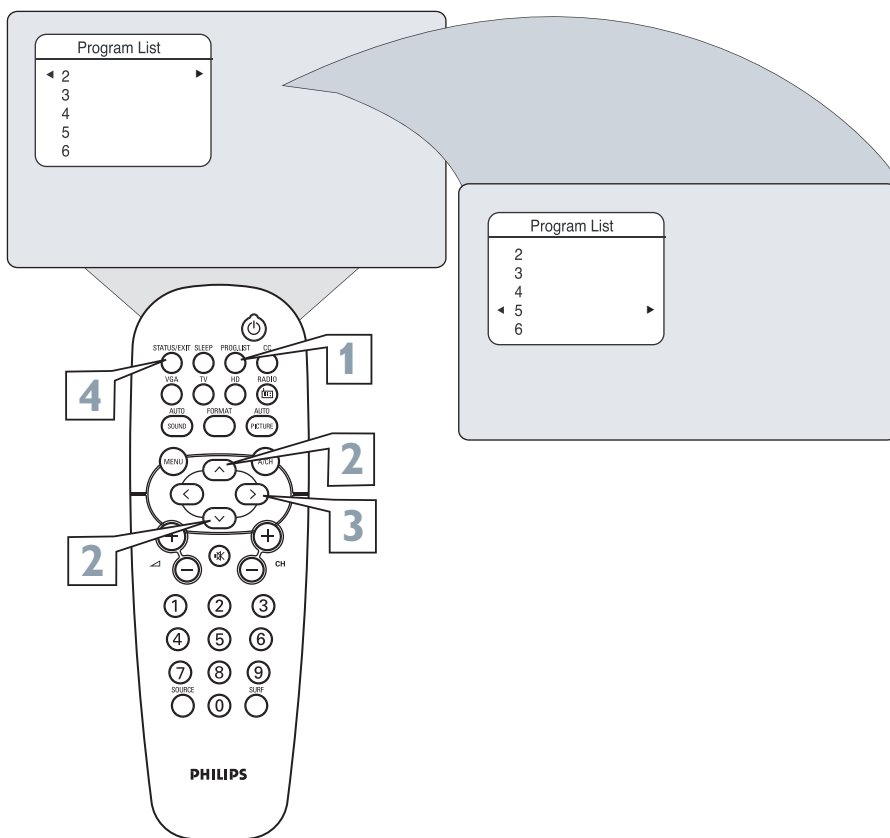


## COMMENT RÉGLER LA COMMANDE ACTIVE CONTROL



La commande Active Control (Commande Active) permet d'effectuer la surveillance et le réglage des signaux vidéo entrants afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Lorsque vous choisissez d'activer Active Control™, le contrôle de la netteté de l'image et de la réduction du bruit s'effectuent automatiquement. La fonction Active Control permet d'effectuer un réglage continu et automatique des paramètres de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **Comm. active** soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE ou GAUCHE** pour basculer entre **Marche** ou **Arrêt**.
- 6 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

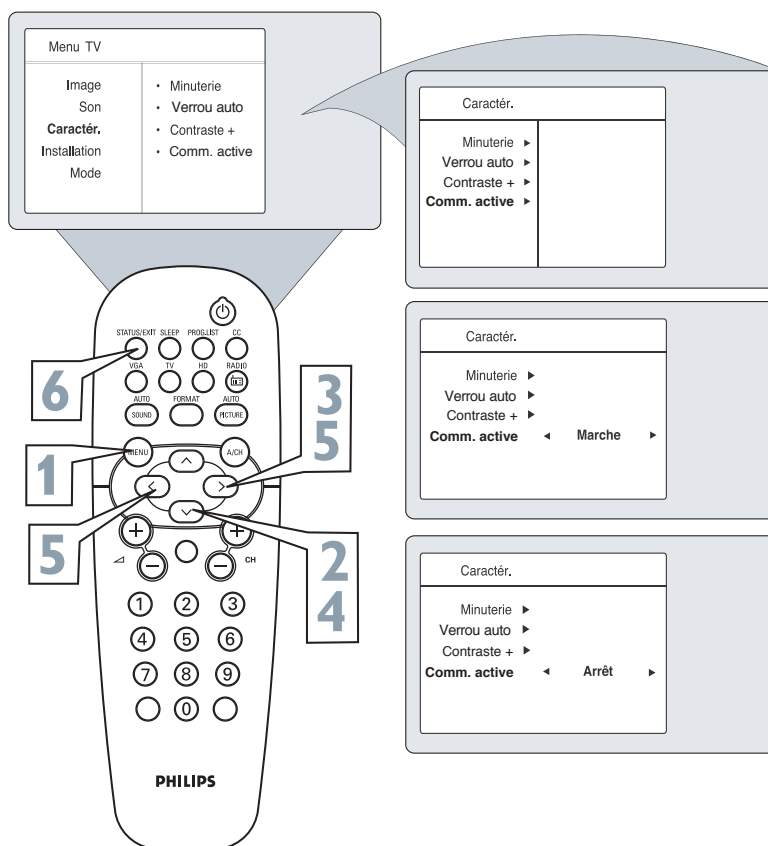




## COMMENT UTILISER LA COMMANDE FORMAT

**V**ous pouvez modifier la taille du format d'écran pour le faire correspondre au type de programme que vous écoutez. Sélectionnez entre un zoom normal 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Sous-titres, Zoom Super ou Plein écran.

Pour les modèles 23PF8946 et 17PF8946, sélectionnez entre ces modes : 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Sous-titres, Zoom Super, Plein écran ou 16:9.

- 1** Appuyez sur le bouton **FORMAT** à plusieurs reprises pour faire défiler les différents modes de format. Vous pouvez choisir entre Normal 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Sous-titres, Zoom Super, Plein écran ou 16:9.


**REMARQUE** : vous pouvez également accéder aux différents modes de format à l'aide du bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **DROITE**.

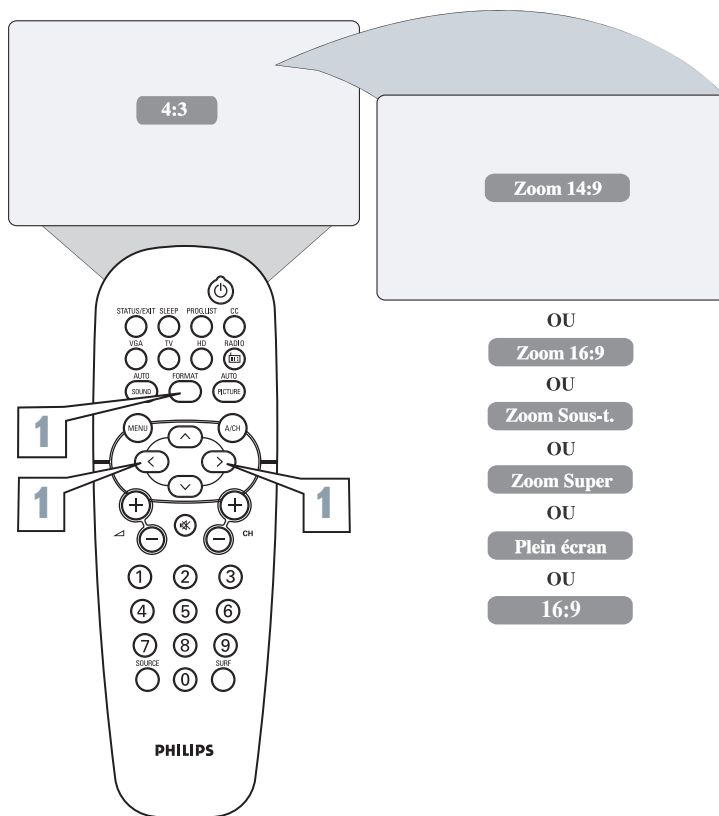

Pour les modèles 20PF8946 et 15PF8946, sélectionnez entre ces modes : 4:3, Extension 4/3 ou Compress 16/9.

- 1** Appuyez sur le bouton **FORMAT** à plusieurs reprises pour faire basculer entre les trois tailles de format d'écran : 4:3, Extension 4/3 ou Compress 16/9.

**REMARQUE** : vous pouvez également accéder aux différents modes de format à l'aide du bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS**.

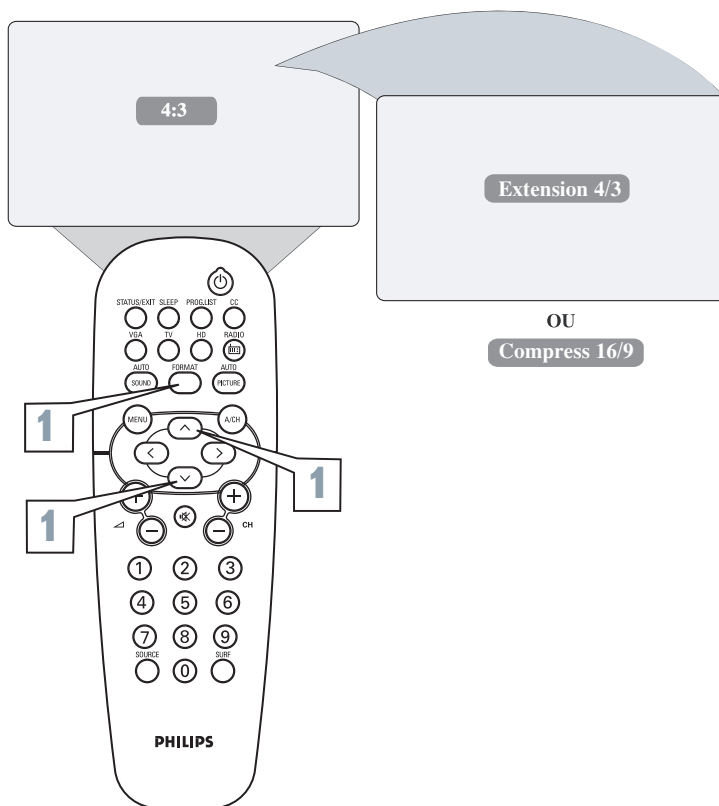




## COMMENT UTILISER LES COMMANDES AUTO PICTURE™



Que vous regardiez un film ou un jeu vidéo, votre téléviseur dispose de paramètres vidéo automatiques correspondant à la source ou au contenu du programme en cours. AutoPicture™ permet de réinitialiser rapidement les commandes vidéo de votre téléviseur pour un nombre de types différents de programmes et de conditions de visionnement présentes dans votre foyer. Les commandes AutoPicture™ Film, Sports, Signal Faible et Multimédia ont été réglées en usine pour contrôler automatiquement les niveaux de luminosité, couleur, image, netteté, teinte et température de couleur. Les paramètres PERSONNEL de AutoPicture™ sont ceux que vous avez sélectionnés via les options IMAGE du menu à l'écran.

- 1** Appuyez sur le bouton PICTURE de la télécommande. Le paramètre AutoPicture™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton PICTURE à plusieurs reprises pour sélectionner les réglages d'image Personnel, Films, Sports, Signal faible ou Multimédia.

**REMARQUE :** Les paramètres Personnel et les options d'image du menu à l'écran sont les mêmes. Il s'agit de la seule option AutoPicture™ pouvant être modifiée. Pour effectuer le réglage de ces paramètres, utilisez les options Image depuis le menu à l'écran. Tous les autres paramètres ont été réglés en usine au moment de la production et ne sont pas réglables.

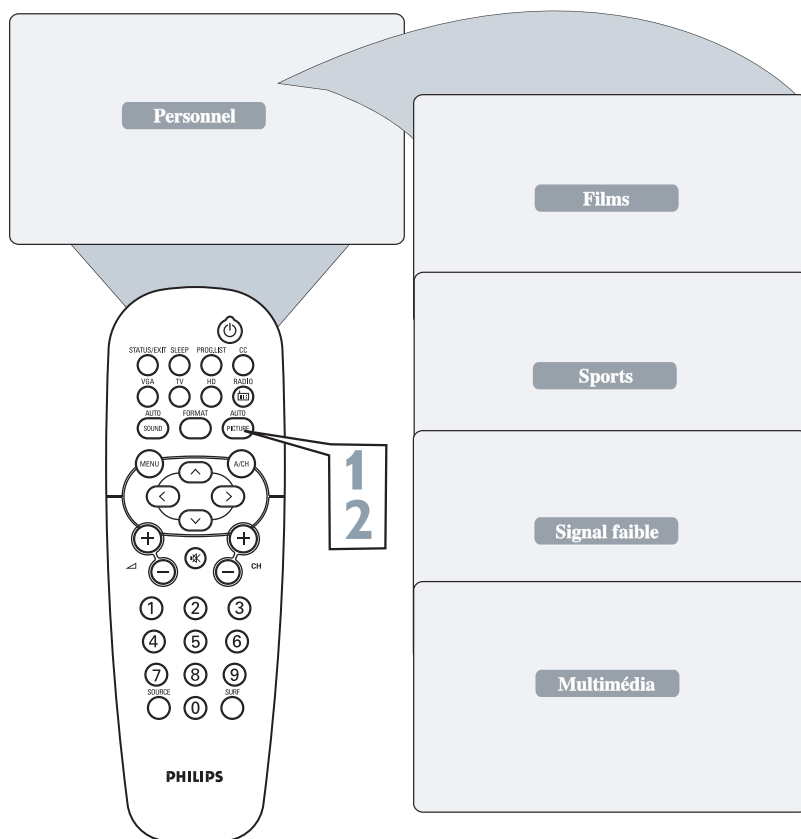


## COMMENT UTILISER LA COMMANDE AUTO SOUND™



AutoSound™ vous permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine —Parole, Musique et Théâtre—vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation. Effectuez la procédure suivante pour sélectionner l'une ou l'autre des options.

- 1** Appuyez sur le bouton SOUND de la télécommande. Le paramètre AutoSound™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton SOUND plusieurs fois pour faire défiler les quatre options : Personnel, Parole, Musique ou Théâtre.

N'oubliez pas que seule la commande Personnel peut être modifiée par l'utilisateur. Ceci aura pour effet de modifier les paramètres des commandes SON du menu principal à l'écran.

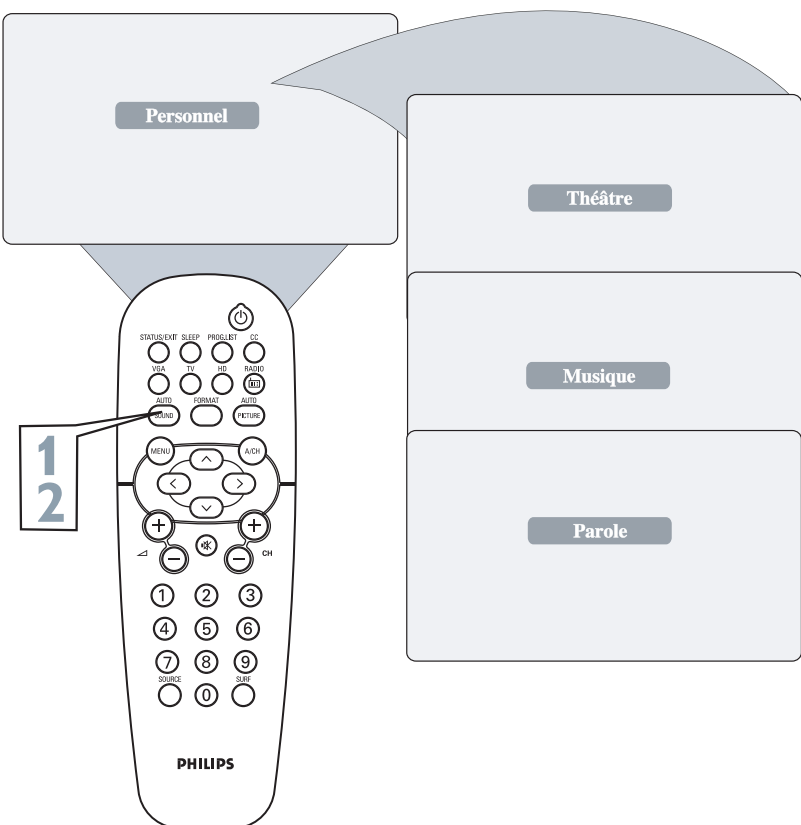

### ASTUCE

AutoSound™ ne fonctionne qu'avec les programmes en provenance de l'entrée ANTENNA/CABLE (ANT) à l'arrière du téléviseur (RF audio). Il ne peut pas contrôler les niveaux de l'audio des connexions externes.




# COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE FM (RADIO MF)

## COMMANDES DE SÉLECTION DE MODE

Les options de mode vous permettent de passer à d'autres modes d'exploitation du téléviseur. Sous le mode Radio MF, choisissez entre les modes TV, VGA ou HD.


- 1** Sous le mode Radio MF, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le mode Radio MF.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS jusqu'à ce que MODE soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu Mode à l'écran.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner TV, VGA ou HD.
- TV** - Cette option permet de faire passer le téléviseur au mode TV.
- VGA** - Cette option permet de faire passer le téléviseur au mode PC (Ordinateur). Veuillez noter qu'un signal en provenance d'un ordinateur doit être présent pour utiliser cette fonction, sinon le téléviseur se met en mode d'attente.
- HD** - Cette option permet de faire passer le téléviseur au mode Haute Définition.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour activer la commande sélectionnée et passer au mode en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

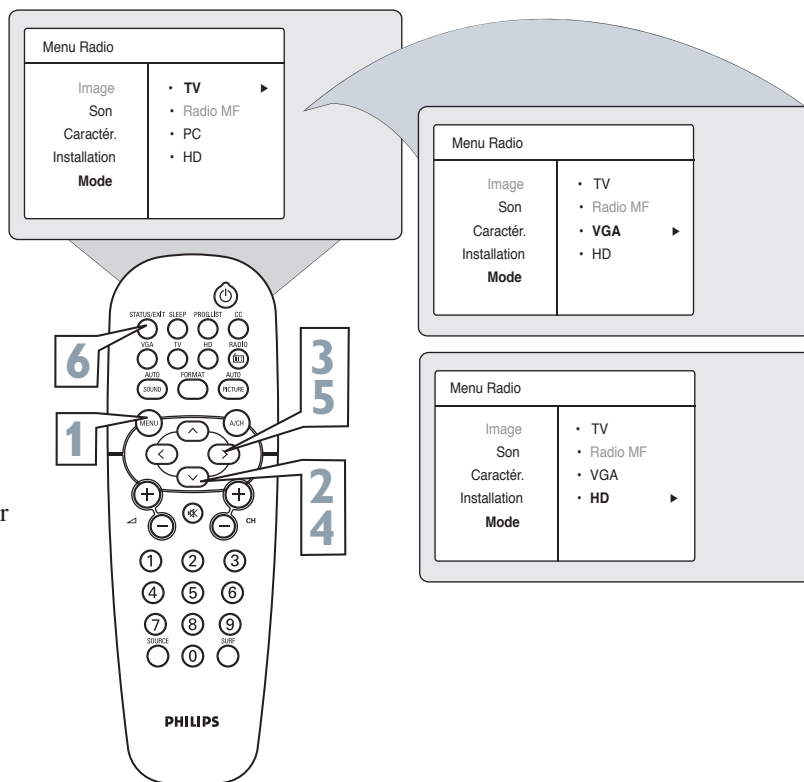

## COMMANDES INSTALLATION

Votre téléviseur dispose également d'une radio MF. Un signal radio MF doit être raccordé à la prise d'antenne FM 75Ω qui se trouve dans la partie inférieure du téléviseur.

- 1** Pour passer au mode FM, appuyez sur le bouton RADIO de la télécommande. Le mode Radio dispose de ses propres options de menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu Radio Menu à l'écran.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour faire défiler les options de mode Radio Menu à l'écran. Ces options sont : Langue, Programmation automatique ou Programmation manuelle.
- LANGUE** - Vous pouvez afficher le menu à l'écran en anglais, en français ou en espagnol.
- PROGR. AUTO** - La commande de programmation automatique effectue une recherche du signal d'antenne MF et enregistre tout canal MF détecté dans la mémoire du téléviseur.
- PROGR. MANUELLE** - Cette commande vous permet d'effectuer un réglage manuel de tout signal MF disponible.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour effectuer le réglage ou sélectionner des éléments du sous-menu de fonction affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

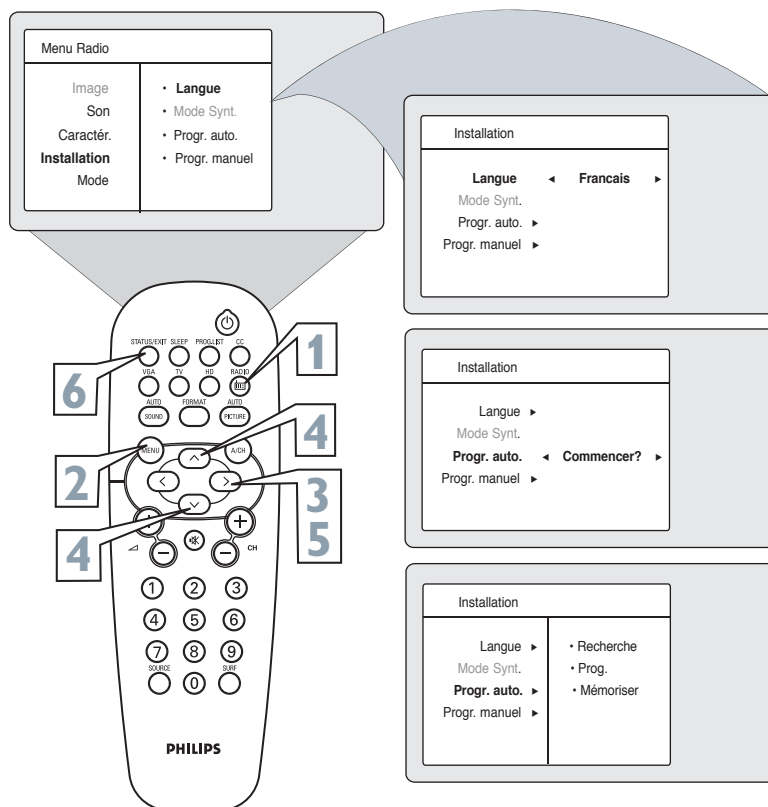


# COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE MF (RADIO MF)



## COMMANDES DE MINUTERIE DE RADIO MF

Votre téléviseur ou Radio MF peut afficher une horloge à l'écran. La radio MF peut également être réglée pour s'éteindre et s'allumer à une heure spécifique ou se synchroniser à un canal spécifique lorsqu'elle est mise sous tension.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROÏTE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour mettre l'une des commandes de minuterie en surbrillance. Ces commandes sont **Heure**, **Heure début**, **Heure fin**, **No. de programme**, **Activer** ou **Affichage**.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROÏTE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire vos réglages ou pour basculer entre les options de marche ou d'arrêt.
  - Heure** : Entrez l'heure en cours à l'aide des touches numérotées. Utilisez le bouton **CURSEUR DROÏTE** pour déplacer le curseur dans la zone AM/PM et les boutons curseur gauche et droit pour faire basculer entre AM et PM.
  - Heure Début** : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'allumera automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROÏTE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre AM et PM.
  - Heure Fin** : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'éteindra automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROÏTE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre les réglages AM et PM.
  - No. de programme** : Utilisez les touches NUMÉROTÉES ou les boutons CH + ou CH- pour accéder au canal de démarrage de votre choix. Vous pouvez également appuyer sur les boutons **CURSEUR DROÏTE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour accéder au menu de démarrage.
  - Activer** : Réglez la minuterie pour qu'elle se mette en Marche (Une fois ou Journalier) ou en Arrêt. Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROÏTE** et **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner Une fois, Journalier ou Arrêt.
  - Affichage** : Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROÏTE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire basculer entre Marche et Arrêt. Si Marche est sélectionné, l'heure est affichée constamment lorsque le téléviseur est allumé. Si Arrêt est sélectionné, l'heure n'apparaît que lorsque le bouton **STATUS/EXIT** est enfoncé.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

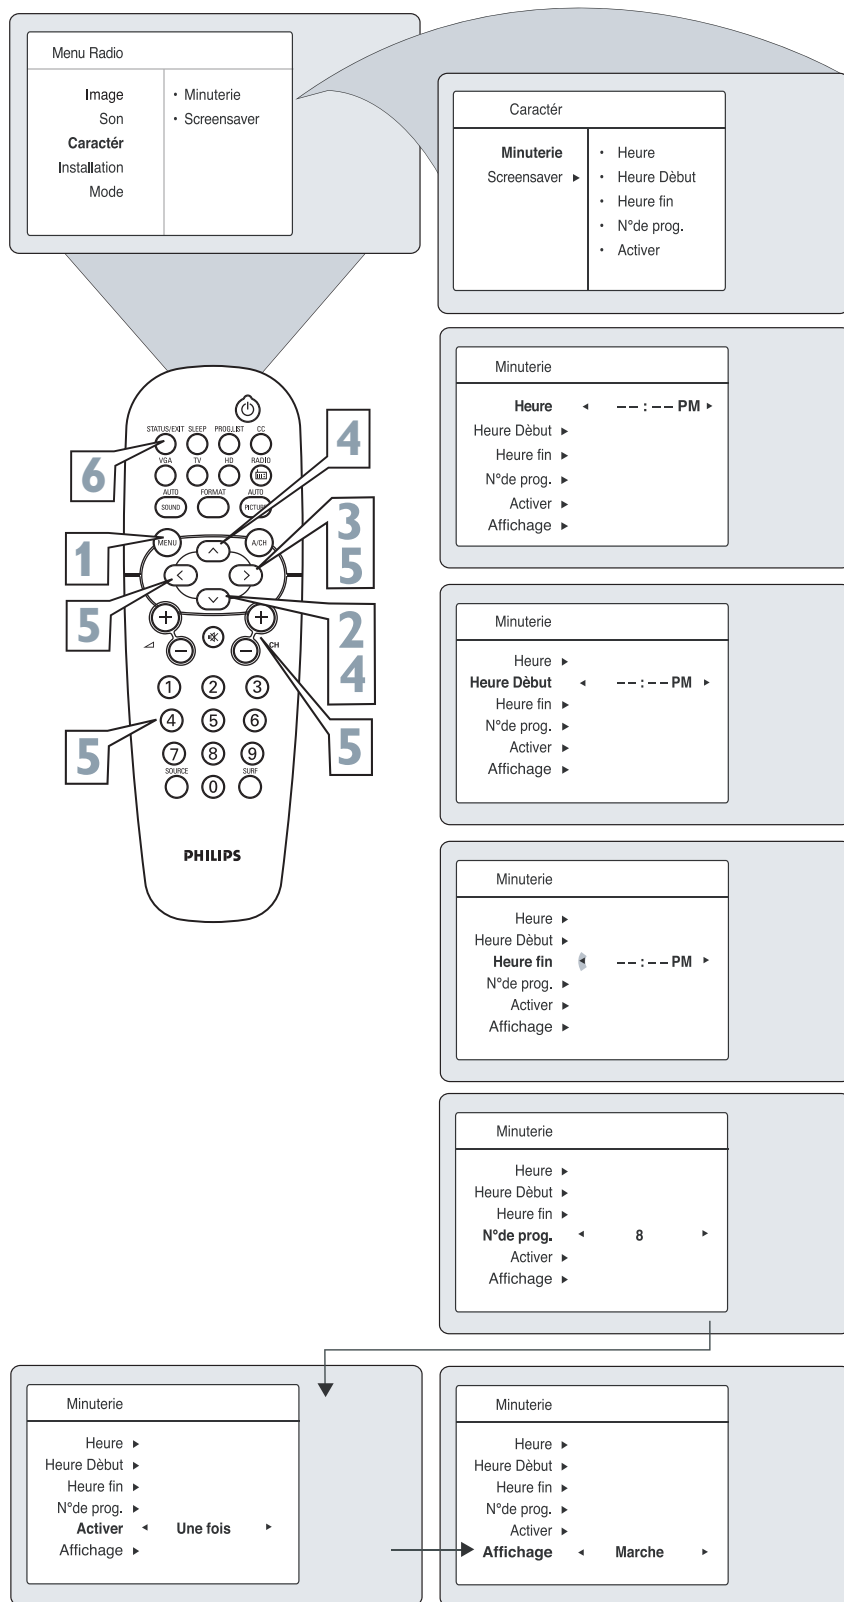




# COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE MF (RADIO MF)

## COMMANDES DE SON DE RADIO MF

Afin d'assurer la meilleure qualité sonore possible de la fonction Radio MF de ce téléviseur, plusieurs commandes audio sont disponibles.

- 1** Pour passer au mode MF, appuyez sur le bouton RADIO de la télécommande. Le mode MF dispose de ses propres options de menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu Radio Menu à l'écran.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS jusqu'à ce que SON soit affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu SON à l'écran. Ces options sont : ÉGALISATION, ÉQUILIBRE, AVL, DOLBY VIRTUAL et SON.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou CURSEUR BAS pour sélectionner le réglage réglages onore que vous voulez effectuer.
- 6** Appuyez sur le bouton CURSEUR GAUCHE ou CURSEUR DROITE pour faire le réglage réglage la commande sélectionnée.
- 7** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

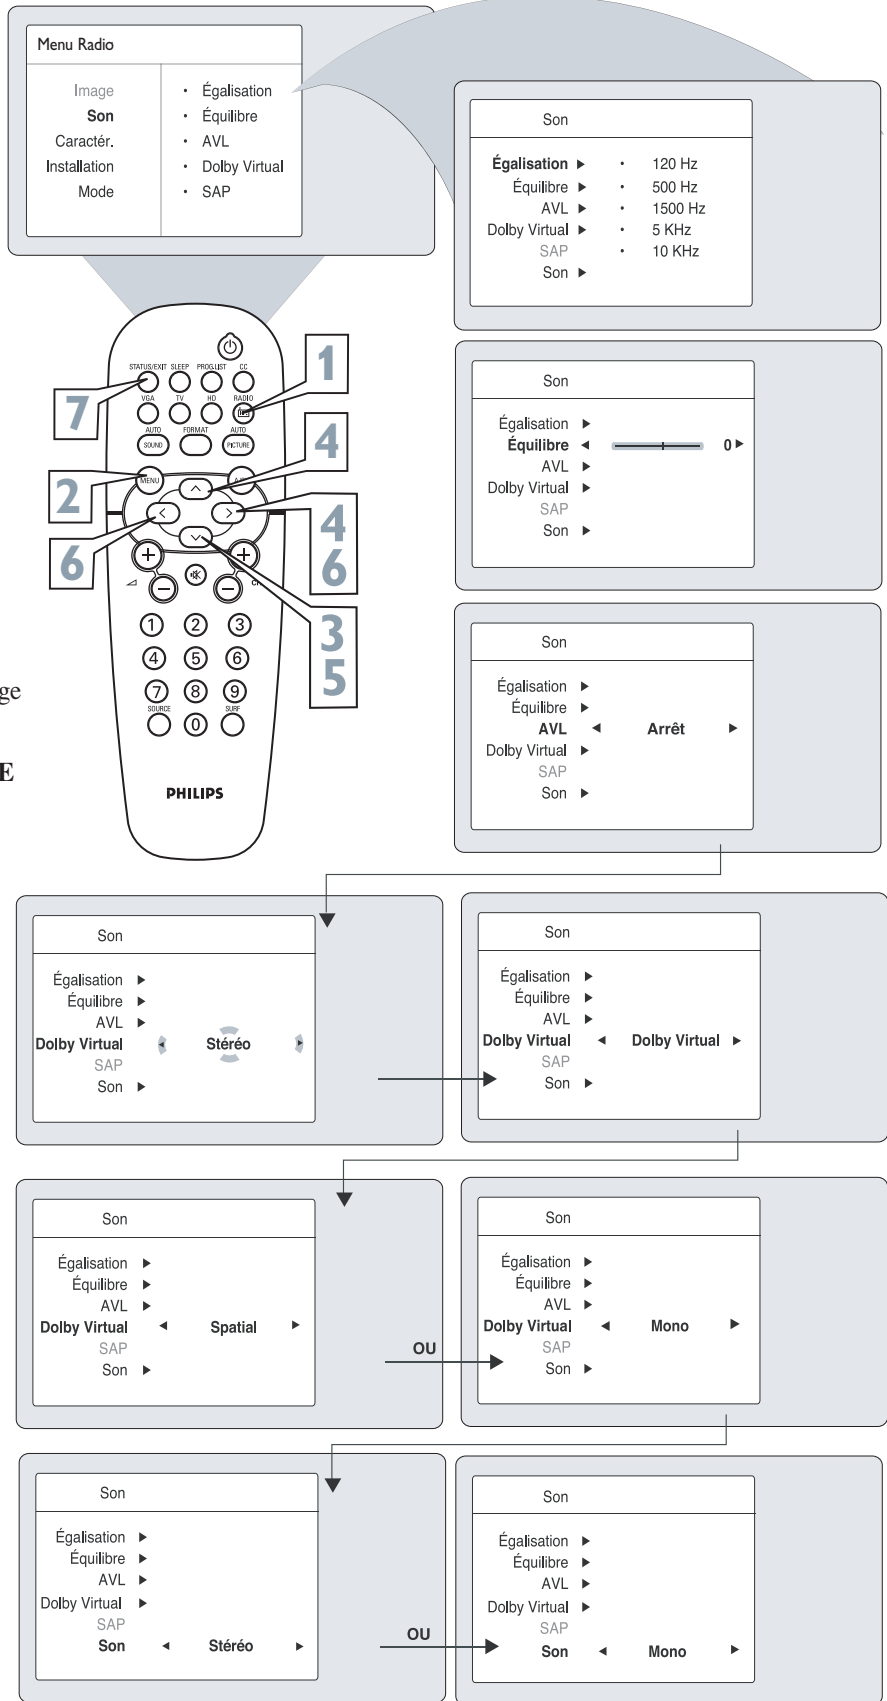

### ASTUCE

**Égalisation** – permet d'ajuster les tonalités du son. Sélectionnez des valeurs entre 120Hz et 10KHz.

**Équilibre** – vous permet de régler les niveaux de l'audio en provenance des haut-parleurs droite et gauche.

**AVL (Limiteur de niveau audio)** - l'option AVL, lorsqu'elle est activée, permet de garder le volume à un niveau régulier en cas de variations soudaines dans le niveau du son durant les pauses commerciales ou les changements de canal.

**Dolby Virtual** - ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son du téléviseur. Sélectionnez entre Dolby Virtual ou Stéréo (si stéréo) ou Spatial ou Mono (si mono).

**Son** – choisissez entre Stéréo ou Mono.


# COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE MF (RADIO MF)



## COMMANDE SCREENSAVER

Une option d'économiseur d'écran est disponible en Mode MF. La commande Screensaver, lorsqu'elle est activée, fait circuler l'indicatif de la station dans l'affichage.

- 1 En Mode MF, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Radio Menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que Caractéristiques soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. MINUTERIE est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que SCREENSAVER soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer la commande d'économiseur d'écran à MARCHÉ ou à ARRÊT.

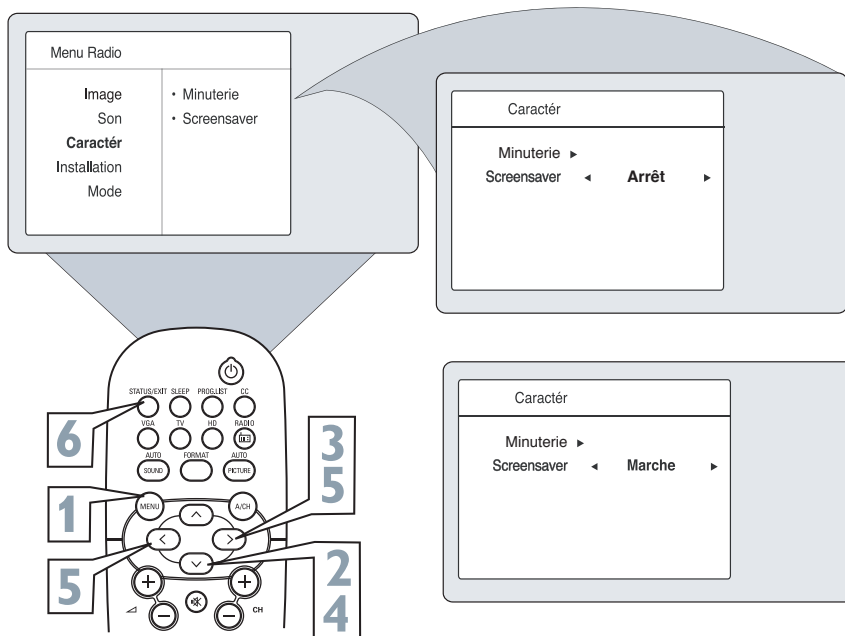


Avec la commande d'économiseur d'écran en MARCHÉ, l'affichage se déplace à l'écran après une courte pause.

- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

## COMMANDE AUTOSOUND™

AutoSound™ vous permet de sélectionner entre quatre commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous pouvez régler selon vos préférences via le menu SON à l'écran à partir de Mode MF. Les quatre commandes réglées en usine (Classique, Jazz, Pop ou Rock) vous permettent de personnaliser l'audio de façon à améliorer le programme que vous écoutez.

- 1 À partir de Radio menu, appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** de la télécommande pour afficher à l'écran la première option AutoSound™.
- 2 Appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** à plusieurs reprises pour faire basculer entre les paramètres définis en usine pour les styles de musique suivants : Classique, Jazz, Pop, Rock ou Personnel (réglage de l'égalisateur).

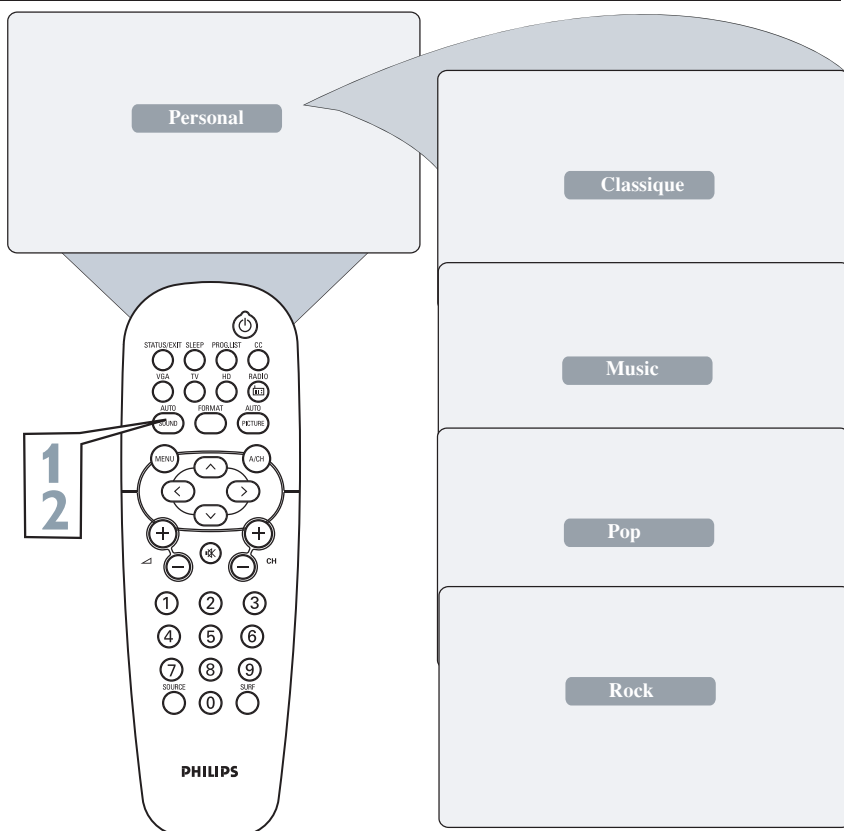



## COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE VGA

### COMMANDE D'IMAGE VGA

Afin d'obtenir la meilleure qualité sonore possible de la fonction VGA de ce téléviseur, plusieurs commandes d'image sont disponibles.

Remarque : Ne s'applique qu'aux mod les 15"/17"/23"

**1** Pour passer au mode VGA, appuyez sur le bouton VGA de la télécommande.

**2** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu Image.

**3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu Image

**4** Appuyez sur les boutons CURSEUR HAUT ou CURSEUR BAS à plusieurs reprises pour sélectionner l'un des éléments d'image :

Lumière - permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

Image - permet d'améliorer la définition des parties claires de l'image.


Horizontal - permet de régler la position horizontale de l'image.

Vertical - permet de régler la position verticale de l'image.

Temp. couleur — permet de régler la température des couleurs de l'image. Choisissez entre Normal, Froid ou Chaud.

**5** Une fois votre sélection en surbrillance, appuyez sur le bouton CURSEUR GAUCHE ou CURSEUR DROITE pour naviguer, faire des réglages ou activer les commandes spécifiques.

**6** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

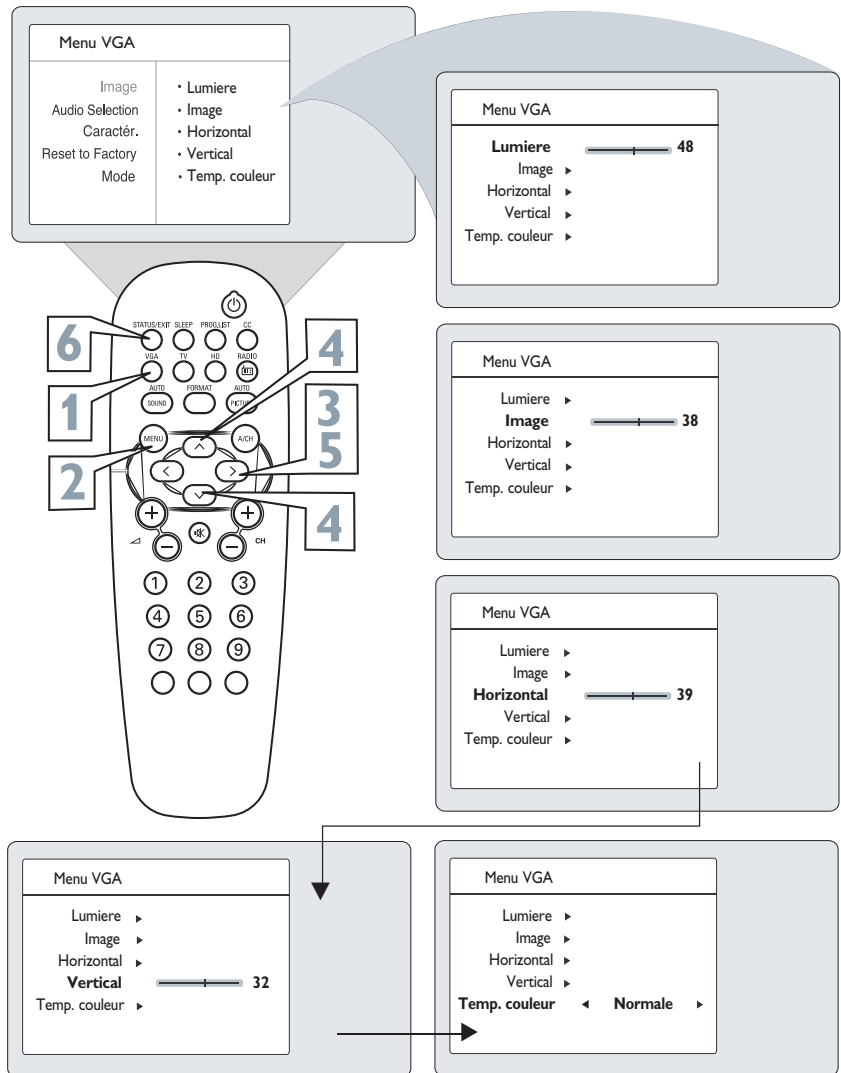

### COMMANDE D'IMAGE VGA

Votre téléviseur vous laisse choisir le son que vous entendez sous le mode VGA. Vous pouvez sélectionner TV, VGA ou Radio MF. Vous pouvez par exemple écouter la radio pendant que vous utilisez votre ordinateur.


REMARQUE : Vous devez sélectionner la source avant de pouvoir sélectionner VGA. Vous ne pouvez pas changer de canal ou de station sous le mode VGA. Ne s'applique qu'aux mod les 15"/17"/23"

**1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

**2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises pour mettre Audio Selection en surbrillance.

**3** Appuyez sur le bouton CURSEUR GAUCHE ou CURSEUR DROITE à plusieurs reprises pour sélectionner Radio MF, VGA ou TV.


**4** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

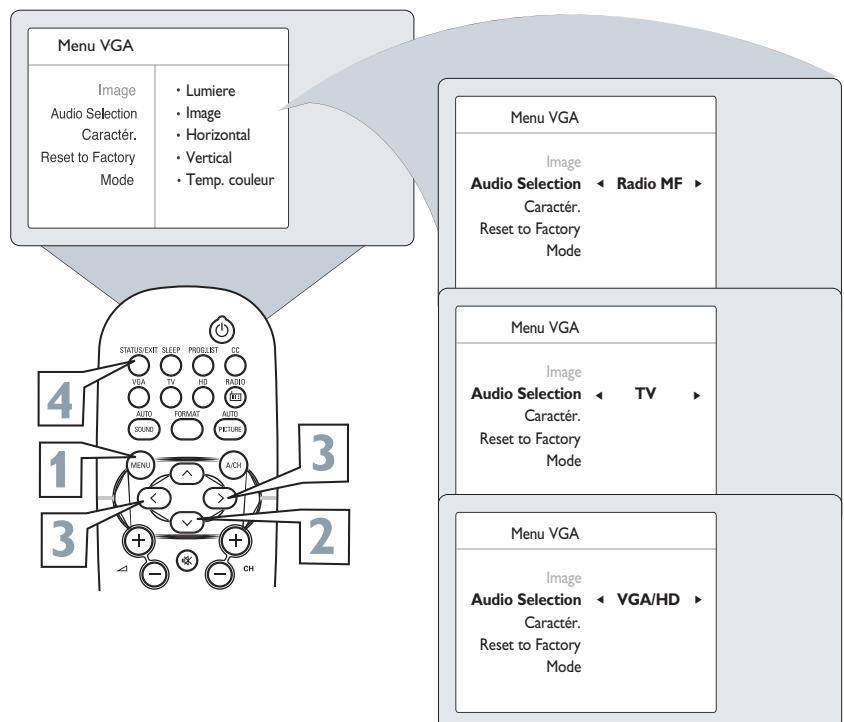



## CARACTÉRISTIQUES VGA

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises pour afficher les caractéristiques.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour accéder aux éléments de menu Caractéristiques :
  - Phase** - élimine les lignes d'interférence horizontales
  - Horlogo** - élimine les lignes d'interférence verticales
  - Format** - choix entre Plein écran et le format original (natif) de l'écran du PC. **REMARQUE** : Pour le modèle **15PF8946**, seul le format Natif est disponible.
  - Ajustem auto.** - règle automatiquement la commande selon le signal reçu afin de fournir la meilleure image possible.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour faire les réglages nécessaires. Remarque : Pour la fonctionnalité Auto Adjust, appuyez sur **CURSEUR GAUCHE** pour faire vos réglages. Lorsque vos réglages sont terminés, appuyez sur **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner OUI si vous souhaitez enregistrer vos réglages ou sélectionnez NON si vous ne souhaitez pas enregistrer vos réglages.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

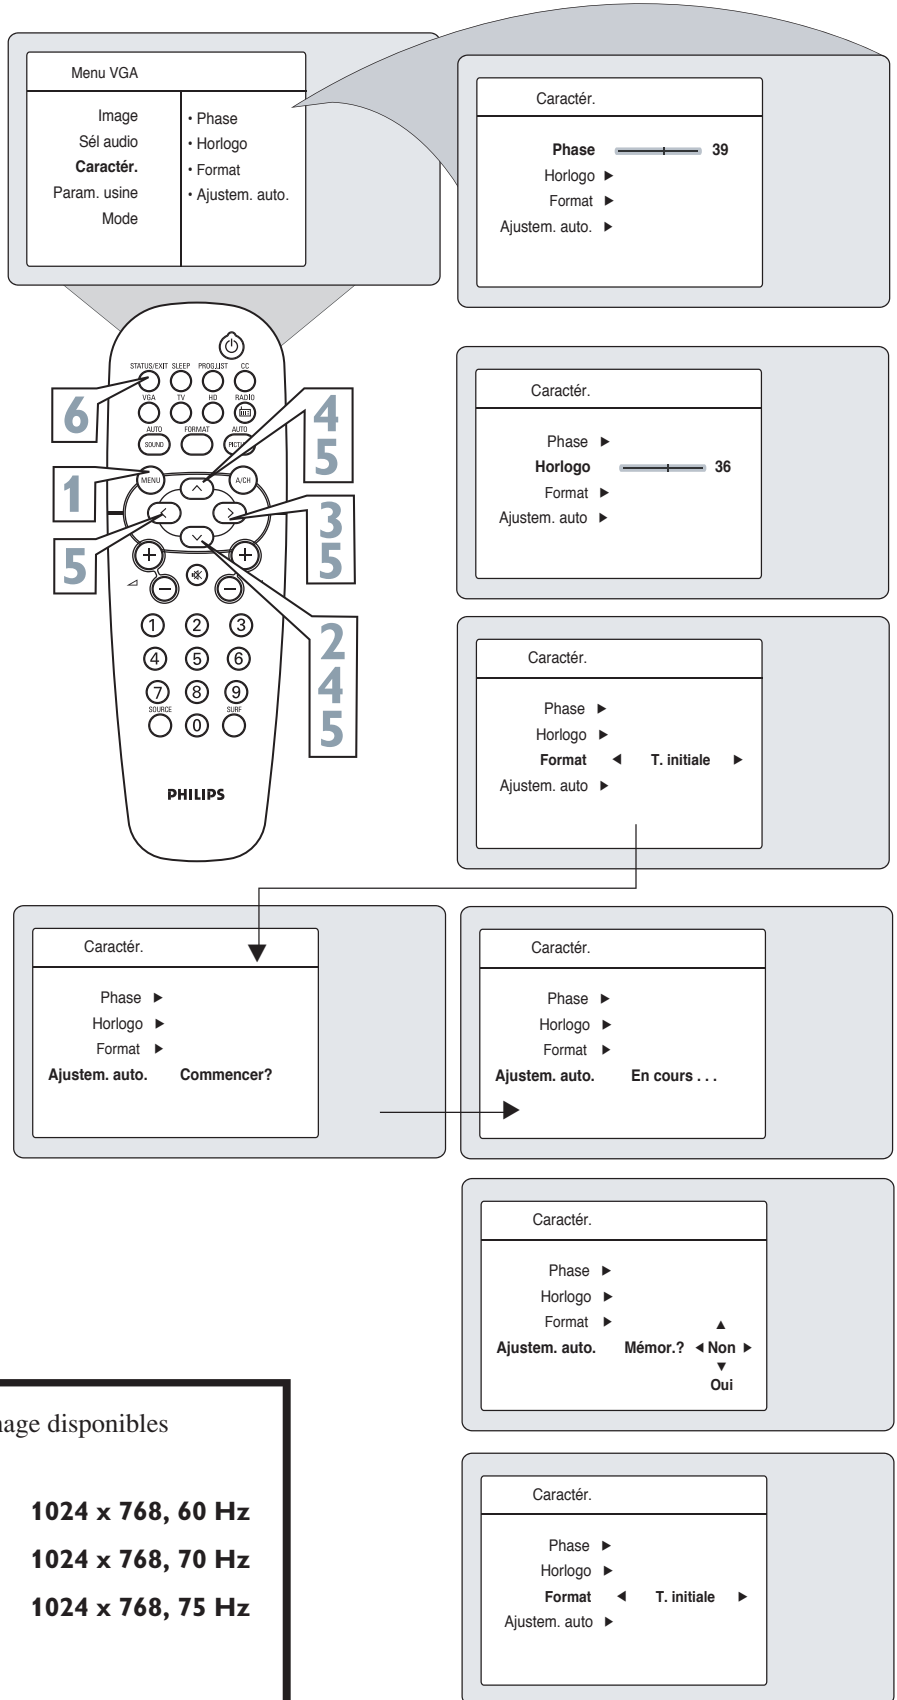

Voici la liste des différentes résolutions d'affichage disponibles sur votre téléviseur.

<b>640 x 480, 60 Hz</b>	<b>800 x 600, 56 Hz</b>	<b>1024 x 768, 60 Hz</b>
<b>640 x 480, 67 Hz</b>	<b>800 x 600, 60 Hz</b>	<b>1024 x 768, 70 Hz</b>
<b>640 x 480, 72 Hz</b>	<b>800 x 600, 72 Hz</b>	<b>1024 x 768, 75 Hz</b>
<b>640 x 480, 75 Hz</b>	<b>800 x 600, 75 Hz</b>	
<b>720 x 400, 70 Hz</b>	<b>832 x 624, 75 Hz</b>	




## RÉGLAGE DU MODE HD (HAUTE DÉFINITION)

### COMMANDE DE SÉLECTION DE MODE HD

**L**a commande de sélection de mode HD vous permet de passer rapidement du mode d'exploitation HD aux modes TV, Radio MF ou VGA.

- 1** En mode HD, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu HD à l'écran. L'option **IMAGE** est affichée en surbrillance.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** jusqu'à ce que **MODE** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et afficher les options de **MODE**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** pour sélectionner **TV**, **VGA** ou **HD**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour activer la commande sélectionnée et passer au mode en surbrillance.


**REMARQUE :** Vous pouvez également appuyer sur la touche spécifique de la télécommande pour changer de mode.

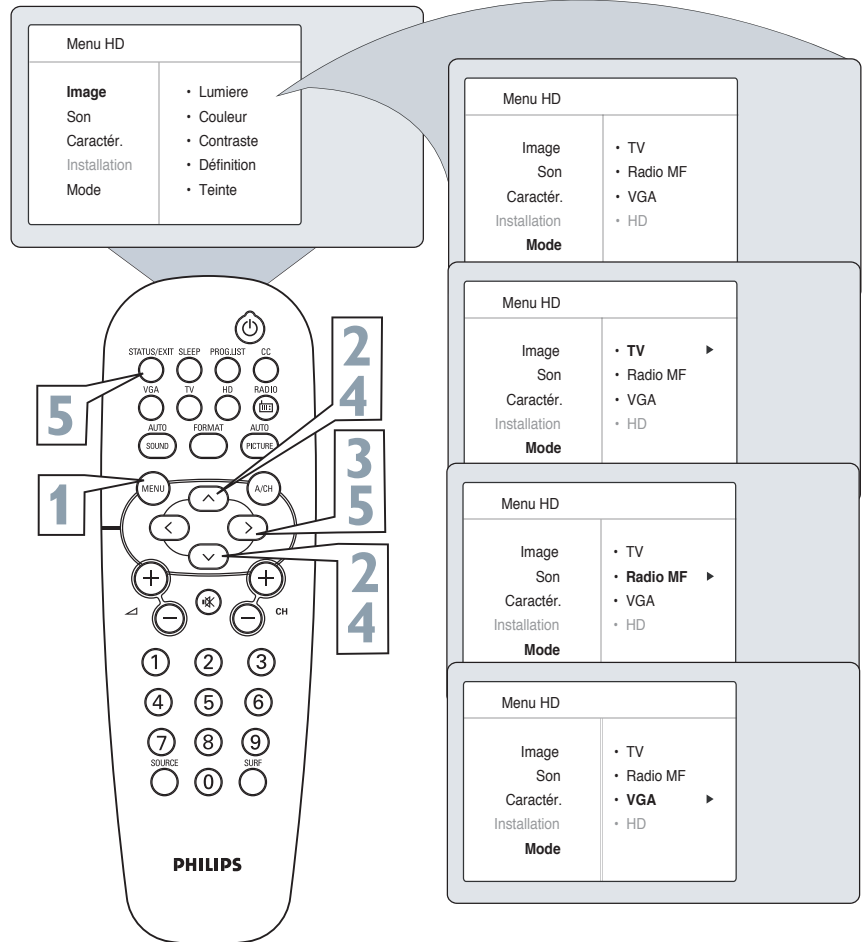

## RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE MODE HD

**L**a minuterie de mode HD vous permet également de mettre le canal HD en Marche ou en Arrêt à une heure spécifique et de syntoniser un canal spécifique à la mise sous tension automatique du téléviseur. La minuterie de mode HD fonctionne exactement de la même façon que la minuterie du téléviseur.

- 1** En mode HD, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu HD à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques** et appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour accéder au menu **Minuterie** de mode HD.
- 4** Commencez à régler la minuterie. Consultez la page 10 et effectuez la procédure sous la rubrique « Comment utiliser les commandes de minuterie » sous le mode TV.

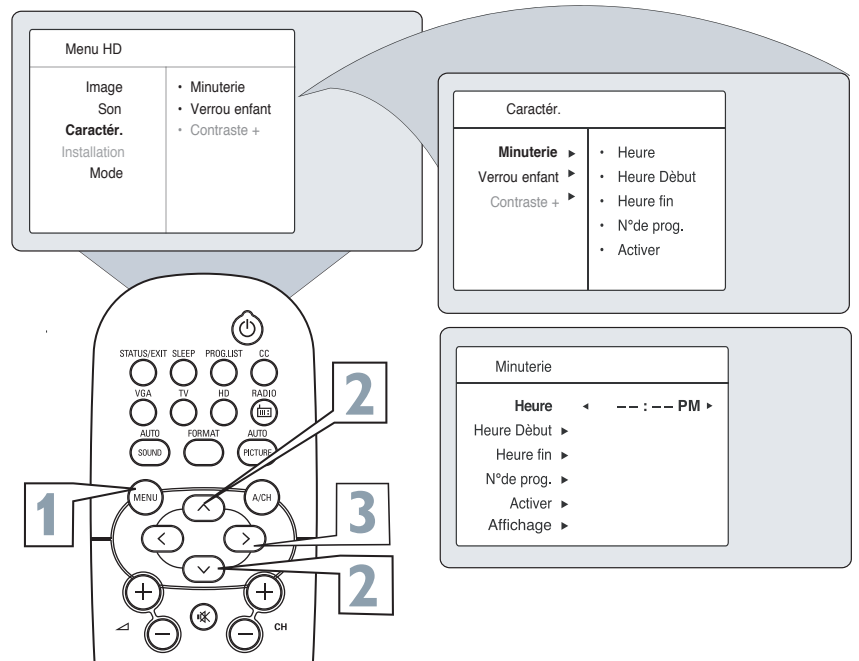







## COMMANDES D'IMAGE

Le Mode HD offre certaines options d'image, de son et de blocage à partir de son menu à l'écran. Vous trouverez ci-dessous une liste des options de menu Image.

- 1** Appuyez sur le bouton **HD** de la télécommande pour mettre le téléviseur en Mode HD.
- 2** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Mode HD à l'écran. L'option **IMAGE** est affichée en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu d'image à l'écran.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre l'un des modes HD de la commande **IMAGE** en surbrillance. Choisissez entre : **Lumière, Couleur, Image, Définition, Teinte** ou **Temp. Couleur**.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

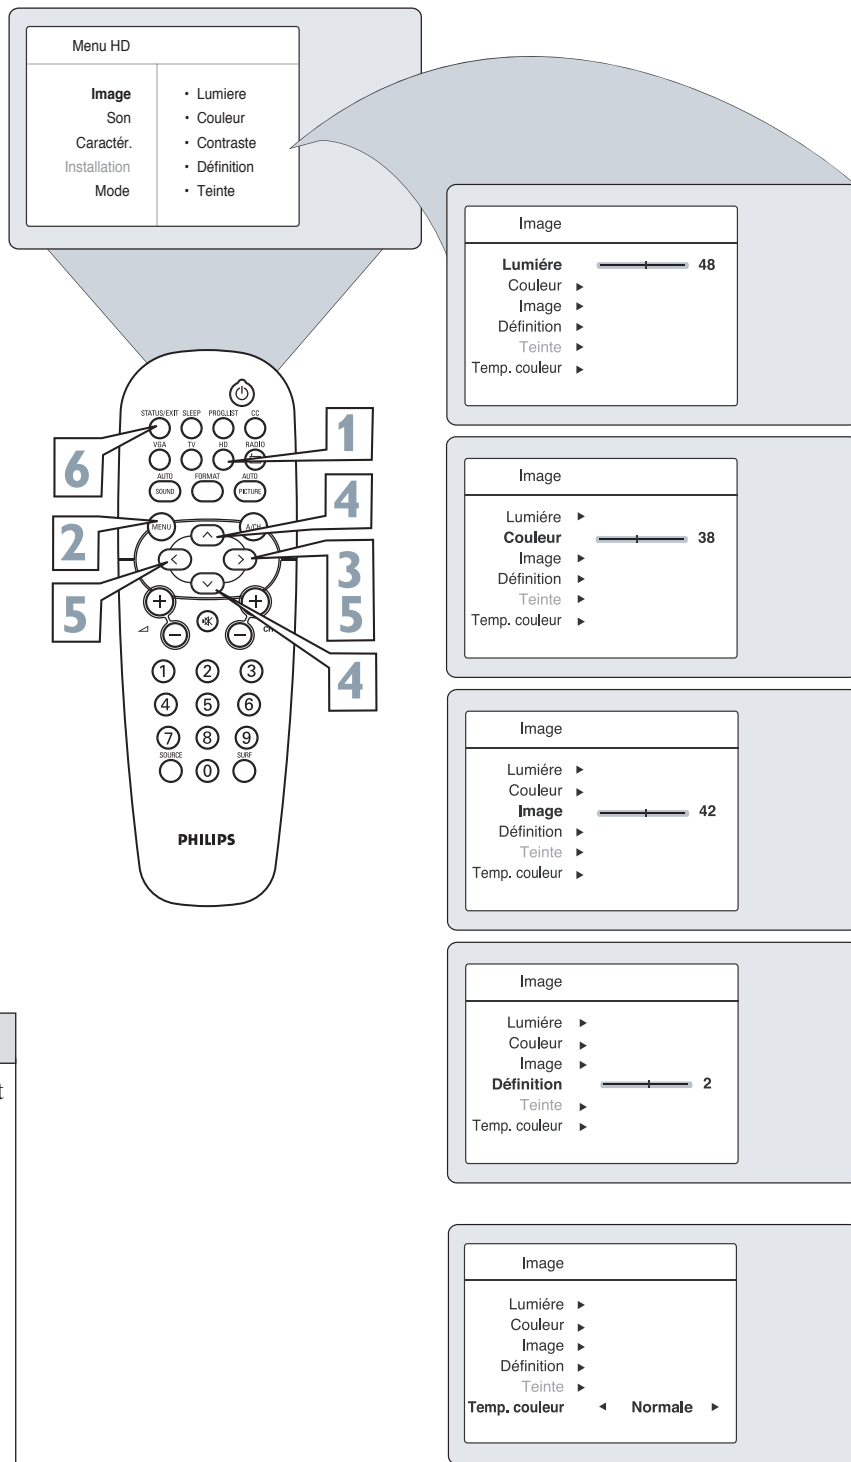

### ASTUCE

Veuillez noter que les paramètres de mise au point , sont en milieu de gamme lorsque l'indicateur est au centre.

**REMARQUE :** Les commandes de Définition et de Teinte ne peuvent pas être réglées lorsqu'elles sont syntonisées sur les entrées CVI.

**Lumière** – permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

**Couleur** – permet d'ajouter ou de supprimer des couleurs.

**Contraste** – permet d'améliorer la définition des parties claires de l'image.

**Définition** – permet d'améliorer la définition de l'image.

**Temp. couleur** - permet de sélectionner entre des préférences d'image Normale, Froid ou Chaud. (Normale rend les blancs plus blancs ; Froid rend les blancs plus bleus et Chaud rend les blancs plus rouges.)




# COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE HD (HAUTE DÉFINITION)

## COMMANDES SON

Le Mode HD propose également certains réglages audio pour faire la mise au point de l'audio entendue en mode HD.

- 1** Appuyez sur le bouton **HD** de la télécommande pour mettre le téléviseur en Mode HD.
- 2** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Mode HD à l'écran. L'option **IMAGE** est affichée en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **Son** soit affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu **Son**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre en surbrillance l'une ou l'autre des options de commande audio HD. Choisissez entre : **Égalisation**, **Équilibre**, **AVL** ou **Dolby Virtual**.
- 6** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.
- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

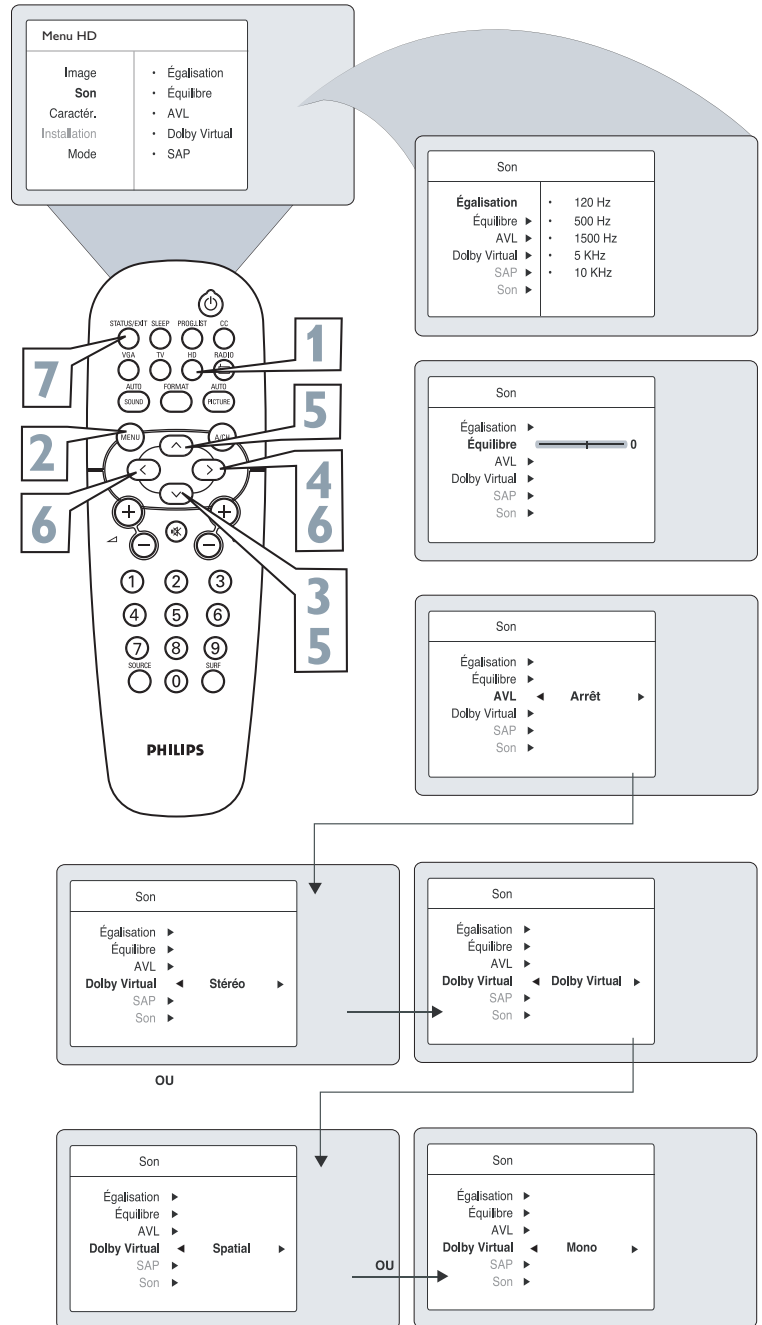

### ASTUCE

**Égalisation** – permet d'ajuster les tonalités du son. Sélectionnez des valeurs entre 120Hz et 10KHz.

**Équilibre** – vous permet de régler les niveaux de l'audio en provenance des haut-parleurs droite et gauche.

**AVL (Limiteur de niveau audio)** - l'option AVL, lorsqu'elle est activée, permet de garder le volume à un niveau régulier en cas de variations soudaines dans le niveau du son durant les pauses commerciales ou les changements de canal.


**Dolby Virtual** - ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son du téléviseur. Sélectionnez entre Dolby Virtual ou Stéréo (si stéréo) ou Spatial ou Mono (si mono).



## CANAL LOCK HD/CHANGER CODE

Le canal Lock HD peut être bloqué pour empêcher que vos enfants ne regardent des émissions qui ne leur conviennent pas. Le menu AtoLock Mode HD vous permet également de changer votre code d'accès AutoLock. Pour bloquer le canal Mode HD et chanez le code, effectuez la procédure suivante :

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour mettre le téléviseur en pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner la commande AutoLock™.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
- 6 Entrez votre code d'accès à quatre chiffres, << Exact >> est affiché brièvement à l'écran et le menu AutoLock est accessible.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner Calage HD.
- 8 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour sélectionner Marche et activer le blocage du canal HD. Si l'option Marche est sélectionnée, le canal HD ne permettra pas d'afficher des programmes. Cette commande doit être réglée à Arrêt afin de permettre l'affichage des programmes.
- 9 Si vous voulez changer votre code d'accès, appuyez sur le bouton CURSEUR BAS puis sélectionnez Changer Code.
- 10 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour accéder au mode Changer Code. << Nouveau Code >> est affiché.
- 11 Entrez un nouveau code à l'aide des touches numérotées. << Confirmer Code >> est affiché.
- 12 Entrez un nouveau votre nouveau code d'accès à quatre chiffres, à l'aide des touches numérotées pour confirmer. Une fois que le message de confirmation est maintenant utilisé.
- 13 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

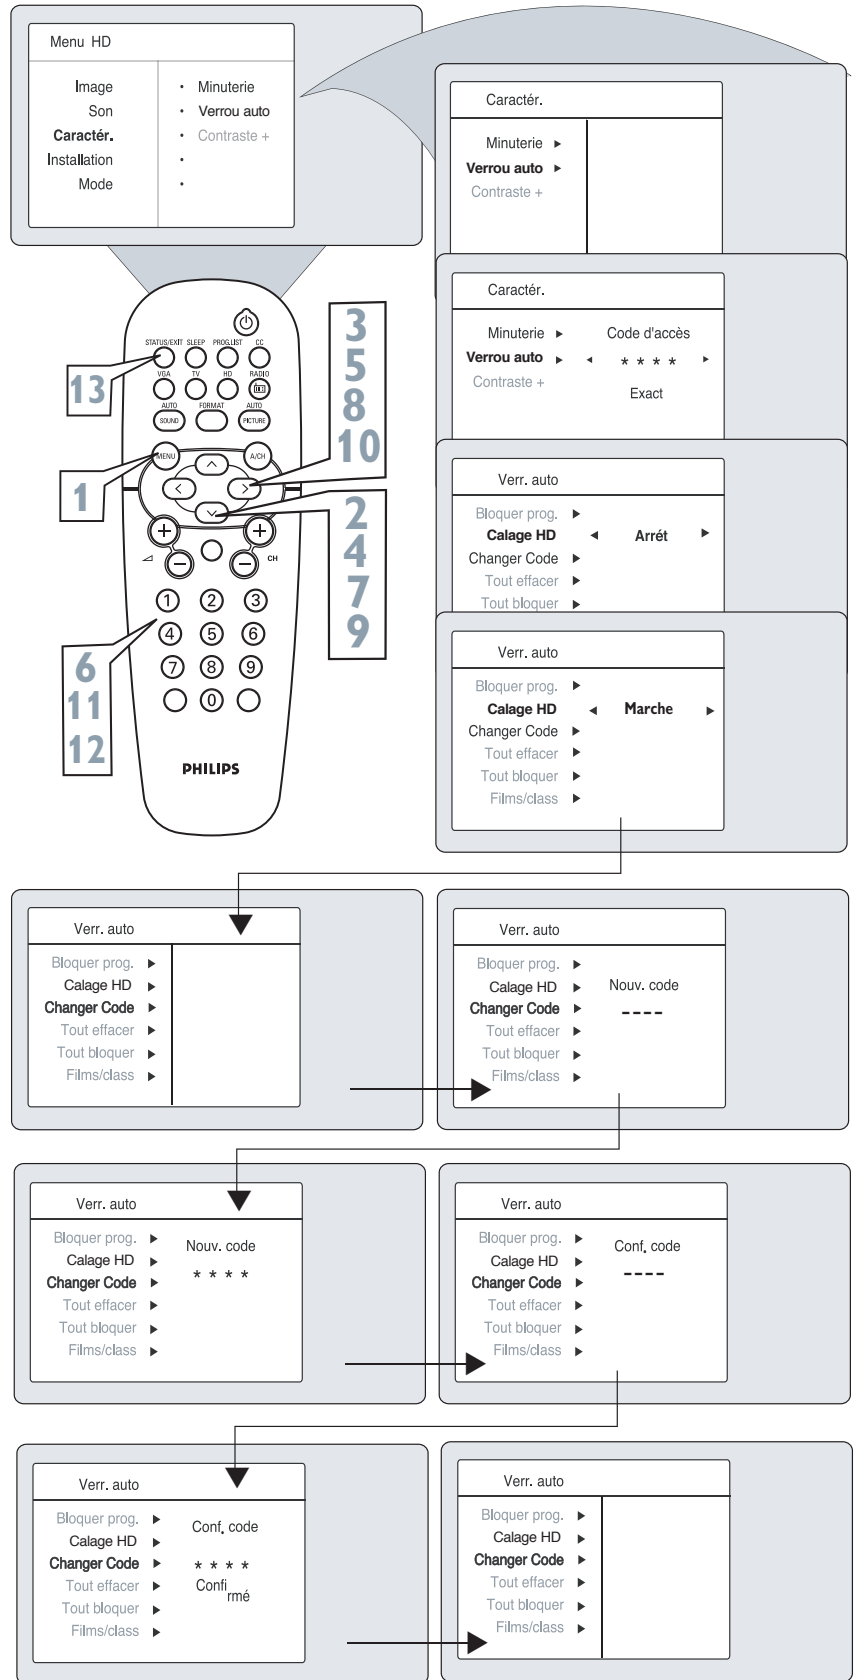



### Pas d'alimentation

- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Vérifiez que la prise murale n'est pas sur un interrupteur mural.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.

### Pas d'image

- Vérifiez les connexions de l'antenne/du câble. Les fils de l'antenne sont-ils bien raccordés à la prise ANT 75Ω du téléviseur ?
- Vérifiez le réglage du syntoniseur depuis la commande TUNER MODE (Mode Syntoniseur).
- Essayez d'exécuter la fonction Programmation Automatique pour trouver tous les canaux disponibles.
- Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande afin de vous assurer que la source de signal appropriée est sélectionnée.
- Si un dispositif externe est utilisé, assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
- En mode PC, un signal vidéo DOIT ÊTRE disponible sinon le téléviseur se met en attente.

### Pas d'audio

- Vérifiez les boutons de VOLUME.
- Vérifiez le bouton **MUTE** de la télécommande.
- Si vous essayez de connecter un dispositif externe, vérifiez les connexions de prise audio.

### Pas de signal AV

- Vérifiez si vos AV et S-Vidéo sont connectées simultanément. Si elles le sont, déconnectez la prise S-Video. Signal AV automatiquement priorité sur signal S-Video si les deux prises sont connectées simultanément.

### Coleur S-VHS perd son éclat

- Débranchez la prise de la connexion S-Video. Rebranchez lentement la prise S-Vidéo du téléviseur à la prise du magnétoscope.

### L'audio du Téléviseur est MONO Seulement

- Si vous utilisez un boîtier du service du câble doté de connexions de type RF seulement, le signal en provenance du boîtier ne vous parvient qu'en MONO.
- Vérifiez les paramètres de commande de Son. Changez le réglage à Stéréo.

### La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez les piles. Remplacez-les au besoin avec des piles grande capacité AA (chlorure de zinc) ou alcalines.
- Nettoyez la télécommande ainsi que la fenêtre du capteur sur le téléviseur.
- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.
- Assurez-vous que la prise de courant du téléviseur n'est pas sur une prise murale.
- Assurez-vous que la télécommande est dans le mode de fonctionnement approprié.
- Assurez-vous que la télécommande est pointée en direction de la fenêtre de télécaptur du téléviseur. Consultez la page 1 du *Quick d'utilisation rapide* pour de plus amples détails.

### Le téléviseur affiche les mauvais canaux ou aucun canal au-dessus de 13

- Effectuez la sélection de canal de nouveau.
- Ajoutez les numéros de canaux désirés (à l'aide de la commande CHANGER PROGRAMME) dans la mémoire du téléviseur.
- Assurez-vous que les options MODE DE SYNTONISATION sont réglées à l'option CÂBLE et exécutez la fonction de Programmation automatique pour trouver tous les canaux disponibles.



### **AVERTISSEMENT concernant les images stationnaires sur votre écran de télévision :**

**Évitez de laisser des images stationnaires ou de format extra large 'letterbox' sur l'écran pour des périodes de temps prolongées. Vous évitez ainsi de faire vieillir le tube de manière inégale.**

Une utilisation normale du téléviseur implique l'affichage d'images dont le contenu se déplace et change constamment en remplissant l'écran. Assurez-vous de ne pas laisser d'images immobiles à l'écran pour des périodes de temps prolongées, ou d'afficher les mêmes images à l'écran trop souvent, parce que des images fantômes peuvent apparaître en permanence sur le tube image. Les sources d'images stationnaires peuvent provenir de disques DVD, disques laser, jeux vidéo, disques CD-i, vidéocassettes, boîtiers de télévision numérique, canaux de diffusion, canaux du service de câble, canaux de transmission par satellite et autres. **Voici quelques exemples d'images stationnaires (il ne s'agit pas d'une liste complète ; vous pourrez en trouver d'autres durant votre écoute) :**

- **Menus DVD**—listes du contenu du disque DVD
  - **Barres noires du format letterbox** —apparaissant dans le haut et le bas de l'écran de télévision lorsqu'un film grand écran (16:9) est visionné sur un téléviseur utilisant un rapport d'aspect standard (4:3).
  - **Images et tableaux d'affichage des résultats de jeux vidéo**
  - **Les logos des stations de télévision** —peuvent présenter un problème s'ils sont très brillants et stationnaires ; des graphiques de faible contraste ou qui se déplacent sont moins susceptibles de faire vieillir le tube à image de manière irrégulière.
  - **Téléscripts du marchéboursier** —qui apparaissent dans le bas de l'écran de télévision
  - **Logos des canaux commerciaux et écrans d'affichage des prix**—très brillants et affichés constamment au même endroit de l'écran de télévision.
- POSITIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR**

- POUR ÉVITER QUE LE COFFRET DU TÉLÉVISEUR NE SE DÉFORME OU QUE SES COULEURS SOIENT ALTÉRÉES ET POUR DIMINUER LES POSSIBILITÉS DE PANNE, NE PAS PLACER LE TÉLÉVISEUR OÙ LA TEMPÉRATURE PEUT DEVENIR EXCESSIVEMENT ÉLEVÉE ; PAR EXEMPLE, DANS LES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL OU PRÈS D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'AIR CIRCULE LIBREMENT À TRAVERS LES PERFORATIONS DU COUVERCLE ARRIÈRE DU TÉLÉVISEUR.

### **Nettoyage**

- Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous de bien débrancher le téléviseur de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Époussetez régulièrement le téléviseur à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif pour garder votre téléviseur propre.
- Lors du nettoyage de votre téléviseur, prenez soin de ne pas égratigner ou d'endommager la surface d'écran. Enlevez vos bijoux et évitez d'utiliser toute matière abrasive. Ne pas utiliser de produits d'entretien ménager. Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon propre humide. Utilisez le chiffon verticalement et de façon régulière, sans trop appuyer.
- Essuyez légèrement les surfaces du boîtier à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre, mouillée d'une solution d'eau fraîche et claire et d'un savon ou détergent doux. Utilisez un chiffon propre et sec pour assécher les surfaces nettoyées. Ne pas utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool pour nettoyer l'écran.
- Passez l'aspirateur de temps en temps pour nettoyer les orifices ou fentes d'aération sur le couvercle arrière du téléviseur.
- Ne jamais utiliser des solvants, des atomiseurs d'insecticide ou autres produits chimiques sur le boîtier ou à proximité de celui-ci afin d'éviter d'endommager le fini de façon permanente.



# INDEX

Nettoyage et entretien .....	37	<i>Commande AutoSound™</i> .....	17
<b>Commandes de mode Radio MF</b>		<i>Commande Program auto</i> .....	11
<i>Commande AutoSound™</i> .....	29	<i>Commande AutoPicture™</i> .....	25
<b>Commandes de menu Installation</b>		<i>Commande AVL (Limiteur de niveau audio)</i> .....	9
Commande Program Auto .....	26	<i>Commande Équilibre</i> .....	9
Commande Langue .....	26	<i>Commande Changer Programme (Ajout ou suppression de canaux)</i> .....	7
Commande Mémorisation manuelle .....	26	<i>Commande Sous-titres</i> .....	22
<i>Commande de sélection de Mode</i> .....	26	<i>Commande Dolby Virtual</i> .....	9
<i>Commande Screensaver</i> .....	29	<i>Commande Égalisation</i> .....	9
<b>Commandes de réglage du son</b>		<i>Commande Langue</i> .....	6
Commande AVL (Limiteur de niveau audio) .....	28	<i>Commande Mode</i> .....	20
Commande Équilibre .....	28	<i>Commandes de réglage de l'image</i> .....	8
Commandes Égalisation .....	28	<i>Commande Liste de programmes</i> .....	23
Commande Dolby Virtual .....	28	<i>Commande SAP (Voie audio secondaire)</i> .....	9
Commande Stéréo .....	28	<i>Commande Veille</i> .....	22
<i>Commandes de minuterie</i> .....	35	<i>Commande Stéréo/Mono</i> .....	9
<b>Commandes de mode HD</b>		<i>Commande Surf</i> .....	21
<i>Canal Lock HD/Changer Code</i> .....	35	<i>Commandes Minuterie</i> .....	10
<i>Commande de sélection de Mode</i> .....	32	<i>Commande Mode de syntonisation</i> .....	6
<i>Commandes de réglage de l'image</i> .....	32	<i>Commande Grand Écran (format d'écran)</i> .....	24
<i>Commandes de réglage de son</i> .....	32	<b>Garantie</b> .....	39
<b>Index</b> .....	47		
<b>Commandes de mode PC</b>			
<i>Commandes Audio Selection</i> .....	30		
<i>Commandes Caractéristiques PC</i> .....	31		
<i>Commande de réglage de l'image</i> .....	30		
<b>Informations d'enregistrement de garantie</b> .....	2		
<b>Consignes de sécurité/Mesures de précaution</b> .....	3-4		
<b>Table des matières</b> .....	5		
<b>Astuces de dépannage</b> .....	35		
<b>Commandes de mode TV</b>			
<i>Active Control</i> .....	23		
<b>Commandes AutoLock</b>			
Code d'accès .....	12		
Blocage des canaux .....	13		
Options de blocage .....	18		
Effacer tous les canaux verrouillés .....	15		
Canal Lock HD .....	14		
Classement des films .....	16		
Écran de révision .....	19		
Classement des émissions de télévision .....	17		
Comprendre la commande AutoLock™ .....	11		

# GARANTIE LIMITÉE PHILIPS

## Un (1) an sur la main d'oeuvre et la réparation des pièces

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS** garantit ce produit contre tout défaut de matière et de main d'œuvre, sous réserve de toutes les conditions énoncées, comme suit :

### PREUVE D'ACHAT :

Vous devez fournir une preuve de la date d'achat afin de bénéficier du service de réparation pour votre produit. Un reçu ou tout autre document faisant preuve de la date d'achat du produit et du détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

### COUVERTURE :

(S'il est déterminé que le produit est défectueux)

**MAIN D'ŒUVRE :** Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Philips s'engage, à son choix, à réparer ou à remplacer le produit gratuitement, ou à rembourser les frais de main d'œuvre du centre de service agréé Philips. Suivant cette période de un (1) an, Philips ne sera plus responsable d'aucun frais encouru.

**PIÈCES :** Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Philips fournira, gratuitement, des pièces de rechange neuves ou remises à neuf en échange des pièces défectueuses, via un centre de service Philips agréé

Remarque : Au cas où Philips serait dans l'impossibilité de fournir un service dans votre région, le reçu du service payé pourra être présenté et étudié en vue d'une compensation ou d'un remboursement complet, à la discrétion de Philips.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Votre garantie ne couvre pas :

- les frais de main d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne externe au produit. • la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'un emploi abusif, d'une négligence, d'un mauvais usage, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips. • un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné fabriqué approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications. • tout dommage au produit lors de l'expédition lorsque celui-ci n'a pas été emballé correctement ou tout frais associé à l'emballage • un produit perdu lors de l'expédition sans reçu vérifiant la réception. • un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de

façon limitative les fins de location). • un produit vendu TEL QUEL ou RÉNOVÉ

### GARANTIE D'UN PRODUIT APPORTÉ AU CENTRE DE SERVICE/EXPÉDIÉ

Pour une réparation sous garantie d'un produit apporté au centre de service, apportez-le à un centre de service agréé Philips pour le faire réparer. Lorsque le produit a été réparé, vous devez venir le chercher au centre de service. Pour la réparation sous garantie d'un produit expédié, expédiez le produit à un centre de service autorisé Philips dans sa boîte et son emballage d'origine. Si vous ne disposez pas de la boîte et de l'emballage d'origine, faites emballer votre produit par un service d'expédition professionnel. Expédiez votre produit via un service d'expédition identifiable. Au cas où vous devez expédier le produit à Philips pour réparations, vous êtes responsable des frais d'expédition à Philips. Philips paiera les frais d'expédition pour le renvoi de votre produit, à votre domicile.

### POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS, À PORTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au : 1-800-531-0039

### POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français) 1-800-531-0039 (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas. En outre, si vous concluez une entente de contrat de service avec la société PHILIPS dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat, la limitation sur la durée de la garantie implicite ne s'applique pas.

*Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un état/province à l'autre.*