

**Vous pouvez télécharger cette notice au format PDF sur :
www.logicom-europe.com**

[®]
LOGICOM



Confort 155T/255T/355T
Téléphone DECT avec répondeur et main libre

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
55 rue de Lisbonne
75008 Paris
France

Déclarons que le produit téléphone DECT avec répondeur et main libre LOGICOM Confort 155T, Confort 255T, Confort 355T est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):

- EN301489-1 V1.9.2(2011)

- EN301489-6 V1.3.1(2008)

Article 3.2 – (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :

- EN301406 V 2.1.1 (2009)

Nous déclarons que le produit Confort 155T/255T/355T est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Paris, le 25 avril 2013
Bernard BESSIS
Président Directeur Général

1. Présentation de l'appareil	6
1.1 Caractéristiques générales	6
1.2 Précautions d'emploi.....	7
1.3 Contenu de l'emballage.....	8
1.5 Installation du téléphone	9
1.6 Installation des batteries rechargeables	10
1.7 Charge des batteries :.....	10
1.8 Schémas et fonctions	11
1.9 Icônes de l'écran.....	13
2 Fonctions du téléphone	14
2.1 Utilisation du clavier alphanumérique	14
2.1 Composition d'un numéro	15
2.1.1 Pré-numérotation d'un numéro.....	15
2.1.2 Composition directe	15
2.1.3 Appeler depuis le répertoire	15
2.1.4 Appeler depuis le journal des appels	15
2.1.5 Appeler depuis la liste Bis.....	15
2.1.6 Compteur de durée de communication	15
2.2 Effectuer un appel à partir d'une mémoire directe	16
2.3 Répondre à un appel	16
2.4 Boost Audio	16
2.5 Fin d'un appel	17
2.6 Régler le volume sonore et le volume du mode main libre	17
A partir du combiné:.....	17
A partir de la base :	17
2.7 Mode Muet.....	17
2.8 Définir le mode silencieux	17
2.9 Activer le verrouillage du clavier	18
2.10 Recomposer le dernier numéro	18
2.10.1 Recomposer un numéro de la Liste Bis	18
2.10.2 Enregistrer un numéro de la liste Bis	18
2.10.3 Supprimer un numéro de la liste Bis	19
2.10.4 Supprimer la totalité de la liste Bis.....	19
2.11 Trouver le combiné	19
2.12 Interphonie.....	19

2.12.1 Appel interphone	19
2.12.2 Réception d'un appel interphone	20
2.12.3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne	20
2.12.4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné	20
2.12.5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)	20
3. Répertoire alphanumérique	21
3.1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire	21
3.2 Consulter le répertoire	21
3.3 Modifier un contact	22
3.4 Effacer un contact	22
3.5 Effacement total du répertoire	23
3.6 Vérification de la capacité du répertoire	23
4 Réglages du combiné	24
4.1 Réglages de l'horloge	24
4.1.1 Changer le format de date	24
4.1.2 Changer le Format de l'heure	24
4.1.3 Réglage de l'heure	24
4.1.4 Réglage de la date	24
4.2 Réglage de l'alarme	25
4.3 Enregistrer un numéro dans une mémoire directe	25
4.4 Mémo vocal	26
4.4.1 Lire un mémo vocal	26
4.4.2 Enregistrer un mémo vocal	26
4.5 Réglages de la sonnerie	26
4.5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels externes	26
4.5.2 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels internes	26
4.5.3 Réglage du volume de la sonnerie	27
4.6 Activer/Désactiver les alertes sonores	27
4.7 Sélectionner une base	27
4.8 Réglage de la langue du combiné	27
4.9 Renommer le combiné	28
4.10 Affichage	28
4.11 Décroché automatique	28
5 Réglages de la base	28
5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie	28
5.2 Réglage du volume de la sonnerie	29

5.3 Annuler un combiné	29
5.4 Changer le mode de numérotation	29
5.5 Touche R.....	30
5.6 Interv	30
5.7 Modifier le code PIN.....	31
6. Définir un numéro de composition rapide.....	31
6.1 Ajouter ou modifier un numéro de composition rapide	31
6.2 Supprimer un numéro de composition rapide	32
7 Présentation du nom et/ou du numéro.....	32
7.1 Consulter le journal des appels	32
7.2 Enregistrer un contact depuis le journal vers le répertoire	33
7.3 Supprimer un appel dans le journal	33
7.4 Supprimer tous les appels du journal.....	33
7.5 Afficher la date et l'heure d'appel.....	34
8 La messagerie vocale de d'Orange.....	34
8.1 Accès direct à la messagerie vocale	34
8.2 Modifier le numéro pour accéder à la messagerie vocale	35
9. Association	35
10. Répondeur	36
10.1 Activer/ Désactiver le Répondeur.	36
10.2 Écouter les messages dans le répondeur.....	37
10.3 Suppression de tous les messages.	38
10.4 Enregistrement d'un MEMO.	38
10.5 Réglage du Répondeur	39
11. Réinitialiser votre téléphone	45
12- Information générales	46
1 – Remplacement des batteries du combiné.....	46
2 – Consignes de sécurité	46
3 – Précautions d'emploi.....	46
4 – Nettoyage	47
5 – Environnement	47
6 – Consigne de mise au rebut de l'appareil	48
7 – Informations techniques	48
13- En cas de problèmes.....	49
14. Procédure pour contacter le S.A.V.....	49
15. Champ d'application de la garantie.....	50

1. Présentation de l'appareil

1.1 Caractéristiques générales

Ses caractéristiques techniques principales sont :

Téléphone

- Ecran LCD 3 lignes (1 ligne alphanumérique + 2 lignes d'icônes).
- Main libre sur le combiné.
- Présentation du nom et du numéro.
- Journal des appels (10 noms & numéros).
- Effacement total ou sélectif des appels.
- Recomposition de l'un des 5 derniers numéros composés.
- Répertoire alphanumérique de 20 contacts (noms et numéros).
- 2 mémoires à accès direct à partir du combiné.
- Choix de 5 sonneries polyphoniques et 5 sonneries normales sur le combiné.
- Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux + Off).
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Mode Boost augmentant le volume de 8 dB.
- Affichage de la durée de conversation.
- Personnalisation du nom d'un combiné.
- Indicateur visuel d'appel reçu.
- Menu multi langues (4 langues).
- Verrouillage du clavier.
- Autonomie : 100 heures en veille / 10 heures en communication.
- Portée : 50 mètres en intérieur et 300 mètres en champ libre.

Multicombiné

- Compatible GAP.
- Possibilité d'associer jusqu'à 5 combinés sur la même base.
- Possibilité d'associer jusqu'à 4 bases sur le même combiné.
- Appel interphone entre 2 combinés.
- Conférence à 3 (2 internes + 1 externe).
- Transfert d'un appel vers un autre combiné.

Base répondeur

- Capacité d'enregistrement des messages jusqu'à 15 minutes
- Date et heure de réception d'un message
- Mode répondeur enregistreur /seul
- 2 annonces par défaut, une pour le mode répondeur enregistreur et l'autre pour le mode répondeur seul
- Réglage du déclenchement du répondeur (2, 4, 6, 8 sonneries ou économiseur d'appel)
- Réglage de la durée d'un message (60s, 120s, 180s ou illimité)
- Interrogeable à distance (activable ou désactivable)
- Code d'interrogation à distance personnalisable
- Enregistrement d'un message personnel (mémo)
- Lecture des messages et des mémos à partir de la base ou d'un combiné
- Mise en/hors service à distance
- Indicateur de mémoire pleine
- Sauvegarde de la mémoire en cas de coupure de courant secteur

1.2 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court-circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

IMPORTANT :

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

Performance de la batterie

Dans des conditions idéales, une batterie totalement chargée permet une autonomie de 10 heures de communication ou 100 heures de veille.

Des batteries neuves ne sont réellement performantes qu'après une utilisation de plusieurs jours. Afin d'optimiser les performances de la batterie, tenez le combiné éloigné de la base durant quelques heures chaque jour. Un déchargement total de la batterie au moins une fois par semaine prolongera sa durée de vie.

La capacité de charge des batteries rechargeables réduit avec le temps en raison de leur usure, diminuant ainsi le temps d'autonomie de communication et de veille du combiné. Vous devrez procéder à leur remplacement. .

Après avoir chargé le combiné une première fois, les recharges suivantes durent environ 6 à 8 heures par jour. La batterie et le combiné peuvent devenir chauds lors du chargement : c'est tout à fait normal.

Vous utilisez votre CONFORT avec une ligne ADSL ?

Si votre téléphone doit fonctionner avec une ligne ADSL, vous devez vous assurer qu'il est connecté via un filtre ADSL. Utiliser ce produit avec une ligne ADSL sans filtre peut engendrer des problèmes sur votre téléphone et sur votre ligne ADSL.

Date et heure

Si vous vous abonnez à la présentation du nom ou du numéro de votre opérateur, la date (jour/mois) et l'heure s'affichent automatiquement sur tous les combinés lorsque vous recevez votre premier appel.

1.3 Contenu de l'emballage

- 1 combiné
- 1 base
- 2 batteries rechargeables Ni-Mh 400mAh
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble téléphonique

Pack CONFORT 255T et 355T chaque combiné supplémentaire est accompagné des éléments suivant :

- 1 chargeur additionnel
- 2 batteries rechargeables
- 1 adaptateur secteur


1.5 Installation du téléphone

1- Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique (ordinateur, télévision, etc.) pour éviter les interférences.

2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise modulaire située derrière la base.

3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 100-240 V AC 50/60Hz.

4- Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

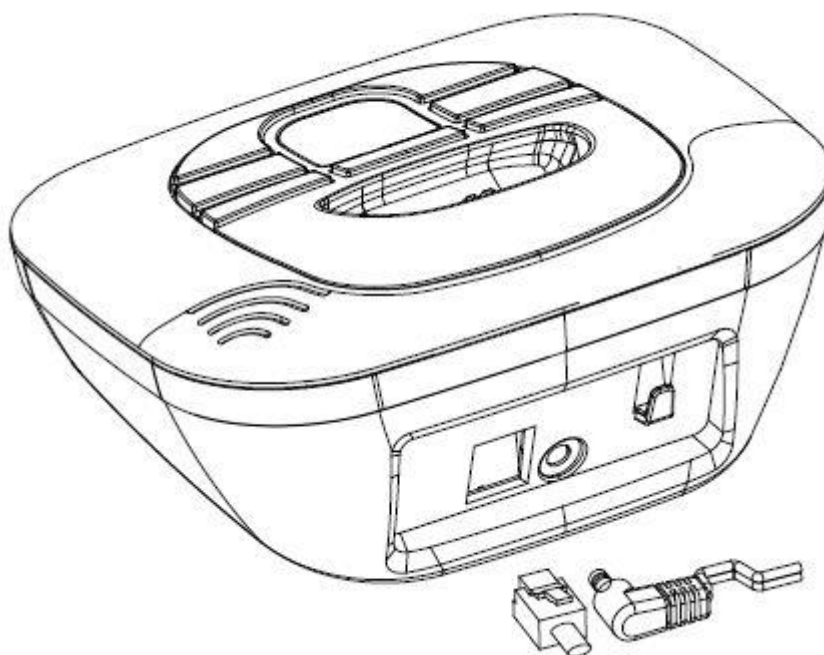

Utilisez uniquement les adaptateurs d'alimentation fournis pour la base.


Information sur l'adaptateur d'alimentation :

Modèle VTPL: VT04EEU06045, entrée 100-240V 50/60Hz 150mA AC, sortie 6VDC 450mA.

Modèle Tenpac: S003IV0600045, entrée 100-240V 50/60Hz 150mA AC, sortie 6VDC 450mA.

1.6 Installation des batteries rechargeables


- 1- Ouvrir le compartiment des batteries.
- 2- Insérer les 2 batteries dans le compartiment en respectant les polarités.
- 3- Fermer le compartiment des batteries.

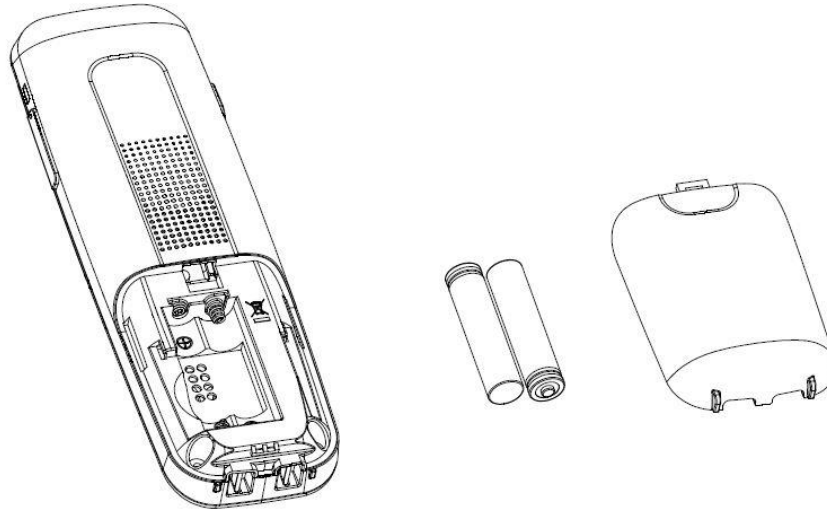

Utilisez uniquement des **batteries rechargeables** NiMH. Note = 400mAH. Type AAA.

1.7 Charge des batteries :

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 14 heures.


Remarque : Lorsque le combiné est en charge, l'icône  défile en permanence. Il ne défile pas si la batterie est déjà chargée.

Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 14 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.


La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

1.8 Schémas et fonctions

Téléphone :

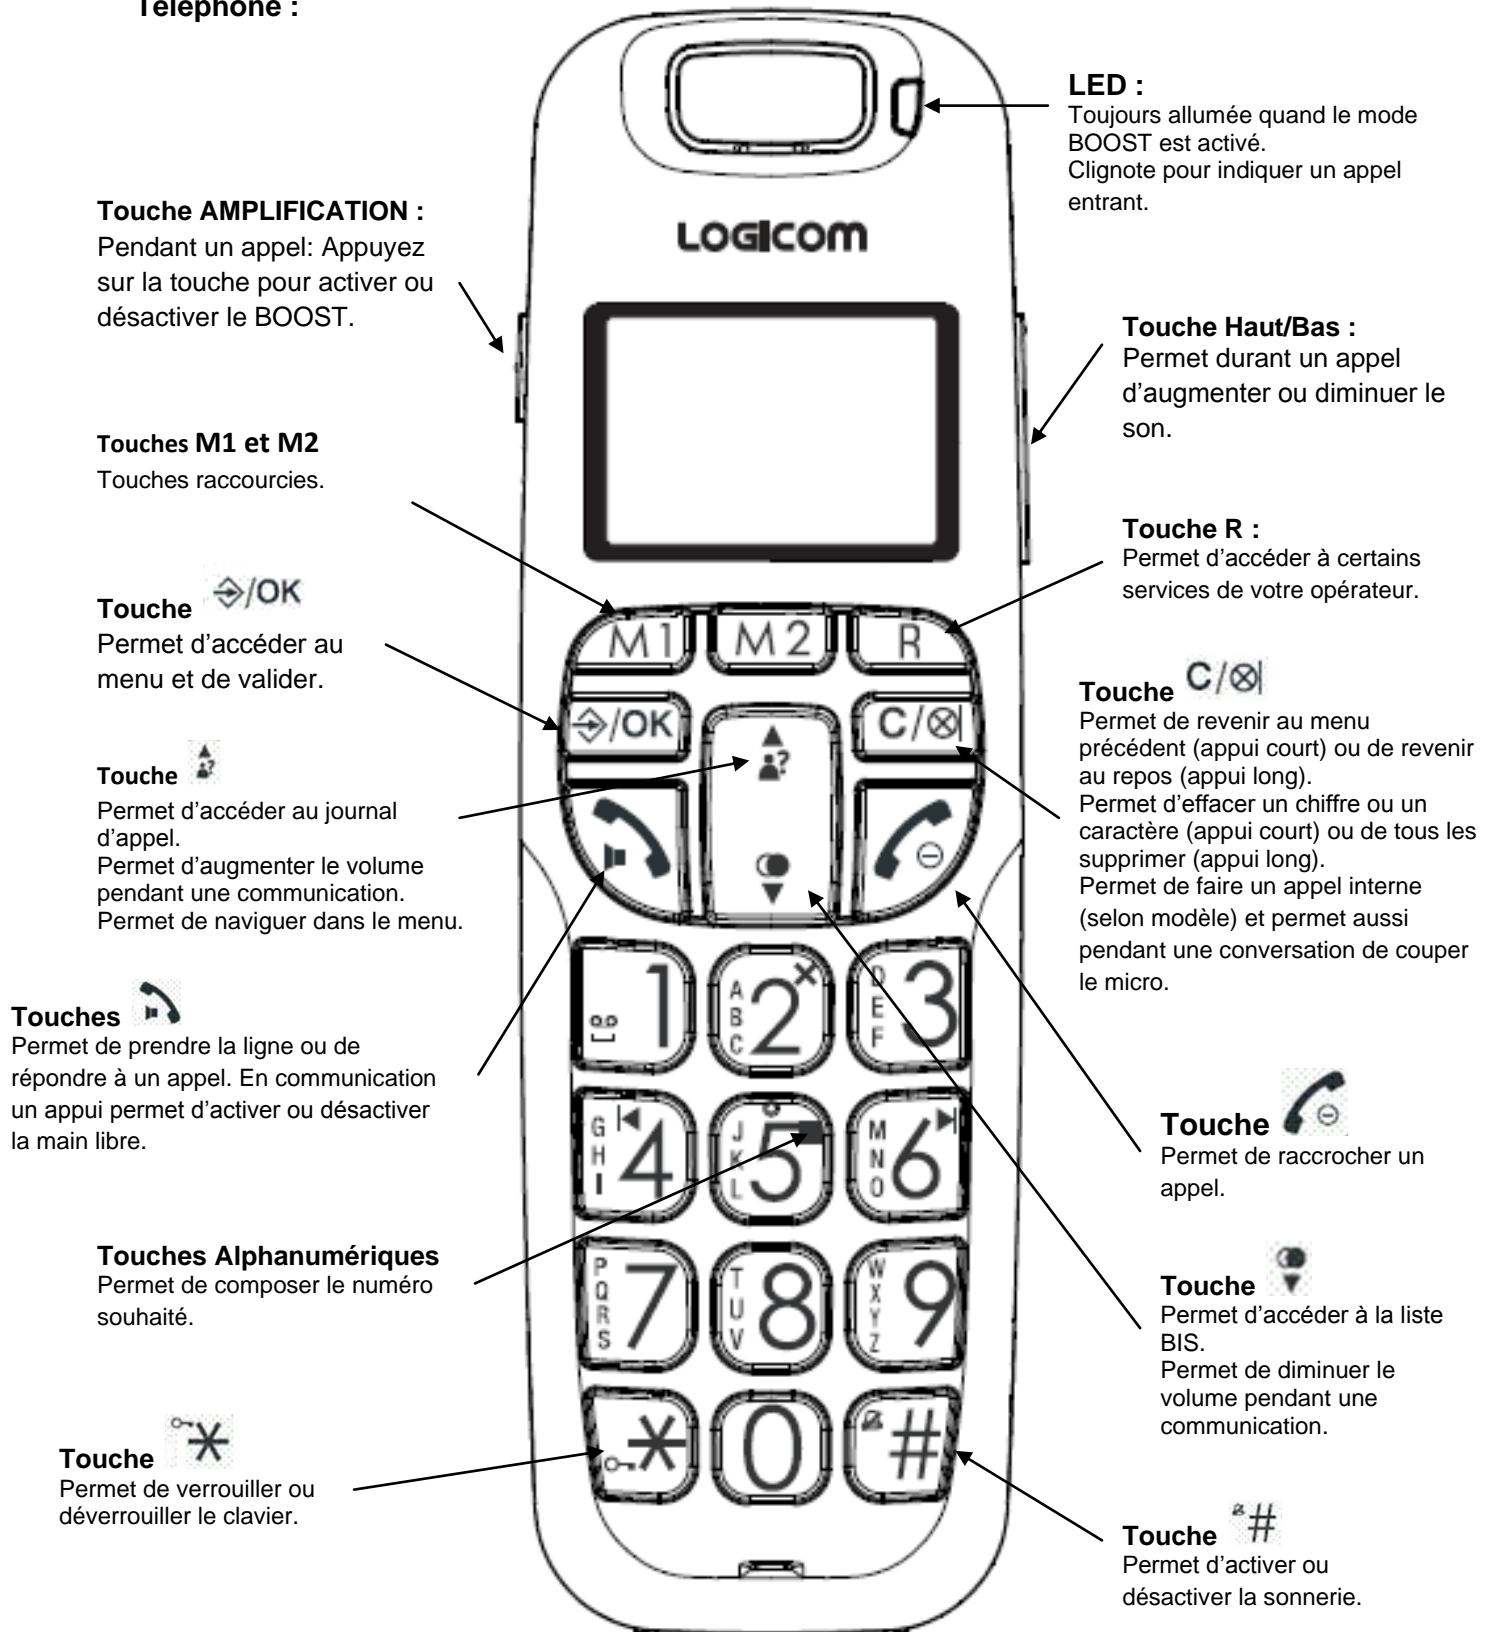




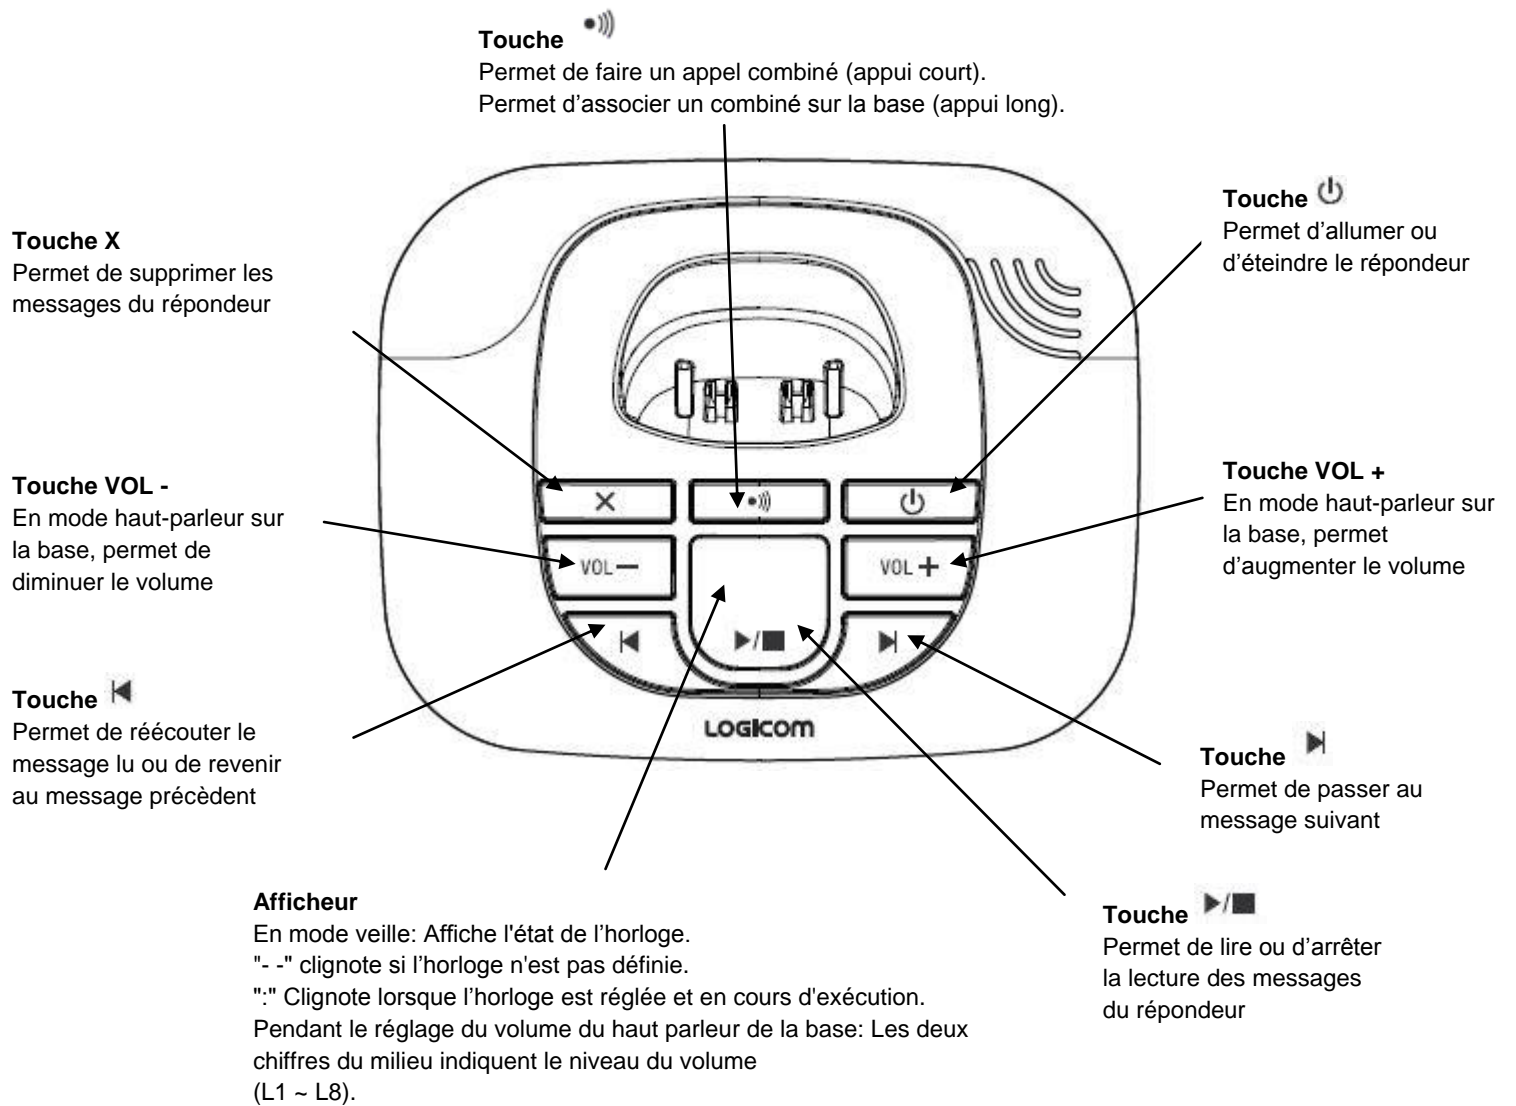






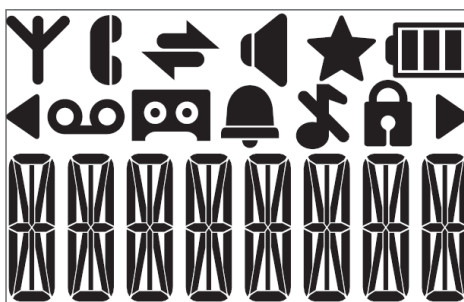






Base :



1.9 Icônes de l'écran

L'écran du combiné permet de visualiser les fonctions du téléphone



	S'affiche pour indiquer que le combiné est dans le champ de portée de la base. Clignote quand le combiné est hors de portée de la base.
	Clignote lors d'un appel entrant. S'affiche pendant la communication.
	S'affiche lorsque la main libre est allumée.
	Clignote lors d'un appel interne ou si un appel est mis en attente.
	Indique un nouvel appel (non lu) dans le journal.
	Indique que la sonnerie est désactivée.
	S'affiche quand l'alarme est activée.
	Indique que le clavier est verrouillé.
	S'affiche lorsqu'il y a présence d'au moins un appel non lu (messagerie vocale d'Orange).
	Indique que vous avez des messages sur le répondeur
	S'affiche quand il y a des numéros cachés à gauche.
	S'affiche quand il y a des numéros cachés à droite.
	Indicateur de batterie à pleine puissance.
	Indicateur de batterie à 2/3.
	Indicateur de batterie à 1/3.
	Clignote lorsque le niveau de batterie est faible.

2 Fonctions du téléphone

2.1 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire.

Exemples :

- Pour saisir un « **A** », appuyez une fois sur 2.
- Pour saisir un « **B** », appuyez deux fois sur 2.
- Pour saisir un « **A** » puis un « **B** » à la suite, saisissez « **A** » puis attendez que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez un « **B** ».
- Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1.




Les caractères principaux disponibles sont réunis dans ce tableau :

Touches	1 ^{er} Appui	2 ^{ème} Appui	3 ^{ème} Appui	4 ^{ème} Appui	5 ^{ème} Appui
1	ESPACE	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				



Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.

2.1 Composition d'un numéro


2.1.1 Pré-numérotation d'un numéro


Saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur  pour composer le numéro, appuyez à nouveau sur  pour activer la main libre. Appuyez sur  pour effacer la saisie.

2.1.2 Composition directe





Appuyez sur  pour prendre la ligne et saisir le numéro de téléphone. Appuyez de nouveau sur  pour activer la main libre.

2.1.3 Appeler depuis le répertoire





Appuyez sur  pour accéder à la liste des contacts et sélectionnez l'entrée « répertoire ».

Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné, appuyez à nouveau pour activer la main libre.

2.1.4 Appeler depuis le journal des appels

Appuyez sur  pour accéder au journal des appels, et sélectionner le numéro désiré à l'aide des touches  et . Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné. Appuyez à nouveau pour activer la main libre.

2.1.5 Appeler depuis la liste Bis

Appuyez sur  pour accéder à la liste Bis, et sélectionner le numéro désiré à l'aide des touches  et . Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné. Appuyez à nouveau pour activer la main libre.

Note : Les numéros indiqués comme **SECRET** ne peuvent être appelés.


2.1.6 Compteur de durée de communication

Votre combiné affiche automatiquement la durée de chaque appel. Le compteur de durée de communication reste affiché 5 secondes après la fin de la communication. Le format est affiché en heures, minutes et secondes (HH: MM: SS).

2.2 Effectuer un appel à partir d'une mémoire directe

En mode veille, appuyez et maintenez la touche **M1 ou M2** pour composer le numéro préenregistré de la touche sélectionnée.

OU

Appuyez sur , puis appuyez et maintenez touche **M1 ou M2** pour composer le numéro préenregistré de la touche sélectionnée.

Vous devez définir le numéro d'accès direct en premier. Pour cela, veuillez-vous reporter à la section 4.3 pour plus de détails.

Si aucun numéro n'est stocké, vous entendrez des bips.

2.3 Répondre à un appel

Si le combiné n'est pas sur la base de chargement:



Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à un appel, appuyez à nouveau pour activer la main libre.

Si le combiné est sur la base de chargement et si la fonction **REP AUTO** est réglé sur ON (dans les réglages du combiné), lorsque le téléphone sonne, saisissez le combiné pour répondre à un appel.

2.4 Boost Audio

La fonction Boost audio vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur du combiné pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

1. Pour activer la fonction Boost audio, appuyez sur la touche **Amplification** sur le côté gauche du combiné à n'importe quel moment pendant un appel.

2. Lorsque la fonction de Boost audio est activée, appuyez sur  et  pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur au sein de la gamme de fréquences spécifiques fixés dans l'égaliseur.

3. Pour désactiver la fonction Boost audio, appuyez à nouveau sur la touche **Amplification**.

La fonction de Boost audio sera automatiquement désactivée lorsque l'appel sera terminé.

2.5 Fin d'un appel

Appuyez sur  pour terminer l'appel.

OU

Déposez le combiné sur la base pour mettre fin à l'appel.

2.6 Régler le volume sonore et le volume du mode main libre

Il y a 5 niveaux (volume 1 à volume 5) à choisir pour le volume sonore du combiné et celui du mode main libre.

A partir du combiné:

Pendant un appel:

Appuyez sur les **Touches Haut/Bas** sur le côté droit du combiné pour sélectionner le volume de 1 à 5. Le réglage actuel est affiché.

Lorsque vous terminez l'appel, le réglage restera au dernier niveau sélectionné.

A partir de la base :

Appuyez sur les **Touches VOL + et VOL -** pour sélectionner le volume de 1 à 8.

2.7 Mode Muet

Lors d'une conversation, vous pouvez à tout moment couper le micro pour ne pas être entendu par votre interlocuteur.


Pendant un appel:


Appuyez sur  pour couper le micro et **MUET** s'affiche sur l'écran. Votre correspondant ne vous entend pas.

Appuyez à nouveau sur  pour réactiver le microphone.

2.8 Définir le mode silencieux



En mode veille, appuyez et maintenez la touche  pour désactiver la sonnerie du combiné.



L'icône  s'affiche alors sur l'écran.

En mode silencieux, appuyez et maintenez la touche  pour réactiver la sonnerie du combiné.

L'icône  disparaîtra.

2.9 Activer le verrouillage du clavier

En mode veille, appuyez et maintenez  pour activer le verrouillage du clavier.  est alors affiché sur l'écran.


En mode verrouillage du clavier, appuyez et maintenez  pour désactiver le verrouillage du clavier.  disparaîtra de l'écran.


Note: Lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez toujours composer le numéro d'urgence.




2.10 Recomposer le dernier numéro

Vous pouvez rappeler jusqu'à 10 derniers numéros appelés. Si vous avez enregistré un nom dans le répertoire à un numéro, le nom sera affiché à la place. Le numéro le plus récent s'affiche en dernier en haut de la liste de recomposition.

2.10.1 Recomposer un numéro de la Liste Bis











- En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste Bis.

Remarques: Si dans la liste Bis est affiché le nom d'un contact, appuyez sur  pour afficher le numéro de ce contact.

- Appuyez sur  et  pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné.








Note: S'il n'y a pas de numéros dans la liste Bis, l'écran affiche **VIDE**.

2.10.2 Enregistrer un numéro de la liste Bis









- En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste Bis.
- Appuyez sur  et  pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur  /OK puis sur  ou  pour sélectionner **AJOUTER**.
- Appuyez sur  /OK pour entrer le nom.
- Appuyez sur  /OK pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
- Appuyez sur  /OK pour sélectionner la sonnerie associée à ce numéro.
- Appuyez sur  /OK pour confirmer.

Note : Les numéros d'urgences commençant par 15, 17, 18, 112, 115, 116 000, 119 ne sont pas mémorisés dans la liste BIS.


2.10.3 Supprimer un numéro de la liste Bis


- En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste Bis.
- Appuyez sur  et  pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur  et  ou  pour sélectionner **SUPPR.**
- Appuyez sur  pour confirmer.


2.10.4 Supprimer la totalité de la liste Bis

- En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la liste Bis.
- Appuyez sur  et  pour parcourir la liste Bis.
- Appuyez sur  et  ou  pour sélectionner **SUP TOUT.**
- Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour confirmer à nouveau.

2.11 Trouver le combiné

Vous pouvez localiser le combiné en appuyant sur la touche  sur la base. Tous les combinés enregistrés sur la base produisent une alerte sonore permettant de localiser le combiné, et **APPEL BASE** s'affiche sur l'écran.

Vous pouvez arrêter la recherche des combinés en appuyant sur ,  ou  sur




n'importe quel combiné ou la touche  sur la base.

Note: S'il y a un appel entrant pendant la recherche d'un combiné, le téléphone sonne à l'appel entrant.



2.12 Interphonie

Les fonctions suivantes sont accessibles uniquement si vous possédez au moins 2 combinés associés avec votre base.

2.12.1 Appel interphone



- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez le numéro du combiné que vous voulez appeler.
- Le combiné appelé affichera le numéro du combiné appelant.
- Appuyez sur la touche  pour répondre.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche  ou raccrochez le téléphone sur sa base.

2.12.2 Réception d'un appel interphone



- Le combiné appelé sonne.
- **APPEL DE X** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur la touche .
- Parlez avec votre correspondant interne.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche .

2.12.3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.




- Vous êtes en communication interphone.
- Appuyez sur la touche  pour pouvoir prendre l'appel externe.
- La communication avec le correspondant interne est automatiquement terminée.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche .

2.12.4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- Vous conversez avec un correspondant externe.
- Appuyez sur la touche .
- Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous désirez faire le transfert.
- Dès que votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche .
- Votre correspondant externe est en communication avec votre correspondant interne.

2.12.5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**
- Appuyez sur la touche .
- **INTERCOM** sera affiché sur l'écran
- Appuyez sur la touche .
- Dès que votre correspondant interne décroche, maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que s'affiche le mot **CONFERENCE** sur l'écran.
- Vous êtes en conférence à trois.

Note : Si **IMPOSSIBLE** s'affiche c'est que le numéro du combiné n'est pas associé sur la base.








3. Répertoire alphanumérique

3.1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire





Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 contacts dans le répertoire alphanumérique.

Chaque contact peut comporter un nom de 12 caractères et un numéro de 20 chiffres.

Pour enregistrer un nouveau contact (numéro et nom) dans le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **VIDE** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **NOM** s'affiche sur l'écran
- Saisissez le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyez sur la touche /OK
- **NUMERO** s'affiche sur l'écran
- Composez le numéro à mettre en mémoire
- Appuyez sur la touche /OK
- Affectez une sonnerie au contact.
- Appuyez sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.














3.2 Consulter le répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour consulter les autres contacts










Ou

- Appuyez sur la première lettre du nom recherché








3.3 Modifier un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche 
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche 
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le contact que vous souhaitez modifier
- Appuyez sur la touche 
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **MODIFIER** puis appuyez sur la touche 
- Appuyez sur la touche  pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utilisez les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer les modifications du nom
- Appuyez sur la touche  pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché puis utilisez les touches du clavier alphanumérique pour effectuer des modifications.
- Appuyez sur la touche  pour enregistrer vos modifications du numéro.
- Affectez une sonnerie au contact.
- Un bip sonore vous informe que les modifications que vous avez effectuées ont été enregistrées.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.

3.4 Effacer un contact







- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche 
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche 
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la touche 
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **SUPPR**
- Appuyez sur la touche 
- Un bip sonore vous informe que le contact a été effacé.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.

3.5 Effacement total du répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur la touche /OK
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **SUP.TOUT**
- Appuyez sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que tous les contacts du répertoire ont été effacés
- Appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

3.6 Vérification de la capacité du répertoire

Vous pouvez vérifier la capacité du répertoire dans le téléphone.

- Appuyez sur /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Appuyez sur /OK pour accéder à la liste des contacts
- Appuyez sur /OK pour accéder au menu
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran, à l'aide des touches  et  choisissez **ET REPT**
- Appuyez sur /OK pour confirmer.










4 Réglages du combiné

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le souhaitez.










4.1 Réglages de l'horloge

Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro d'Orange, la date (jour/mois) et l'heure sont actualisées automatiquement à chaque appel.









4.1.1 Changer le format de date

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **FMT DATE**.
- Appuyez sur  et  pour sélectionner votre format désiré (**JJMMAA** ou **MMJJAA**).
- Appuyez sur  pour confirmer.









4.1.2 Changer le Format de l'heure

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **FMT HRS**.
- Appuyez sur  et  pour sélectionner votre format désiré (**12 HR** ou **24 HR**).
- Appuyez sur  pour confirmer.

4.1.3 Réglage de l'heure







- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REGL HRE**.
- Appuyez sur  pour régler les heures et les minutes.
- Appuyez sur  pour confirmer.

4.1.4 Réglage de la date

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG DATE**.
- Appuyez sur  pour régler le mois et le jour.
- Appuyez sur  pour confirmer.



4.2 Réglage de l'alarme

Si l'alarme est activée, celle-ci se déclenchera quotidiennement à l'heure de réveil réglée. Si la fonction Snooze est activée, lorsque l'alarme se déclenchera, même si vous la coupez sur le moment, elle se déclenchera toutes les 7 minutes.

- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner **ALARME**
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner soit :
« **ON** » pour activer l'alarme




ou


« **OFF** » pour désactiver l'alarme

- Appuyer sur la touche /OK
- Régler l'heure du réveil (saisir les heures puis les minutes)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **SNOOZE** » s'affiche sur l'écran
« **ON** » pour activer cette fonction

ou








« **OFF** » pour désactiver cette fonction

- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que l'heure du réveil a été enregistrée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.
- L'icône  s'affiche sur l'écran de repos indiquant que l'alarme est activée

Remarque : Appuyer sur la touche  pour couper l'alarme lorsqu'elle se déclenche.

4.3 Enregistrer un numéro dans une mémoire directe

Il y a 2 mémoires directes (M1 et M2) sur le combiné.

- Appuyez sur /OK puis  et  pour sélectionner **MEM DIR.**
- Appuyez sur /OK puis  et  pour sélectionner la touche mémoire directe désirée.
- Appuyez sur /OK pour entrer le numéro que vous souhaitez stocker.








Note: Si un numéro a été enregistré dans la mémoire déjà sélectionnée, le numéro précédemment enregistré sera affiché. Vous pouvez utiliser les touches de numérotation pour modifier le numéro.

- Appuyez sur /OK pour confirmer.









4.4 Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer des mémos. Le mémo sera lu automatiquement par le combiné à l'heure réglée.

4.4.1 Lire un mémo vocal

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REPOND**.
 - Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **LIRE MSG**
 - Appuyez sur  pour écouter le mémo.
- Remarque: Si aucun mémo n'est enregistré, l'affichage indique **VIDE**.














4.4.2 Enregistrer un mémo vocal

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REPOND**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **MEMO**.
- Appuyez sur  et parler dans le combiné après le signal sonore pour enregistrer le mémo.
- Appuyez sur  pour enregistrer le mémo.














4.5 Réglages de la sonnerie

Vous disposez de 5 sonneries polyphoniques et 5 sonneries normales.

4.5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels externes

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **SONNER**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **SONN.EXT**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner la mélodie souhaitée.
- Appuyez sur  pour confirmer.

4.5.2 Réglage de la mélodie de la sonnerie pour les appels internes

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REGL.CB**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **SONNER**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **SONN.INT**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner la mélodie souhaitée.
- Appuyez sur  pour confirmer.

4.5.3 Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **SONNER.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **VOL.SON.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée (un total de 6 niveaux de volume sont disponibles, y compris OFF).

Note: Si OFF est sélectionné, l'icône s'affiche.

- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.6 Activer/Désactiver les alertes sonores

Un seul bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches.

Vous pouvez également activer les tonalités d'alerte quand la batterie est faible ou que le combiné est hors de portée de la base. Une tonalité de batterie faible sera émise pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous avez besoin de recharger votre batterie.

- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **ALE SON.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **BIP TOU / BATT FAI/ HORS POR.**
- Appuyez sur /OK puis et pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) ces sons.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.7 Sélectionner une base

Si vous avez enregistré le combiné sur plusieurs bases, vous devez sélectionner l'une d'elles à utiliser avec votre combiné.









- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **ASSOC.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la base souhaitée.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.8 Réglage de la langue du combiné

Vous pouvez choisir entre 4 langues (Anglais, Français, Espagnol, Néerlandais).











- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **REGL.CB.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner **LANGUE.**
- Appuyez sur /OK puis et pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

4.9 Renommer le combiné

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REGL.CB.**
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **RENOM CB.**
- Appuyez sur  et saisissez le nom de votre combiné.
- Appuyez sur  pour confirmer.

4.10 Affichage

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure ou le nom du combiné sur votre écran de veille.


- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REGL.CB.**
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **AFFICH.**
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **NOM COM** ou **HEURE.**
- Appuyez sur  pour confirmer.











4.11 Décroché automatique

Lorsque cette fonction est activée, la prise de ligne se fait automatiquement lorsque vous

soulevez le combiné de la base (ne pas appuyer sur la touche  pour répondre à un appel.

Lorsque cette fonction est désactivée, lorsque vous soulevez le combiné de la base, vous devez










impérativement appuyer sur la touche  pour répondre à un appel.

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REGL.CB.**
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REP AUTO.**
- Appuyez sur  puis  et  pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) la fonction de réponse automatique.
- Appuyez sur  pour confirmer.


5 Réglages de la base

Les paramètres actuels sont marqués d'un astérisque sur l'écran.











5.1 Réglage de la mélodie de la sonnerie

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG BASE.**
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **SON BASE.**
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner la mélodie souhaitée (un total de 5 mélodies sont disponibles).

Note: La mélodie sélectionnée est diffusée pendant que vous naviguez dans le menu.

- Appuyez sur  pour confirmer.









5.2 Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **VOL SON**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner le volume de la sonnerie voulue (un total de 6 niveaux de volume sont disponibles, y compris **OFF**).
- Note: Attention lorsque vous sélectionnez **OFF**, aucune icône n'indique que la sonnerie est désactivée.
 - Appuyez sur  pour confirmer.

5.3 Annuler un combiné

Vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres afin d'annuler un combiné de sa base. L'icône de l'antenne du combiné sera éteinte.











Note: S'il reste uniquement un combiné associé à la base, il est impossible de l'annuler. Vous devez annuler un combiné à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG BASE**.
- sélectionner **ANNUL CB**.
- Appuyez sur  et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Saisissez le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut).
- Appuyez sur  et les combinés enregistrés s'affichent.
- Appuyez sur  et  pour sélectionner l'un des combinés que vous souhaitez annuler.
- Appuyez sur  pour confirmer.

5.4 Changer le mode de numérotation

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale, plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires).

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **NUMEROT**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **FREQ VO** ou **DEC**
- Appuyez sur  pour confirmer.

5.5 Touche R

La touche R permet d'accéder à certains services de votre opérateur.
Pour tout renseignement, contacter votre opérateur.











ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur MEDIUM (réglage de 270ms par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel d'Orange, par exemple.

Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT ou LONG peut s'avérer indispensable.

LONG (600ms)

MEDIUM (270ms)











COURT (100ms)

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **DELAI R**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner votre Delai R désiré (court, medium, long).
- Appuyez sur  pour confirmer.

5.6 Interv

La fonction **INTERV** est non disponible pour le moment. Cette fonction est dédiée pour un appareil auxiliaire.











Pour activer ou désactiver cette fonction, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **INTERV**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- Appuyez sur  pour confirmer.

5.7 Modifier le code PIN

Un code PIN à 4 chiffres est utilisé pour modifier les paramètres système de la base. Il est utilisé pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN par défaut est 0000.












ATTENTION : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, noter précieusement votre nouveau code PIN. En cas d'oubli, la garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **REG BASE**.
- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **MOD PIN**.
- Appuyez sur  et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Entrez l'ancien code PIN.
- Appuyez sur  et saisissez le nouveau code PIN (0000 par défaut).
- Appuyez sur  et saisissez le nouveau code PIN à nouveau.
- Appuyez sur  pour confirmer.













6. Définir un numéro de composition rapide

Après avoir défini les numéros de composition rapide, vous pouvez composer des numéros prédéfinis en appuyant sur les touches respectives (2 à 9) depuis le mode veille.

6.1 Ajouter ou modifier un numéro de composition rapide

- Appuyez 3 fois sur  depuis l'écran de veille.
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran, à l'aide des touches  et  choisissez **NUM.RAP**.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  et  pour sélectionner l'un des numéros de composition rapide de 2 à 9.
- Appuyez sur  pour confirmer.
- S'il n'ya pas de numéro enregistré dans la clé sélectionnée, **VIDE** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur  pour confirmer.
- S'il ya déjà un numéro stocké dans la clé sélectionnée:
- Appuyez sur  **MODIFIER** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur  puis sélectionnez un numéro dans la liste des contacts.
- Appuyez sur  pour confirmer.

6.2 Supprimer un numéro de composition rapide







- Appuyez 3 fois sur  depuis l'écran de veille.
- **AJOUTER** s'affiche sur l'écran, à l'aide des touches  et  choisissez **NUM.RAP**
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  et  pour sélectionner l'une des mémoires à accès directe allant de 2 à 9.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  et  puis sélectionnez une entrée de la liste de contacts.
- Appuyez sur  **MODIFIER** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur  puis sélectionner **SUPPR.**
- Appuyez sur  pour confirmer.

7 Présentation du nom et/ou du numéro

ATTENTION : Pour bénéficier de toutes les fonctions suivantes, vous devez souscrire un abonnement au service Présentation du nom ou du numéro d'Orange et sous réserve des disponibilités techniques d'Orange.












7.1 Consulter le journal des appels

Tous les appels reçus sont enregistrés dans le journal des appels avec le dernier appel affiché en premier. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien sera remplacé par l'appel le plus récent. L'appel qui n'a pas été lu est marqué par un icône★ dans le coin supérieur droit de l'écran.







- Appuyez sur   pour accéder à la liste d'appel.
- Ou
- Appuyez sur  puis sélectionner **JOURNAL.**
 - Appuyez sur  et  pour sélectionner l'appel.
 - Appuyez sur  pour afficher le numéro correspondant s'il ya lieu.

Note : Si **INDISPO.** s'affiche, cela signifie que l'information du nom est indisponible par le réseau (exemple : **INDISPO.** s'affiche pour les numéros de portables).









7.2 Enregistrer un contact depuis le journal vers le répertoire

- Ou
- Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appel.
 - Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.
 - Appuyez sur /OK
 - Appuyez sur  et  pour sélectionner un contact.
 - Appuyez sur /OK
 - **AJOUTER** s'affiche.
 - Appuyez sur /OK pour enregistrer ou saisir le nom.
 - Appuyez sur /OK pour enregistrer ou saisir le numéro.
 - Appuyez sur /OK puis  et  pour sélectionner la mélodie que vous souhaitez attribuée.
 - Appuyez sur OK pour confirmer.










7.3 Supprimer un appel dans le journal

- Ou
- Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appel.
 - Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.
 - Appuyez sur /OK
 - **AJOUTER** s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez sur  et  pour sélectionner **SUPPR**.
 - Appuyez sur /OK pour confirmer.

7.4 Supprimer tous les appels du journal

- Ou
- Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appel.
 - Appuyez sur /OK puis sélectionner **JOURNAL**.
 - Appuyez sur /OK
 - **AJOUTER** s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez sur /OK puis  et  pour sélectionner **SUP.TOUT**.
 - Appuyez sur /OK pour confirmer.
 - **CONFIRMER ?** s'affiche.
 - Appuyez sur /OK pour confirmer.


7.5 Afficher la date et l'heure d'appel

- Ou
- Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appel.
 - Appuyez sur  puis sélectionner **JOURNAL**.
 - Appuyez sur 
 - **AJOUTER** s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **DETAILS**.
 - Appuyez sur  pour afficher la date
 - Appuyez sur  pour afficher l'heure de l'appel sélectionné.
 - Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

8 La messagerie vocale de d'Orange

La messagerie vocale est un service gratuit d'Orange disponible sur simple demande (Contactez votre agence locale au 1014, appel gratuit).


Ce service devient le répondeur de votre ligne téléphonique.

L'icône  s'affiche sur l'écran pour vous indiquer la présence d'un ou plusieurs nouveaux messages sur la messagerie d'Orange.

Pour écouter vos nouveaux messages, vous devez appeler la messagerie vocale au 3103.

8.1 Accès direct à la messagerie vocale











- Maintenir enfoncée la touche « 1 » du clavier alphanumérique jusqu'à ce que « 3103 » s'affiche sur l'écran, laissez vous guider par la messagerie vocale.

Après avoir écouté tous les nouveaux messages de la messagerie vocale d'Orange et raccroché, l'icône  disparaîtra de l'écran.

8.2 Modifier le numéro pour accéder à la messagerie vocale


Par défaut, le numéro est 3103.








Toutefois, si un jour Orange venait à changer le numéro d'accès à la messagerie vocale, suivre les manipulations suivantes pour actualiser ce numéro afin de pouvoir continuer à utiliser l'accès direct par la touche « 1 » du clavier alphanumérique :



- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner **REGL. CB**
- Appuyer sur la touche /OK
- **SONNER** s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner **MSG VOC**
- Appuyer sur la touche /OK
- **3103** s'affiche sur l'écran
- Utilisez la touche  pour effacer chiffre par chiffre ce numéro
- Composer à l'aide du clavier alphanumérique les chiffres du nouveau numéro
- Appuyer sur la touche /OK
- Appuyez sur la touche  pour revenir en mode repos.

9. Association

Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés sur la même base.

Si pour une raison quelconque, le combiné n'est pas enregistré à la base (l'icône  clignotera même lorsque le combiné est à proximité de la base), enregistrez votre combiné selon la procédure suivante.

- Appuyez et maintenez la touche  sur la base jusqu'à entendre un bip sonore (environ dix secondes), la base est alors en mode d'association pendant 3 minutes.
- Sur votre combiné, appuyez sur /OK puis  et  pour sélectionner **ASSOC.**
- Appuyez sur /OK et sélectionnez le numéro de la base de votre choix.
- Appuyez sur /OK et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Saisissez le code PIN à 4 chiffres (0000 par défaut).
- Appuyez sur /OK pour confirmer.


Si l'enregistrement du combiné est réussi, vous entendrez une tonalité de confirmation et l'icône  cessera de clignoter. Si l'association du combiné est infructueuse, l'icône  clignotera encore.

10. Répondeur

10.1 Activer/ Désactiver le Répondeur.












Vous pouvez activer ou désactiver le répondeur à partir de la base ou bien le combiné. Quand le répondeur est activé, les personnes qui essaient de vous joindre peuvent vous laisser un message ou bien plusieurs, cela dépend de nombre des fois appelés, après un message d'accueil que vous pouvez personnaliser. Quand le répondeur est désactivé, la personne qui essaie de vous joindre sera répondu par la machine est cela qu'à partir de la 10^{ième} sonnerie ; le message de répondeur automatique qui sera entendu par votre correspondant est seulement qu'il lui est impossible de laisser un message.

a) À partir de la base

Appuyer sur le bouton  pour activer ou désactiver le répondeur.

- Si le répondeur est activé l'icône de répondeur sera affichée l'écran du combiné ; et sur l'afficheur de la base sera allumé et affichera le nombre des messages reçus.
- Si le répondeur est désactivé l'icône de répondeur disparaîtra du combiné et l'écran de la base s'affichera « - - ».

b) À partir du combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
 - Appuyez sur la touche /OK
 - **REPERT** s'affiche sur l'écran
 - Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
 - Appuyez sur la touche /OK
 - Utilisez les touches  et  pour sélectionner **ON/OFF**
 - Appuyez sur la touche /OK
 - Utilisez les touches  et  pour sélectionner soit ON ou OFF.
 - **ON** pour activer le répondeur; **OFF** pour désactiver le répondeur.
 - Appuyez sur la touche /OK pour confirmer.
 - Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
 - Maintenez enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.
- Si le répondeur est activé l'icône de répondeur sera affichée l'écran du combiné ; et sur l'afficheur de la base sera allumé et affichera le nombre des messages reçus.
 - Si le répondeur est désactivé l'icône de répondeur disparaîtra du combiné et l'écran de la base s'affichera « - - ».

10.2 Écouter les messages dans le répondeur.

Quand un nouveau message est enregistré dans le répondeur, l'icône de répondeur sera affichée l'écran du combiné ; et sur l'afficheur de la base clignotera le nombre des messages et il cessera de clignoter seulement si tous les nouveaux messages sont lus. La lecture des anciens messages sera diffusée après la lecture de tous les nouveaux messages. En final l'afficheur indiquera le nombre de tous les anciens messages.

- a) Écouter les nouveaux messages à partir de la base.
- Appuyez sur la touche ►/■ sur la base.
 - Vous pouvez écouter les nouveaux messages, à partir des hauts parleurs de la base, et cela par ordre avec lequel ils ont été enregistrés.
 - Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour augmenter ou diminuer le volume pendant l'écoute des messages.








Note : si, par exemple, vous avez aucun message sauvegardé et vous n'avez reçu aucun nouveau message, '00' sera affiché sur le conteur des messages sur l'afficheur de la base. Dans ce cas de figure l'appui sur la touche ►/■ n'aura aucune utilité.

- b) Écouter les nouveaux messages à partir du combiné
- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
 - Appuyez sur la touche ⇨/OK
 - **REPERT** s'affiche sur l'écran
 - Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **REPOND**
 - Appuyez sur la touche ⇨/OK
 - Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **LIRE MSG**
 - Appuyez sur la touche ⇨/OK, le message sera lu et la date et heure du message seront affichées sur le combiné.
 - Au cours de lecture de message, appuyez sur les touches HAUT/BAS pour augmenter ou diminuer le volume de lecture de message, respectivement.

Note: Après le nouveau message est joué, le nouveau message est enregistré comme un vieux message que si elle est automatiquement supprimée.

- Appuyez sur la touche 5 du combiné pour arrêter la lecture de message.
- Appuyez sur la touche 4 pour répéter la lecture du message en cours depuis le début.
- Appuyez deux fois sur la touche 4 pour écouter le message précédent.
- Appuyez sur la touche 6 pour écouter le message suivant
- Appuyez sur la touche 2 pour supprimer le message en cours.










10.3 Suppression de tous les messages.

- a) Suppression de tous les messages à partir de la base.
- Appuyez sur la touche X et la maintenir pendant 2 secondes.
 - Tous les messages seront supprimés de votre répondeur.
- b) Suppression de tous les messages à partir du combiné.
- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
 - Appuyez sur la touche /OK
 - **REPERT** s'affiche sur l'écran
 - Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
 - Appuyez sur la touche /OK
 - Utilisez les touches  et  pour sélectionner **SUP/TOUT**
 - Appuyez sur la touche /OK, le message sera lu et la date et heure du message seront affichées sur le combiné.

Note : si par exemple, il n'y a aucun message dans votre répondeur, **VIDE** sera affiché.

10.4 Enregistrement d'un MEMO.

Vous pouvez enregistrer votre mémo message pour un autre utilisateur de cet appareil. Lorsque vous enregistrez un mémo, le conteur des messages affichera le mémo comme un nouveau message et ce mémo peut être lu de la même manière que les messages de répondeur. L'enregistrement du mémo peut fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.














- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **MEMO**
- Appuyez sur la touche /OK pour lancer l'enregistrement; **ENREG** sera affiché sur l'écran.
- Appuyez sur /OK pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le mémo.
- Ou bien appuyez sur la touche  pour arrêter l'enregistrement mémo sans enregistrer et revenir au menu **MEMO**.

10.5 Réglage du Répondeur

Vous pouvez utiliser le menu Paramètres de l'appareil par le biais de modifier les paramètres de votre répondeur.














a) Régler le mode de réponse

Par défaut, le répondeur est en mode enregistrement qui permet aux appelants de laisser un message. Ce mode peut être changé en mode répondeur seul qui n'autorise pas aux appelants de laisser un message. Dans ce cas, vos correspondants sera invité à rappeler plus tard.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **MODE REP**
- Appuyez sur /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner soit **REP/EN** ou bien **REP/SE**.
- Appuyez sur /OK pour confirmer votre choix.

b) Réglage de la langue des messages sortants

Le répondeur joue l'annonce enregistrée quand il répond à un appel. Il y a une annonce préétablie, pour chaque mode REP/EN ou REP/SE. Vous êtes en mesure de sélectionner la langue souhaitée pour la lecture de l'annonce.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **LANG/REP**
- Appuyez sur /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur /OK pour confirmer votre choix.

a) Enregistrement de l'annonce personnalisée.

Vous pouvez enregistrer vos propres Annonce pour les 2 modes. Lorsque vous enregistrez vos propres Annonce, elles seront utilisées lorsque le répondeur répond à l'appel. Si vous supprimez l'annonce personnalisée, l'annonce préenregistrée sera restauré automatiquement.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)

- Appuyez sur la touche ↵/OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **ANNONCES**
- Appuyez sur ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner soit **REP/EN** ou bien **REP/SE**.
- Appuyez sur ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **ENR MSG »**
- Appuyez sur ↵/OK pour lancer l'enregistrement l'annonce personnalisée, **ENRG** sera affiché sur l'écran.
- Appuyez sur ↵/OK, pour terminer l'enregistrement et activer votre annonce personnalisée. Cette dernière sera jouer automatiquement si un correspondant cherche à vous joindre pendant votre absence; sinon appuyer sur C^o pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer l'annonce.

b) Lecture ou suppression de l'Annonce

Vous pouvez écouter votre propre Annonce ou l'Annonce par défaut pour le mode REP/EN et mode REP/SE. Vous pouvez supprimer votre Annonce personnalisée lors de la lecture. L'annonce par défaut ne peut pas être supprimée. Vous pouvez à tout moment enregistrer une nouvelle Annonce personnalisée.


La lecture de L'Annonce

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche ↵/OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **ANNONCES**
- Appuyez sur ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner soit **REP/EN** ou bien **REP/SE**.
- Appuyez sur ↵/OK
- Utilisez les touches ▲ et ● pour sélectionner **LIRE AN**
- Appuyez sur ↵/OK pour écouter l'annonce, **LCT/ANN** sera affiché sur l'écran.
- Appuyez sur ↵/OK pour arrêter la lecture de l'annonce et revenir au menu précédent.

Note: Si l'annonce personnalisée n'est pas enregistré avant, l'annonce par défaut sera jouée.














Suppression de l'Annonce personnalisée

1. Répétez les 11 étapes précédentes.

2. Pendant la lecture de votre annonce personnalisée, appuyez sur  pour supprimer cette dernière et au menu précédent. L'annonce par défaut sera rétablie automatiquement.














a) Réglage des sonneries avant réponse.

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur automatique se met à lire votre annonce. Vous pouvez configurer le nombre de sonnerie avant que le répondeur ai commencé à jouer votre annonce; vous avez le choix entre 2 et 8 sonneries et un mode **ECO APP**, ce dernier permet à votre correspondant de tomber directement sur le répondre sans que le téléphone sonne.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **NB SONN**
- Appuyez sur /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner soit **2, 4, 6 ou 8** sonneries ou bien le mode **ECO APP**
- Appuyez sur /OK pour confirmer votre choix.














b) Réglage de la durée d'un message.

Vous pouvez choisir la durée du message que vous allez recevoir.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **TPS ENR**
- Appuyez sur /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner soit **60, 120 ou 180** secondes ou bien **ILLIM**
- Appuyez sur /OK pour confirmer votre choix.

c) Réglage du taux de compression.

















Trois différents taux de compression (HAUTE, MEDIUM et BASSE) sont fournis pour vous permettre de sélectionner différents niveaux de qualité de l'enregistrement des messages.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **COMPRESS**
- Appuyez sur /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner soit **HAUTE, MEDIUM et BASSE.**
- Appuyez sur /OK pour confirmer votre choix.













d) Activer l'Accès à Distance

Votre téléphone vous permet de vérifier vos messages, ou l'utilisation de votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en entrant un code PIN d'accès à distance sur un ton de numérotation téléphonique. Utilisez le code PIN d'accès à distance pour empêcher d'autres personnes d'accéder à votre répondeur.

Changer le code PIN pour l'accès à distance.


- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **MDF/PIN**
- Appuyez sur /OK
- **VX PIN ?** sera affiché, Appuyez sur /OK et entrez l'ancien code PIN
- Appuyez sur /OK
- **NV PIN ?** sera affiché, Appuyez sur /OK et entrez le nouveau code PIN.
- Appuyez sur /OK
- **Confirmer ?** sera affiché, Appuyez sur /OK en tapant pour la deuxième fois le nouveau code que vous avez choisi.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

Activer ou désactiver le mode Accès à Distance.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche /OK
- **REPERT** s'affiche sur l'écran
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REPOND**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **REGL/REP**
- Appuyez sur la touche /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner **CODE INT**
- Appuyez sur /OK
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner soit **ON** ou **OFF**.
- **ON** pour activer l'Accès à Distance; **OFF** pour désactiver l'Accès à Distance.

Accès à votre Répondeur à Distance.

Vous pouvez activer ou désactiver votre répondeur à partir d'un autre téléphone, et vous pouvez même consulter vos messages à distance.

- Appelez votre téléphone à partir d'un autre téléphone.
- Quand le répondeur commence l'Annonce d'accueil, appuyez sur la touche *.


Note : les deux premières étapes sont nécessaires pour accéder à votre répondeur à distance.

- Tapez le code PIN que vous avez choisi pour l'accès à distance.

Note : si vous vous trompez de code trois fois successive, la ligne sera coupée automatiquement.

- Appuyez sur l'une des touches du clavier pour choisir ce que vous voulez faire ; voir tableau ci-dessous pour plus d'information sur la fonctionnalité des touches.

Touches	Fonctionnalités	
	Quand le message n'est pas lu	Quand le message est lu
2		Supprime le message en cours.
4		Appuyez une fois pour commencer le message en cours dès le début. Appuyez deux fois pour lire le message précédent.
5	Lire le message	Stop la lecture du message en cours
6		Passez au message suivant
7	Activer le Répondeur	
8		Stop la lecture du message en cours
9	Désactiver le Répondeur	
*	Taper le code PIN pour l'accès à distance	

Note : si votre répondeur est désactivé, la machine répondra automatiquement après 10 sonneries. Appuyez sur la touche  et après tapez votre code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est **0000**) pour activer l'accès à distance.

Quand la mémoire du répondeur est pleine, et le mode en cour est **REP/EN**, le mode changera automatiquement en mode **REP/SE**. Pour récupérer le mode **REP/EN**, il suffit de supprimer quelques messages de votre répondeur.

11. Réinitialiser votre téléphone

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base et du combiné.

ATTENTION : La réinitialisation des paramètres efface totalement le journal des appels (liste des appels reçus) ainsi que la liste BIS (liste des derniers numéros composés) mais conserve intégralement le contenu du répertoire.

Le code PIN de la base sera réinitialisé à **0000**.

Les réglages par défaut sont :

Sur la base :

- Sonnerie : 1
- Volume de la sonnerie : 3
- Code PIN : **0000**
- Numérotation : Fréquence vocale
- Touche R : MEDIUM (270ms)
- Interv : OFF







Sur le combiné :

- Langue : Français
- Sonnerie externe : 1
- Sonnerie interne : 2
- Volume de la sonnerie : 3
- Bips touches : Activés (ON)
- Alerte sonore de batterie faible : Activée (ON)
- Alerte sonore Hors de portée : Désactivée (OFF)
- Alarme désactivée (OFF)
- Heure : 00 :00
- Format de l'heure : 24 heures
- Nom du combiné : COMB 1
- Affichage : Nom du combiné
- Réponse automatique : Activée (ON)

Pour le répondeur :

- Répondeur : ON
- Mode: Enregistreur
- Langue : Français
- Nombres de sonneries : 6
- Temps d'enregistrement : 120s
- Compression : Medium
- Filtrage : ON

Pour réinitialiser votre téléphone :

- Appuyez sur  puis  et  pour sélectionner **DEFAULT**.
- Appuyez sur  et vous êtes invité à saisir le code PIN à 4 chiffres.
- Saisissez le code PIN à 4 chiffres.
- Appuyez sur  pour confirmer le code PIN.
- Appuyez sur  pour confirmer.

12- Information générales

IMPORTANT

Ce téléphone n'est pas conçu pour émettre des appels d'urgence lors d'une coupure de courant. Veuillez à prendre d'autres dispositions en cas de besoin.

1 – Remplacement des batteries du combiné

Après un certain temps, il se peut que les batteries du combiné se déchargent plus rapidement. Il s'agit d'une usure normale. Les batteries doivent être remplacées.

1. Ouvrez le couvercle des batteries.
2. Enlevez les batteries puis remplacez-les par des nouvelles batteries Ni-Mh.
3. Poussez le couvercle des batteries jusqu'au clic.

ATTENTION

Ne disposez pas les batteries dans l'eau ou le feu. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous pour leur recyclage.

2 – Consignes de sécurité

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 V AC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.
- Le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW. Ce produit ayant une puissance moyenne inférieure à cette limite, il n'est donc pas concerné par ce test.

3 – Précautions d'emploi

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec votre téléphone. L'utilisation d'un bloc d'alimentation non autorisé annulera votre garantie et peut endommager le téléphone (ou les blocs d'alimentation fournis pour les supports de charge)
- Utilisez uniquement les batteries rechargeables agréées fournies.
- N'essayez pas d'ouvrir le combiné (excepté pour remplacer les batteries) ou la base. Cela peut notamment vous exposer à des risques de haute tension. Contactez le service d'assistance téléphonique pour toute réparation.
- Si le téléphone est verrouillé, il n'est pas possible d'effectuer des appels.
- Le signal radio transmis entre le combiné et la base peut provoquer des interférences avec les prothèses auditives.
- Il est recommandé de demander l'avis d'un expert qualifié avant d'utiliser cet appareil à

proximité d'équipements médicaux d'urgence ou de soins intensifs.

- Si vous avez un pacemaker, nous vous conseillons de demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Votre téléphone peut provoquer des interférences avec d'autres équipements électriques, tels que les postes de télévision et les postes de radio, les réveils/alarmes et les ordinateurs, lorsqu'il est placé trop près de ces derniers.
- Il est recommandé de placer votre téléphone à au moins un mètre de ces équipements pour minimiser tout risque d'interférences.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu. Il existe un risque sérieux d'explosion et/ou d'émanation de gaz chimiques fortement toxiques.

4 – Nettoyage

Nettoyez le combiné et la base (ou le chargeur) à l'aide d'un chiffon très légèrement humide ou d'une lingette anti-statique.

***Remarque :** N'utilisez jamais de produits nettoyant. Cela peut endommager le téléphone. N'utilisez jamais de chiffon sec. Cela peut provoquer une charge statique.*


5 – Environnement

- N'exposez pas l'appareil directement à la lumière du soleil.
- Le combiné peut devenir chaud lorsque la batterie est en charge ou lors de périodes d'utilisation prolongées. Cela est normal. Cependant, pour éviter tout dommage, il est recommandé de ne pas placer l'appareil sur du bois ancien ou plaqué.
- Ne placez pas votre appareil sur des tapis ou des surfaces fibreuses, et tenez-le éloigné des courants d'air.
- Ne placez aucune pièce de l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides, telles que les salles de bain.
- Ne placez pas votre appareil près d'une source de chaleur, d'un élément explosif ou autres situations dangereuses.
- Votre téléphone peut être endommagé lors d'un orage. Il est recommandé de débrancher l'alimentation et le câble téléphonique pendant un orage.

6 – Consigne de mise au rebut de l'appareil

Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

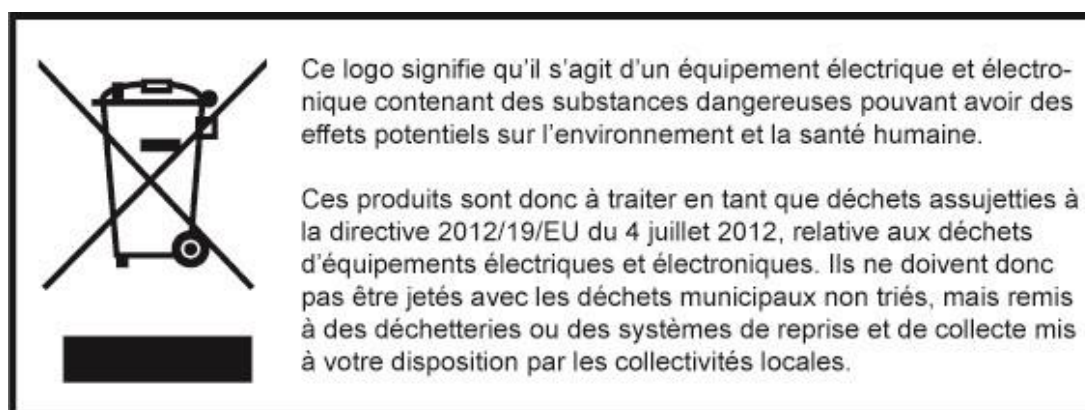

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez les batteries et mettez-les au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

7 – Informations techniques

Insertion d'une pause

Avec certains standards, après avoir composé le préfixe, il se peut que vous deviez attendre que le standard prenne en charge une ligne externe. Vous devez alors insérer une pause lors de la composition du numéro.

Appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée pour insérer une pause (P) avant de saisir le numéro de téléphone.

De plus, vous devez parfois insérer une pause lors de l'enregistrement de numéros internationaux.

Rappel

Vous pouvez avoir besoin d'utiliser la fonction rappel si vous êtes connecté à un standard ou un PABX. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre fournisseur PABX.

13- En cas de problèmes

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-vente :

FONCTIONS TELEPHONE

Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base
- Refaire une nouvelle charge.

Un signal sonore est émis en ou hors communication :

- Recharger les batteries du combiné.
- Rapprochez-vous de la base.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

FONCTIONS PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO

- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès d'Orange (sous réserve de disponibilités techniques d'Orange).
- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès d'Orange (sous réserve de disponibilités techniques d'Orange).
- Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

14. Procédure pour contacter le S.A.V.

Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous avez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil.(sauf s'il est endommagé)
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**

Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

15. Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une **FAQ** complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet : www.logicom-europe.com .

Un **serveur vocal interactif** est aussi à votre disposition reprenant les informations disponibles sur la rubrique FAQ de notre site internet au numéro :
01 48 63 67 94.

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.
En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
Fabriqué en RPC
© 2014 Logicom SA.

Cet appareil est destiné à la France.