

## Table des matières

### **1 Important 3**

- 1.1 Sécurité 3
- 1.2 Entretien de l'écran 3
- 1.3 Recyclage 3

### **2 Votre téléviseur 4**

- 2.1 Présentation du téléviseur 4
- 2.2 Points forts du produit 5

### **3 Mise en route 5**

- 3.1 Positionnement du téléviseur 5
- 3.2 Montage mural - VESA 5
- 3.3 Piles de la télécommande 7
- 3.4 Câble d'antenne 7
- 3.5 Raccordement au secteur 7
- 3.6 Première installation 7

### **4 Utilisation du téléviseur 8**

- 4.1 Mise en marche, arrêt et veille 8
- 4.2 Visionnage de la télévision 9
- 4.3 Visionnage de chaînes à partir d'un récepteur numérique 9
- 4.4 Utilisation des périphériques connectés 9
- 4.5 Visionnage d'un DVD 10
- 4.6 Sélection d'une page télétexte 10
- 4.7 Modification du mode Ambilight 11

### **5 Utilisation avancée du téléviseur 12**

- 5.1 Présentation de la télécommande 12
- 5.2 Présentation des menus du téléviseur 13
- 5.3 Réglages du son et de l'image 15
- 5.4 Ambilight 18
- 5.5 Télétexte 19
- 5.6 Création de listes de chaînes favorites 20
- 5.7 Guide programmes 21
- 5.8 Programmations et verrouillages 22
- 5.9 Sous-titres 23
- 5.10 Affichage et lecture de photos, MP3, etc. 24
- 5.11 Écoute de chaînes radio numériques 26
- 5.12 Mise à jour logiciel 26

### **6 Installation des chaînes 27**

- 6.1 Installation automatique des chaînes 27
- 6.2 Installation manuelle des chaînes 28
- 6.3 Réorganisation des chaînes mémorisées 28
- 6.4 Mise à jour automatique des chaînes 29
- 6.5 Test de réception numérique 29
- 6.6 Préréglage d'usine 29

### **7 Connexions (lecteur DVD, ..) 30**


- 7.1 Présentation des connexions 30
- 7.2 À propos des connexions 31
- 7.3 Connexion des périphériques 33
- 7.4 Configuration des connexions 37
- 7.5 Préparation aux services numériques 38

### **8 Données techniques 39**

### **9 Dépannage 40**

### **10 Index 42**

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

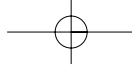

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

#### Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. Vous ne pouvez ni ouvrir ni retirer les panneaux situés à l'intérieur du produit. Seuls les Centres Service Agréés Philips et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite. Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.

#### Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

#### Logiciel libre

Ce téléviseur contient un logiciel libre. Philips propose, par la présente, de fournir ou rendre disponible, sur demande et pour un coût ne dépassant pas celui d'une distribution physique de la source, une copie complète du code source correspondant. Le code pourra être lu sur ordinateur et sera livré sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels. Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat du produit. Pour obtenir le code source, écrivez-nous à l'adresse suivante : Philips Innovative Applications N.V. À l'attention du responsable du développement Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge - Belgique

#### Conformité EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits.

Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à ses produits.

#### Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)

Ce téléviseur est équipé d'une prise moulée certifiée. Pour remplacer le

fusible secteur, utilisez un fusible de **même valeur, tel qu'indiqué** sur la prise (par exemple, **10A**).

1. Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
2. Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque ASTA. Si vous avez perdu le fusible, contactez votre revendeur afin de connaître le type adéquat.
3. Repositionnez le couvercle du fusible.


Afin d'assurer la conformité de ce produit avec la directive CEM, ne détachez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

#### Copyrights



VESA, FDMI et le logo de compatibilité VESA pour un montage mural sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.




Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et le symbole double D  sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence BBE Sound, Inc. Licence accordée par BBE, Inc sous un ou plusieurs des brevets américains suivants : 5510752, 5736897. BBE et le symbole  sont des marques déposées de BBE Sound Inc.

Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

® Kensington et MicroSaver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes pendantes dans d'autres pays du monde. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.





# 1 Important

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

Lisez attentivement cette section et suivez scrupuleusement les instructions. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le non-respect des instructions.

## 1.1 Sécurité

- Pour éviter tout court-circuit, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'eau.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, aucune flamme nue (par exemple, des bougies allumées) ne doit être placée à proximité du téléviseur.
- Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation.
- Éloignez le téléviseur des radiateurs ou de toute autre source de chaleur.
- N'installez pas le téléviseur dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque. Vérifiez que la sortie d'air au niveau des orifices de ventilation n'est pas obstruée par des rideaux, placards, etc.
- Veillez à ce que le téléviseur soit bien stable. Placez-le sur une surface plane et solide, et utilisez uniquement le pied fourni avec le téléviseur.
- Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique, veillez à ne pas placer, sur le cordon, ni le téléviseur, ni tout autre objet risquant de l'écraser.
- En cas d'installation sur un support pivotant ou avec le support mural VESA, faites attention à ce que les prises secteur ne se détachent pas du fait de câbles trop tendus. En effet, des prises secteur partiellement détachées peuvent provoquer des projections d'étincelles ou un incendie.



## 1.2 Entretien de l'écran

- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez pas d'autres substances (produits chimiques ou de nettoyage). Cela pourrait endommager l'écran.

- Ne touchez pas, ne frappez pas et ne frottez pas l'écran avec un objet dur, vous risqueriez de le rayer ou de l'abîmer de façon permanente.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Images statiques  
Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Si ce n'est pas possible, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran afin de ne pas endommager ce dernier.  
Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. En voici quelques exemples : menus à l'écran, pages télétexte, barres noires, informations boursières, logos des chaînes TV, heure, etc.

## 1.3 Recyclage

- Remettez l'emballage à votre centre de recyclage local.
- Mettez les piles usagées au rebut conformément à la législation locale.
- Ce produit a été conçu et fabriqué de manière à pouvoir être recyclé et réutilisé.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre pays et sur le recyclage écologique, ou adressez-vous à votre revendeur. La mise au rebut non contrôlée des déchets est dangereuse pour l'environnement et la santé. (EEC 2002/96/EC)




## 2 Votre téléviseur

Cette section vous donne un aperçu des commandes et fonctions du téléviseur.


### 2.1 Présentation du téléviseur

#### Commandes latérales

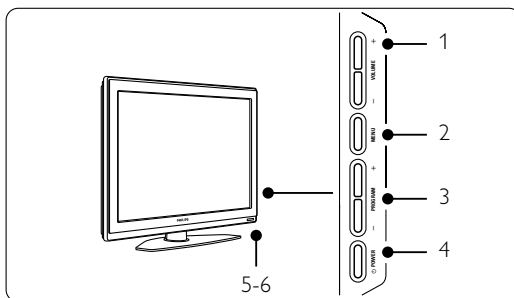


- 1 Augmentation et réduction du volume
- 2 Menu
- 3 Chaîne suivante/précédente
- 4 Bouton Power
- 5 Voyant (bleu : marche ; rouge : veille)
- 6 Capteur de la télécommande

#### Connecteurs latéraux

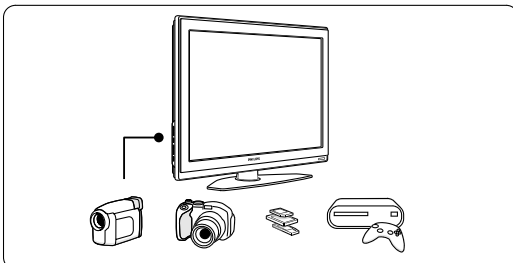


Ils permettent de connecter un appareil photo, une console de jeux, un casque ou un périphérique de mémoire USB.

#### Connecteurs arrière

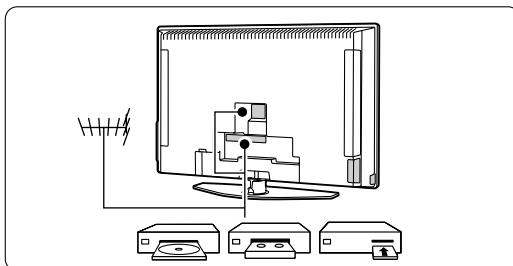


Ils permettent de connecter l'antenne, un lecteur DVD, un magnétophone ou un autre périphérique.

#### Télécommande

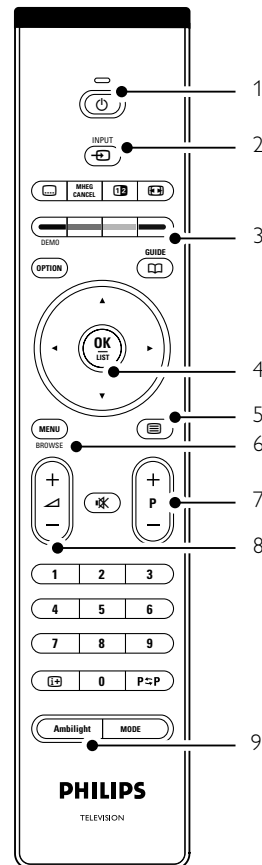

- 1 Veille ou mise en marche
- 2 Sélection de périphérique (lecteur DVD, magnétophone, etc.)
- 3 Touches de couleur
- 4 Touche de navigation (haut ▲, bas ▼, gauche ◀, droite ▶) OK et LIST
- 5 Touche télétexte
- 6 Touche MENU
- 7 Navigation dans les programmes
- 8 Augmentation ou réduction du volume
- 9 Activation ou désactivation de la fonction Ambilight

Pour en savoir plus sur votre télécommande, consultez la section **5.1 Présentation de la télécommande**.

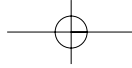

## 2.2 Points forts du produit

Votre nouveau téléviseur est équipé des dernières innovations en matière de son et de vidéo. Il offre les avantages suivants :

### Écran à cristaux liquides Full HD

Résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, la meilleure résolution actuellement disponible en diffusion HD. L'écran offre une image éclatante à balayage progressif exempte de tout scintillement, avec une luminosité optimale et de superbes couleurs.

### Ambilight

Pour un meilleur confort de visionnage et une qualité accrue de l'image perçue.

### Pixel Plus

Offre une qualité d'image parfaite, quelle que soit la source.

### Tuner DVB-T intégré

En plus des chaînes TV analogiques classiques, votre téléviseur reçoit les chaînes TV et radio terrestres numériques.

### Guide programmes (EPG)

L'EPG permet d'afficher à l'écran les programmes de télévision numériques. Ce guide est en mesure de vous rappeler lorsqu'un programme débute, d'allumer le téléviseur, etc.

### Prises HDMI

Les 3 prises HDMI assurent une connexion haute définition de qualité supérieure.

### Connexion USB

Connexion multimédia pour afficher des photos ou écouter de la musique instantanément.

## 3 Guide de démarrage

Cette section explique comment positionner et installer pour la première fois votre téléviseur.

### 3.1 Positionnement du téléviseur

#### ⚠ Attention

Lisez attentivement les consignes de sécurité fournies dans la section 1.1 Sécurité avant d'installer le téléviseur.

Les grands écrans de télévision sont lourds. Ne portez et ne manipulez jamais le téléviseur seul, faites-vous aider par au moins une personne.

Branchez les périphériques avant de positionner le téléviseur ou de le fixer au mur.

Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la taille de l'écran par trois.





Pour des conditions de visionnage optimales, positionnez le téléviseur de façon à ne pas exposer l'écran à une source de lumière directe.

Pour bénéficier pleinement de l'effet Ambilight, placez le téléviseur dans une pièce à éclairage tamisé.

Pour un effet Ambilight optimal, positionnez le téléviseur à une distance comprise entre 10 et 20 cm du mur. Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil.

#### Logement pour verrou Kensington

La face arrière de votre téléviseur est pourvue d'un logement pour verrou antivol Kensington. Le verrou antivol Kensington est vendu séparément.

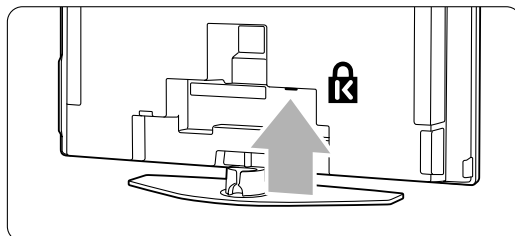


### 3.2 Montage mural - VESA

Votre téléviseur est adapté à un montage mural conformément à la norme VESA. Ce support n'est pas inclus. Utilisez un support compatible VESA doté du code **VESA MIS-F, 600, 400 M8**.


#### ⚠ Attention

Dans le cas d'un montage mural, tenez bien compte du poids du téléviseur. Un montage inadapté pourrait entraîner des dommages ou blessures graves. **Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage incorrect ayant occasionné un accident ou des blessures.**


- 1** Repérez les 4 petits disques au dos du téléviseur.

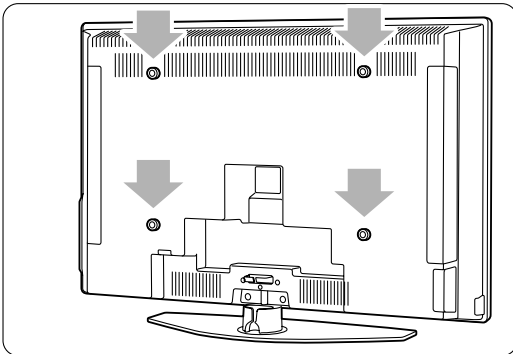


- 2** Dévissez les disques et utilisez les orifices vides (M8) pour monter le support mural VESA.

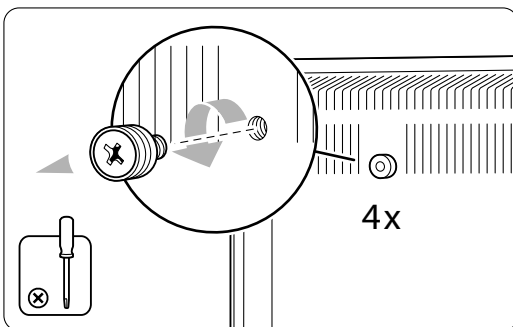


- 3** Pour retirer le support du téléviseur, repérez les 4 vis situées sur le support.

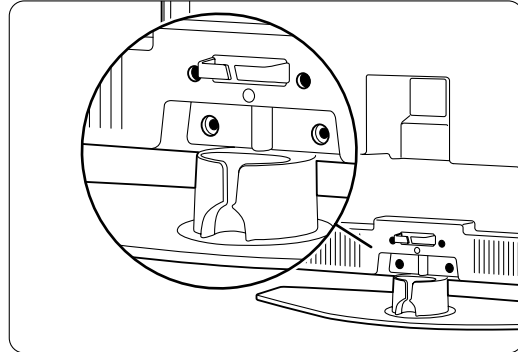

- 4** Dévissez les 4 vis.

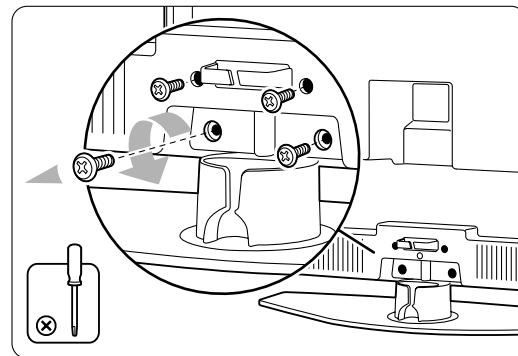


- 5** Soulevez le téléviseur pour le désolidariser du pied.

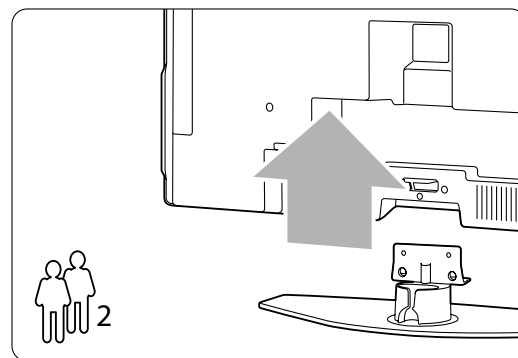

- 6** Effectuez tous les branchements nécessaires au dos du téléviseur avant de le fixer au mur. Voir la section 7 Connexions.

Consultez maintenant les instructions fournies avec le support mural VESA.

### 3.3 Piles de la télécommande

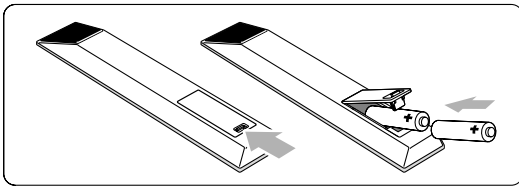



- 1 Ouvrez le compartiment des piles au dos de la télécommande.
- 2 Introduisez les deux piles fournies (type AA-R6-1,5 V). Assurez-vous que les pôles + et - des piles sont placés conformément aux indications situées à l'intérieur du compartiment à piles.
- 3 Fermez le compartiment.

#### Remarque

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, enlevez les piles.


### 3.4 Câble d'antenne

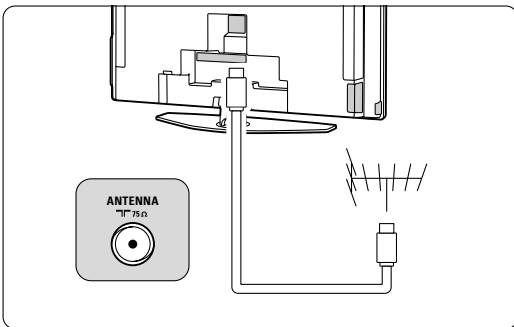

- 1 Localisez la prise d'antenne à l'arrière de votre téléviseur.
- 2 Insérez fermement le câble d'antenne dans la prise  Antenna.

### 3.5 Raccordement au secteur


- 1 Vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'autocollant situé à l'arrière du téléviseur. Si la tension est différente, ne branchez pas le cordon d'alimentation.
- 2 Insérez fermement le cordon d'alimentation.

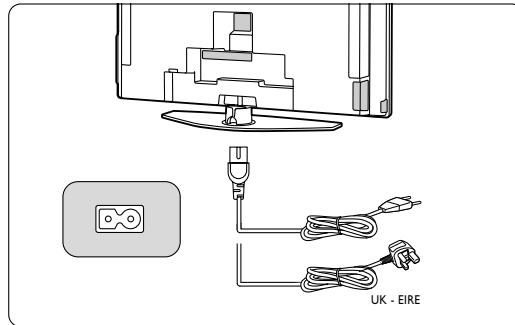

Le téléviseur n'est jamais complètement hors tension à moins que le cordon d'alimentation ne soit physiquement débranché. Pour cela la prise d'alimentation doit être toujours accessible.

### 3.6 Première installation

La première fois que le cordon d'alimentation est inséré, et uniquement à cette occasion, les procédures d'installation démarrent automatiquement. Suivez les instructions à l'écran.

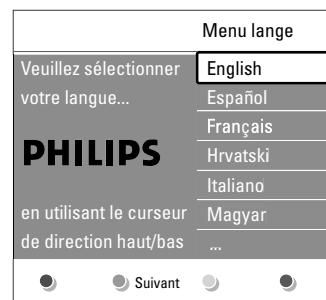

#### Conseils



- Si vous avez sélectionné la mauvaise langue, appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour revenir au menu de sélection de la langue.
- Pour réorganiser les chaînes mémorisées, consultez la section **6.3 Réorganisation des chaînes mémorisées**.

## 4 Utilisation du téléviseur

Découvrez comment utiliser votre téléviseur au quotidien.

### 4.1 Mise en marche, arrêt et veille


Pour allumer le téléviseur :



- Si le voyant de veille est éteint, appuyez sur le bouton  **Power** situé sur le côté droit du téléviseur.
- Si le voyant de veille est allumé, appuyez sur la touche  de la télécommande.

Pour basculer en mode veille :

- Appuyez sur la touche  de la télécommande.

Pour allumer le téléviseur alors qu'il est en veille, sans la télécommande :

- Appuyez d'abord sur le bouton  **Power** situé sur le côté du téléviseur pour l'éteindre, puis appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton pour l'allumer.

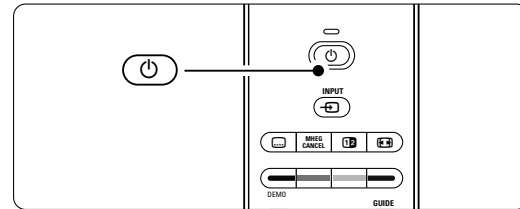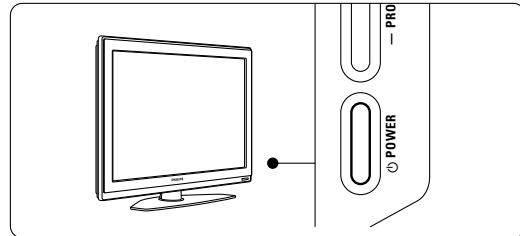

Pour éteindre :

- Appuyez sur le bouton  **Power** situé sur le côté du téléviseur.

#### Remarque


Consommation de l'électricité contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Tant que le cordon d'alimentation est branché, le téléviseur consomme de l'électricité. En mode veille, la consommation d'énergie de ce téléviseur est très faible.



## 4.2 Visionnage de la télévision


### 4.2.1 Changement de chaîne

- Pour changer de chaîne TV :
  - Appuyez sur un chiffre (de 1 à 999) ou sur la touche **P+** ou **P-** de la télécommande.
  - Appuyez sur le bouton **Program -** ou **+** situé sur le côté du téléviseur.
- Appuyez sur **P⇌P** pour revenir à la chaîne précédente.

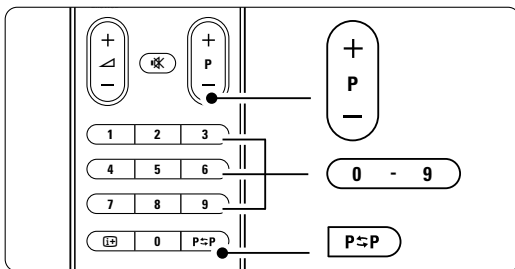

### 4.2.2 Réglage du volume

- Pour régler le volume :
  - Appuyez sur la touche **▲** + ou **▼** de la télécommande.
  - Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **-** situé sur le côté du téléviseur.
- Pour couper le son :
  - Appuyez sur la touche **⊘** de la télécommande.
  - Appuyez de nouveau sur **⊘** pour rétablir le son.

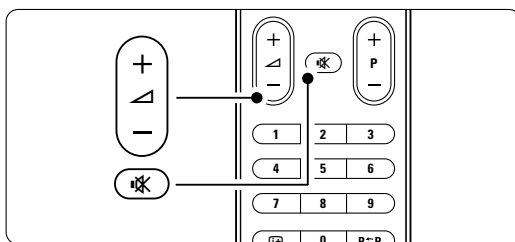


## 4.3 Visionnage de chaînes à partir d'un récepteur numérique

- Allumez le récepteur numérique.  
L'image provenant du récepteur peut apparaître automatiquement à l'écran.
- Sélectionnez les chaînes TV à l'aide de la télécommande de votre récepteur numérique.

Si l'image ne s'affiche pas :

- Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande.

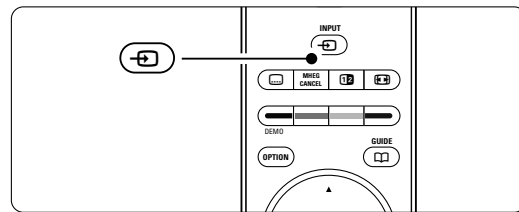

- Appuyez plusieurs fois sur **INPUT** pour sélectionner le périphérique. Patientez quelques secondes, le temps que l'image apparaisse.
- Appuyez sur **OK**.
- Utilisez la télécommande du récepteur numérique pour sélectionner les chaînes TV.

## 4.4 Utilisation des périphériques connectés

- Allumez le périphérique.  
L'image provenant du périphérique peut apparaître automatiquement à l'écran.


Si l'image ne s'affiche pas :


- Appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande.
- Appuyez plusieurs fois sur **INPUT** pour sélectionner le périphérique. Patientez quelques secondes, le temps que l'image apparaisse.
- Appuyez sur **OK**.
- Utilisez la télécommande du périphérique pour sélectionner les chaînes TV.


## 4.5 Visionnage d'un DVD

- 1 Insérez un DVD dans votre lecteur.
- 2 Appuyez sur **Play** ►.  
L'image du lecteur s'affiche automatiquement à l'écran.

Si l'image ne s'affiche pas :

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.

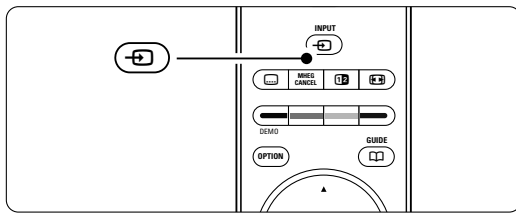


- 2 Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner le lecteur DVD. Patientez quelques secondes, le temps que l'image apparaisse.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Play** ►.

## 4.6 Sélection d'une page télétexte

La plupart des chaînes TV diffusent des informations par télétexte.

Pour afficher le télétexte :


- 1 Appuyez sur .  
Le menu de l'index principal s'affiche.

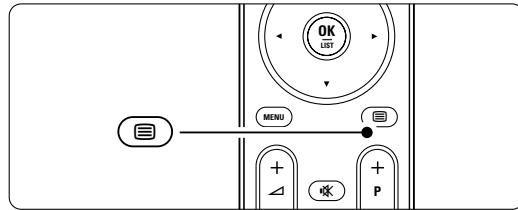

- 2 Pour sélectionner la page de votre choix :
  - Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques.
  - Appuyez sur **P-** ou **P+** ou **▲**, **▼** pour afficher la page suivante ou précédente.
  - Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner l'un des éléments à code couleur situés au bas de l'écran.

### Conseil

Appuyez sur **P↔P** pour revenir à la page précédente.

- 3 Appuyez de nouveau sur  pour désactiver le télétexte.

### Remarque

Royaume-Uni uniquement : certaines chaînes TV numériques proposent des services de télétexte numérique spécialisés (BBC1, par exemple).

Pour en savoir plus sur le télétexte, consultez la section **5.5 Télétexte**.


## 4.7 Changement du mode Ambilight

Quatre modes Ambilight sont à votre disposition :

- **Couleur**  
Règle le mode Ambilight sur une couleur constante.
- **Décontracté**  
Règle le mode Ambilight sur un changement progressif des images à l'écran.
- **Moyen**  
Règle le mode Ambilight entre Décontracté et Dynamique.
- **Dynamique**  
Règle le mode Ambilight sur un changement rapide et réactif.

Pour changer de mode Ambilight :

- 1** Appuyez sur **Ambilight** pour activer ou désactiver ce mode.

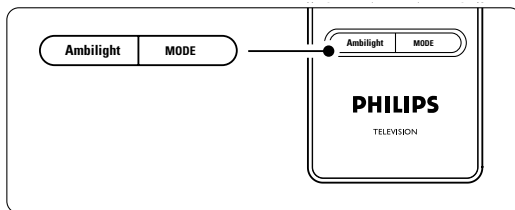

- 2** Appuyez plusieurs fois sur **Mode** pour naviguer parmi les modes Ambilight.
- 3** Appuyez sur **OK**.

Pour en savoir plus sur Ambilight, consultez la section **5.4 Ambilight**.

### 👉 Conseil


Pour profiter pleinement de la fonction Ambilight, éteignez ou baissez l'éclairage de la pièce.

## 5 Utilisation avancée du téléviseur

Cette section détaille les fonctions avancées de votre téléviseur :

- Utilisation des menus
- Réglage de l'image, du son et du mode Ambilight
- Informations complémentaires sur le télétexte
- Création de listes de chaînes favorites
- Avantages du guide programmes
- Réglage des programmations et des verrouillages
- Réglage des sous-titres et de la langue de sous-titrage
- Affichage de photos et lecture de musique à partir d'un périphérique de mémoire USB

### 5.1 Présentation de la télécommande

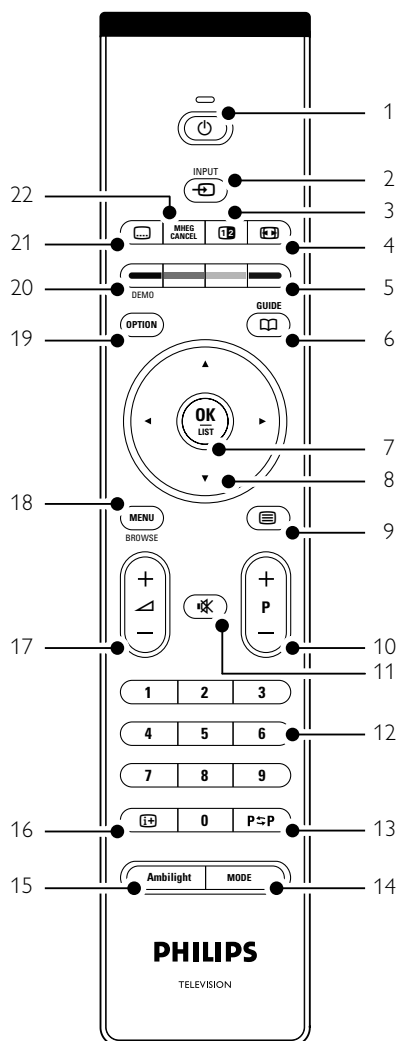

- Standby** Pour allumer le téléviseur ou passer en mode veille.
- INPUT** Pour sélectionner un périphérique connecté ou revenir au mode TV.
- Deux écrans** Pour afficher le télétexte sur la droite de l'écran et l'image sur la gauche.
- Format plein écran** Pour sélectionner un format d'image.
- Touches de couleur**
  - Sélection aisée des pages télétexte.
  - Sélection aisée des tâches.
- GUIDE** Pour activer ou désactiver le Guide programmes.
- OK / LIST**
  - Pour afficher la liste des chaînes.
  - Pour activer un réglage.
- Touches de navigation** Pour naviguer dans les menus.
- Télétexte** Pour activer ou désactiver le télétexte.
- +P- Chaîne suivante/précédente** Pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
- Muet** Pour couper le son ou le rétablir.
- Touches numériques** Pour sélectionner une chaîne TV.
- Chaîne précédente P<P** Pour revenir à la chaîne précédente.
- Mode** Pour naviguer dans les modes Ambilight.
- Ambilight** Pour activer ou désactiver la fonction Ambilight.
- Informations à l'écran** Pour afficher les informations disponibles sur le programme ou la chaîne.

- 17 **Augmentation ou réduction du volume**  
+ ▸ –  
Pour régler le niveau sonore.
- 18 **Menu**  
Pour activer ou désactiver le menu.
- 19 **Option**  
Pour activer ou désactiver le menu Accès rapide.
- 20 **Demo**  
Pour activer le menu Démo et obtenir une démonstration des fonctions du téléviseur.
- 21 **Sous-titres** [CC]  
Pour activer ou désactiver le mode sous-titrage.
- 22 **MHEG CANCEL (Royaume-Uni uniquement)**  
Pour annuler le télétexte numérique ou les services interactifs.


Voir section **10 Index** pour rechercher des informations sur une touche spécifique de la télécommande dans le manuel.

## 5.2 Présentation des menus du téléviseur

Les menus à l'écran vous permettent d'installer le téléviseur, de régler l'image, le son et le mode Ambilight, et d'accéder aux fonctions du téléviseur. Cette section vous donne un aperçu des menus et explique comment les utiliser.

### 5.2.1 Menu principal

- Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.

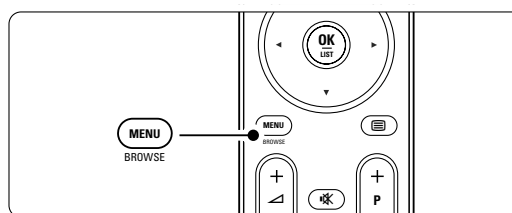

Télévision	Menu TV Liste des chaînes Guide programmes
Multimédia	

Le menu principal comporte les éléments suivants :

- **Menu TV** Sélectionnez ce menu pour accéder aux réglages d'installation, d'image, de son, de mode Ambilight, ainsi qu'à d'autres paramètres.
- **Liste des chaînes** Sélectionnez cet élément pour afficher la liste des chaînes. C'est à partir de cette entrée de menu que vous pourrez créer vos listes de chaînes favorites.
- **Guide programmes** Ce menu est disponible si des chaînes numériques sont installées sur votre téléviseur. Il contient des informations sur les programmes numériques. Certains types de guides programmes permettent également d'accéder à un tableau des programmes numériques à partir duquel vous pouvez sélectionner et visionner une émission spécifique. Voir section **5.7 Guide programmes (EPG)**.
- **Multimédia** Sélectionnez cet élément pour afficher des photos ou écouter de la musique enregistrées sur un périphérique USB. Voir section **5.10 Affichage et lecture de photos, MP3, etc.**




### 5.2.3 Menu Accès rapide

Le menu Accès rapide vous permet d'accéder directement aux éléments de menu que vous utilisez le plus.

Si des chaînes numériques sont installées et diffusées sur votre téléviseur, les options numériques correspondantes s'affichent dans ce menu.

- 1** Appuyez sur la touche **Option** de la télécommande.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option.
- 3** Appuyez sur **OK** pour afficher le menu correspondant à l'option sélectionnée.
- 4** Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀**, **▶** pour ajuster les réglages du menu.
- 5** Appuyez sur **Option** pour quitter le menu.

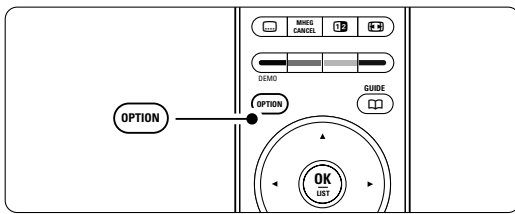

- **Langue audio**  
Voir section 5.3.5 Réglages du son.
- **Langue sous-titres**  
Voir section 5.9.3 Sélection d'une langue de sous-titrage numérique.
- **Sous-titres**  
Voir section 5.9 Sous-titres.
- **Format d'image**  
Voir section 5.3.4 Format plein écran.
- **Égaliseur**  
Voir section 5.3.5 Réglages du son.
- **Horloge**

#### Affichage de l'heure

- 1** Appuyez sur **OK** pour afficher l'heure en permanence.
- 2** Appuyez sur **Option**, puis sur **▲** ou **▼** pour sélectionner de nouveau Horloge.
- 3** Appuyez sur **OK** pour masquer l'heure.

Accès rapide
Langue audio
Langue sous-titres
Sous-titre
Format d'image
Égaliseur
<b>Horloge</b>

## 5.3 Réglages du son et de l'image

Cette section explique comment régler l'image et le son à l'aide des menus.

### 5.3.1 Assistant configuration

Utilisez l'Assistant configuration pour vous guider lors des réglages de base de l'image, du son et du mode Ambilight.

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Menu TV > Paramètres TV > Assistant configuration**, puis appuyez sur **▶** pour valider.
- 2** Appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour démarrer l'assistant.
- 4** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le côté gauche ou droit et faire votre choix.
- 5** Appuyez sur la touche verte pour passer au réglage suivant.  
Vous allez configurer plusieurs réglages. Une fois la configuration terminée, le téléviseur vous invite à enregistrer vos réglages.
- 6** Appuyez sur la touche verte pour enregistrer tous les réglages.

### 5.3.2 Remettre aux valeurs standard

Paramètre le téléviseur sur l'un des réglages prédéfinis. Chaque réglage combine un paramètre d'image, de son et de mode Ambilight.

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Menu TV > Paramètres TV > Remettre aux valeurs standard**, puis appuyez sur **▶** pour accéder à la liste.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner un réglage.
- 3** Appuyez sur la touche verte pour enregistrer votre sélection.

Réglages standard : Actuel, Naturel, Vif, Film

### 5.3.3 Réglages de l'image

Cette section explique comment ajuster tous les réglages d'image.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Paramètres TV > **Image**, puis appuyez sur ► pour accéder à la liste.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un réglage.

Paramètres TV	Image
Assistant config...	Contraste
Remettre val.stan...	Lumière
<b>Image</b>	Couleur
Son	Hue
Ambilight	Définition
	Teinte
	Pixel Plus
	Dig...Nat_Motion
	Contrast dynam.
	Réduction du bruit
	Réd.MPEG artefact
	Couleurs renforc...
	Active control
	Senseur lumière
	Format d'image

- **Contraste**  
Change le niveau de contraste des zones claires de l'image sans modifier celui des zones foncées.
- **Lumière**  
Change le niveau de lumière de l'image globale.
- **Couleur**  
Change le niveau de saturation.
- **Hue**  
Si le système NTSC est utilisé, cette option compense les variations de couleur.
- **Définition**  
Change le niveau de définition des petits détails.
- **Teinte**  
Permet de définir les couleurs sur Normal, Chaud (tons rouges) ou Froid (tons bleus). Sélectionnez Sur mesure pour créer la teinte de votre choix dans le menu Teinte sur mesure.
- **Teinte sur mesure**  
Si vous sélectionnez l'option Sur mesure dans le menu Teinte, vous pouvez créer la teinte de votre choix.  
Appuyez sur la touche verte pour sélectionner les différentes barres et changer la valeur des éléments suivants :
  - R-WP : point blanc pour le rouge
  - G-WP : point blanc pour le vert
  - B-WP : point blanc pour le bleu


- R-BL : niveau de noir pour le rouge
- G-BL : niveau de noir pour le vert


- **Pixel Plus 3 HD**  
Active ou désactive Pixel Plus 3 HD, le réglage idéal de l'image.
- **Digital Natural Motion**  
Réduit le scintillement des champs et des lignes et fluidifie les mouvements, tout particulièrement dans les films.  
Vous pouvez définir cette option sur Minimum, Maximum ou Arrêt.
- **Contraste dynam.**  
Optimise le contraste en fonction de l'image à l'écran. Vous pouvez définir cette option sur Minimum, Médium, Maximum ou Arrêt. Le niveau Médium est recommandé.
- **Réduction du bruit**  
Filtre et réduit le bruit de l'image. Vous pouvez définir cette option sur Minimum, Médium, Maximum ou Arrêt.
- **Réduction artefact MPEG**  
Lisse les transitions entre les images numériques. Cette option permet d'activer ou de désactiver la réduction artefact MPEG.
- **Couleurs renforcées**  
Rend les couleurs plus vives et améliore la résolution des détails de couleur éclatante. Vous pouvez définir cette option sur Minimum, Médium, Maximum ou Arrêt.
- **Active Control**  
Corrige tous les signaux entrants afin de reproduire la meilleure image possible. Cette option permet d'activer ou de désactiver l'Active Control.
- **Senseur lumière**  
Ajuste les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Cette option permet d'activer ou de désactiver le senseur lumière.
- **Format d'image**  
Voir section **5.3.4 Format plein écran**.






### 5.3.4 Format plein écran

Cette fonction vous permet de supprimer les barres noires situées sur les côtés ou en haut et en bas de l'image. Vous pouvez changer le format de l'image afin que celle-ci remplisse tout l'écran.

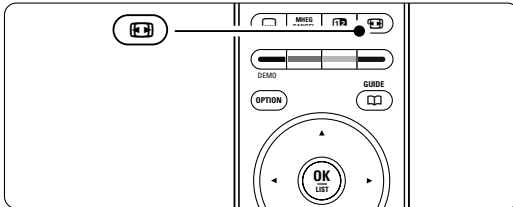
- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu Format d'image.



- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'un des formats d'image disponibles.
- 3 Appuyez sur  pour déplacer l'image vers le haut afin de rendre visibles les sous-titres partiellement masqués.

#### Conseil

Le réglage Format auto est recommandé pour réduire la distorsion.

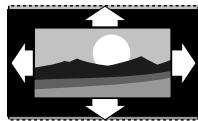


#### Format auto (Pas pour PC)

Élargit automatiquement l'image afin qu'elle remplisse tout l'écran. Les sous-titres restent visibles.



#### Super zoom (Pas pour HD)

Supprime les barres noires situées sur les côtés de l'image en diffusion 4:3. La distorsion est minime.




#### 4:3 (Pas pour HD)

Affiche le format usuel 4:3.




#### Ext. image 14:9

(Pas pour HD)  
Redimensionne le format 4:3 pour obtenir un format 14:9.

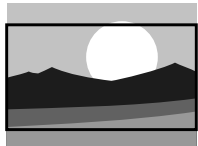


#### Ext. image 16:9

(Pas pour HD)  
Redimensionne le format 4:3 pour obtenir un format 16:9.



#### Plein écran 16:9

Étire le format 4:3 pour obtenir un format 16:9.



#### Non mis à l'échelle

(Pour HD et PC uniquement)

Définition maximum. Les bords peuvent être




distordus. Des barres noires peuvent apparaître sur les images provenant de votre PC.

#### Remarque

N'oubliez pas d'attribuer un nom à la connexion dans le menu Connexions. Voir section 7.4.3 Nom des périphériques.

### 5.3.5 Réglages du son

Cette section explique comment ajuster tous les réglages du son.



- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Paramètres TV > **Son**, puis appuyez sur  pour accéder à la liste.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner un réglage.

Paramètres TV	Son
Assistant config...	Egaliseur
Remettre val.stan...	Volume
Image	Balance
<b>Son</b>	Langue audio
Ambilight	Langue I/II
	Mono/Stéréo
	Son surround
	Volume du casque
	Ajust. auto. volume
	Delta volume
	Auto surround

#### • Égaliseur

Permet de modifier les aigus et les graves. Sélectionnez chacune des barres pour changer le réglage correspondant. Consultez également la section 5.2.3 Menu Accès rapide.


#### • Volume

Permet de régler le niveau sonore. Lorsque vous réglez le volume à l'aide de la touche , une barre de volume apparaît à l'écran. Pour la masquer, sélectionnez Menu TV > Installation > **Préférences**, appuyez sur  pour accéder à la liste et sélectionnez Barre volume > Arrêt.

- 1 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Barre volume**.




- 2 Appuyez sur  pour valider votre choix.

- 3 Sélectionnez **Marche** pour activer l'affichage temporaire de la barre de volume lors du réglage du volume.

- **Balance** Permet de régler la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.
  - **Langue audio** Si des chaînes numériques sont installées et diffusées sur votre téléviseur, vous pouvez accéder à un choix de langues audio pour le programme en cours. Consultez également la section 5.2.3 Menu Accès rapide. Pour changer de manière permanente la langue audio, consultez la section **6 Installation des chaînes**.
  - **Langue I/II** Si la diffusion en deux langues est disponible, cette option vous permet de choisir entre les langues I et II.
  - **Mono/Stéréo** Si la diffusion en stéréo est disponible, cette option vous permet de sélectionner Mono ou Stéréo pour chaque chaîne TV.
  - **Son surround** Permet d'obtenir un son plus spatial si les signaux de diffusion le permettent ou si cette option est disponible sur un périphérique connecté.
  - **Volume du casque** Permet de régler le niveau sonore du casque. Vous pouvez couper le son des haut-parleurs du téléviseur en appuyant sur la touche  de la télécommande.
  - **Ajust. automatique du volume** Atténue les différences soudaines de volume survenant au début des pages de publicité ou lors du passage d'une chaîne à une autre. Sélectionnez Marche ou Arrêt.
  - **Delta volume** Atténue les différences de volume entre les chaînes ou les périphériques connectés.
- 1** Accédez à la chaîne ou au périphérique pour lequel vous souhaitez atténuer les différences de volume.
  - 2** Sélectionnez **Delta volume** dans le menu Son et réglez le niveau sonore.
- **Auto surround** Règle automatiquement le téléviseur sur le meilleur mode de son surround disponible. Sélectionnez Marche ou Arrêt.

## 5.4 Ambilight

Cette section explique comment ajuster les réglages Ambilight.

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Paramètres TV > **Ambilight**, puis appuyez sur  pour accéder à la liste.
- 2** Appuyez sur  ou  pour sélectionner un réglage.

Paramètres TV	Ambilight
Assistant config...	Ambilight
Remettre ... stand..	Lumière
Image	Mode
Son	Couleur
<b>Ambilight</b>	Séparation
	Balance

- **Ambilight** Permet d'activer ou de désactiver le mode Ambilight.
- **Lumière** Permet de régler le flux lumineux Ambilight.
- **Mode** Vous pouvez choisir parmi quatre modes Ambilight : **Couleur**, **Décontracté**, **Moyen**, **Dynamique**. Voir section **4.7 Changement du mode Ambilight**.
- **Couleur** Si vous sélectionnez l'option Couleur dans le menu Mode, vous pouvez choisir une couleur constante dans la liste ou créer la couleur de votre choix. - **Blanc chaud**; - **Blanc froid**; - **Bleu**; - **Sur mesure**  
Si vous sélectionnez l'option Sur mesure dans le menu Couleur, vous pouvez personnaliser la couleur.
  - 1** Sélectionnez **Saturation** et entrez une valeur élevée.
  - 2** Sélectionnez **Palette** et faites passer le curseur de 0 à 100 pour aller du rouge au bleu, en passant par le jaune et le vert.
- **Séparation** Permet de définir le niveau de différence de couleur entre les côtés droit et gauche du téléviseur si l'option Décontracté, Moyen ou Dynamique a été sélectionnée dans le menu Mode.  
Si vous paramétrez l'option Séparation sur Arrêt, l'image affichée est réglée sur un mode Ambilight dynamique mais monocouleur.
- **Balance**  
À l'instar de la balance de son stéréo, cette option vous permet de régler le niveau d'Ambilight pour les côtés droit et gauche du téléviseur.


### ⚠ Attention

Pour assurer une bonne réception des signaux de la télécommande infrarouge, éloignez les équipements périphériques de l'Ambilight.

### Téléviseur en veille avec Ambilight

Lorsque le téléviseur est en veille, vous pouvez activer le mode Ambilight. Dans ce cas, l'Ambilight est uniquement disponible en couleur constante.

- 1 Appuyez sur la touche **Ambilight** de la télécommande lorsque le téléviseur est en mode veille.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **Mode** pour sélectionner l'une des couleurs disponibles.

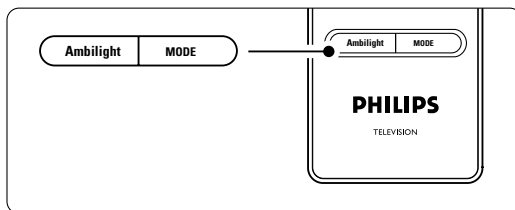

## 5.5 Télétexte




Ce téléviseur dispose d'une mémoire de 1 200 pages vous permettant de stocker des pages et des sous-pages télétexte afin de réduire le délai d'attente.

Pour sélectionner une page télétexte, consultez la section **4.6 Sélection d'une page télétexte**.

### 5.5.1 Sélection de sous-pages



Un numéro de page télétexte peut contenir plusieurs sous-pages.

Ces pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de page principal.


- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une page télétexte.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner une sous-page.

### 5.5.2 Sélection des diffusions télétexte

**T.O.P. (Table of Pages, liste des pages)** Les pages télétexte ne sont pas diffusées par toutes les chaînes TV. Vous pouvez aisément passer d'un sujet à un autre sans utiliser les numéros de page.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .

La présentation au format T.O.P s'affiche.

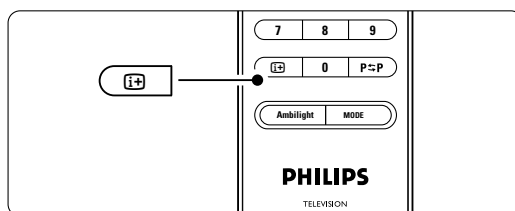




- 3 Utilisez les touches ,  ou ,  pour sélectionner un sujet.

- 4 Appuyez sur **OK** pour afficher la page.







### 5.5.3 Télétexte en mode Deux écrans

Vous pouvez visionner la chaîne TV et le télétexte simultanément.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au mode de télétexte Deux écrans.
- 2 Appuyez de nouveau sur  pour revenir au mode de télétexte normal.
- 3 Appuyez sur  pour désactiver le télétexte.




### 5.5.4 Recherche dans le télétexte


Accédez rapidement à un sujet lié à une série de numéros de page ou recherchez des mots spécifiques dans les pages télétexte.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou numéro.
- 3 Appuyez sur ,  ou ,  pour passer au mot ou numéro suivant sur la page.
- 4 Appuyez sur **OK** pour rechercher une page contenant le mot ou numéro en surbrillance.
- 5 Pour abandonner la recherche, appuyez sur  jusqu'à ce que plus aucun mot ou numéro n'apparaisse en surbrillance.

### 5.5.5 Agrandissement des pages télétexte

Pour améliorer le confort de lecture, vous pouvez agrandir la page télétexte.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une page télétexte.
- 2 Appuyez sur la touche **Option** de la télécommande pour agrandir la partie supérieure de la page.
- 3 Appuyez de nouveau sur **Option** pour agrandir la partie inférieure de la page.
- 4 Appuyez sur  ou  pour parcourir la page agrandie.
- 5 Appuyez de nouveau sur **Option** pour rétablir la taille d'origine de la page.

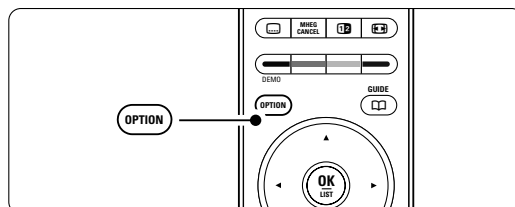

### 5.5.6 Menu télétexte

Les options du Menu télétexte vous permettent d'afficher des informations masquées, de parcourir les sous-pages automatiquement et de modifier le réglage des caractères.

- **Info cachée**


Permet d'afficher ou de masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.


- **Parcourir sous-pages**


Si la page sélectionnée contient des sous-pages, vous pouvez parcourir ces dernières automatiquement.

- **Langue**

Certaines langues utilisent un jeu de caractères spécifique. Sélectionnez l'option appropriée pour afficher le texte correctement.


- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Menu**.

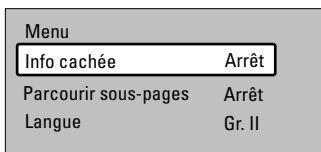

- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option.
- 4 Appuyez sur **OK** pour modifier un réglage.
- 5 Appuyez sur **Menu** pour quitter le Menu télétexte.
- 6 Appuyez sur  pour désactiver le télétexte.

### 5.5.7 Services de télétexte numérique (Royaume-Uni uniquement)

Certaines chaînes TV numériques proposent des services de télétexte numérique ou des services interactifs spécialisés (BBC1, par exemple). Ces services fonctionnent comme le télétexte normal ; vous pouvez les sélectionner et les parcourir à l'aide des touches de couleur, de navigation et numérotées.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **▲**, **▼** ou **◀**, **▶** pour sélectionner des éléments ou les mettre en surbrillance.
- 3 Appuyez sur l'une des touches de couleur pour sélectionner une option.
- 4 Appuyez sur **OK** pour valider un choix ou activer un réglage.
- 5 Appuyez sur **MHEG Cancel** pour désactiver le télétexte numérique ou les services interactifs.

### ⚠ Attention

Les services de télétexte numérique sont bloqués si la chaîne propose des sous-titres et que ceux-ci ont été activés dans le menu Options. Voir section 5.9 **Sous-titres**.

### 5.5.8 Télétexte 2.5

Ce type de télétexte, s'il est diffusé par la chaîne TV, offre une plus large palette de couleurs et un meilleur graphisme.

L'option Télétexte 2.5 est activée par défaut.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Menu TV > Installation > Préférences > Télétexte 2.5** et appuyez sur **▶** pour accéder à la liste.
- 2 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.


## 5.6 Création de listes de chaînes favorites

Consultez la liste Toutes chaînes ou créez une liste personnalisée à partir de vos chaînes TV et radio préférées. Chaque membre de votre famille peut ainsi créer sa liste de favoris personnelle.

### 5.6.1 Sélection d'une liste de favoris

Cette section explique comment sélectionner l'une des listes de chaînes favorites.

- 1 Appuyez sur **OK**.  
Après l'installation initiale du téléviseur, la liste Toutes chaînes s'affiche. Par la suite, la dernière liste de favoris sélectionnée s'affiche.

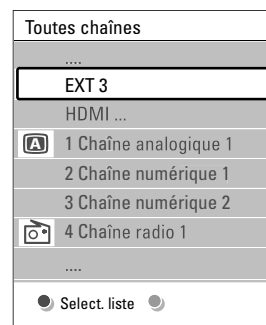

- 2 Appuyez sur la touche rouge pour afficher toutes les listes de favoris.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une liste.
- 4 Appuyez sur **OK**.  
La liste de favoris sélectionnée s'affiche.
- 5 Appuyez de nouveau sur **OK** pour quitter.

### 5.6.2 Configuration d'une liste de favoris

Créez ou modifiez votre liste de favoris.


- 1** Appuyez sur **OK**.  
La dernière liste sélectionnée s'affiche.
- 2** Appuyez sur la touche rouge pour afficher toutes les listes de favoris.
- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une liste.
- 4** Appuyez sur **OK**.
- 5** Appuyez sur la touche verte pour passer en mode de modification.  
La liste complète des chaînes apparaît.
- 6** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre une chaîne en surbrillance.
- 7** Appuyez sur **OK** pour sélectionner (ou désélectionner) la chaîne en surbrillance.  
La chaîne est ajoutée à la liste de favoris (ou retirée de la liste).
- 8** Appuyez de nouveau sur la touche verte pour quitter le mode de modification.  
La liste de chaînes modifiée apparaît.

### 5.6.3 Sélection d'une chaîne à partir d'une liste de favoris

- 1** Appuyez sur **OK**.  
La dernière liste de chaînes sélectionnée s'affiche.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre une chaîne en surbrillance.
- 3** Appuyez sur **OK**.  
Le téléviseur affiche la chaîne sélectionnée.

#### Conseil

- Utilisez les touches **-P+** pour parcourir les chaînes TV qui composent la liste de favoris.
- Les touches numériques vous permettent toujours de sélectionner les chaînes ne figurant pas parmi les favoris.

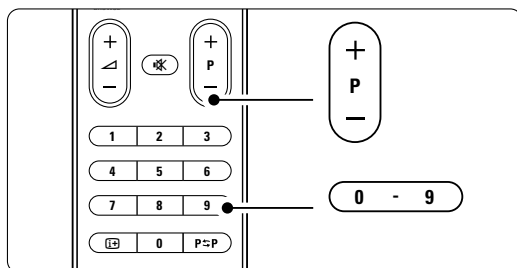

## 5.7 Guide programmes (EPG)

L'EPG est un guide des programmes de télévision numériques que vous pouvez consulter à l'écran. Vous pouvez parcourir, sélectionner et visionner les programmes par heure, titre ou genre. Il existe deux types d'EPG : « Maintenant et après » et « 7 ou 8 jours ».


L'EPG est disponible si des chaînes numériques sont installées et diffusées sur votre téléviseur. Le guide « **Maintenant et après** » est disponible partout. En revanche, le guide « **7 ou 8 jours** » n'est disponible que dans certains pays.

Le menu EPG vous permet :

- d'afficher la liste des programmes en cours ;
- d'afficher le programme suivant ;
- de regrouper les programmes par genre ;
- de recevoir un rappel en début de programme ;
- de configurer vos chaînes EPG favorites ;
- etc.

### 5.7.1 Activation de l'EPG


- 1** Appuyez sur .

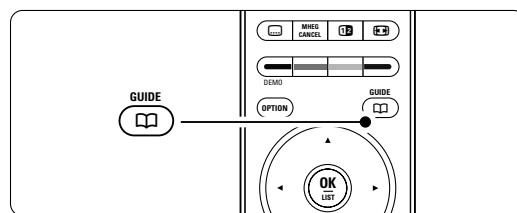

Deux types d'EPG peuvent apparaître :

#### EPG « Maintenant et après »

Des informations détaillées sur le programme en cours s'affichent.

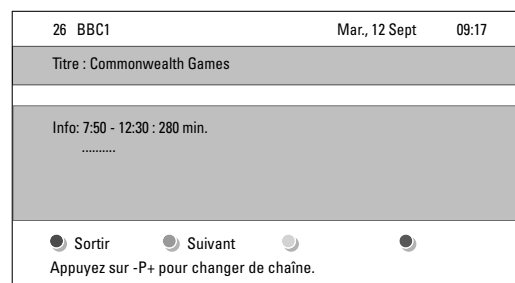

ou

### EPG « 7 ou 8 jours »

Le chargement des données EPG peut prendre un certain temps.

La liste des programmes de télévision s'affiche.


Guide programmes		Mar., 12 Sept	
	Aux alentours de	09:55	Suivant
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio

Rappeler 13:50 Anastasia
  Regarder
  Aller à ...
  Info 0010 - EEN

- Utilisez les touches de couleur pour activer les fonctions disponibles en bas de l'écran.
  - Suivant** : permet d'afficher des informations relatives au programme suivant.
  - Rappeler** : permet de définir ou d'annuler un rappel pour un programme.
  - Regarder** : permet de visionner ou d'écouter le programme en cours.
  - Aller à** : permet de passer au jour suivant ou précédent.
  - Info** : permet d'afficher des informations sur un programme sélectionné (si des informations sont disponibles).
- Appuyez sur **a** pour quitter le guide EPG.


### 5.7.2 Infos complémentaires sur le guide EPG « 7 ou 8 jours »

Les recherches par genre, les rappels programmés et autres fonctions peuvent être configurés dans le menu Guide programmes.

- Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- Appuyez sur **Menu**.  
Le menu Guide programmes apparaît.

Guides programmes	Programmes
Programmes	12:30 South Today
Recherche p. genre	11:50 Working Lunch
Rappels progr...	11:55 Melrose Place
Chaînes EPG fav...	13:00 In aller Freund
Obtenir donn. EPG	

- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option du menu.
- Appuyez sur **►** pour valider votre choix.
- Appuyez sur **▼** ou **▲** pour effectuer une sélection.

- Appuyez sur **OK** pour activer la fonction ou sur la touche verte pour regarder le programme.
- Appuyez sur  pour quitter le guide EPG.

### Remarque

Seules les chaînes marquées comme Chaînes EPG favorites apparaissent dans le menu Guide programmes.

## 5.8 Programmations et verrouillages

Cette section explique comment allumer ou éteindre le téléviseur à une heure spécifique et comment verrouiller ou déverrouiller le téléviseur.

### 5.8.1 Activation automatique du mode veille

La fonction d'arrêt programmé permet de faire passer le téléviseur en mode veille après un certain temps.

- Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Menu TV > Options > Arrêt programmé**, puis appuyez sur **►** pour accéder à la barre correspondante.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour définir le minuteur sur 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur 0 minute, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.

Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur plus tôt ou remodifier le réglage du minuteur lors du compte à rebours.

### 5.8.2 Mise en marche automatique du téléviseur

L'option Minuterie marche vous permet d'allumer automatiquement le téléviseur sur une chaîne définie et à une heure précise, à partir du mode veille.

- Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Menu TV > Options > Minuterie marche**, puis appuyez sur **►** pour accéder au menu correspondant.
- Utilisez les touches **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner les options du menu une à une afin de définir une chaîne, un jour de la semaine (ou tous les jours de la semaine) et une heure de début.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.

### Conseil

Pour désactiver le minuteur, sélectionnez **Arrêt** dans le menu Minuterie marche.

### 5.8.3 Verrouillage de programmes et de chaînes TV

Vous pouvez verrouiller des chaînes TV et/ou des programmes diffusés par les périphériques connectés pour empêcher vos enfants de les regarder. Le verrouillage et le déverrouillage s'effectuent à l'aide d'un code à quatre chiffres.

#### Création ou changement du code

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Options > Introduisez code ou **Changez code**, puis appuyez sur ► pour entrer votre code.
  - 2 Saisissez votre code à l'aide des touches numériques.
- Le menu **Options** s'affiche à nouveau avec un message confirmant la création ou la modification de votre code.

#### Oubli du code

- 1 Sélectionnez **Changez code**.
- 2 Appuyez sur ►.
- 3 Entrez le code universel 8-8-8-8.
- 4 Saisissez votre nouveau code personnel.
- 6 Confirmez le code que vous venez de saisir. L'ancien code est effacé et le nouveau est mémorisé.

### 5.8.4 Activation ou désactivation du verrouillage

Une fois votre code défini, vous pouvez verrouiller toutes les chaînes et tous les périphériques, verrouiller une chaîne ou un périphérique spécifique, définir une heure à partir de laquelle toutes les chaînes et tous les périphériques doivent être verrouillés ou entrer l'âge de vos enfants afin d'afficher le code parental, si des chaînes numériques sont installées et diffusées sur votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Options > **Verrouillage**, puis appuyez sur ► pour entrer votre code.
- 2 Saisissez votre code à l'aide des touches numériques.
- 3 Sélectionnez l'une des options.
- 4 Appuyez sur ►.

#### Verrouillage ou déverrouillage de l'ensemble des chaînes et des périphériques connectés

- 1 Sélectionnez **Verrouiller** ou **Déverrouiller**.
- 2 Appuyez sur **OK**.

#### Verrouillage d'un programme spécifique ou de toutes les chaînes à partir d'une certaine heure

Verrouillage	Verrouillage
Verrouiller	Verrouiller après
Verrouillage	Verrouillage cha
Déverrouiller	

- 1 Sélectionnez **Verrouillage**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder au menu Verrouillage.
- 3 Appuyez de nouveau sur ► pour accéder au menu Verrouiller après.
- 4 Sélectionnez **Marche** pour activer le verrouillage du minuteur.
- 5 Appuyez sur ◀.
- 6 Sélectionnez **Heure**.
- 7 Appuyez sur ►.
- 8 Entrez l'heure à l'aide des touches ▲ ou ▼ et ►.
- 9 Appuyez sur **OK**.

#### Verrouillage d'un(e) ou plusieurs chaînes et périphériques connectés

- 1 Sélectionnez **Verrouillage**.
- 2 Appuyez sur ► pour valider votre choix.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage de chaîne**.
- 4 Appuyez sur ►.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à verrouiller ou déverrouiller.
- 6 À chaque fois, appuyez sur **OK** pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.

#### Définition d'une limite d'âge pour un programme numérique



Les programmes diffusés par certaines chaînes numériques indiquent une limite d'âge (en fonction des pays). Lorsque la signalétique indique un âge supérieur à celui de votre enfant, le programme est verrouillé.

- 1 Sélectionnez **Verrouillage**.
- 2 Appuyez sur ► pour valider votre choix.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Code parental**.
- 4 Appuyez sur ►.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une limite d'âge.
- 6 Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu Verrouillage.

## 5.9 Sous-titres

Vous pouvez afficher les sous-titres pour chaque chaîne TV, à partir du télétexte ou du système DVB-T (numérique). Si des chaînes numériques sont installées et diffusées sur votre téléviseur, vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix.


### 5.9.1 Sous-titrage sur les chaînes TV analogiques

- 1 Sélectionnez une chaîne TV analogique.
- 2 Appuyez sur  pour activer le télétexte.
- 3 Entrez le numéro à trois chiffres de la page de sous-titrage.
- 4 Appuyez sur  pour désactiver le télétexte.





#### Remarque

La page de sous-titrage télétexte des chaînes analogiques doit être enregistrée séparément pour chaque chaîne TV.

### 5.9.2 Activation ou désactivation du sous-titrage

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Options > **Sous-titre**, puis appuyez sur  pour accéder à la liste.

Menu TV	Options
Paramètres TV	Sous-titre
Options	Langue sous-titres
Installation	Arrêt programmé
Mise à jour logiciel	Verrouillage
	Intro./Chang. code
	Minuterie marche
	Interface commune
	Démo




- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Marche** afin d'afficher les sous-titres en permanence ou **Actif sans son**, pour n'afficher les sous-titres que lorsque le son a été coupé à l'aide de la touche  de la télécommande.
- 3 Appuyez sur  pour revenir au menu Options.

#### Conseil

Vous pouvez sélectionner directement le menu Sous-titre en appuyant sur la touche **Option** de la télécommande. Voir section 5.2.3 **Menu accès rapide**.

### 5.9.3 Sélection d'une langue de sous-titrage numérique

Si des sous-titres sont proposés par les chaînes numériques, vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix dans la liste des langues disponibles. La langue de sous-titrage favorite définie dans le menu Installation est temporairement désactivée.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Options > **Langue sous-titres**, puis appuyez sur  pour accéder à la liste des langues disponibles.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner une langue de sous-titrage.
- 3 Appuyez sur **OK**.

#### Conseil

Vous pouvez sélectionner directement le menu Langue sous-titres en appuyant sur la touche **Option** de la télécommande. Voir section 5.2.3 **Menu accès rapide**.

## 5.10 Affichage et lecture de photos, MP3, etc.

Vous pouvez regarder des photos ou écouter de la musique enregistrées sur un périphérique USB (non fourni avec le téléviseur). Vous pouvez regarder vos photos sous forme de diaporama ou écouter une liste personnalisée de morceaux de musique.

#### Remarque


Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité entre votre périphérique USB et le téléviseur, ainsi qu'en cas d'endommagement ou de perte des données enregistrées.

### 5.10.1 Connexion d'un périphérique USB

Connectez un périphérique sur le côté du téléviseur pendant que celui-ci est en marche. Le menu principal s'affiche automatiquement et le nom du périphérique USB apparaît en surbrillance en regard de la zone **Multimédia**.

Télévision	Menu TV Liste des chaînes Guide programmes
Multimédia	





### 5.10.2 Retrait du périphérique USB

#### ⚠ Attention

Pour ne pas endommager le périphérique USB, procédez toujours de la façon suivante : quittez le menu à l'écran et patientez cinq secondes avant de débrancher le périphérique USB.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.
- 2 Retirez le périphérique USB.

### 5.10.3 Affichage de photos

Le menu Multimédia répertorie les fichiers enregistrés sur le périphérique USB.


- 1 Appuyez sur **▶** pour accéder au menu Multimédia.

**Image** apparaît en surbrillance.

USB	Image
Image	Afrika_2001
Musique	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- 2 Appuyez sur **▶** pour ouvrir le dossier Image.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une photo ou un album photo sur le périphérique USB.

Image	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4 Appuyez sur **OK** pour afficher la photo ou lancer un diaporama des photos de l'album.
- 5 Appuyez sur **OK** pour suspendre le diaporama. Appuyez de nouveau sur cette touche pour le relancer.
- 5 Appuyez sur l'une des touches de couleur de la télécommande pour exécuter la fonction correspondante affichée au bas de l'écran. Appuyez sur la touche bleue pour arrêter le diaporama et afficher des fonctions supplémentaires.

Si la barre de fonctions a disparu au bas de l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche pour la faire réapparaître.

- 6 Appuyez sur **◀** et sélectionnez une autre photo ou un autre album photo.

### Réglages du diaporama






- **Détails / Plus de détails**  
Affiche le nom, la date et la taille de la photo, ainsi que la photo suivante du diaporama.
- **Transitions**  
Affiche la liste des styles de transition disponibles pour les photos. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une transition, puis appuyez sur **OK** pour valider votre sélection.
- **Tempo défil.**  
Définit le rythme d'affichage des photos : Court, Médium ou Long.
- **Turner**  
Permet de faire pivoter une photo.
- **Zoom** Affiche la liste des agrandissements possibles.
- **Lancer/Montrer** Permet d'arrêter et de relancer le diaporama.


FRANÇAIS

### 5.10.4 Miniatures

Vous pouvez afficher l'aperçu des photos d'un album sélectionné.

- 1 Sélectionnez un album photo.
- 2 Appuyez sur **▶** pour accéder à la liste des photos.
- 3 Appuyez sur la touche verte.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶** pour mettre une photo en surbrillance.
- 5 Appuyez sur **OK** pour afficher la photo.
- 6 Appuyez sur **◀** pour revenir aux miniatures.
- 7 Appuyez de nouveau sur la touche verte pour revenir à la liste des photos.

USB   Afrika_2001   Kenya.jpg
    
Kenya.jpg



### 5.10.5 Musique

Vos morceaux sont répertoriés dans le dossier Musique du menu Multimédia.

- 1** Sélectionnez **Musique** dans le menu Multimédia.
- 2** Appuyez sur ► pour ouvrir le dossier Musique.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une chanson ou un album.
- 4** Appuyez sur **OK** pour lire le morceau sélectionné ou écouter les chansons d'un album les unes à la suite des autres.

#### Réglages de la musique

- **Détails**  
Affiche le nom du fichier.
- **Répéter : 1x/tout**  
Permet d'écouter en boucle toutes les chansons d'un album ou une chanson sélectionnée jusqu'à ce que vous arrêtez la lecture.
- **Lecture aléat.**  
Permet d'écouter les chansons dans un ordre aléatoire.

### 5.10.6 Diaporama sur fond musical

Vous pouvez regarder des photos sous forme de diaporama en écoutant des morceaux de musique enregistrés.

- 1** Sélectionnez un album de musique et appuyez sur **OK**.
- 2** Sélectionnez le dossier Image en le mettant en surbrillance, sélectionnez un album photos, puis appuyez sur **OK**.

## 5.11 Écoute de chaînes radio

Si la diffusion numérique est disponible, des chaînes radio numériques sont installées pendant l'installation.

Pour écouter une chaîne radio numérique :

- 1** Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Le menu **Toutes chaînes** s'affiche.
- 2** À l'aide des touches numériques, sélectionnez une chaîne radio à partir du numéro 400. Pour réorganiser les chaînes, consultez la section **6.3.3 Réorganisation des chaînes**.
- 3** Appuyez sur **OK**.

## 5.12 Mise à jour logiciel

Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Vous serez peut-être amené à mettre à jour le logiciel de votre téléviseur. Mettez à jour le logiciel via Internet ou activez le nouveau logiciel qui vous a été envoyé par le système de diffusion numérique.

#### Mise à jour du logiciel via Internet

Pour obtenir des instructions concernant la mise à jour du logiciel de votre téléviseur, accédez au site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et consultez la rubrique Logiciels et pilotes dans la page de support consacrée à votre produit.

#### Mise à jour du logiciel via le système de diffusion numérique (DVB-T)

Votre téléviseur peut recevoir automatiquement le nouveau logiciel via le système de diffusion numérique.

Si un message concernant la mise à jour s'affiche à l'écran, nous vous recommandons vivement de procéder à la mise à jour du logiciel en sélectionnant **Maintenant**.

Sélectionnez **Plus tard**, si vous souhaitez recevoir un rappel.

Sélectionnez **Annuler** pour quitter la mise à jour (déconseillé). Si vous annulez la mise à jour, vous pouvez toujours l'effectuer ultérieurement à partir du menu TV > Mise à jour logiciel > Mises à jour locales.

## 6 Installation des chaînes

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, vous avez sélectionné la langue des menus TV et installé toutes les chaînes disponibles.

Ce chapitre vous sera utile si vous souhaitez refaire l'installation initiale ou si vous voulez régler une nouvelle chaîne analogique.

### Remarques:

- Ne suivez pas toutes les étapes décrites si ce n'est pas nécessaire.
- La réinstallation entraînera la modification de la liste Toutes chaînes et les dernières chaînes réglées ne seront ajoutées à aucune liste de favoris.

### 6.1 Installation automatique des chaînes

Cette section vous explique comment rechercher et mémoriser toutes les chaînes disponibles automatiquement.

#### Étape 1 Menu langue

Définit la langue des menus du téléviseur.

Si le réglage de la langue est correct, passez à l'étape suivante.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > **Langues** et appuyez sur ► pour accéder au **Menu langue**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une langue.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur ◀ pour revenir au menu Installation.

Installation	Langues
Langues	Menu langue
Pays	Audio préférentiel
Fuseau horaire	Sous-titres préf...
Installation chaîn...	Malentendants
Préférences	
Connexions	
...	

Le menu Langues propose également les réglages suivants lorsque vous installez et diffusez des chaînes numériques.

- **Audio préférentiel** Sélectionnez l'une des langues audio disponibles comme langue préférée.

- **Sous-titres préférentiels** Définissez l'une des langues de sous-titrage disponibles comme langue préférée. Voir section 5.9 **Sous-titres**.
- **Malentendants** Sélectionnez **Marche** pour afficher les sous-titres pour malentendants dans votre langue audio ou de sous-titrage préférée.

#### Étape 2 Sélection du pays

Sélectionnez votre pays de résidence. Le téléviseur sera installé et ses chaînes organisées en fonction du pays où vous résidez.

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Pays**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un pays.
- 4 Appuyez sur ◀ pour revenir au menu Installation.

#### Étape 3 Sélection du fuseau horaire

Disponible uniquement pour les pays comportant plusieurs fuseaux horaires.

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Fuseau horaire**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fuseau horaire.
- 4 Appuyez sur ◀ pour revenir au menu Installation.

#### Étape 4 Installation des chaînes TV et radio

Le téléviseur va rechercher et mémoriser toutes les chaînes TV numériques et analogiques ainsi que toutes les chaînes radio numériques disponibles.

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Installation chaînes**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder au menu Installation chaînes. **Installation automatique** apparaît en surbrillance.
- 3 Appuyez sur ◀ pour sélectionner **Démarrer**.
- 4 Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur la touche verte pour lancer. L'installation peut prendre quelques minutes.
- 6 Une fois la recherche des chaînes terminée, appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu Installation.
- 7 Appuyez sur **Menu** pour quitter le Menu TV.

#### Conseil

Une fois les chaînes TV numériques détectées, la liste des chaînes installées peut contenir des numéros de chaîne vides.

Pour renommer, réorganiser ou désinstaller les chaînes mémorisées, consultez la section 6.3 **Réorganisation des chaînes**.

## 6.2 Installation manuelle des chaînes analogiques

Vous pouvez régler manuellement les chaînes TV analogiques une à une à l'aide de la fonction Installation manuelle.

### 6.2.1 Sélection du système

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > Installation chaînes > **Analog.: install. manuelle.**
- 2** Appuyez sur **►** pour accéder au menu **Installation manuelle.** **Système** apparaît en surbrillance.
- 3** Appuyez sur **►** pour accéder à la liste **Système.**
- 4** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner votre pays ou la région du monde dans laquelle vous vivez.
- 5** Appuyez sur **◀** pour revenir au menu Installation manuelle.

Installation chaînes	Analog.: install.man.
Installation autom...	Système
Mise à jour install...	Cherche
Num.: Test récept...	Réglage fin
Analog.:install.man.	Mémo. chaîne act.
Réorganiser	Mémo... nouv. ch...

### 6.2.2 Recherche d'une nouvelle chaîne

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > Installation chaînes > Analog.: install. manuelle > **Cherche.**
- 2** Appuyez sur **►** pour accéder au menu **Cherche.**
- 3** Appuyez sur la touche rouge pour entrer la fréquence vous-même ou sur la touche verte pour rechercher une autre chaîne.

#### 📌 Conseil

Si vous connaissez la fréquence de la chaîne, entrez les trois chiffres correspondants à l'aide des touches numériques de la télécommande.

- 4** Appuyez sur **◀** une fois la nouvelle chaîne trouvée.
- 5** Sélectionnez **Mémoriser comme nouvelle chaîne** pour enregistrer la nouvelle chaîne sous un nouveau numéro.
- 6** Appuyez sur **►** pour accéder.
- 7** Appuyez sur **OK. Fait** apparaît à l'écran.
- 8** Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu Installation chaînes.

28

### 6.2.3 Réglage fin

Lorsque la réception est mauvaise, utilisez la fonction Réglage fin pour affiner le réglage des chaînes.

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > Installation chaînes > Analog.: install. manuelle > **Réglage fin.**
- 2** Appuyez sur **►** pour accéder au menu **Réglage fin.**
- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler la fréquence.
- 4** Appuyez sur **◀** une fois le réglage fin terminé.
- 5** Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** pour enregistrer la chaîne installée à l'aide de la fonction Réglage fin sous le numéro actuel.
- 6** Appuyez sur **►** pour accéder.
- 7** Appuyez sur **OK. Fait** apparaît à l'écran.
- 8** Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu Installation chaînes.

## 6.3 Réorganisation des chaînes mémorisées

Pour renommer, réorganiser, désinstaller ou réinstaller les chaînes mémorisées.

### 6.3.1 Changement du nom d'une chaîne

Vous pouvez changer le nom d'une chaîne ou attribuer un nom à une chaîne qui n'en possède pas encore.

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > **Réorganiser.**
- 2** Appuyez sur **►** pour accéder à la liste des chaînes.
- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** dans la liste des chaînes pour sélectionner la chaîne à renommer.
- 4** Appuyez sur la touche rouge.
- 5** Appuyez sur **◀** ou **►** pour sélectionner un caractère, ou sur **▲** ou **▼** pour modifier les caractères. L'espace, les chiffres et les autres caractères spéciaux sont situés entre le **z** et le **A.**
- 6** Appuyez sur la touche verte ou sur **OK** pour terminer l'opération.

#### 📌 Conseil

Vous pouvez effacer tous les caractères en appuyant sur la touche jaune. La touche bleue permet d'effacer le caractère en surbrillance.



### 6.3.2 Désinstallation ou réinstallation d'une chaîne

Vous pouvez désinstaller une chaîne mémorisée afin qu'elle ne soit plus disponible.

Vous pouvez également réinstaller une chaîne précédemment désinstallée.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > **Réorganiser**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste des chaînes.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ dans la liste des chaînes pour sélectionner la chaîne à désinstaller ou réinstaller.
- 4 Appuyez sur la touche verte pour désinstaller ou réinstaller la chaîne.
- 5 Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.

### 6.3.3 Réorganisation des chaînes

Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes mémorisées.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > **Réorganiser**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste des chaînes.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ dans la liste des chaînes pour sélectionner la chaîne à déplacer.
- 4 Appuyez sur la touche jaune pour faire remonter la chaîne en surbrillance dans la liste des chaînes.
- 5 Appuyez sur la touche bleue pour faire descendre la chaîne en surbrillance dans la liste des chaînes.
- 6 Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.

### 6.4 Mise à jour automatique des chaînes

Une fois par jour, à 3 h 00, toutes les chaînes TV sont mises à jour automatiquement. La mise à jour a lieu si le téléviseur est en veille. Les chaînes précédemment mémorisées qui ne sont pas captées lors de la mise à jour sont supprimées de la liste des chaînes. Vous pouvez également lancer cette mise à jour manuellement à tout moment.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > Installation chaînes > **Mise à jour installation**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder au menu **Mise à jour installation**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche verte pour lancer l'installation. La procédure de mise à jour

démarre ; elle prend quelques minutes.

- 5 Une fois la mise à jour terminée, appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu Installation chaînes.
- 6 Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.

### 6.5 Test de réception numérique

Si vous recevez des chaînes TV numériques, vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne spécifique.

- 1 Sélectionnez une chaîne.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > Installation chaînes > **Numérique: Test réception**.
- 3 Appuyez sur ► pour accéder.
- 4 Appuyez sur **OK**.  
La fréquence de la chaîne, le nom du réseau, ainsi que la qualité et la puissance du signal de la chaîne apparaissent à l'écran.
- 5 Appuyez sur la touche verte pour commencer ou entrez directement la fréquence de la chaîne que vous voulez tester. Si la qualité et la force du signal sont mauvaises, repositionnez l'antenne.
- 6 Si la qualité et la force du signal sont bonnes, appuyez sur la touche jaune pour mémoriser la fréquence.
- 7 Appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu Installation chaînes.
- 8 Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.

#### ⊕ Conseil

Pour obtenir de meilleurs résultats, contactez un installateur d'antennes.



### 6.6 Préréglage d'usine

Si vous êtes perdu dans les réglages d'image, de son et Ambilight, vous pouvez rétablir les réglages prédéfinis en usine.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, sélectionnez Menu TV > Installation > **Préréglage d'usine**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder au menu **Préréglage d'usine**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.


#### ⊖ Remarque

Les réglages d'installation des chaînes restent inchangés.



## 7 Connexions

### 7.1 Présentation des connexions

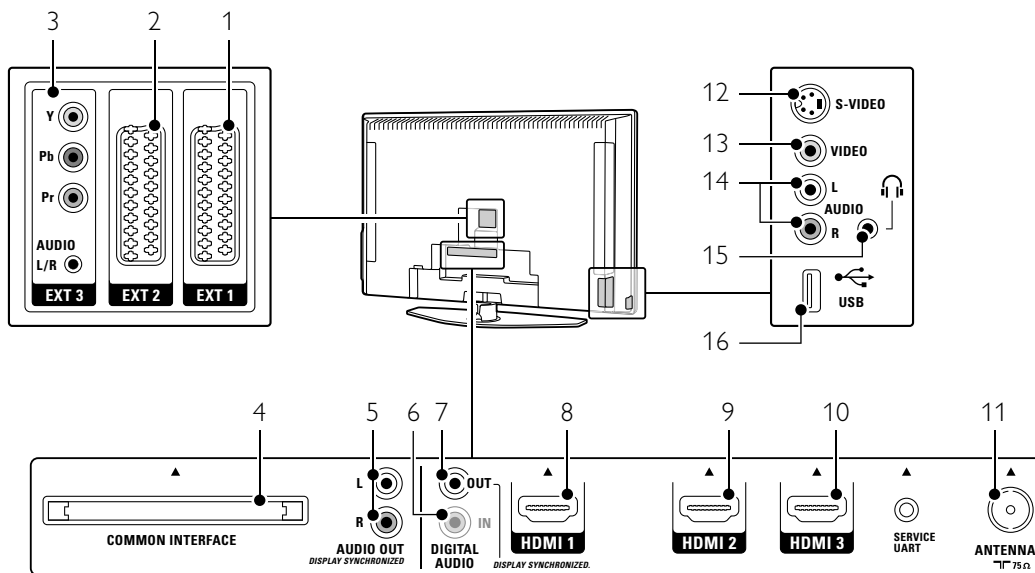

#### Connecteurs arrière

- 1 **EXT1**  
Prise péritel pour DVD, magnétophone, récepteur numérique, console de jeux, etc.
- 2 **EXT2**  
Deuxième prise péritel.
- 3 **EXT3**  
Prises VIDEO composante Y Pb Pr et AUDIO L/R pour DVD, récepteur numérique, console de jeux, etc.
- 4 **Common interface**  
Logement pour module d'accès conditionnel (CAM)
- 5 **Audio Out L/R**  
Prises de sortie audio Cinch pour système Home Cinéma, etc.
- 6 **Digital Audio In** (si présent)  
Prise d'entrée audio Cinch prenant en charge tout type de prise HDMI grâce à un adaptateur HDMI-DVI.
- 7 **Digital Audio Out**  
Prise de sortie audio Cinch pour système Home Cinéma, etc.
- 8 **Entrée HDMI 1**  
Prise HDMI IN pour lecteur de disque Blu-ray, récepteur numérique HD ou console de jeux HD, etc.

- 9 **Entrée HDMI 2**  
Deuxième prise HDMI IN.
- 10 **Entrée HDMI 3**  
Troisième prise HDMI IN.
- 11 **Entrée Antenna**

#### Connecteurs latéraux

- 12 **S-Video** (latérale)  
Entrée S-vidéo à utiliser avec les connecteurs Audio L/R pour caméscope, console de jeux, etc.
- 13 **Video** (latérale)  
Prise d'entrée vidéo Cinch à utiliser avec les connecteurs Audio L/R pour caméscope, console de jeux, etc.
- 14 **Audio L/R In** (latérale)  
Prise audio L/R pour caméscope, console de jeux, etc.
- 15 **Casques**  
Mini-prise stéréo.
- 16 **USB**  
Prise USB.

## 7.2 À propos des connexions

Cette section explique comment brancher correctement votre périphérique.

Six connexions sont disponibles à l'arrière du téléviseur TV - EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 et HDMI3. Branchez votre périphérique de manière à bénéficier d'une connexion de qualité optimale. Recherchez la meilleure connexion sur votre périphérique. Utilisez cette connexion avec votre téléviseur.


### Configuration des connexions

Lorsque la connexion est établie, vous devez indiquer au téléviseur les connexions qui ont été établies et les périphériques reliés aux différentes prises. Pour ce faire, utilisez le Menu TV. Voir section **7.4 Configuration des connexions.**

### 7.2.1 HDMI : connexion optimale ★★★★★

Une connexion HDMI permet d'obtenir une qualité optimale en termes d'images et de son. Un câble combine les signaux vidéo et audio. Utilisez la connexion HDMI pour les signaux TV HD (haute définition).

Un périphérique connecté via HDMI au téléviseur peut uniquement envoyer des signaux audio et vidéo au téléviseur. Le périphérique ne peut ni recevoir, ni enregistrer de signaux audio et vidéo provenant du téléviseur.

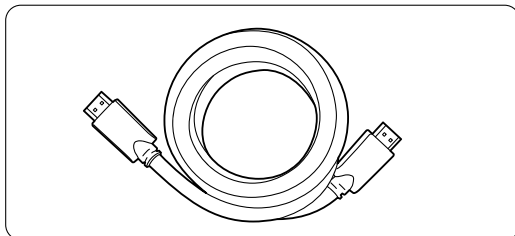

Câble HDMI (max. 5 m)

#### 📌 Conseil

Si votre périphérique est doté d'une seule connexion DVI, utilisez un adaptateur HDMI / DVI. Un câble audio supplémentaire est requis pour établir la connexion.


#### ⚠ Remarque

HDMI prend en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, technologie de protection contre la copie). HDCP est un signal de protection contre la copie présent sur tous les contenus HD (DVD ou disque Blu-ray).


### 7.2.2 YPbPr : qualité optimale ★★★★★

Utilisez les connexions vidéo composante (YPbPr) avec la mini-prise AUDIO L/R. Veillez à bien respecter la couleur de câbles lorsque vous effectuez les branchements.

YPbPr peut prendre en charge les signaux TV HD.

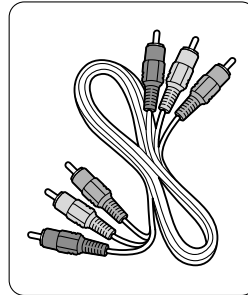

Vidéo composante  
Câble YPbPr  
- Rouge, vert, bleu

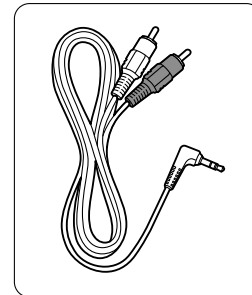


Audio L/R à Stéréo  
câble pour mini-prise

FRANÇAIS

### 7.2.3 Prise péritel : bonne qualité ★★★

Un câble combine les signaux vidéo et audio.


Les prises péritel prennent en charge la vidéo RVB mais pas les signaux TV HD.

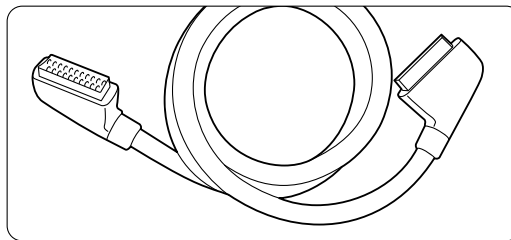


Prise péritel

**7.2.4 S-Video : bonne qualité ★★**


Utilisez un câble S-Vidéo avec un câble Audio L/R (Cinch). Veillez à bien respecter la couleur de câbles lorsque vous effectuez les branchements.

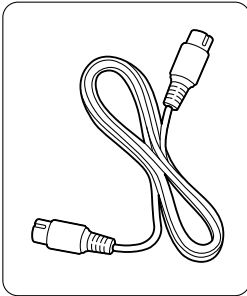

Un câble S-Video

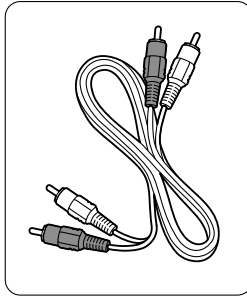Câble Audio L/R  
- rouge, blanc**7.2.5 Video - qualité de base ★**

Utilisez un câble Vidéo (Cinch) avec un câble Audio L/R (Cinch). Veillez à bien respecter la couleur de câbles lorsque vous effectuez les branchements.

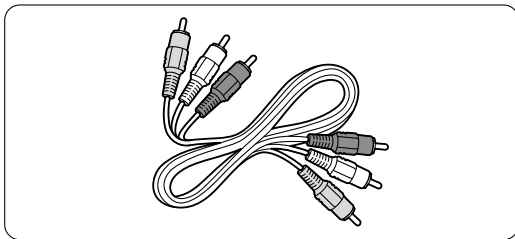Câble vidéo - jaune et câble Audio L/R combiné  
- rouge et blanc**7.2.6 Affichage synchronisé sortie audio**

Afin que l'image et le son soient parfaitement synchronisés à l'écran, branchez le système Home Cinéma sur les sorties Audio L/R ou Digital Audio.

Reportez-vous aux schémas **7.3.4** et **7.3.8**.

Ne connectez pas le signal audio d'un lecteur DVD, d'un récepteur numérique ou d'un autre périphérique audio/vidéo directement au système Home Cinéma.




## 7.3 Connexion des périphériques

Les connexions décrites dans cette section sont celles qui sont le plus fréquemment utilisées. Cependant, d'autres solutions sont envisageables.

### 7.3.1 Lecteur DVD


Utilisez un câble péritel pour relier le périphérique à l'entrée **EXT1** qui se trouve à l'arrière du téléviseur.

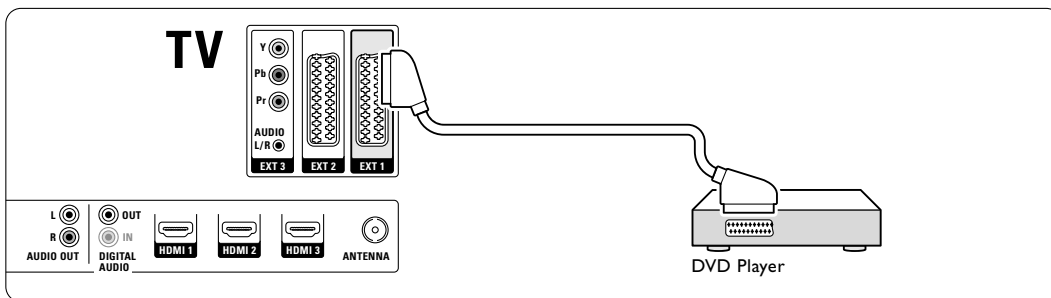

FRANÇAIS


### 7.3.2 Enregistreur DVD ou récepteur numérique

Utilisez un câble péritel et 2 câbles d'antenne.

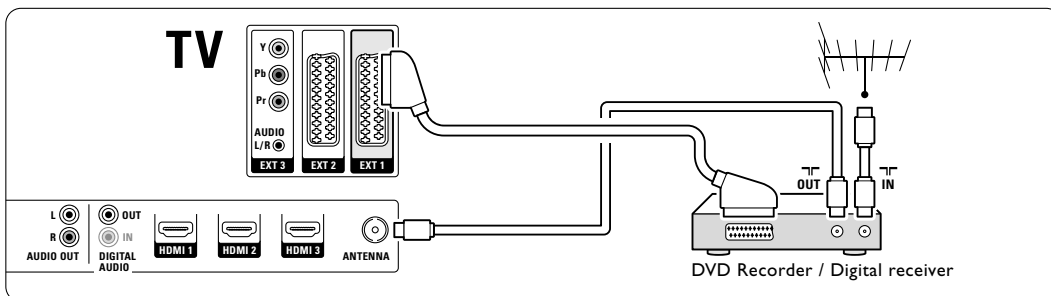


### 7.3.3 Enregistreur DVD et récepteur numérique

Utilisez 3 câbles péritel et 3 câbles d'antenne.

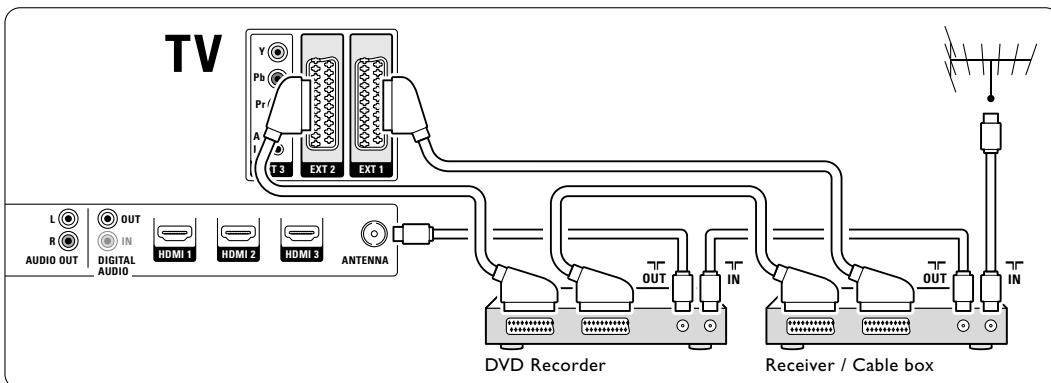


### 7.3.4 Enregistreur DVD et Home Cinéma

Utilisez un câble péritel, 2 câbles d'antenne et 1 câble audio (Cinch).

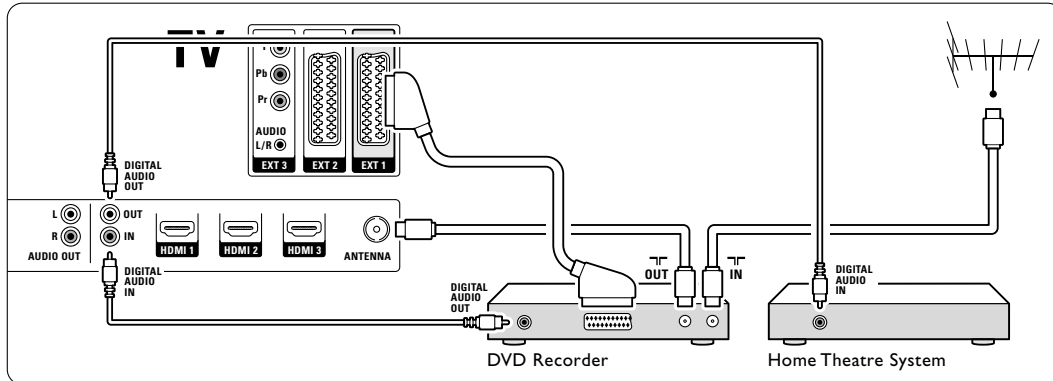


### 7.3.5 Enregistreur DVD et système Home Cinéma (DVD)


Utilisez 2 câbles péritel, 2 câbles d'antenne et 1 câble audio (Cinch).

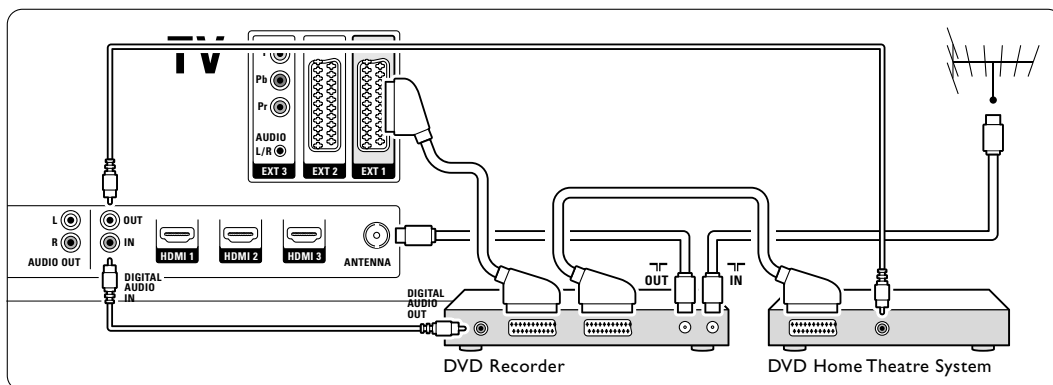

### 7.3.6 Récepteur satellite


Utilisez un câble péritel et 2 câbles d'antenne.

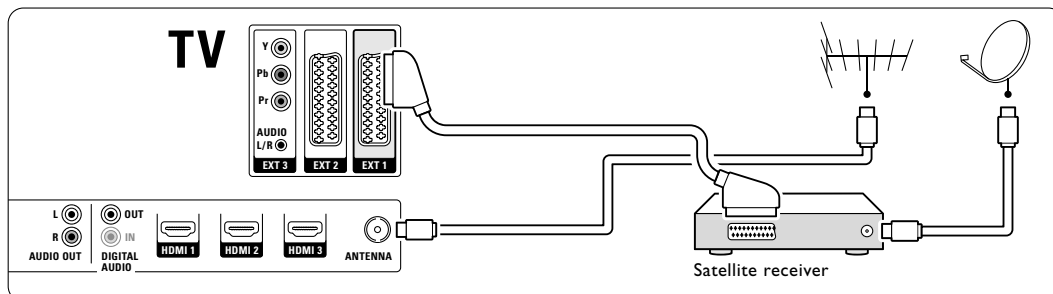

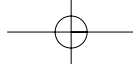

### 7.3.7 Récepteur numérique HD / Récepteur satellite HD




Utilisez un câble HDMI et 2 câbles antenne.

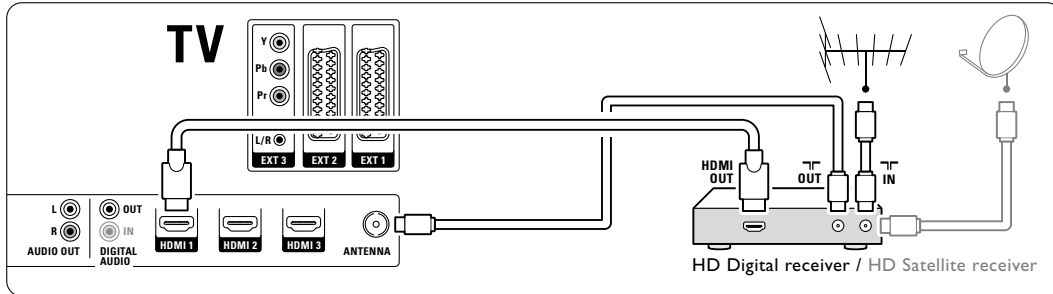

FRANÇAIS



### 7.3.8 Enregistreur DVD, Home Cinéma et récepteur numérique

Utilisez 3 câbles péritel, 3 câbles d'antenne et 1 câble audio (Cinch).

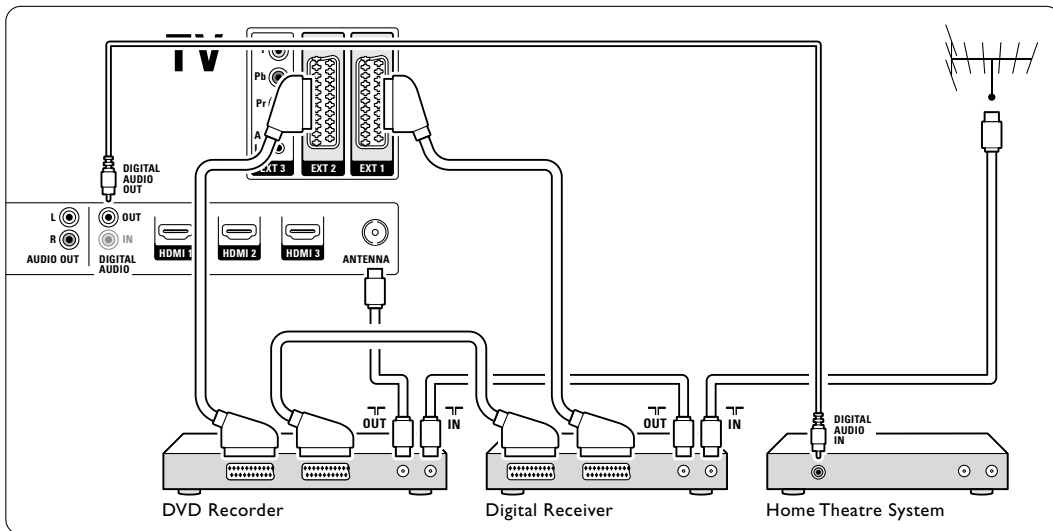

### 7.3.9 Lecteur de disque Blu-ray

Utilisez un câble HDMI.

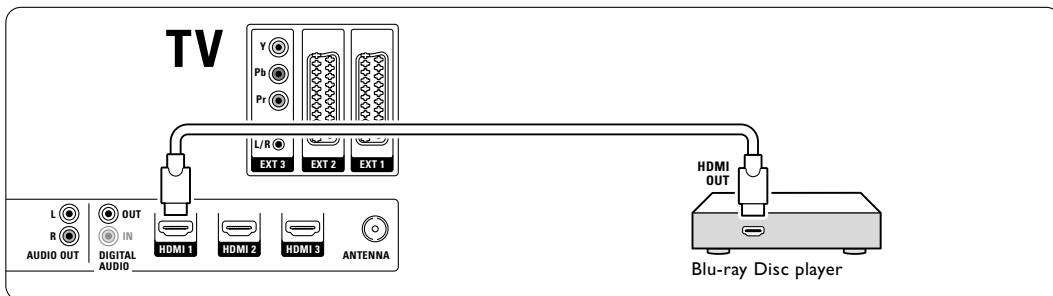


### 7.3.10 Console de jeux

La connexion la plus pratique pour une console de jeux se trouve sur le côté de votre téléviseur. Les connexions permettant d'obtenir une qualité optimale se trouvent à l'arrière du téléviseur.

#### Connexion latérale sur le téléviseur

Utilisez les prises Video et Audio L/R (Cinch).

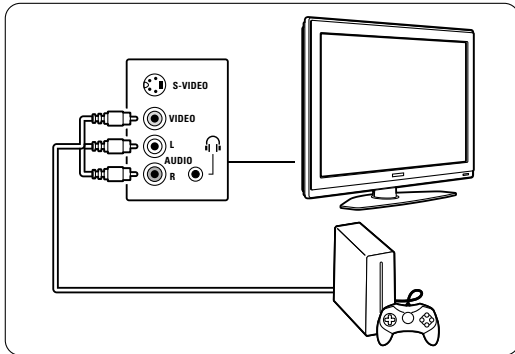

#### Connexion à l'arrière du téléviseur


Utilisez les entrées HDMI ou YPbPr (EXT3) pour bénéficier de la qualité HD.

### 7.3.11 Caméscope

La connexion la plus pratique pour un caméscope se trouve sur le côté de votre téléviseur. Les connexions permettant d'obtenir une qualité optimale se trouvent à l'arrière du téléviseur.

#### Connexion latérale sur le téléviseur

Utilisez les prises Video et Audio L/R (Cinch) ou utilisez les prises S-Video et Audio L/R.

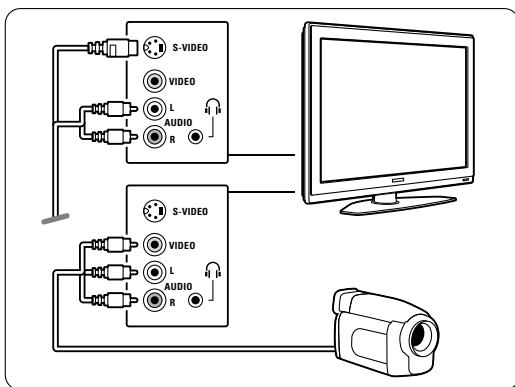

#### Connexion à l'arrière du téléviseur

Utilisez les entrées HDMI ou YPbPr (EXT3) pour bénéficier de la qualité HD.

### 7.3.12 PC

La meilleure connexion pour un PC est située à l'arrière du téléviseur. Vous pouvez également utiliser les connecteurs situés sur le côté du téléviseur, plus pratiques, mais uniquement pour visualiser des photos et des films à partir de votre PC.


#### ⚠ Attention

Avant de connecter le PC, définissez sa fréquence de rafraîchissement sur 60 Hz.

#### Connecté à l'arrière du téléviseur

Utilisez le connecteur DVI de votre PC pour relier ce dernier à votre téléviseur grâce à la norme HDMI. Utilisez un câble HDMI-DVI ou un adaptateur HDMI-DVI.

Pour le son, ajoutez un câble audio équipé d'une prise minijack stéréo. Connectez la prise minijack stéréo au connecteur **EXT3** du téléviseur.

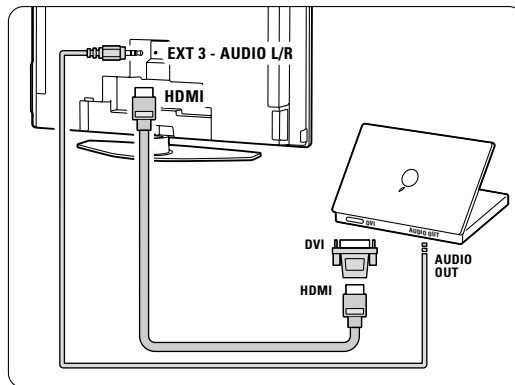

Dans le menu Connexions, établissez le lien entre cette prise **EXT3** et le connecteur HDMI utilisé. Voir section **7.4 Configuration des connexions**.

#### Connecté sur le côté du téléviseur

Si votre PC ne dispose pas d'un connecteur DVI, utilisez les connecteurs S-Vidéo et audio G/D (Cinch) situés sur le côté du téléviseur. Cette connexion convient uniquement aux applications de type Windows Media Center.

#### ⊕ Conseil

Définissez le format d'image du téléviseur sur **Non mis à l'échelle** à partir du menu Format d'image afin d'obtenir une netteté d'image optimale. Voir section **5.3.4. Format plein écran**.

Pour plus d'informations sur les résolutions d'écran PC prises en charge, consultez la section **8**

## 7.4 Configuration des connexions

Lorsque tous les périphériques ont été connectés au téléviseur, vous devez lui indiquer les connexions effectuées (tel périphérique est connecté à telle prise).

### 7.4.1 Digital Audio In (si présent)

Si vous utilisez la connexion Digital Audio In, affectez cette connexion au périphérique d'où provient le son, à l'aide du menu.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, puis sélectionnez Menu TV > Installation > Connexions > **Digital Audio In**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste.
- 3 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la prise utilisée par le périphérique.

Connexions	DIGITAL AUDIO IN
...	Aucun(e)
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
<b>DIGITAL AUDIO IN</b>	Side

### 7.4.2 Audio IN L/R

Si vous utilisez la connexion Audio IN L/R, servez-vous du menu pour affecter cette connexion au périphérique d'où provient le son.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande Menu TV > Installation > Connexions > **Audio In L/R**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste.
- 3 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la prise utilisée par le périphérique.

Connexions	AUDIO IN L/R
...	Aucun(e)
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
<b>AUDIO IN L/R</b>	

### 7.4.3 Attribution d'un nom aux périphériques

Attribuez un nom aux périphériques pour faciliter leur sélection et obtenir une gestion optimale du signal.

Affectez le type de périphérique (DVD, magnéto-scope, jeux...) à la prise utilisée pour ce périphérique.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, puis sélectionnez Menu TV > Installation > Connexions > **EXT1**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste.
- 3 Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour sélectionner le type de périphérique.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour quitter le menu.

Connexions	EXT 1
<b>EXT 1</b>	Aucun(e)
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD enr.
HDMI 3	Jeu
Side	VCR
...	...

### 7.4.4 Chaînes du décodeur

Les décodeurs qui décodent les chaînes d'antenne sont connectés aux prises **EXT1** ou **EXT2** (Péritel). Les chaînes TV doivent être définies en tant que chaînes à décoder. Vous devez ensuite indiquer à quelle prise le décodeur est connecté.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, puis sélectionnez Menu TV > Installation > Décodeur > **Chaîne**.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder à la liste.
- 3 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la chaîne à décoder.
- 4 Appuyez sur ◀ puis revenez en arrière pour sélectionner **Statut**.
- 5 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la prise utilisée par le décodeur.
- 6 Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu.

## 7.5 Préparation aux services numériques

Les chaînes TV numériques codées peuvent être décodées à l'aide d'un module de contrôle d'accès (CAM) et une carte à mémoire fournie par un opérateur de services de télévision numérique. Le CAM peut activer de nombreux services qui dépendent de l'opérateur choisi (par exemple, les chaînes payantes).


Contactez votre opérateur de services de télévision numérique pour obtenir de plus amples informations.

### 7.5.1 Insérez un module de contrôle d'accès (CAM)

#### ⚠ Attention

Mettez votre téléviseur hors tension avant d'insérer un CAM. Le sens d'insertion est indiqué sur le CAM. Si vous n'insérez pas correctement le module CAM, vous risquez de l'endommager ainsi que votre téléviseur.

- 1** Insérez délicatement le CAM dans le logement **Common Interface** qui se trouve à l'arrière de votre téléviseur
- 2** Laissez le CAM dans le logement d'interface commune en permanence.

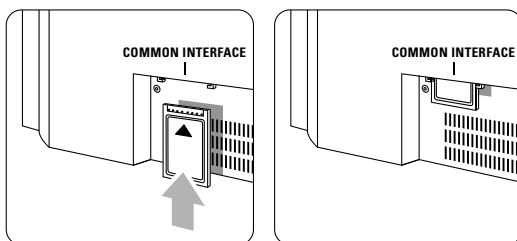

Il est possible que l'activation du CAM prenne quelques minutes. Si vous retirez le CAM, le service de télévision numérique est désactivé.

### 7.5.2 Menu Interface commune

Grâce à ce menu, vous pouvez accéder au service CAM installé. Les applications et leurs fonctions ainsi que le contenu et les messages qui s'affichent à l'écran viennent du fournisseur de services CAM.

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande, puis sélectionnez Menu TV > Options > **Interface commune**.

Cette option de menu est disponible lorsqu'un CAM est inséré et qu'il a établi le contact avec le fournisseur.

## 8 Données techniques

### Image / Écran

- Type d'écran : LCD Full HD W-UXGA
- Résolution : 1 920 x 1 080 p
- Amélioration d'image Pixel Plus 3 HD
- Traitement 1 080 p 24/25/30/50/60 Hz

### Résolutions d'affichage prises en charge

- Formats ordinateurs
 

Résolution	Fréquence d'actualisation
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 920 x 1 080i	60 Hz
1 920 x 1 080p	60 Hz
- Formats vidéo
 

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

### Tuner / Réception / Transmission

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : DVD COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
- DVD : DVB-T  
(consultez les pays sélectionnés sur la plaque d'identification du téléviseur)

### Dimensions et poids (approx.)

Modèle du téléviseur	47PFL9532D/10
- largeur	1 170 mm
- hauteur	736 mm
- profondeur	125 mm
- poids	32 kg
<b>Téléviseur + support</b>	
- largeur	1 170 mm
- hauteur	801 mm
- profondeur	279 mm
- poids	38 kg

### Son

- Système audio :
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

### Multimédia

- Connexion : USB
- Formats de lecture : MP3, LPCM, diaporama (.alb) JPEG

### Télécommande

- Type : RC4450
- Piles : 2 piles AA, type R6

### Connectivité

- EXT1 (péritel) : Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT1 (péritel) : Audio L/R, CVBS in/out, RGB, S-video in/out
- EXT3 : Y Pb Pr; Audio L/R in (mini-prise)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- Sortie audio L/R analogique - affichage synchronisé
- Entrée audio numérique (prise coaxiale-Cinch-S/P-DIF) (si présent)
- Sortie audio numérique (prise coaxiale-Cinch-S/P-DIF) affichage synchronisé
- Latéral : Audio L/R in, Vidéo (CVBS) in, S-Video Sortie casque (mini-prise stéréo), USB

### Alimentation

- Alimentation secteur : CA 220-240 V (±10%)
- Consommation électrique et consommation électrique en veille :  
Vous pouvez consulter les spécifications techniques sur le site [www.philips.com](http://www.philips.com).
- Température ambiante : 5 °C - 35 °C

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Pour plus de détails sur le produit, consultez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 9 Dépannage

### Téléviseur et télécommande

#### Le téléviseur ne s'allume pas

- Vérifiez la connexion du câble d'alimentation.
- Assurez-vous que les piles de la télécommande ne sont ni faibles ni usées. Vérifiez qu'elles sont insérées dans le bon sens (+ / -).  
Vous pouvez utiliser les boutons du téléviseur pour allumer le téléviseur.
- Débranchez le câble d'alimentation, patientez une minute, puis rebranchez-le.

#### Le téléviseur ne réagit pas lorsque vous utilisez la télécommande.

- Assurez-vous que les piles de la télécommande ne sont ni faibles ni usées. Vérifiez qu'elles sont insérées dans le bon sens (+ / -).
- Nettoyez la télécommande et le capteur du téléviseur.
- Pour modifier certains réglages de base de l'image et du son, utilisez les boutons de commande latéraux.

- 1** Appuyez sur **Volume** - ou + pour régler le volume.
- 2** Appuyez sur **Program/Channel** - ou + pour parcourir les chaînes figurant parmi les favoris.
- 3** Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.  
Appuyez sur **Volume** - ou + et **Program/Channel** - ou + pour sélectionner et régler les éléments de menu de l'image et du son.

#### Le voyant rouge du téléviseur clignote

- Débranchez le cordon d'alimentation pendant une minute, puis rebranchez-le. Vérifiez que l'espace est suffisant pour que la ventilation s'effectue correctement. Patientez jusqu'à ce que le téléviseur refroidisse. Si le téléviseur ne revient pas en mode veille et que le voyant clignote toujours, contactez le Service Consommateur.

#### Vous avez oublié votre code de verrouillage.

- Voir section **5.8.3 Introduisez code / Changez code**.

#### La langue du menu TV est incorrecte ?

Suivez ces étapes pour modifier la langue.

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
- 2** Appuyez sur ►.
- 3** Utilisez ▼ pour mettre la troisième ligne en surbrillance.
- 4** Appuyez trois fois sur ►.
- 5** Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue.

- 6** Appuyez sur **OK**.

- 7** Appuyez sur **Menu** pour quitter les menus.

### Chaînes TV

#### Certaines chaînes TV ont été effacées.

- Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne liste de chaînes.
- Une chaîne a peut-être été désinstallée dans le menu **Réorganiser**.

#### Aucune chaîne numérique trouvée lors de l'installation.

- Vérifiez que le téléviseur prend en charge le DVB-T dans votre pays. Reportez-vous à la liste des pays qui figure sur la plaque d'identification du téléviseur.

### Image

#### Le voyant bleu est allumé mais il n'y a pas d'image.

- Vérifiez que l'antenne est branchée correctement.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné.

#### Il y a du son mais pas d'image.

- Vérifiez les réglages du contraste et de la lumière dans le menu.

#### L'image du téléviseur est mauvaise.

- Vérifiez que l'antenne est branchée correctement.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés ou les montagnes peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Essayez d'améliorer l'image en changeant la direction de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Assurez-vous que le système TV approprié est sélectionné dans le menu Installation manuelle.
- Si le problème de qualité d'image ne concerne qu'une seule chaîne, essayez de la régler à l'aide du menu Réglage fin. Voir section **6.2.3**.

#### L'image est de mauvaise qualité.

- Vérifiez le réglage de la couleur dans le menu Image.  
Sélectionnez l'un des réglages Remettre aux valeurs standard dans le menu Remettre aux valeurs standard. Voir section **5.3.2**.
- Vérifiez les connexions et les câbles des périphériques connectés.

#### Le téléviseur ne se souvient pas des réglages lorsque je le mets sous tension.

- Vérifiez que le téléviseur est sur **Maison** dans le menu TV > Installation > Préférences > **Menu Région**.






### L'image ne s'adapte pas à l'écran : elle est trop grande ou trop petite.

- Sélectionnez un format d'image plus approprié dans le menu Format d'image.  
Voir section **5.3.4 Format plein écran**.
- Attribuez un nom au périphérique connecté à partir du menu Connexions afin de bénéficier d'une gestion optimale du signal.  
Voir section **7.4.3 Nom des périphériques**.
- Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vous pouvez déplacer l'image à l'aide des touches ◀, ▶ or ▲, ▼ de la télécommande. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

### Son

#### Une image s'affiche mais il n'y a pas de son.

- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'a pas été désactivé avec la touche .
- Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement.
- Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur coupe automatiquement le son.  
Cette opération est tout à fait normale et n'indique pas un dysfonctionnement.

#### Le son est de mauvaise qualité.

- Vérifiez que le son est réglé sur Stéréo.
- Vérifiez les réglages de l'égaliseur.
- Sélectionnez l'un des réglages Remettre aux valeurs standard dans le menu **Remettre aux valeurs standard**. Voir section 5.3.2.

#### Un seul haut-parleur restitue le son

- Vérifiez que la balance n'est pas réglée complètement à gauche ou à droite.

### Connexions HDMI

#### Problèmes avec les périphériques connectés à une prise HDMI

- La procédure HDMI-HDCP peut prendre quelques secondes avant que le téléviseur affiche l'image provenant du périphérique.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique et que l'écran n'affiche pas d'image, essayez de passer d'un périphérique à un autre pour relancer la procédure HDCP.
- Si les interruptions de son persistent, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour vérifier les réglages de sortie. Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème, branchez un câble audio supplémentaire.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI-DVI, vérifiez qu'une connexion audio supplémentaire est disponible pour finaliser la connexion DVI.

### Connexion USB

#### Le téléviseur n'affiche pas le contenu d'un périphérique USB

- Réglez votre périphérique (appareil photo) sur conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse ».
- Le périphérique USB nécessite peut-être un pilote logiciel spécifique. Malheureusement, ce logiciel ne peut pas être téléchargé sur votre téléviseur.

#### Je ne peux pas lire mes fichiers dans le menu Multimédia.

- Tous les formats audio et image ne sont pas pris en charge. Voir section **8 Données techniques**.
- #### Les fichiers audio et image ne sont pas lus correctement.
- Les performances de transfert du périphérique USB limitent le taux de transfert.

### PC

#### L'affichage du contenu de mon PC sur l'écran de mon téléviseur n'est pas stable ou n'est pas synchronisé.

- Vérifiez que le mode de résolution approprié est sélectionné sur votre PC. Voir section **8 Données techniques**.

### Si le problème persiste,

mettez votre téléviseur hors tension, puis à nouveau sous tension. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le Service Consommateur ou consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).




Reportez-vous aux numéros de téléphone des différents Services Consommateur qui figurent sur la dernière page du mode d'emploi.

#### Assurez-vous d'avoir la référence de votre téléviseur ainsi que son modèle à portée de main avant d'appeler le Service Consommateur.

Vous les trouverez sur l'emballage ou à l'arrière et en dessous du téléviseur.

### Attention

**Ne tentez jamais de réparer votre téléviseur vous-même.**



## 10 Index

### A

Active Control 16  
 Ajust. automat. du volume 18  
 Alimentation 8  
 Ambilight  
   2 canaux 5  
   couleur 18  
   menu / réglages 18  
   modes 11  
   téléviseur en veille avec 19  
 Analogique  
   chaînes TV 28  
   installation manuelle 28  
 Antenne  
   avec périphériques 30  
   câble 7  
   connexion 7  
 Appareil photo 36  
 Arrêt programmé 22  
 Assistant configuration 15  
 Attribution d'un nom aux  
   périphériques 36  
 Attribution d'un nouveau  
   nom 28  
 Auto surround 18

### B

Balance  
   Ambilight 18  
   son 17  
 Blu-ray 30,31,35

### C

Câble  
   HDMI 31  
   Péritel 32  
   S-Video 32  
   Video 32  
   YPbPr 31  
 Caméscope 36  
 Casque  
   connexion 4,30  
   volume 18  
 Chaîne  
   gestion 29  
   installation 27  
   liste de toutes les chaînes 20  
   liste de favoris 20  
   mémorisation / installation 28  
   précédent 12

Chaîne  
   réorganisation 28  
   verrouillage 20  
 Chaînes radio 26  
 Code 22  
 Couleurs renforcées 16  
 Couleur  
   menu 16  
   touches 4,12  
 Common Interface (CAM)  
   menu 38  
   logement 30,38  
 Connexion  
   installation 31,36  
   optimale 31  
   péritel 32  
   présentation 30  
 Console de jeux 36  
 Contraste 16  
 Contraste dynamique 16  
 Cordon d'alimentation 8  
 Couleur sur mesure

### D

Décodeur  
   chaîne 36  
 Définition 16  
 Delta volume 18  
 Dépannage 40  
 Deux écrans 12  
 Données techniques 39  
 DVB-T 5  
 DVD  
   connexion 33  
   lecture 9  
   lecteur 33  
   enregistreur 33

### E

Égaliseur 17  
 Emplacement 40  
 Enregistreur 33  
 Entretien de l'écran 3  
 EPG (guide programmes) 21  
 Externe 1,2,3 (EXT) 30  
 Ext. image 17

### F

Format auto 17  
 Format d'image plein écran 17

Formats vidéo 39  
 Fuseau horaire 27

### H

HDCP 31  
 HDMI  
   connexion 30  
 Horloge 15  
 Hue 16

### I


Image  
   format 16  
   menu 16  
 Images statiques 3  
 Installation  
   automatique 27  
   manuelle 28  
   menu 27  
   mise à jour 29  
 Introduisez code 22

### L

Langue  
   audio 18  
   menu 27  
   sous-titre 19  
 Langue I/II 18  
 Listes des chaînes favorites 20  
 Logement de sécurité  
   Kensington 5  
 Lumière 16  
   ambilight 18

### M

Magnétoscope  
   connexion 33  
 Maison  
   emplacement 40  
 Malentendants 27  
 Menu Accès rapide 15  
 Menu Paramètres TV 15  
 Minuterie marche 22  
 Mise à jour logiciel 26  
 Mise sous tension 8  
 Modification du code 22  
 Module CA 30,38  
 Mono 18  
 Musique 25

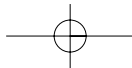**N**

Nettoyage de l'écran 3  
Niveau de noir 16

**P**

Pays  
système numérique 29  
sélection 27  
PC  
connexion 36  
résolutions d'affichage 39  
Périphérique  
connexion 31  
attribution d'un nom 36  
visionnage 9  
Piles 3,7  
Pixel Plus 3 HD 16  
Point blanc 16  
Préréglage d'usine 29  
Programmations 22  
Programme haut/bas 12

**R**

Récepteur  
audio out 30  
langue audio 17  
langue sous-titres 24  
mouvement naturel 16  
numérique 33  
services de télétexte 20  
test réception 29  
Récepteur numérique HD 35  
Récepteur satellite 34  
Recherche  
chaînes 28  
pages télétexte 19  
Recyclage 3  
Réduction artefact MPEG 16  
Réduction du bruit 16  
Réglage du téléviseur 5  
Réglage fin 28  
Remise aux valeurs standard 15  
Réorganisation des chaînes 28  
Réorganisation 28

**S**

Sécurité 3  
Système Home Cinéma 34  
Senseur lumière 16  
Son  
menu 17  
Son surround 18  
Sous-titre 23

Stéréo 18  
Super zoom 17

**T**

Teinte 16  
Teinte sur mesure 16  
Télécommande  
piles 7  
vue d'ensemble 12  
Télétexte T.O.P. (Table of Pages)  
19  
Télétexte 19  
2.5 20  
deux écrans 19  
numérique 28  
menu 20  
muet 12  
page 19  
Touche(s)/bouton(s)  
couleur 12  
menu 13  
OK 12  
sur la télécommande 4,12  
sur le téléviseur 4

**U**

USB  
connecteur 30  
périphérique 24  
visionneuse de photos 24

**V**

Veille 22  
Verrouillage 23  
Verrouillage sur mesure 20  
Visionneuse de photos 24  
Volume  
touche 12  
menu 17

**Y**

YPbPr 31

