


# PHILIPS

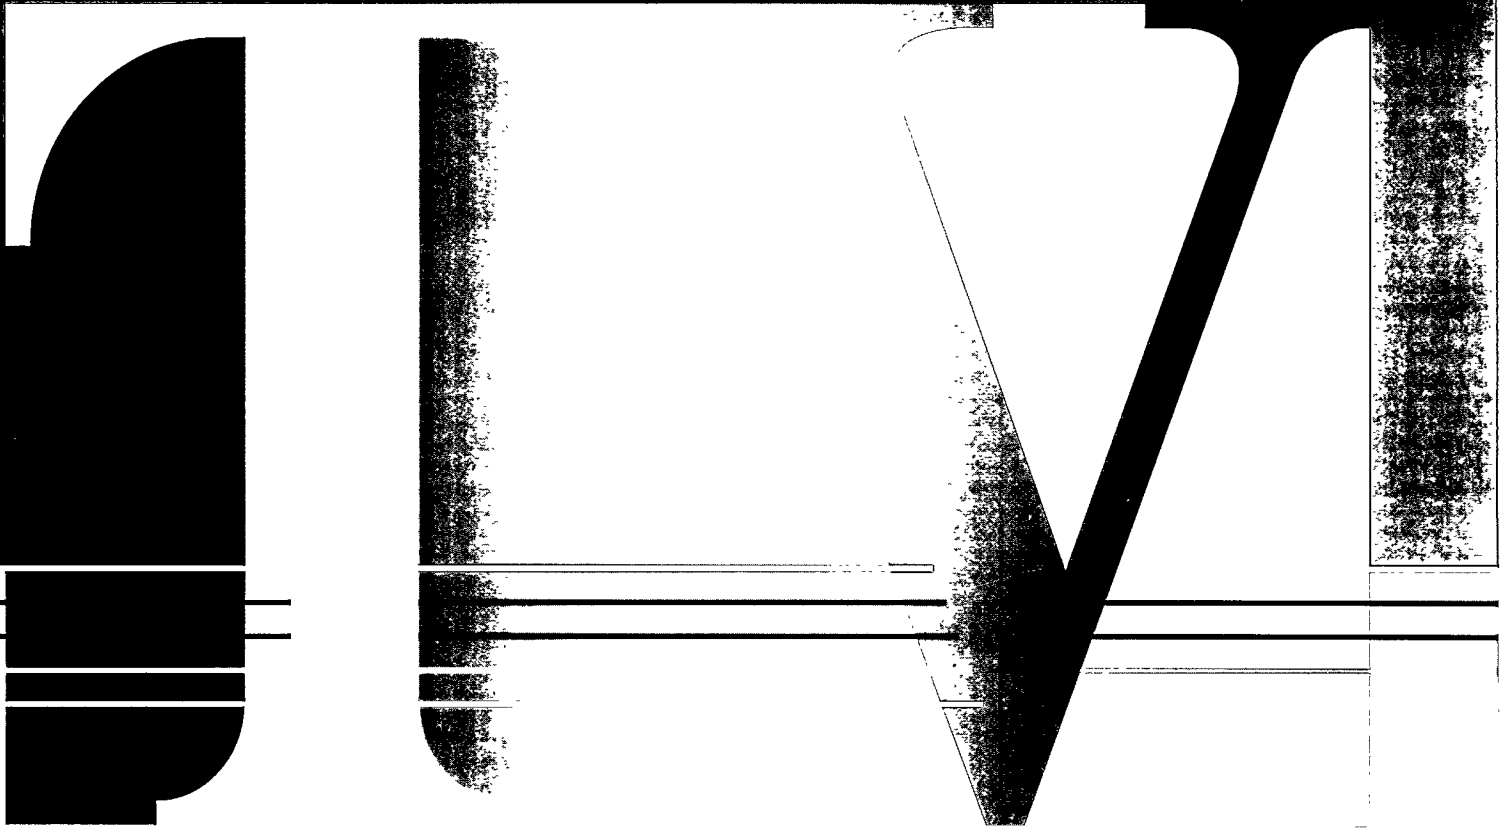

**MATCH**  **LINE**

29 RT 722 B



# PHILIPS



# Introduction

Vous venez d'acquérir ce téléviseur, nous vous remercions de votre confiance. Cet appareil bénéficie des derniers progrès de notre technologie. Nous avons recherché à simplifier l'utilisation et le réglage des chaînes. Nos études ont abouti au concept "Easy Logic" et à l'usage de menus. Ces menus s'affichent à la demande sur l'écran et permettent d'accéder aux différents réglages. Nous espérons que notre technologie vous donnera entière satisfaction.

## A propos de ce mode d'emploi :

Ce mode d'emploi a été conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre téléviseur. Nous vous conseillons vivement de le lire.

- Ce petit rond devant une phrase vous indique ce que vous devez faire,
- ▷ cette flèche : ce que vous obtenez,

*Le texte en italique : une note ou un commentaire.*

# Sommaire

## Installation

Téléviseur et télécommande .....	2
Mise en marche .....	3
Appel du menu installation .....	3
Choix de la langue des menus et choix du pays.....	3
Recherche des chaînes : mémorisation automatique .....	4
Mémorisation manuelle .....	5
Classement.....	7
Nom du programme.....	8


## Utilisation


Les touches de la télécommande.....	9
Accès direct avec la télécommande.....	10
Les touches du téléviseur .....	11
Appel du menu principal.....	12
Réglage de l'image et du son .....	12-13
Particularités .....	14
Mémorisation des réglages .....	15
Dimension écran.....	16
Touches programmables .....	16
Télétexte .....	17

## Périphériques

Raccordement des équipements périphériques .....	19
Sélection des appareils connectés .....	22
Utilisation du magnétoscope avec la télécommande .....	22
Conseils .....	23
Index .....	24

## 1 Installation du téléviseur


- Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable (assurez-vous que le meuble utilisé supporte le poids du téléviseur). Prévoyez pour l'aération un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil. Ne rien poser sur le téléviseur qui risquerait de l'endommager : plante (risque d'humidité), objet couvrant (grilles d'aération obstruées), lampe ou toute autre source de chaleur (risque d'échauffements).
- Introduisez la fiche d'antenne dans la prise  située à l'arrière du téléviseur.
- Connectez 2 haut-parleurs "Surround Sound" comme indiqué ci-dessous : (sur certains modèles, les 2 haut-parleurs sont livrés avec l'appareil). Les 2 haut-parleurs "Surround Sound" doivent être disposés à l'arrière ou de part et d'autre de la zone d'écoute (toujours connecter 2 haut-parleurs).
- Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).

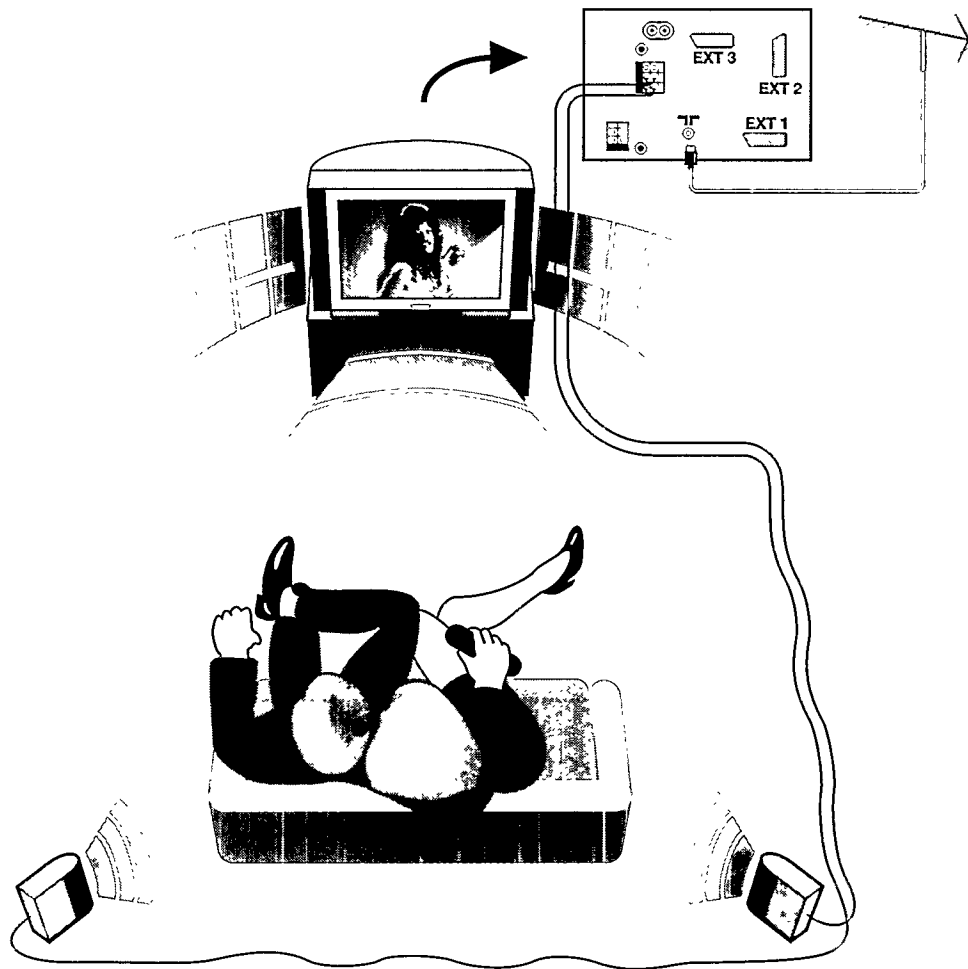

## 2 Télécommande

- Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
- Introduisez les 2 piles de type LR03 en respectant le sens de montage.

*Les piles livrées avec l'appareil ne contiennent ni mercure ni cadmium nickel, dans un soucis de préserver l'environnement. Veillez à ne pas jeter vos piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage mis à votre disposition (consultez votre revendeur).*

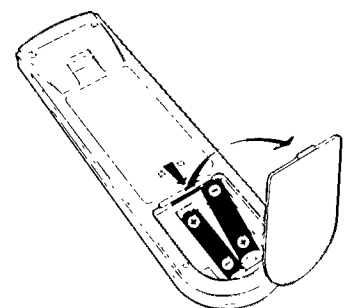

3

## Mise en marche

- Appuyez sur la touche **(I)** située à l'avant du téléviseur.
- ▷ Un voyant s'allume en vert et l'écran s'illumine.
- Si le voyant s'allume en rouge, le téléviseur est en état de veille.
- Appuyez sur la touche **(P)** de la télécommande.
- ▷ L'écran s'illumine.

Le voyant est **orange** et clignotant lorsque vous utilisez la télécommande.



4

## Appel du menu installation

Ce menu permet d'effectuer le réglage des chaînes du téléviseur.

- Ouvrez le volet de la télécommande.
- Appuyez simultanément sur les 2 touches **(+)** et **(-)**.
- ▷ Le menu **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.

Si l'affichage du menu n'est pas stable (vibration ou déchirement de l'image), appuyez sur la touche **(P)**.

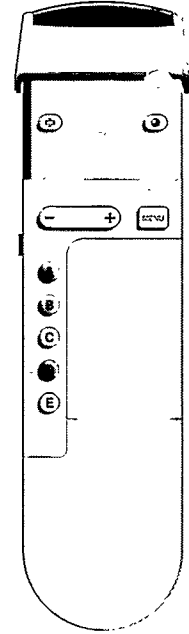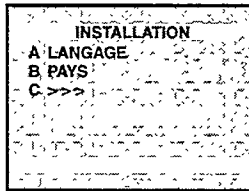

Français


5

## Choix de la langue des menus

Vous avez le choix entre plusieurs langues pour l'affichage des menus. Vous pouvez choisir le **FRANÇAIS** ou une des autres langues proposées.

Après avoir appelé le menu **INSTALLATION** :

- Appuyez sur la touche rouge **(A)**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **(+)** pour sélectionner votre langue.
- ▷ Le texte de tous les menus prend la langue que vous avez choisie. Passez au réglage suivant.

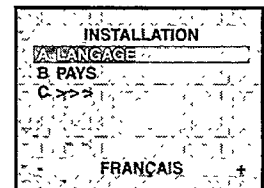

6


## Choix du pays

Il s'agit à présent de sélectionner le pays dans lequel vous êtes situé.

- Appuyez sur la touche verte **(B)**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **(+)** pour sélectionner votre pays (F pour France).
- ▷ Votre choix s'affiche en bas de l'écran.



Vous pouvez à présent passer au réglage des chaînes.

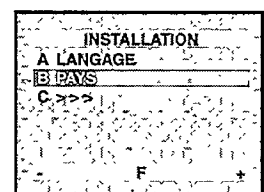Le réglage du pays intervient pour la recherche des chaînes par canal. Une table de conversion convertit les canaux en fréquences en fonction du pays sélectionné.






# Recherche des chaînes de télévision

A partir du menu **INSTALLATION** :

(pour l'appeler, ouvrez le volet et appuyez simultanément sur les 2 touches  et )

- Appuyez sur la touche jaune .
- ▷ La suite du menu **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.

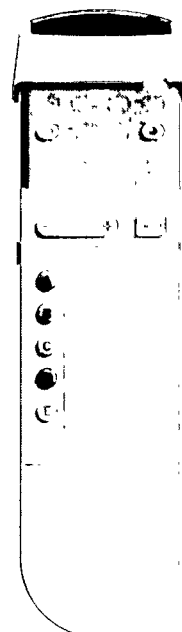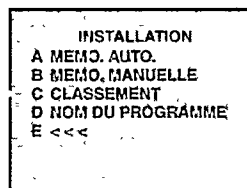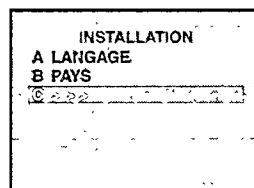




Vous avez le choix entre deux méthodes :

- **mémorisation automatique** : le téléviseur mémorise toutes les chaînes disponibles dans votre région. Il ne vous reste plus qu'à les renuméroter selon vos préférences.
- **mémorisation manuelle** : c'est à vous d'effectuer manuellement le réglage chaîne par chaîne.

## Mémorisation automatique


Après avoir appelé la suite du menu **INSTALLATION** (voir ci-dessus) :

- Appuyez sur la touche rouge .
- ▷ Le menu **MEMO. AUTO.** apparaît.
- Appuyez sur la touche rouge  pour démarrer la recherche.
- ▷ L'indication **RECHERCHE ATTENDEZ SVP** s'affiche à l'écran. Le téléviseur parcourt toute la gamme de fréquences et mémorise tous les programmes qu'il rencontre. La recherche prend quelques minutes. Une échelle horizontale visualise l'évolution de la recherche. Vous devez attendre que la barre horizontale soit arrivée au bout de la ligne.




*Si vous souhaitez interrompre la recherche avant qu'elle ne soit terminée, appuyez sur la touche verte .*

Lorsque la recherche est terminée :

L'indication **PROGR. TROUVÉS** clignote. Le nombre total des programmes trouvés est affiché. Les programmes ont été numérotés dans l'ordre où ils ont été trouvés. Vous devez donc les classer pour leur donner le numéro que vous souhaitez :

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le menu **INSTALLATION** réapparaît. Vous devez à présent procéder au classement : tournez la page et allez au chapitre 8.


*Si aucun programme n'est trouvé ou si certains programmes sont dépourvus de son, reportez-vous au chapitre conseils (page 23).*

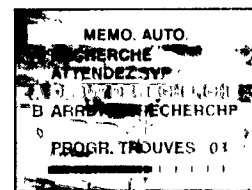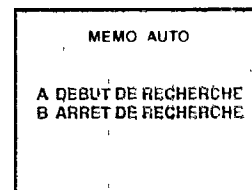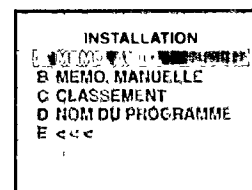

## Mémorisation manuelle

Après avoir appelé la suite du menu **INSTALLATION** (voir page précédente) :


- Appuyez sur la touche verte **(B)**.
- ▷ Le menu **MÉMO. MANUELLE** apparaît.

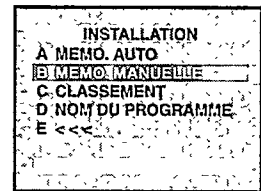

### étape 1 Sélection du système TV

Les images de télévision ne sont pas transmises de la même façon dans tous les pays. Il existe des systèmes de télévision qui sont différents d'un pays à l'autre (SECAM L pour la France, PAL I pour l'Angleterre et PAL B/G pour les autres pays de l'Europe de l'Ouest).


- Appuyez sur la touche rouge **(A)**.
- ▷ L'indication **FRANCE, ANGLETERRE** ou **EUROPE DE L'OUEST** apparaît.
- Appuyez sur la touche **(←+)** pour sélectionner votre pays.
- ▷ Votre sélection apparaît, allez à l'étape **b**.

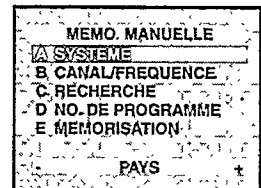

### étape 2 Sélection du mode de recherche

Ce téléviseur vous offre la possibilité de choisir le mode de recherche : **recherche par canal** (si vous connaissez les canaux d'émissions des programmes de télévision) ou **recherche par fréquence**.

- Appuyez sur la touche verte **(B)**.
- ▷ La bande inférieure du menu s'affiche en vert.
- Appuyez sur la touche **(←+)** pour sélectionner le mode de recherche.
- ▷ L'indication **FRÉQ xxx MHz** vous indique que vous êtes en recherche par fréquence.  
L'indication **C xx** ou **S xx** vous indique que vous êtes en recherche par canal.  
**Allez à l'étape C.**

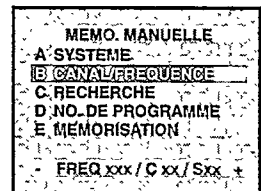

*En mode recherche par canal, vous devez avoir impérativement entré la lettre du pays dans lequel vous êtes situé (voir page 3).*

#### Appel direct d'un émetteur

Si vous connaissez la fréquence ou le canal du programme que vous voulez recevoir, vous pouvez composer directement son numéro à l'aide des touches numérotées de **(0)** à **(9)** ou de la touche **(←P+)**.

Exemple : en mode recherche par fréquence, pour 64 Mhz tapez 064 ; en mode recherche par canal, pour C21 tapez 21 (pour entrer 64,25 MHz, tapez 064 : le réglage exact est fait automatiquement).

Passez directement à l'étape **d**.

*La position des canaux n'étant pas toujours conforme à la standardisation internationale, dans le cas où tous les canaux ne sont pas trouvés en recherche par canal, utilisez la recherche par fréquence. Un tableau situé à la dernière page du mode d'emploi donne la correspondance entre canal et fréquence.*

### étape 3 Recherche

- Appuyez sur la touche jaune **(C)**.
- ▷ La bande inférieure du menu s'affiche en jaune, la recherche commence. Le numéro de fréquence ou de canal défile. Dès qu'un programme est trouvé, le défilement s'arrête et le rectangle s'affiche en bleu.

Si vous voulez conserver ce programme, allez à l'étape **d**.


Si vous ne souhaitez pas le conserver :

- Appuyez de nouveau sur la touche jaune **(C)**.
- ▷ La recherche reprend.

*Si aucune image n'est trouvée, reportez-vous au chapitre conseils (page 23).*

#### Réglage fin


Si la réception d'un programme de télévision ne vous semble pas satisfaisante, vous pouvez ajuster sa fréquence ou son canal en utilisant la touche **(←+)**.

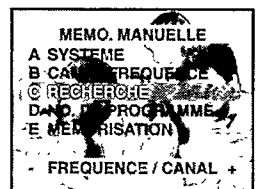

## étape 1 Numéro de programme

- Appuyez sur la touche bleue (D).
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche (P) ou les touches numérotées (0) à (9) pour composer le numéro de programme. Allez à l'étape e.


*Pour obtenir un programme à 2 chiffres, vous devez ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.*

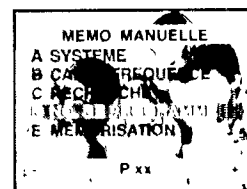

## étape 2 Mémorisation

- Appuyez sur la touche blanche (E).
- ▷ L'indication **PROGRAMME MÉMORISÉ** s'affiche en bas de l'écran, le programme est mémorisé.

*Si vous oubliez de mémoriser le programme, l'indication **PAS MEMORISE** s'affiche dès que vous relancez la recherche. Vous avez la possibilité de mémoriser le programme ou de relancer la recherche.*

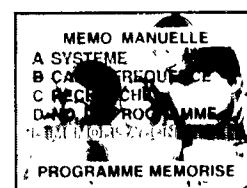

**répétez** les étapes **c, d, e**  
ou **a, b, c, d, e** si vous voulez changer de système ou de type de recherche.

## Lorsque la recherche des chaînes est terminée

- Appuyez sur la touche (MENU).
- ▷ Le menu **INSTALLATION** réapparaît.

Vous pouvez à présent donner un nom aux programmes :  
Tournez la page, allez au chapitre 9.

### Pour quitter le menu **INSTALLATION** :

- Appuyez de nouveau sur la touche (MENU).  
Vous pouvez à présent passer à l'utilisation de votre téléviseur (page 9).



# 3 Classement

Ce menu permet de renuméroter les programmes dans l'ordre que vous souhaitez.  
A partir de la suite du menu **INSTALLATION** :

(appuyez simultanément sur les 2 touches **⊕** et **⊖**, puis sur la touche jaune **ⓐ**).

- Appuyez sur la touche jaune **ⓐ**.
- ▷ Le menu **CLASSEMENT** apparaît. Un rectangle rouge est positionné sur le numéro du programme visualisé. La fréquence (exemple : F 559) ou le canal (exemple C32) est affiché à côté de chaque numéro de programme.

Si vous souhaitez changer le mode d'affichage (affichage de la fréquence ou du canal), modifiez le réglage **CANAL / FRÉQUENCE** du menu **MÉMO. MANUELLE** (p. 5).




## étape a Sélection du programme à renuméroter

- Utilisez la touche **- P +** ou les touches numérotées de **⓪** à **ⓑ** pour consulter les programmes qui ont été trouvés.
- ▷ Le programme sélectionné apparaît à l'écran et le rectangle rouge se positionne sur le numéro du programme.

Lorsque le programme que vous souhaitez renuméroter est présent à l'écran, allez à l'étape **b**.


Exemple, vous voulez renuméroter le programme 02 en programme 06 : tapez **ⓐ** puis allez à l'étape **b**.

Pour obtenir un programme à 2 chiffres, vous devez ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.

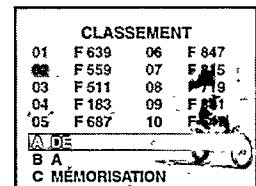


## étape b Sélection du nouveau numéro

- Appuyez sur la touche verte **ⓑ**.
- ▷ Un rectangle vert apparaît sur le numéro de fréquence (ou de canal) à droite du numéro de programme.
- Sélectionnez le nouveau numéro de programme avec la touche **- P +** ou les touches numérotées de **⓪** à **ⓑ**.  
(dans notre exemple, tapez **ⓐ** pour sélectionner le programme 06).
- ▷ Le rectangle vert se positionne sur le numéro de fréquence (ou de canal) du programme sélectionné. Allez à l'étape **c**.

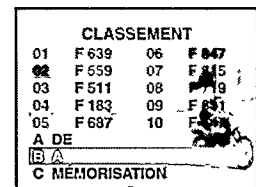

## étape c Mémorisation

- Appuyez sur la touche jaune **ⓐ**.
- ▷ Le nouveau numéro du programme est mémorisé.  
L'ancien programme est visualisé quelques instants en jaune, puis le rectangle rouge réapparaît sur le nouveau numéro.  
(dans notre exemple, le programme n° 02 est devenu programme n° 06 et le programme n° 06 est devenu programme n° 02).

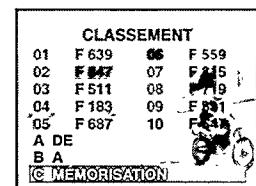

**répétez** les étapes **a**, **b** et **c** autant de fois qu'il y a de programmes à renuméroter.

Si vous éprouvez des difficultés, efforcez-vous de reproduire scrupuleusement dans l'ordre les étapes **a**, **b** et **c**.

### Pour quitter le menu CLASSEMENT :

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- ▷ Le menu **INSTALLATION** réapparaît. Vous pouvez à présent donner un nom aux programmes : tournez la page, allez au chapitre 9.

### Pour quitter le menu INSTALLATION :

- Appuyez de nouveau sur la touche **MENU**.  
Vous pouvez à présent passer à l'utilisation du téléviseur (page 9).




## Nom du programme

Vous avez la possibilité de donner un nom de 5 caractères aux 40 premiers programmes de votre téléviseur (exemples : TF1, FR2...). Cette fonction permet de connaître et d'afficher le nom et le numéro du programme visualisé.

A partir de la suite du menu **INSTALLATION**:


(appuyez simultanément sur les 2 touches et , puis sur la touche jaune ).

- Appuyez sur la touche bleue .
- ▷ Le menu **NOM DU PROGRAMME** apparaît.

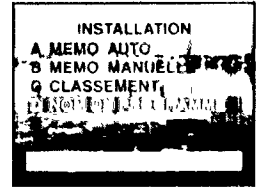

### étape **Numéro de programme**

- Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner le numéro du programme.
- ▷ Le numéro du programme s'affiche en bas de l'écran.
- Utilisez la touche ou les touches numérotées de à pour sélectionner le programme auquel vous souhaitez donner un nom.

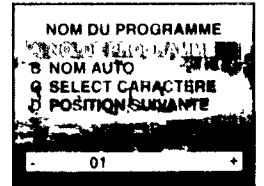


### étape **Nom auto**

La fonction **NOM AUTO** permet, quand les programmes sont pourvus du télétexte, de saisir automatiquement les 5 premiers caractères du nom du programme.

Lorsque le programme est présent à l'écran :


- Appuyez sur la touche verte .
- ▷ La bande inférieure du menu s'affiche en vert.
- Appuyez sur la touche pour activer le **NOM AUTO**.
- ▷ Les 5 premiers caractères du nom du programme s'affichent. Si rien ne s'affiche, c'est que le nom du programme n'est pas codé, allez à l'étape **C**.

*Si le nom du programme affiché ne vous convient pas, il est possible de le modifier ou de l'effacer, allez à l'étape **C**.*

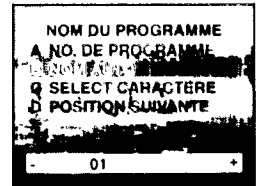

### étape **Sélection du caractère**

- Appuyez sur la touche jaune .
- ▷ La zone d'affichage des caractères apparaît. Un curseur est positionné sur le premier caractère.
- Utilisez la touche pour afficher (ou modifier) le premier caractère.

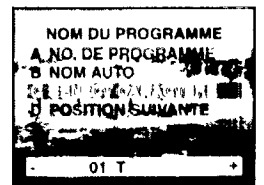


### étape **Position suivante**

Lorsque le bon caractère est sélectionné :

- Appuyez sur la touche bleue pour pouvoir déplacer le curseur.
- ▷ Utilisez la touche pour le déplacer vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez de nouveau sur la touche jaune .
- ▷ Utilisez la touche pour inscrire le deuxième caractère. Renouvelez l'opération autant de fois qu'il y a de caractères à saisir.

*Si vous souhaitez effacer un nom de programme, remplacer chaque caractère par un espace (l'espace est symbolisé par un "\_" situé entre le "Z" et le "-").*

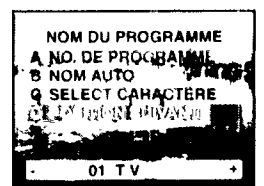

**répétez** les étapes **a, b, c** et **d** autant de fois qu'il y a de noms de programmes à donner.

*Si vous éprouvez des difficultés efforcez-vous de reproduire scrupuleusement dans l'ordre les étapes **a, b, c** et **d**.*


**Pour quitter le menu NOM DU PROGRAMME :**

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le menu **INSTALLATION** réapparaît.

**Pour quitter le menu INSTALLATION :**

- Appuyez à nouveau sur la touche .

# Les touches de la télécommande

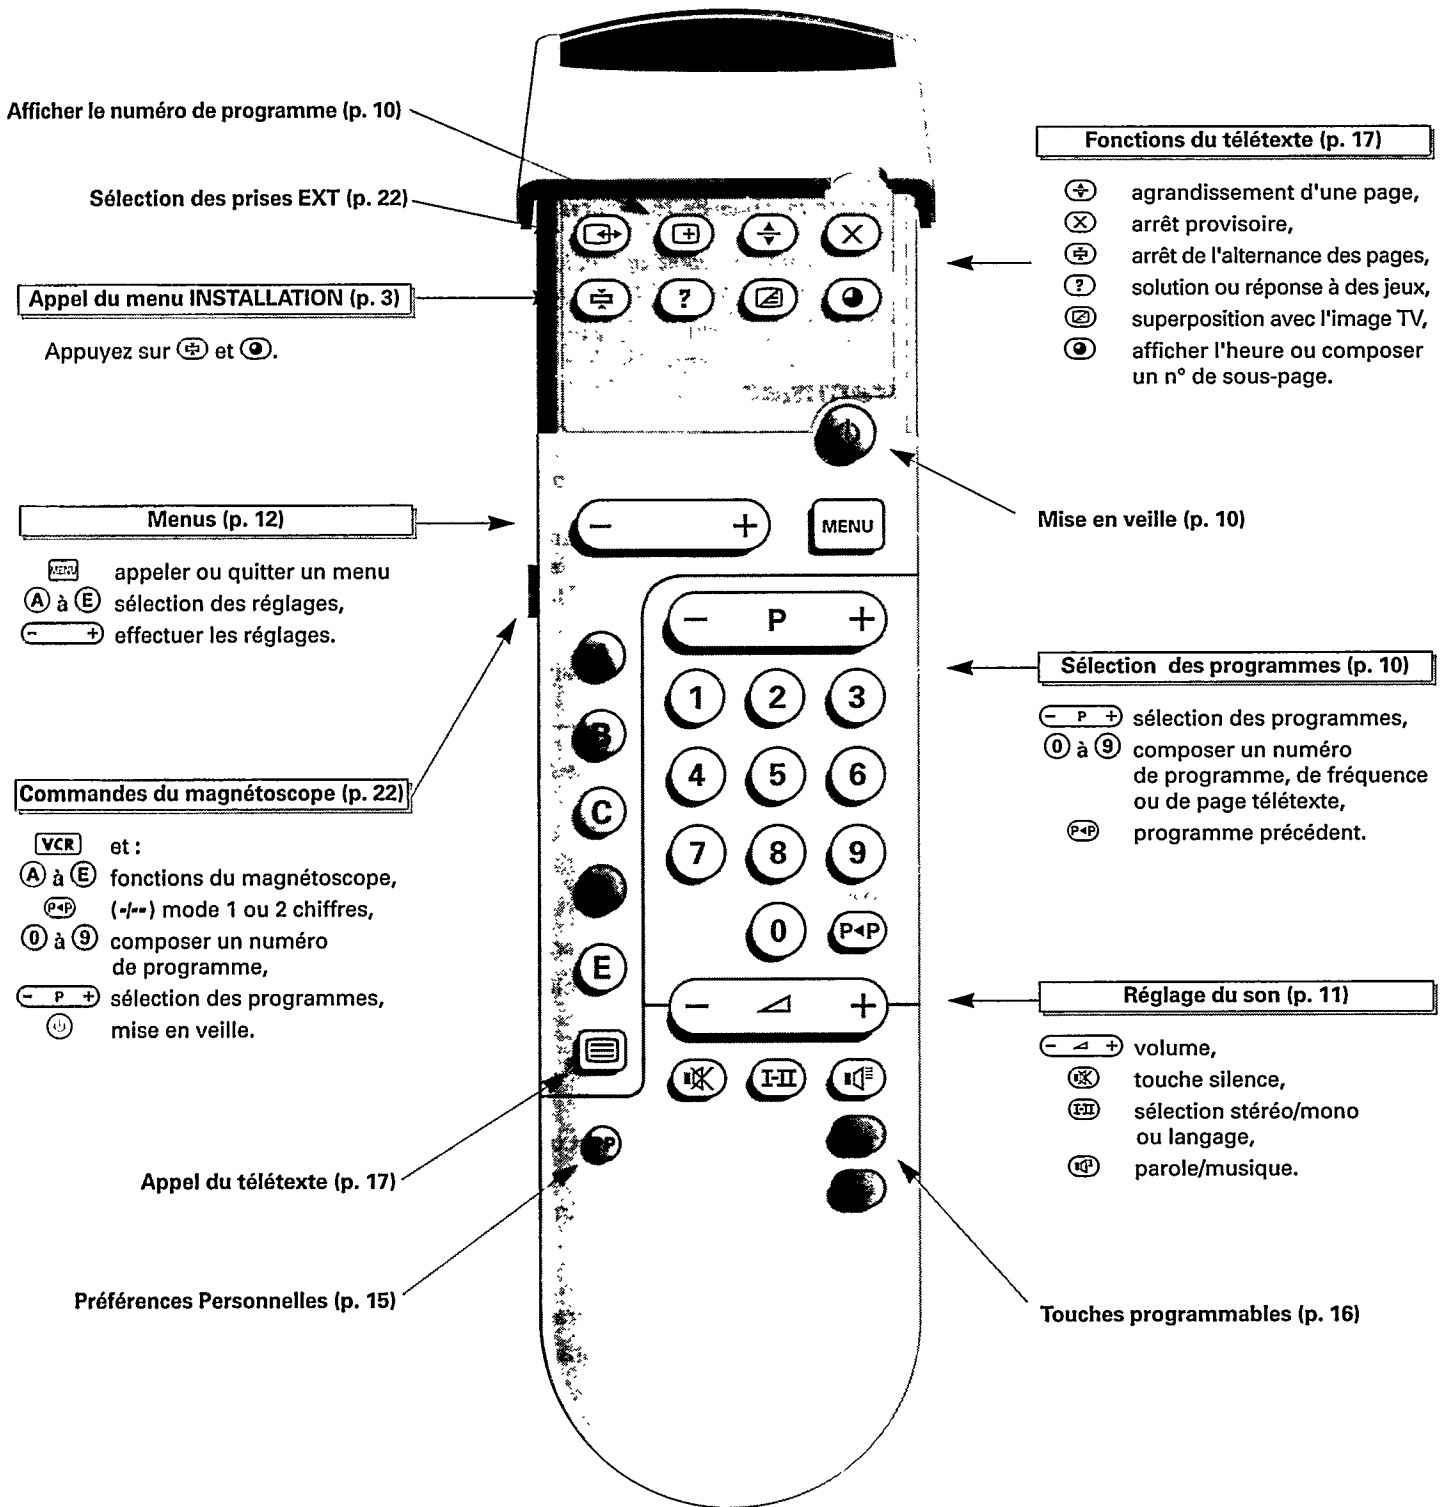

Afficher le numéro de programme (p. 10)

Sélection des prises EXT (p. 22)

Appel du menu INSTALLATION (p. 3)

Appuyez sur et .

Menus (p. 12)

- appeler ou quitter un menu
- à sélection des réglages,
- effectuer les réglages.

Commandes du magnétoscope (p. 22)

- et :
- à fonctions du magnétoscope,
- (-/\*\*) mode 1 ou 2 chiffres,
- à composer un numéro de programme,
- sélection des programmes,
- mise en veille.

Appel du télétexte (p. 17)

Préférences Personnelles (p. 15)

Fonctions du télétexte (p. 17)

- agrandissement d'une page,
- arrêt provisoire,
- arrêt de l'alternance des pages,
- solution ou réponse à des jeux,
- superposition avec l'image TV,
- afficher l'heure ou composer un n° de sous-page.

Mise en veille (p. 10)

Sélection des programmes (p. 10)

- sélection des programmes,
- à composer un numéro de programme, de fréquence ou de page télétexte,
- programme précédent.


Réglage du son (p. 11)







- volume,
- touche silence,
- sélection stéréo/mono ou langage,
- parole/musique.

Touches programmables (p. 16)


# Utilisation du téléviseur

## Position veille

La touche de mise en veille  permet d'arrêter le téléviseur avec la télécommande :


- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le téléviseur s'éteint, le voyant s'allume en **rouge**.
- Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur la touche  ou l'une des touches numérotées de  à  (ou la touche ).
- ▷ Le voyant s'allume en vert, l'écran s'illumine et le programme sélectionné apparaît. Si vous utilisez la touche , c'est le programme sélectionné avant la mise en veille qui réapparaît.

*Si l'antenne ne reçoit pas de signal pendant plus de 15 minutes (arrêt des émissions), le téléviseur passe automatiquement en veille.*



*Pour économiser de l'énergie et préserver une qualité optimale de l'image (grâce à la démagnétisation du tube), il est conseillé d'éteindre le téléviseur avec la touche  située à l'avant du téléviseur.*

## Sélection des programmes

Vous avez 2 possibilités :



- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou les touches - et + situées à l'avant du téléviseur.
- ▷ Le numéro apparaît en haut à droite de l'écran et le programme est sélectionné. A chaque appui, le numéro monte ou descend d'une unité (si vous sélectionnez en-dessous du programme 0, vous accédez aux prises EXT).

**ou**


- Composez directement le numéro du programme en utilisant les touches numérotées de  à .
- ▷ Le numéro apparaît en haut à droite de l'écran et le programme est sélectionné.

Pour un programme à 2 chiffres, il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.


## Programme précédent

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le programme sélectionné précédemment réapparaît à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur  pour revenir au programme initial.


## Affichage du numéro de programme

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le numéro de programme et le nom (s'il existe) s'affichent quelques secondes à l'écran.

Pour avoir un affichage permanent du numéro de programme :



- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche .
- ▷ Le numéro du programme apparaît en permanence.

Pour supprimer l'affichage permanent du numéro de programme :


- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le numéro disparaisse.

## Affichage de l'heure


(le télétexte ne doit pas être en service)

- Appuyez sur la touche .
- ▷ L'heure s'affiche en haut à droite de l'écran.
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour la faire disparaître.

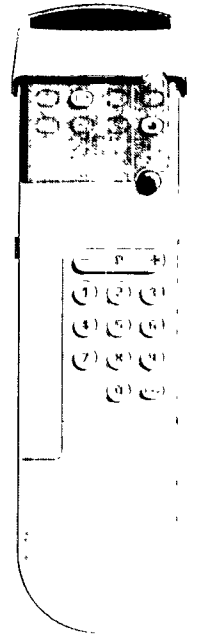


*Si la chaîne ne diffuse pas le télétexte, le rectangle d'affichage de l'heure reste noir.*




## Contrôle du volume


- Utilisez la touche  pour régler le volume sonore.  
*Si l'affichage du numéro de programme est activé en position permanente (voir page précédente), une échelle horizontale apparaît pendant le réglage.*

## Touche silence

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le symbole  apparaît, le son est supprimé.
- Appuyez de nouveau sur  pour rétablir le son.

## Touche parole / musique

- Appuyez sur la touche .
- ▷ A chaque appui, un pré-réglage différent du son est sélectionné :
  - NORMAL,
  - JAZZ (les aigus sont mieux définis),
  - DISCO (les sons médium sont renforcés + effet d'ambiance),
  - POP (les graves et les aigus sont renforcés),
  - PAROLE (les sons graves sont diminués),
  - THÉÂTRE (effet d'ambiance).

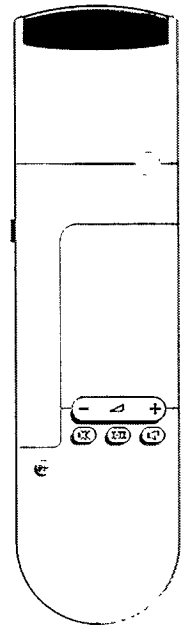

## Emission Bilingue



L'indication **I** ou **II** apparaît à chaque changement de programme lorsque l'émission que vous regardez est transmise en deux langues.

- Appuyez sur la touche  pour choisir la langue que vous souhaitez entendre.


## Emission Stéréo/Mono


L'indication **STÉRÉO** apparaît à chaque changement de programme lorsque le programme diffusé est stéréophonique (cas des programmes diffusés en PAL B/G ou en PAL I). Lorsque le son est monophonique, aucune indication n'apparaît.

Si la qualité du son transmis en **STÉRÉO** n'est pas satisfaisante (bruit, parasites...), vous pouvez changer le mode d'écoute en **MONO**.

- Appuyez sur la touche .
- ▷ L'indication **STÉRÉO** apparaît en **ROUGE**, le son devient monophonique.
- Appuyez de nouveau sur la touche .
- ▷ L'indication **STÉRÉO** apparaît en **VERT**, le son redevient stéréophonique.

*Pour les téléviseurs équipés de la réception NICAM, l'indication **NUMERIQUE** apparaît en **VERT** lorsqu'il s'agit d'une émission NICAM.*

*En NICAM stéréo, la touche  permet de passer en mono, l'indication **MONO** apparaît en **BLEU**.*

*En NICAM bilingue, la touche  permet de choisir entre NICAM bilingue **I**, NICAM bilingue **II** ou son mono.*

## Les touches du téléviseur


Les touches sont situées en face avant du téléviseur (sur certains modèles, elles sont placées sous un volet).

Le téléviseur possède 3 touches : **MENU**, - et +.

Les touches - et + permettent de sélectionner les programmes et les prises **EXT**. La touche **MENU** permet d'accéder aux réglages principaux.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- ▷ Une échelle horizontale avec l'indication **VOLUME** apparaît.
- Appuyez sur les touches - et + du téléviseur pour régler.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour passer au réglage suivant.
- ▷ Vous avez accès à tous les autres réglages des menus **IMAGE** et **SON**.


*Le menu s'efface automatiquement au bout de quelques secondes sans action.*

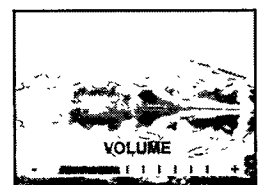


# Appel du menu principal

Le menu principal permet d'accéder aux réglages et aux fonctions particulières du téléviseur.

La touche  permet d'appeler ou de quitter le menu.

Les touches colorées (A), (B), (C), (D) et (E) permettent d'accéder aux différents choix des menus. La touche  permet d'effectuer les réglages.

## Pour appeler le MENU PRINCIPAL :


- Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- ▷ Le MENU PRINCIPAL s'affiche à l'écran.

# Réglage de l'image

Après avoir appelé le MENU PRINCIPAL (voir ci-dessus) :

- Appuyez sur la touche rouge (A).
- ▷ Le menu IMAGE s'affiche à l'écran.


## Lumière, couleur, contraste, définition, teinte

- Appuyez sur la touche colorée (A), (B), (C), (D) ou (E) correspondant au réglage que vous souhaitez modifier.
- ▷ Une échelle horizontale apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour régler.
- ▷ Le curseur se déplace en fonction de votre réglage.
- Appuyez sur une des touches colorées pour passer à un autre réglage.

Le réglage **TEINTE** permet d'agir sur le rendu des couleurs :

- image froide (blancs plus bleus) : vers position minimale.
- image chaude (blancs plus rouge) : vers position maximale.

## Pour quitter le menu IMAGE


- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le MENU PRINCIPAL réapparaît, passez au réglage du son.

# Réglage du son

A partir du MENU PRINCIPAL :

- Appuyez sur la touche verte (B).
- ▷ Le menu SON s'affiche à l'écran.

## Aigus, graves, balance, casque

- Appuyez sur la touche colorée (A), (B), (C) ou (D) correspondant au réglage que vous souhaitez modifier.
- ▷ Une échelle horizontale apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour régler.
- ▷ Le curseur se déplace en fonction de votre réglage.
- Appuyez sur une des touches colorées pour passer à un autre réglage.







Le réglage **CASQUE** permet de régler le volume du casque indépendamment du volume des haut-parleurs du téléviseur. Cette fonction est particulièrement intéressante pour les personnes malentendantes ou désirant bénéficier d'un niveau sonore élevé sans nuire à l'entourage.

Pour le raccordement du casque, voir p.21.

Si vous voulez mémoriser vos réglages, allez à la page 15.



## Autres réglages du son

- Appuyez sur la touche blanche (E).
- ▷ Le deuxième menu SON apparaît.

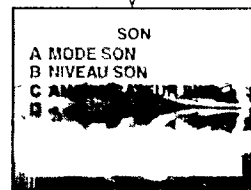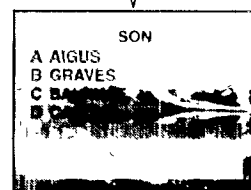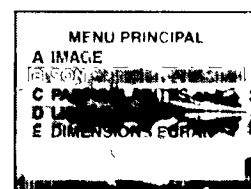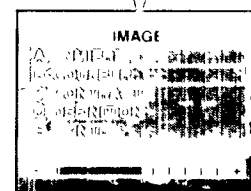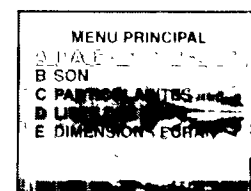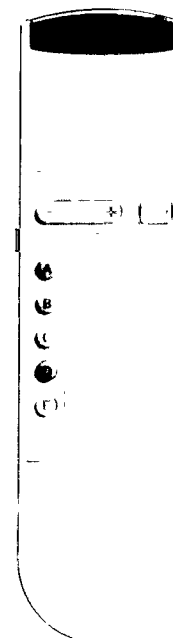

## Mode son

- Appuyez sur la touche rouge (A).
- ▷ Le menu **MODE SON** apparaît.
- Utilisez la touche (←→) pour choisir le mode son : **NORMAL**, **DOLBY PRO LOGIC**, **DOLBY FANTÔME**, **DOLBY 3 STEREO** ou **HALL SURROUND** (vous pouvez également utiliser les touches programmables (⊖) et (⊕) : voir p. 16).
- ▷ Pour chaque réglage, les haut-parleurs actifs sont visualisés à l'écran. Cette représentation dépend du réglage **AMPLIFICATEUR EXT.**  
*Le subwoofer situé à l'arrière du téléviseur est un haut-parleur qui restitue les sons graves quelque soit le mode son sélectionné (sa représentation n'est pas visualisée).*

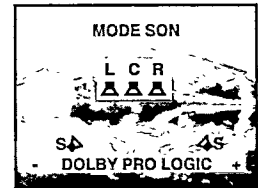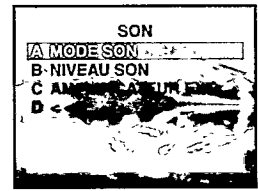

### Normal

Les voies gauche (L) et droite (R) sont reproduites sur les haut-parleurs gauche et droit du téléviseur.

### Dolby Pro Logic\* (avec source Dolby Surround)

En plus des voies gauche (L) et droite (R), une voie centre (C) et une voie arrière, composée de 2 haut-parleurs (S), restitue le son Dolby Pro Logic.

### Dolby "Fantôme" (avec source Dolby Surround)

Le son Dolby Pro Logic est restitué uniquement sur les voies gauche (L), droite (R) et arrière (S).

Ces 2 modes de fonctionnement sont à utiliser lorsque le film ou le programme diffusés sont marqués du symbole [DOLBY SURROUND].

### Dolby 3 Stéréo (avec transmission Stéréo)

Le son Dolby 3 Stéréo est restitué uniquement sur les voies gauche (L), droite (R) et centre (C).

### Hall Surround (avec transmission mono ou Stéréo)



Les voies gauche (L) et droite (R) sont reproduites sur les haut-parleurs gauche et droit du téléviseur et sur la voie arrière (S) en reproduisant un effet d'ambiance "Hall Surround". Ce mode de fonctionnement est à utiliser pour les émissions transmises en mono ou en stéréo non codés Dolby Surround.

### Pour quitter le menu MODE SON :

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le menu **SON** réapparaît.  
*En cas de difficultés, voir le chapitre conseils, page 23.*

## Niveau son

- Appuyez sur la touche verte (B).
  - ▷ Le menu **NIVEAU SON** apparaît.
  - Appuyez sur la touche rouge (A) puis sur (←→) pour lancer le test.
  - ▷ Un son continu est émis successivement sur chaque voie active : gauche, droite, centre et arrière (en fonction du mode son sélectionné).
  - Utilisez la touche (←→) pour ajuster séparément le niveau de chaque voie.
  - ▷ Le séquençement s'arrête quelques instants. Le réglage du niveau est obtenu sur la voie affichée. Le séquençement reprend automatiquement au bout de quelques secondes sans action. Pour arrêter le test : Appuyez sur la touche .
- Vous pouvez également régler manuellement chaque voie son en utilisant les touches (B), (C), (D), (E).*

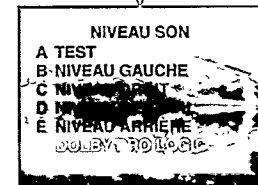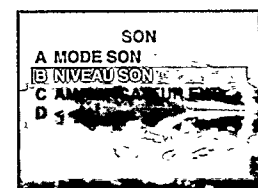


## Amplificateur extérieur

Ce réglage est à utiliser uniquement si vous connectez un amplificateur extérieur. La distribution du son devient différente dans le menu **MODE SON** :  
En mode **DOLBY PRO LOGIC** et **DOLBY 3 STEREO**, tous les haut-parleurs du téléviseur restituent la voie centre (C),

- Appuyez sur la touche jaune (C).
- ▷ L'indication **ARRÊT** ou **MARCHE** apparaît, utilisez la touche (←→) pour régler.

### Pour quitter le menu SON

- Appuyez une fois sur la touche .
- ▷ Le **MENU PRINCIPAL** réapparaît.
- Pour quitter le **MENU PRINCIPAL**, appuyez une deuxième fois sur la touche .

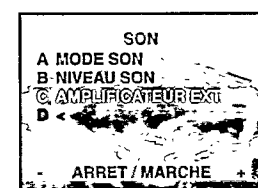


*Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.*


*DOLBY, le symbole double D et "Pro Logic" sont des marques de Dolby Laboratories Licensing.*

# Particularités

A partir du MENU PRINCIPAL :

(pour l'appeler, appuyez sur la touche  de la télécommande)


- Appuyez sur la touche jaune **(C)**.
- ▷ Le menu **PARTICULARITÉS** s'affiche à l'écran.

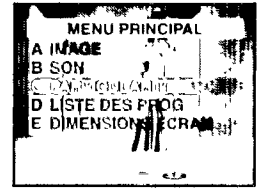


## Verrouillage

La fonction verrouillage est une clé électronique qui rend inactives les touches du téléviseur. Cette fonction vous permet d'interdire l'utilisation du téléviseur (à vos enfants par exemple). Il vous suffit pour cela d'activer le verrouillage, de cacher la télécommande et le téléviseur devient inutilisable.

A partir du menu **PARTICULARITÉS** :

- Appuyez sur la touche rouge **(A)**.
- ▷ L'indication **ARRÊT** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche  **(+)**.
- ▷ L'indication **MARCHE** apparaît. Les touches du téléviseur deviennent inactives.

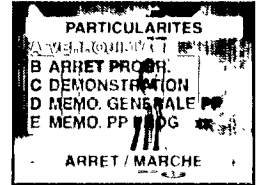

**Pour vérifier le fonctionnement :**

- Appuyez sur la touche **(1)** en face avant du téléviseur pour l'éteindre.
- Appuyez à nouveau sur la touche **(1)** pour le rallumer.
- ▷ Le téléviseur reste en veille (le voyant s'allume en rouge).
- Appuyez sur les touches du téléviseur.
- ▷ L'indication **VERROUILLAGE** apparaît quelques instants et l'écran reste noir. A présent, le seul moyen d'allumer le téléviseur est d'utiliser la télécommande.



**Pour annuler le verrouillage :**

- Rappelez la fonction **VERROUILLAGE** et positionnez l'affichage du menu sur **ARRÊT**.

## Arrêt programmé

Cette fonction permet de programmer un arrêt automatique du téléviseur.

A partir du menu **PARTICULARITÉS** :

- Appuyez sur la touche verte **(B)**.
- ▷ L'indication **00** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche  **(+)** pour programmer la durée.
- ▷ A chaque appui, la durée augmente de 15 minutes (jusqu'à 90).
- Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter le menu.
- ▷ Le téléviseur passera automatiquement en veille lorsque la durée sera écoulée.

**Pour afficher la durée restante :**

- Appuyez sur la touche **(C)**.
- ▷ La durée restante s'affiche quelques instants à l'écran.

**Pour annuler la programmation :**


- Rappelez la fonction **ARRÊT PROGR.** et positionnez l'affichage du menu sur **00**.

*L'arrêt programmé peut être utilisé en même temps que la fonction verrouillage pour limiter la durée d'utilisation du téléviseur.*

## Démonstration



Le mode démonstration déclenche un affichage automatique de tous les menus du téléviseur.

A partir du menu **PARTICULARITÉS** :

- Appuyez sur la touche jaune **(C)**.
- ▷ L'indication **ARRÊT** apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche  **(+)** pour mettre en marche le mode démonstration.
- ▷ L'indication **DÉMONSTRATION** s'affiche, les menus **UTILISATION** et **INSTALLATION** défilent automatiquement les uns après les autres.

**Pour arrêter le mode démonstration :**

- Appuyez sur la touche .

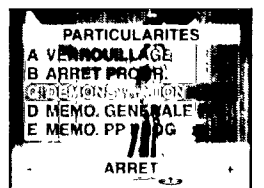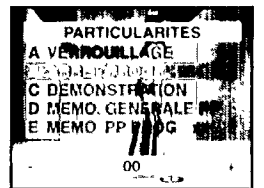



## Mémorisation des réglages



### Mémorisation générale PP

Cette fonction permet de mettre en mémoire vos propres réglages d'image et de son. Vous pourrez ensuite les retrouver à tout moment en appuyant sur la touche **PP** de la télécommande.

Effectuez d'abord vos réglages dans les menus **IMAGE** et **SON** et ajustez le volume à votre convenance.

Ensuite, sélectionnez le menu **PARTICULARITÉS**, puis :

- Appuyez sur la touche bleue **D**.
  - ▷ La bande inférieure du menu s'affiche en bleu.
  - Appuyez sur la touche **(←→)** pour mémoriser vos réglages.
  - ▷ L'indication **MÉMORISÉ** apparaît.
- Tous les réglages des menus **IMAGE** et **SON** ainsi que le réglage de volume sont mémorisés.

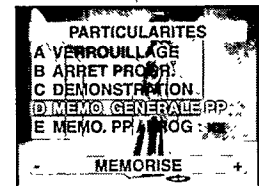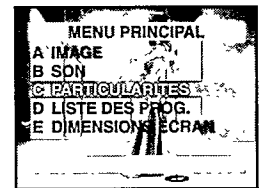

### Mémorisation PP par programme

Ce réglage permet de corriger les écarts de niveau pouvant exister entre les programmes et entre les sources extérieures (magnétoscope, décodeur, ...) et d'adapter le mode son aux différents programmes.

Ces écarts sont le plus souvent constatés au niveau du son et de la lumière. Cette fonction mémorise pour chaque programme et pour chaque prise **EXT** les réglages de lumière, de couleur, de définition, de volume et de mode son.


*Il est préférable d'utiliser cette fonction après avoir utilisé le réglage **MEMO. GENERALE PP**.*

- Appuyez sur la touche **(← P →)** ou **(P)** pour sélectionner le programme ou la prise **EXT** pour lequel vous souhaitez mémoriser les réglages.
- ▷ L'image et le son correspondant sont reproduits.
- Ajustez selon vos besoins le volume (touche **(← A →)**) et/ou les réglages de lumière, de couleur, de définition (menu **IMAGE**) et de mode son (menu **SON**).

Ensuite, sélectionnez le menu **PARTICULARITÉS**, puis :

- Appuyez sur la touche blanche **E**.
- ▷ La bande inférieure du menu s'affiche en blanc.
- Le numéro du programme est affiché : **xx** ou **EXT x** (s'il s'agit d'une prise **EXT**).
- Appuyez sur la touche **(←→)** pour mémoriser les réglages.
- ▷ L'indication **MÉMORISÉ** apparaît. Les réglages précédemment effectués pour ce programme sont mémorisés.

Recommencez l'opération autant de fois qu'il y a de programmes à corriger.

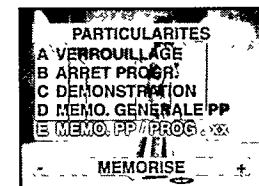

### Pour retrouver vos réglages

Si vous avez dérégulé votre téléviseur, vous pouvez revenir aux valeurs mémorisées :

- Appuyez sur la touche **PP** de la télécommande.
- ▷ Les réglages mémorisés par **MÉMO. GÉNÉRALE PP** et **MÉMO PP / PROG** sont restitués.

*Lorsque vous éteignez et rallumez le téléviseur à l'aide de la touche **I** les réglages mémorisés sont automatiquement restitués.*

## Liste des programmes

Ce menu permet de consulter la liste des noms et des numéros des 40 premiers programmes que vous avez mémorisés dans le menu **INSTALLATION**.

Si vous n'avez pas entré de nom de programme, c'est le numéro de fréquence (ou de canal) qui est affiché.



- Appuyez sur la touche **MENU**.
- ▷ Le **MENU PRINCIPAL** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche bleue **(B)**.
- ▷ Le menu **LISTE DES PROGR.** s'affiche à l'écran avec la liste des 10 premiers programmes.

**Pour afficher la page suivante :**

- Appuyez sur la touche rouge **(A)**.

**Pour afficher la page précédente :**

- Appuyez sur la touche verte **(B)**.

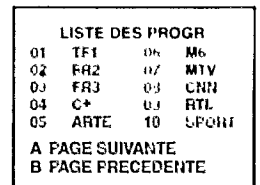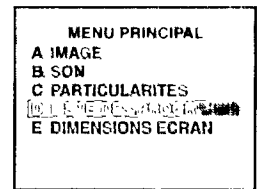

## Dimension écran

Cette fonction permet d'adapter les proportions des images 16/9 à celles de votre écran (4/3).


*Les proportions 16/9 et 4/3 désignent le rapport entre la largeur (l) et la hauteur (h) de l'écran. L'écran de votre téléviseur est aux proportions (l/h) de 4/3.*

*Les téléviseurs à écran large ont des proportions 16/9.*

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- ▷ Le **MENU PRINCIPAL** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche blanche **(E)**.
- ▷ L'indication **NORMAL** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **(-/+)**.
- ▷ L'indication **GRAND** s'affiche et une bande noire apparaît en haut et en bas de l'écran. L'image est reproduite au format 16/9.

*Ce réglage est intéressant uniquement pour les images au format 16/9 (une image 4/3 se trouve déformée).*

*A chaque changement de chaîne, il repasse automatiquement en position **NORMAL**.*

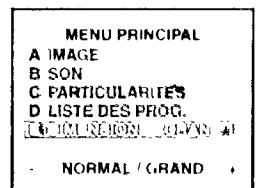

## Touches programmables


La télécommande est équipée de 2 touches bleues **(-)** et **(+)** programmables. Si vous accédez régulièrement au même réglage (par exemple le volume du casque, la luminosité, le mode son, ...), il vous est possible de programmer un accès direct à l'un de ces réglages.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
  - ▷ Le **MENU PRINCIPAL** s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez le réglage que vous souhaitez programmer.  
Par exemple vous voulez programmer le mode son :
- Appuyez sur la touche verte **(B)** pour appeler le menu **SON**.
  - Appuyez sur la touche blanche **(E)** puis rouge **(A)** pour sélectionner le **MODE SON**.
  - Utilisez les touches bleues **(-)** et **(+)** à la place de la touche **(-/+)** pour régler.
  - ▷ Le son est modifié. Les touches **(-)** et **(+)** sont automatiquement programmées.
  - Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour quitter les menus.

**Pour vérifier le fonctionnement :**

- Appuyez sur les touches bleues **(-)** et **(+)**.
- ▷ A chaque appui, le mode son est changé. Dorénavant ces 2 touches vous permettront de régler directement sans utiliser les menus. Reproduisez l'opération sur le réglage de votre choix.


*Vous pouvez programmer les touches sur n'importe quel réglage du menu image et les réglages principaux du menu son.*

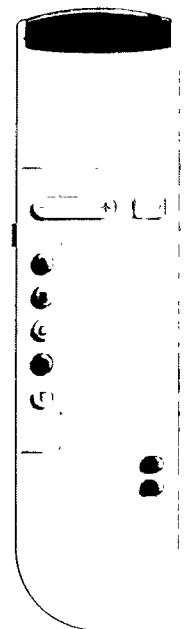

# Télétexte

Le télétexte est un système d'informations, diffusé par certaines chaînes, qui se consulte comme un journal. Il permet aussi d'accéder aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou peu familiarisées avec la langue de transmission (réseaux cablés, chaînes satellites, ...).



## Mise en service du télétexte

- o Appuyez sur la touche .
- ▷ Le programme de la chaîne est remplacé par une page télétexte. Le sommaire apparaît (généralement à la page 100). La présentation et le contenu des pages télétexte sont différents selon la chaîne qui diffuse ses informations. Une page télétexte possède toujours une ligne d'informations en haut où sont affichés le numéro de la page, le nom du programme et l'heure.

Le sommaire présente la liste des rubriques auxquelles vous pouvez accéder. Chaque rubrique est repérée par un numéro de page. Il s'agira pour vous de sélectionner le numéro de la page que vous désirez consulter.

*Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas le télétexte, l'indication P100 s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et choisissez une autre chaîne).*

### Pour quitter le télétexte

- o Appuyez de nouveau sur .
- ▷ Le programme de la chaîne réapparaît. Si vous appuyez de nouveau sur  sans avoir changé de chaîne, vous retrouverez automatiquement la dernière page sélectionnée.

## Sélection d'une page




Le numéro de page est toujours composé de trois chiffres. La zone de sélection est située en haut, à gauche de l'écran.





- o Composez le numéro de la page désirée avec les touches numérotées de 0 à 9 (notre exemple : page 120, tapez 1, 2, 0).
- ▷ Le numéro de page s'inscrit dans la zone de sélection. Le compteur de pages se met en recherche. Dès que le numéro est trouvé, la page est affichée. Renouvelez l'opération pour consulter une autre page.

*Si le compteur continue à chercher, c'est que la page n'est pas disponible. Si vous avez composé un numéro de page qui n'est pas transmis, l'indication > xxx < clignote en rouge quelques instants. Choisissez un autre numéro (les numéros de page vont de 100 à 899).*



## Sélection page précédente / page suivante

Les signes - et + en bas de l'écran vous indiquent que l'on peut feuilleter le télétexte en choisissant la page précédente ou la page suivante.


- o Appuyez sur la touche  pour avoir la page précédente (-) ou la page suivante (+).
- Vous pouvez également utiliser les touches colorées  (-) et  (+).


*Certains systèmes de télétexte permettent un accès plus rapide aux rubriques. Le nom des rubriques apparaît directement en couleur dans la ligne d'options. Sélectionnez la rubrique désirée à l'aide des touches de couleur correspondantes    .*

## Retour à la page précédemment affichée

- o Appuyez sur la touche .
- ▷ La page sélectionnée précédemment est rappelée.
- o Appuyez de nouveau sur  pour revenir à la page initiale.

## Retour au sommaire

- o Appuyez sur la touche blanche .
- ▷ Le sommaire apparaît.

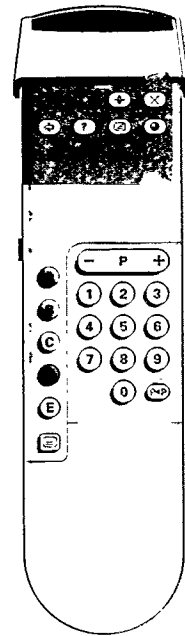

Français

zone de sélection

P100	P100 (Info chaîne)	Heure
SOMMAIRE		
METEO	.....	120
ACTUALITES	.....	200
CINEMA	.....	250
SPORT	.....	300
JEU	.....	400
BOURSE	.....	500
SOUS-TITRES	.....	888
		← →

P120	P120 (Info chaîne)	Heure
PREVISIONS METEO		
LUNDI	.....	SOLEIL 1/3
MARDI	.....	SOLEIL
MERCREDI	.....	SOLEIL
JEUDI	.....	SOLEIL
VENDREDI	.....	VARIABLE
SAMEDI	.....	VENT
DIMANCHE	.....	PLUIE
		← →

## Appel direct d'une sous-page

Une page est parfois constituée d'un certain nombre de sous-pages qui sont affichées automatiquement les unes après les autres.

L'indication 1/3 vous informe du numéro de la sous-page affichée (1) et du nombre total de sous-pages (3).

Il est possible d'accéder directement à la sous-page de votre choix :

- Composez d'abord un numéro de page contenant des sous-pages.
- Appuyez ensuite sur **Ⓢ**.
- ▷ Le numéro de page suivi de 4 tirets s'affiche en bas de l'écran.
- Composez le numéro de la sous-page désirée en utilisant 4 chiffres. Exemple : 0002 pour la sous-page 2/3.
- ▷ Le compteur tourne, puis la sous-page sélectionnée est affichée.
- Appuyez de nouveau sur **Ⓢ** pour revenir à la page courante.

*Selon la chaîne qui diffuse le télétexte, la recherche peut parfois être longue. Lorsque le télétexte n'est pas en service, la touche **Ⓢ** permet d'afficher l'heure.*

P120	P120 (alt-chaîne)	Heure
PREVISION METEO		
LUNDI		SOLIL
MARDI		SOLIL
MERCREDI		SOLIL
JEUDI		SOLIL
VENREDI		SOLIL
SAMEDI		SOLIL
DIMANCHE		SOLIL

## Arrêt de l'alternance des sous-pages

- Appuyez sur **Ⓢ** pour arrêter l'alternance des sous-pages.
- ▷ L'indication **≡≡** apparaît dans la zone de sélection. Les informations de la sous-page affichée ne sont plus mises à jour.
- Appuyez de nouveau sur **Ⓢ** pour reprendre l'alternance des sous-pages.

## Arrêt momentané de l'affichage du télétexte

Cette fonction permet de patienter lorsque les recherches de pages sont longues. Entrez votre numéro de page, puis :

- Appuyez sur **ⓧ**.
- ▷ Les émissions de la chaîne de télévision réapparaissent à l'écran. Le symbole **≡** indique que vous êtes toujours en mode télétexte. Dès que la page est trouvée, le numéro apparaît à la place du symbole.
- Appuyez de nouveau sur **ⓧ** pour faire apparaître la page demandée.

## Superposition du télétexte sur l'image

- Appuyez sur **Ⓢ**.
- ▷ La page du télétexte se superpose au programme de télévision.
- Appuyez de nouveau sur **Ⓢ** pour enlever la superposition.



## Informations cachées

Certaines pages contiennent des informations cachées : solutions de jeux ou questions/réponses.

- Appuyez sur **?**.
- ▷ Les informations cachées sont dévoilées.
- Appuyez de nouveau sur **?** pour les faire disparaître.

## Agrandissement d'une page

Cette fonction permet de faciliter la lecture lorsque vous êtes loin du téléviseur.

- Appuyez une fois sur **Ⓢ**.
- ▷ La moitié supérieure de la page est agrandie.
- Appuyez une deuxième fois sur **Ⓢ** pour visualiser la partie inférieure.
- Appuyez de nouveau sur **Ⓢ** pour rétablir la dimension normale.

## Appel du sous-titrage

Les sous-titres sont généralement disponibles en page 888 (sinon, consultez le sommaire ou la rubrique s'y rapportant).

- Entrez le numéro de page du sous-titrage (page n° 888).
- ▷ Le compteur tourne, puis le sous-titre est affiché. Si le sous-titrage n'est pas disponible, le compteur continue de tourner : choisissez une autre page.
- Pour quitter le sous-titre, appuyez sur **Ⓢ**.

*Lorsque le sous-titrage est en service, il faut quitter le télétexte pour pouvoir changer de chaîne.*



## Raccordement d'autres appareils


Les différents raccordements proposés correspondent à une utilisation optimum du téléviseur. Il est toutefois possible d'effectuer d'autres connections. Pour vous aider, voici la liste des différents signaux disponibles sur chaque prise péritel :

La prise EXT1 possède les entrées RVB, les entrées/sorties audio et vidéo et le signal de commutation automatique 16/9 (les signaux de sortie audio et vidéo correspondent au tuner).

La prise EXT2 possède les entrées RVB, les entrées/sorties audio et vidéo, le signal de commutation automatique 16/9 et les entrées S-VHS (les signaux de sortie audio et vidéo correspondent à l'image affichée sur l'écran).

La prise EXT3 possède uniquement les entrées/sorties audio et vidéo (les signaux de sortie audio et vidéo correspondent au tuner).

Avant de procéder aux raccordements, il est conseillé d'éteindre le téléviseur et les appareils à connecter.

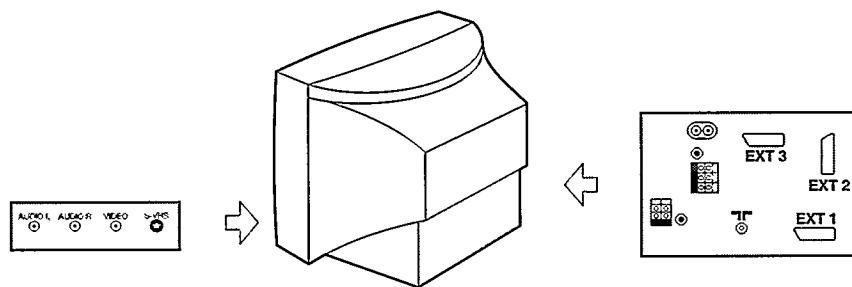

**Signaux RVB :** il s'agit de 3 signaux vidéo séparés Rouge, Vert, Bleu qui viennent directement piloter les 3 canons rouge, vert, bleu du tube cathodique. L'utilisation de ces signaux permet d'obtenir une meilleure qualité d'image.


**Signaux S-VHS :** il s'agit de 2 signaux vidéo séparés Y/C (luminance/chrominance) issus des standards d'enregistrement S-VHS et Hi-8. Les signaux de luminance (noir et blanc) et de chrominance (couleur) sont enregistrés séparément sur la bande. On obtient ainsi une meilleure qualité qu'avec la vidéo habituelle (VHS et 8 mm) où les signaux Y/C sont mélangés pour ne former qu'un seul signal vidéo.

**Tuner :** récepteur de chaîne du téléviseur.


## Magnétoscope

Si vous avez un magnétoscope

... ou deux magnétoscopes

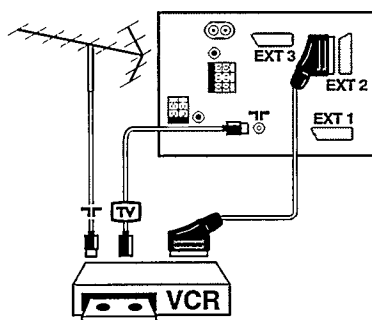

S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm

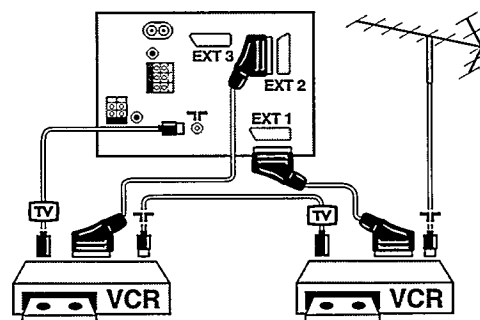

S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm


VHS, 8 mm

Si votre magnétoscope ne possède pas de prise péritel (ou si celle-ci est déjà utilisée par un autre appareil), seule la liaison antenne est possible. Votre magnétoscope est alors considéré par votre téléviseur comme un programme TV. Vous devez dans ce cas rechercher le signal de test de votre magnétoscope et lui attribuer un numéro de programme (par exemple le programme 0). Reportez-vous au chapitre mémorisation manuelle (p. 5).


Consultez également la notice de votre magnétoscope à propos du signal de test (le magnétoscope doit être équipé d'un modulateur HF).

## Décodeur

décodeur seul :

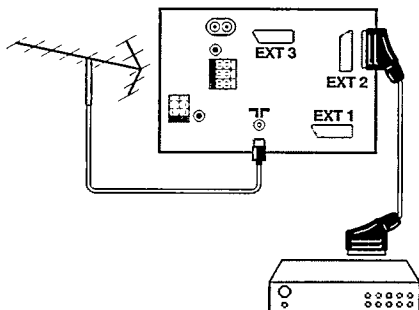


... plus un magnéto :

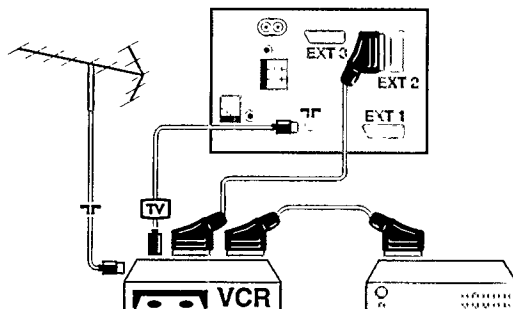


S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm

## Récepteur satellite

récepteur satellite seul :

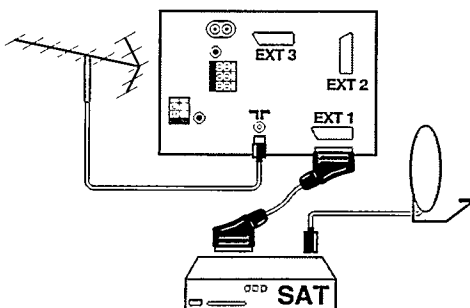

... plus un magnéto :


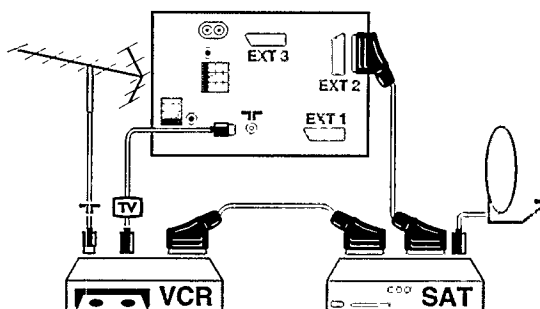


S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm

*Selon les différents type de récepteur satellite, le schéma préconisé pour le raccordement avec un magnéto peut être différent (consultez sa notice).*

## Camescope


Selon le type du camescope, effectuez l'un des raccordements suivants :

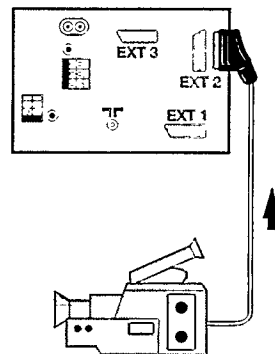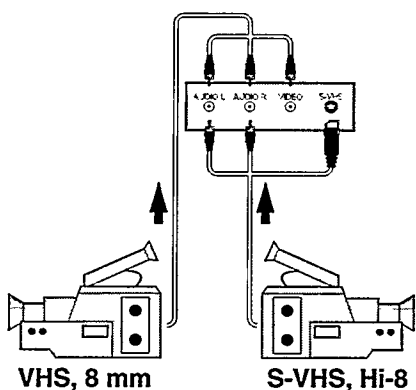

S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm

*Pour un camescope VHS ou 8 mm, vous pouvez utiliser indifféremment n'importe quelle prise péritel.*

## Jeu - ordinateur, vidéo disc, CDI

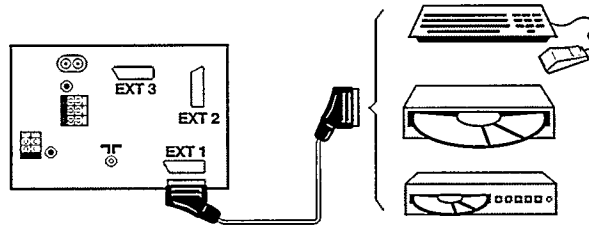

Si vous possédez plusieurs de ces appareils, vous pouvez également utiliser la prise EXT2 ou EXT3.


Pour obtenir une meilleure qualité, connectez en priorité à la prise EXT1 ou EXT2 l'appareil délivrant des signaux RVB (ordinateur, jeux, CDI, ...). Consultez sa notice pour connaître ses signaux de sortie.

## Amplificateur

Il est possible de connecter le téléviseur à l'amplificateur de votre installation Hifi.

Cette configuration permet d'obtenir un meilleur effet sonore avec les modes **DOLBY PRO LOGIC** et **DOLBY 3 STÉRÉO** en positionnant le réglage **AMPLIFICATEUR EXT.** sur marche (voir p. 13).

Utilisez un cordon de liaison audio et connectez les prises "L" et "R" du téléviseur à une entrée "AUDIO IN" "L" et "R" de l'amplificateur. La touche  $\leftarrow \rightarrow$  règle le volume de l'amplificateur.

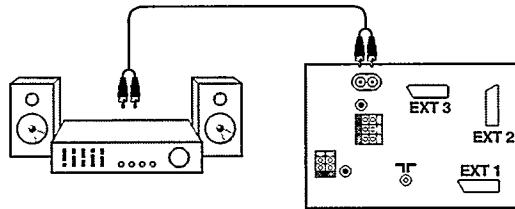

## Casque

La prise casque se trouve en face avant du téléviseur.

Pour régler le volume du casque, utilisez le réglage **CASQUE** du menu **SON** (p. 12). Vous pouvez également avoir un accès direct à ce réglage en utilisant les touches programmables (p. 16).

Pour régler ou supprimer le son des haut-parleurs du téléviseur, utilisez les touches  $\leftarrow \rightarrow$  ou  $\otimes$ .

L'impédance du casque doit être comprise entre 8 et 600 ohms.



## Haut-parleurs extérieurs


Pour obtenir un meilleur effet sonore, il est possible de connecter 2 haut-parleurs extérieurs L et R (à la place des haut-parleurs gauche et droit du téléviseur) et / ou un haut-parleur extérieur central C (à la place du haut-parleur central du téléviseur).

Effectuez les raccordements ci-dessous (en respectant les polarités), puis :



- Appuyez sur le bouton de mise en service des haut-parleurs extérieurs (①) pour le haut-parleur C et (②) pour les hauts parleurs L et R).
- ▷ Les haut-parleurs internes correspondant du téléviseur sont coupés.

L'impédance des haut-parleurs extérieurs doit être comprise entre 8 et 16 ohms.



Ne pas connecter simultanément les haut-parleurs sur une chaîne Hifi et sur le téléviseur (risque de panne).

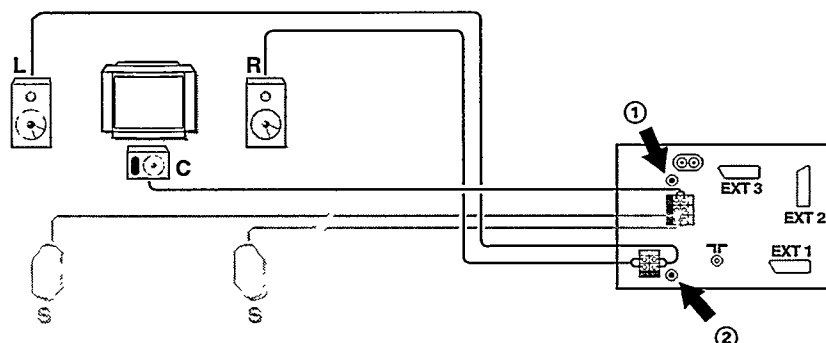


## Sélection des appareils connectés

- Mettez en service votre téléviseur et l'appareil connecté.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner votre appareil.
- ▷ L'indication EXT1, EXT2 et EXT3 s'affiche brièvement à l'écran et l'image correspondante est reproduite.
- Pour revenir à l'image de télévision, appuyez de nouveau sur la touche .  
*La plupart des appareils réalisent eux-mêmes la commutation (décodeur, magnétoscope,...).*

### Pour les appareils raccordés uniquement avec le câble d'antenne :



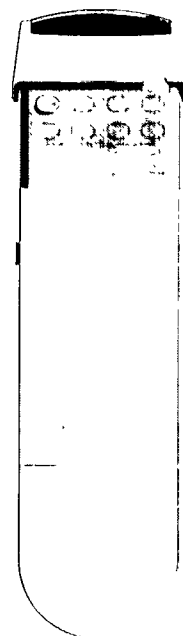







- Sélectionnez avec la télécommande le numéro du programme que vous avez attribué à l'appareil connecté (voir p. 19).
- Mettez en service l'appareil et, si c'est nécessaire, commutez le en position "TV/VIDEO" ou "AU" (voir sa notice).
- ▷ L'image de l'appareil est reproduite.
- Pour revenir à l'image de télévision, éteignez l'appareil connecté (ou désactivez la position "TV/VIDEO" ou "AU").  
Sélectionnez, à l'aide des touches  ou , le programme désiré.




## Utilisation du magnétoscope avec la télécommande

La télécommande du téléviseur a été conçue pour pouvoir piloter tous les magnétoscopes récents de notre gamme.

Pour accéder aux fonctions du magnétoscope,

- Appuyez simultanément sur les touches  et :
  -  enregistrement,
  - ◀  retour rapide,
  - ▶  avance rapide,
  -  stop,
  - ▶  lecture,
  - ◀▶  mode 1 chiffre ou 2 chiffres pour les programmes du magnétoscope,
  -  sélection des programmes du magnétoscope,
  -  composer un numéro de programme,
  -  mise en veille.


*La télécommande utilise le standard de codes RC5. Elle peut donc fonctionner avec d'autres magnétoscopes du marché qui utilisent le même standard.*

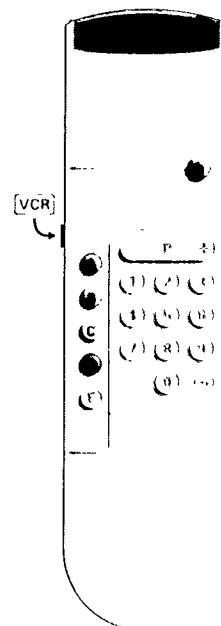




## Conseils


### Mauvaise image

Les causes d'une image de mauvaise qualité peuvent être les suivantes :  
 L'antenne reçoit des parasites ou est mal orientée par rapport à l'émetteur.  
 La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être la cause d'image dédoublée, d'écho ou d'ombres. Dans ce cas, modifiez l'orientation de l'antenne extérieure.  
 Vérifiez que votre chaîne est bien réglée ou affinez le réglage : voir "réglage fin" (p. 5).  
 La luminosité ou le contraste sont déréglés ? Appuyez sur la touche verte  ou reprenez le réglage.  
 L'image vous semble trop bleue ou trop rouge ! Reprenez le réglage de **TEINTE** (p. 12).

### Absence d'image

Avez-vous choisi le bon système de télévision ? (p. 5)  
 N'avez-vous pas oublié de connecter la prise d'antenne ?  
 Votre antenne permet-elle de recevoir les émissions dans cette bande de fréquences ?  
 L'appareil connecté au téléviseur est-il en fonctionnement (Y a-t-il une cassette ?)  
 Vous n'avez pas sélectionné le bon appareil avec la télécommande (touche ) , recommencez.  
 Une prise péritel ou une prise d'antenne mal connectée est souvent la cause de problèmes d'image ou de son (il arrive que les prises se déconnectent à moitié lorsque l'on déplace ou que l'on tourne le téléviseur). Vérifiez toutes les connections et vérifiez que les cordons de raccordement ne sont pas défectueux.


### Absence de son

Si certaines chaînes sont dépourvues de son, mais pas d'images, c'est que vous n'avez pas le bon système TV. Reprenez les réglages du chapitre installation (p. 5).  
 La commutation haut-parleurs extérieurs est restée actionnée ? Appuyez sur la touche située au dos de l'appareil (voir p. 21). La touche silence  a été utilisée ?  
 Les haut-parleurs "Surround Sound" ou la voie centre ne produisent aucun son ?  
 Sélectionnez un autre mode son (voir p. 13).  
 Lorsque le son transmis est monophonique, seule la voie centre (C) restitue le son dans les modes **DOLBY PRO LOGIC** et **DOLBY 3 STEREO** : sélectionnez un autre mode son (p.13).  
 Les haut-parleurs "Surround Sound" ne fonctionnent toujours pas ?  
 Pour fonctionner, ils doivent être connectés tous les deux : vérifiez les connections.  
 En cas de doute, utilisez le menu **NIVEAU SON** pour vérifier le fonctionnement de chaque voie (p.13).

### Télécommande

Le téléviseur ne réagit plus à la télécommande :  
 Le voyant orange du téléviseur ne clignote plus lorsque vous utilisez la télécommande ? Remplacez les piles. La cellule infrarouge du téléviseur, qui est situé près du voyant de mise en marche, n'est-elle pas masquée par un objet ?

### Menu

Les menus apparaissent automatiquement, les uns après les autres :  
 le téléviseur est en mode **DÉMONSTRATION**, appuyez sur la touche  pour l'arrêter (p. 14).  
 Les menus apparaissent en langue étrangère ? Reprenez le choix de la langue (p. 3).  
 Vous n'arrivez pas à appeler le menu **INSTALLATION** ? Si vous êtes sur une prise EXT, il n'est pas possible d'appeler ce menu : revenez à une chaîne du téléviseur.

### Divers

Le niveau sonore, la lumière, la couleur ou le mode son changent brutalement lorsque vous changez de chaîne ! Reprenez le réglage **MÉMO. PP/PROGRAMME** pour cette chaîne (voir p. 15).  
 Lorsque vous allumez le téléviseur il reste en position veille et l'indication **VERROUILLAGE** s'affiche dès que vous utilisez les touches du téléviseur ! La fonction **VERROUILLAGE** est en service (p. 14).

### Toujours pas de résultats ?

Si vous n'obtenez pas de résultats ou si l'un des symptômes suivants apparaît, consultez le service après vente de votre revendeur :  
 L'écran reste noir avec une ligne horizontale blanche en travers de l'écran.  
 Le voyant de votre téléviseur clignote sans action sur la télécommande.  
 Dans tous les cas n'essayez jamais de réparer vous-même votre téléviseur.

### Directive pour le recyclage

Votre téléviseur utilise des matériaux réutilisables ou qui peuvent être recyclés. Pour minimiser les déchets dans l'environnement, des entreprises spécialisées récupèrent les appareils usagés pour les démonter et concentrer les matières réutilisables (renseignez-vous auprès de votre revendeur).

### Nettoyage du téléviseur

Le nettoyage de l'écran et du coffret doit être effectué uniquement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux. Ne pas utiliser de produit à base d'alcool ou de solvant.



# Index

Appel menu.....	3-12
Affichage numéro de programme.....	10
Amplificateur.....	21
Antenne.....	2-19
Arrêt .....	10
Arrêt programmé.....	14
Canal .....	5
Casque .....	21
Camescope.....	20
Classement des programmes .....	7
Compact disc vidéo et compact disc interactif (CDV, CDI).....	21
Commutation 16/9 (dimension écran) .....	16
Connections .....	19
Conseils .....	23
Décodeur .....	20
Démonstration .....	14
Dolby Pro Logic.....	13
EXT (prises péritel) .....	19
Fréquence (appel direct d'un émetteur) .....	5
Image (lumière, couleur, contraste, définition, teinte) .....	12
Jeux (raccordement) .....	21
Langue des menus .....	3
Langue d'écoute (émission bilingue).....	11
Liste des programmes.....	16
Magnétoscope .....	19-22
Mémorisation automatique des programmes .....	4
Mémorisation manuelle des programmes .....	5
Mémorisation des réglages .....	15
Mise en marche .....	2
Mode son.....	13
Nom de programme.....	8
Panne .....	23
Parole / musique .....	11
Particularités .....	14
Pays .....	3
Piles .....	2
Raccordements .....	19
Recherche de chaîne .....	4
Réglages personnalisés .....	15
Réglage fin d'un émetteur .....	5
S-VHS / Hi-8.....	19
Sélection des appareils connectés.....	22
Sélection des programmes .....	10
Son (graves, aigus, balance, casque).....	12
Stéréo/mono/nicam .....	11
Systèmes (PAL, SECAM) .....	5
Télécommande .....	2-9
Télécommande (commande du magnétoscope) .....	22
Télétexte .....	17
Tension secteur .....	2
Touches programmables .....	16
Veille .....	10
Volume .....	11
Voyant .....	2



736 609 48



12 NO COVER 3111 255 6039 1