

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Table des matières

1 Important	3
1.1 Sécurité	3
1.2 Entretien de l'écran	4
1.3 Protection de l'environnement	4

2 Votre téléviseur	5
2.1 Présentation du téléviseur	5

3 Démarrage	7
3.1 Positionnement du téléviseur	7
3.2 Montage mural du téléviseur	7
3.3 Connexion du câble d'antenne	8
3.4 Raccordement au secteur	8
3.5 Insertion des piles de la télécommande	9
3.6 Mise en marche du téléviseur	9
3.7 Première configuration	9

4 Utilisation du téléviseur	11
4.1 Mise en marche, arrêt et veille	11
4.2 Visionnage de la télévision	11
4.3 Utilisation des périphériques connectés	12
4.4 Utilisation du télétexte	12

5 Utilisation avancée du téléviseur	13
5.1 Présentation de la télécommande	13
5.2 Utilisation des menus du téléviseur	15
5.3 Réglage du son et de l'image	16
5.4 Passage en mode Atelier ou Domicile	18
5.5 Utilisation des options du télétexte	19
5.6 Utilisation de la minuterie et du verrouillage parental	20

6 Installation des chaînes **23**

6.1 Installation automatique des chaînes	23
6.2 Installation manuelle des chaînes	24
6.3 Réglage fin des chaînes	25
6.4 Attribution ou modification du nom des chaînes	25
6.5 Réorganisation des chaînes	25
6.6 Création d'une liste de favoris	26
6.7 Démarrage d'une démo	26

7 Connexion des périphériques **27**

7.1 Présentation des connexions	27
7.2 Sélection de la qualité de la connexion	28
7.3 Connexion des périphériques	29
7.4 Configuration des périphériques	31
7.5 Utilisation de Philips EasyLink	32

8 Spécifications techniques **33**

9 Dépannage **34**

9.1 Problèmes courants relatifs au téléviseur	34
9.2 Problèmes d'image	34
9.3 Problèmes de son	35
9.4 Problèmes liés à la connexion HDMI	35
9.5 Problèmes liés à la connexion PC	36
9.6 Nous contacter	36

10 Index **37**

FR

2008 ©
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. Vous ne pouvez ni ouvrir ni retirer les panneaux situés à l'intérieur du produit. Seuls les Centres Service Agréés Philips et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite. Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs

ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Conformité EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits.

Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé.

Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui permet à Philips d'anticiper leur évolution et de les appliquer au plus tôt à ses produits.

Copyright



VESA, FDMI et le logo de compatibilité VESA pour un montage mural sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

® Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes pendantes dans d'autres pays du monde. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1 Important


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

Lisez attentivement cette section et suivez scrupuleusement les consignes de sécurité et les instructions à l'écran. La garantie du produit ne s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect des instructions.

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome.


Le modèle et le numéro de série de votre téléviseur figurent à l'arrière et sur le côté du téléviseur ainsi que sur l'emballage.

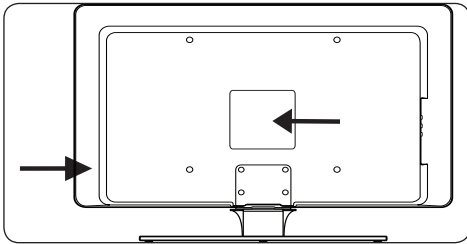

1.1 Sécurité

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur qui pèse plus de 25 kilos. Une mauvaise manipulation du téléviseur peut provoquer des blessures graves.
- Si le téléviseur a été transporté dans des conditions de basses températures (moins de 5 °C), ouvrez la boîte et attendez que le téléviseur s'adapte à la température ambiante de la pièce avant de le sortir de son emballage.
- Pour éviter tout court-circuit, n'exposez pas le téléviseur, la télécommande et les piles de la télécommande à la pluie ou à l'eau.
- Ne placez pas de récipients contenant de l'eau ou tout autre liquide à proximité ou au-dessus du téléviseur. Renverser des liquides sur le téléviseur peut entraîner des risques d'électrocution. Si ce cas de figure se présente, n'allumez pas votre téléviseur. Déconnectez-le immédiatement de l'alimentation et faites appel à un technicien qualifié.
- Pour éviter les risques d'incendie et d'électrocution, le téléviseur, la télécommande et les piles de la télécommande doivent être placés à l'abri de toute flamme nue (par exemple des bougies allumées) ainsi que de toute autre source de chaleur, comme les rayons directs du soleil.
- N'installez pas le téléviseur dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque. Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que la ventilation n'est pas obstruée.
- Si vous placez le téléviseur sur une surface plane et solide, veillez à utiliser uniquement le pied fourni. Ne déplacez pas le téléviseur si le pied n'est pas correctement vissé à l'appareil.
- Confiez la fixation murale du téléviseur à un technicien qualifié. Le téléviseur doit être fixé avec le support mural approprié sur un mur capable de supporter le poids du téléviseur en toute sécurité. Une fixation murale inadaptée pourrait entraîner des dommages ou blessures graves. N'essayez pas de fixer le téléviseur au mur vous-même.
- Si le téléviseur est monté sur un socle pivotant ou sur un bras amovible, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne subit aucune tension lorsque vous faites pivoter le téléviseur. Des tensions sur le cordon d'alimentation peuvent entraîner de mauvais contacts et former des arcs électriques ou provoquer un incendie.
- Débranchez le téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage. Par temps d'orage, évitez de toucher au téléviseur, au cordon d'alimentation ou au câble d'antenne.
- Assurez-vous de pouvoir accéder au cordon d'alimentation afin de déconnecter facilement le téléviseur de l'alimentation.
- Lorsque vous débranchez le téléviseur de la prise secteur :
 1. Éteignez le téléviseur, puis l'alimentation (le cas échéant).
 2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.


3. Débranchez le cordon d'alimentation du connecteur d'alimentation situé au dos du téléviseur. Tenez toujours le cordon par la fiche. Ne tirez pas sur le cordon.

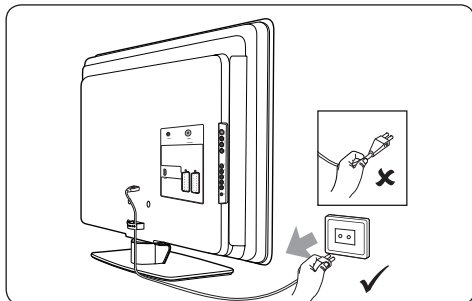

- Un volume élevé au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition permanente. Bien qu'un volume élevé puisse paraître normal au fil du temps, votre audition risque d'en être affectée. Pour préserver votre audition, limitez l'utilisation des écouteurs ou du casque à un volume élevé.

1.2 Entretien de l'écran

- Éteignez et débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'écran. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits ménagers qui pourraient abîmer l'écran.

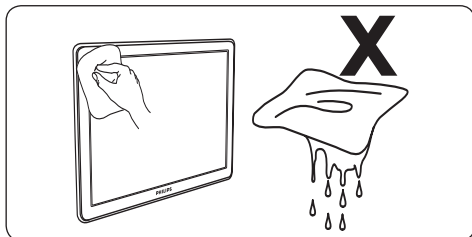

- Pour éviter toute déformation ou décoloration, essuyez rapidement les gouttes d'eau.
- Évitez de toucher, pousser, froter ou frapper l'écran avec un objet dur, vous risqueriez de l'abîmer définitivement.
- Évitez autant que possible d'afficher des images statiques de façon prolongée. Par exemple : menus à l'écran, pages télétexte,

barres noires ou informations boursières. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité afin de ne pas endommager l'écran.

1.3 Protection de l'environnement

Recyclage de l'emballage

L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur le recyclage des emballages.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Votre produit a été fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets ménagers. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour une mise au rebut du produit en toute sécurité. La mise au rebut non contrôlée des déchets est dangereuse pour l'environnement et la santé.

Mise au rebut des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de mercure ni de cadmium. Jetez les piles usagées fournies et les autres piles conformément à la législation locale.

Consommation électrique

Le téléviseur consomme très peu d'énergie en mode veille afin de réduire l'impact sur l'environnement. La consommation d'énergie lorsque l'appareil est en marche est affichée au dos du téléviseur.


Pour plus de détails sur le produit, consultez la fiche produit sur le site www.philips.com/support.

2 Votre téléviseur

Cette section vous donne un aperçu des commandes et fonctions fréquemment utilisées du téléviseur.


2.1 Présentation du téléviseur

Commandes latérales et indicateurs

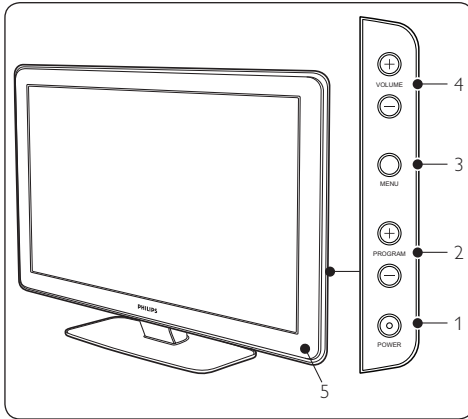


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Voyant d'alimentation/Capteur de la télécommande

Connecteurs latéraux

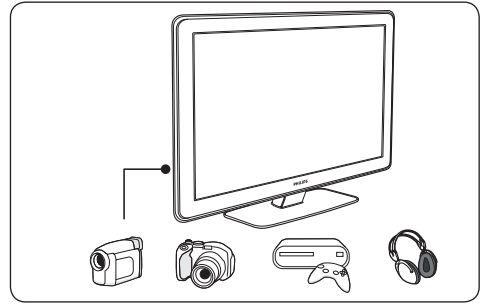

Utilisez les connecteurs latéraux du téléviseur pour connecter les appareils mobiles, par exemple un appareil photo ou une console de jeux. Vous pouvez également brancher des écouteurs.

Connecteurs arrière

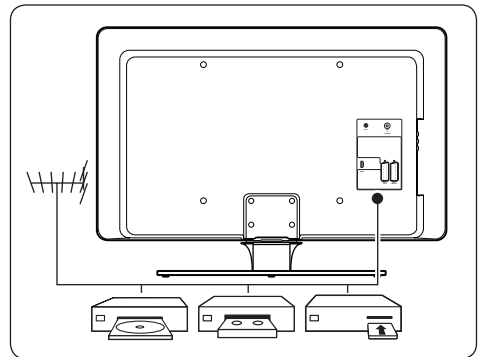


Utilisez les connecteurs arrière du téléviseur pour brancher l'antenne et les appareils fixes comme les lecteurs de disques haute définition, les lecteurs de DVD ou les magnétoscopes.

Remarque

Pour plus d'informations sur les connexions, consultez la *Section 7.3 Connexion des périphériques*.

Télécommande

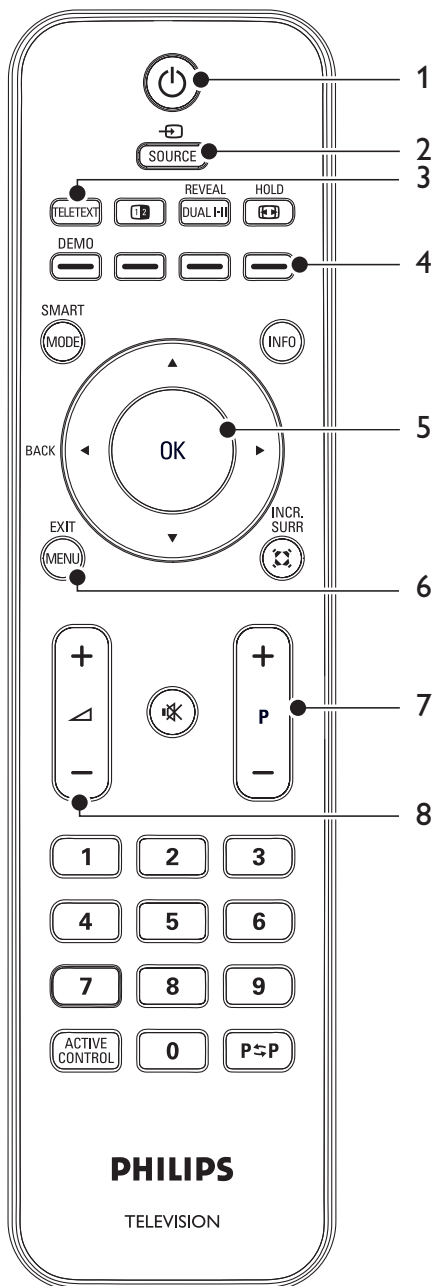

1. (Veille)
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Touches de couleur
De gauche à droite : rouge, vert, jaune, bleu
5. Touches de navigation
Haut ▲, Bas ▼, Gauche ◀, Droite ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Programmes +/-)
8. +/- (Volume +/-)

Pour en savoir plus sur la télécommande, reportez-vous à la *Section 5.1 Présentation de la télécommande.*

3 Démarrage

Cette section explique comment positionner et installer le téléviseur, et complète les informations fournies dans le **Guide de mise en route**.


Remarque

Reportez-vous au **Guide de mise en route** pour consulter les instructions relatives au montage du support.

3.1 Positionnement du téléviseur

Après avoir consulté les instructions de sécurité de la *Section 1.1*, lisez attentivement les points suivants avant d'installer votre téléviseur :

- Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la taille de l'écran par trois.
- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons du soleil.
- Branchez les périphériques avant de positionner votre téléviseur.
- Votre téléviseur est équipé d'un verrou antivol Kensington situé à l'arrière de l'appareil.

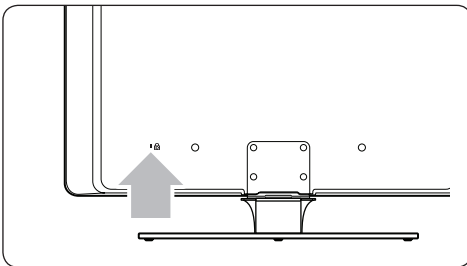

Si vous connectez un verrou antivol Kensington (non fourni), positionnez le téléviseur à proximité d'un objet fixe (une table par exemple) auquel vous pourrez aisément attacher le verrou.

3.2 Montage mural du téléviseur

ATTENTION

Confiez la fixation murale du téléviseur à un technicien qualifié. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des accidents ou blessures occasionnés par un montage incorrect du téléviseur.


Étape 1 Achat d'un support mural compatible VESA

Selon la taille de votre écran, achetez l'un des supports muraux suivants :

Taille de l'écran TV (cm)	Support mural compatible VESA (mm)	Instructions spécifiques
32"/81 cm	Réglable 300 x 300	Le support mural compatible VESA doit être réglé sur 200 x 300 avant l'installation du téléviseur.
37"/94 cm	Fixe 300 x 300	Aucune
42"/107 cm ou plus	Fixe 400 x 400	Aucune

Étape 2 Installation du support compatible VESA sur le téléviseur

1. Repérez les quatre écrous de montage au dos du téléviseur.

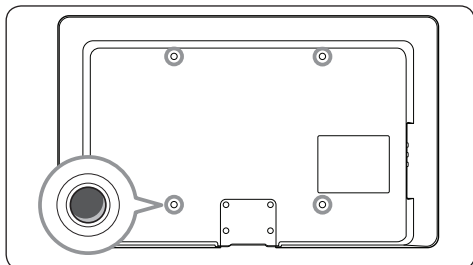


2. Reportez-vous aux instructions fournies avec le support VESA.

REMARQUE

Utilisez uniquement les vis M6 pour les modèles 32 pouces ou M8 pour les modèles de dimensions supérieures (vis non fournies) pour fixer correctement le support compatible VESA au téléviseur.

3.3 Connexion du câble d'antenne

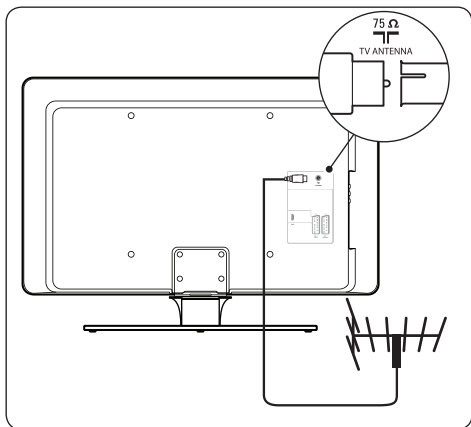

1. Repérez le connecteur **TV ANTENNA** au dos du téléviseur.
2. Branchez une extrémité du câble d'antenne (non fourni) au connecteur **TV ANTENNA**. Utilisez un adaptateur si le câble d'antenne n'est pas compatible.

3. Branchez l'autre extrémité du câble d'antenne à la prise d'antenne en veillant à ce que le câble soit correctement branché aux deux extrémités.

3.4 Raccordement au secteur


ATTENTION

Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée à l'arrière du téléviseur. Si la tension est différente, ne branchez pas le cordon d'alimentation.

Raccordement au secteur


Remarque

L'emplacement du connecteur d'alimentation varie en fonction du modèle de téléviseur.

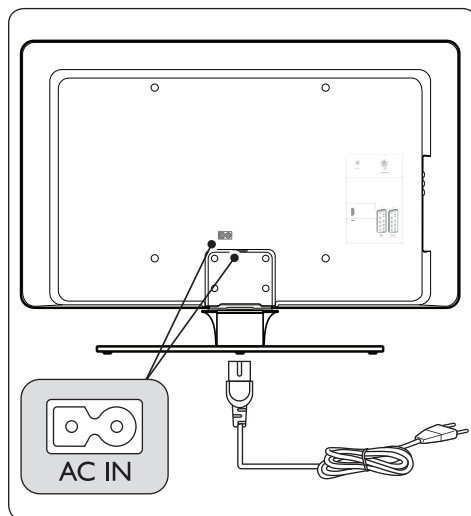

1. Repérez le connecteur **AC IN** à l'arrière ou au bas du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation au connecteur **AC IN**.
3. Branchez le cordon d'alimentation au secteur, en veillant à ce que le câble soit correctement branché aux deux extrémités.

3.5 Insertion des piles de la télécommande

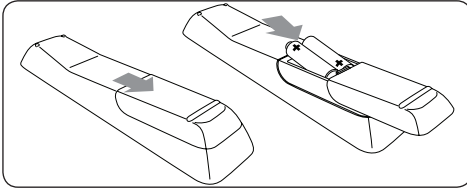

1. Retirez le couvercle des piles au dos de la télécommande en le faisant glisser.
2. Insérez les deux piles fournies (piles AAA, type LR03). Assurez-vous que les piles sont placées de manière à ce que les pôles (+) et (-) correspondent aux indications à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle en place.

Remarque


Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.

3.6 Mise en marche du téléviseur

La première fois que vous allumez le téléviseur, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché. Mettez l'appareil sous tension (si un interrupteur de secteur est disponible), puis appuyez sur **POWER** sur le côté du téléviseur.

3.7 Première configuration

1. Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, un menu de sélection **Pays** apparaît.

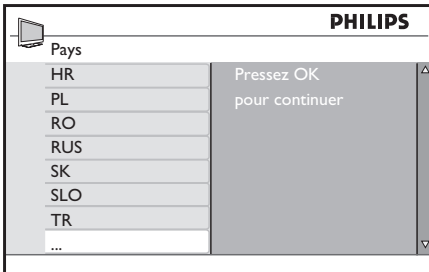


2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre pays. Le tableau ci-dessous contient la liste des pays que vous pouvez sélectionner.

Conseil

Si votre pays ne figure pas dans la liste, sélectionnez


Code	Pays	Code	Pays
A	Autriche	NL	Pays-Bas
B	Belgique	P	Portugal
CH	Suisse	S	Suède
D	Allemagne	CZ	République tchèque
DK	Danemark	H	Hongrie
E	Espagne	HR	Croatie
F	France	PL	Pologne
FI	Finlande	RO	Roumanie
GB	Grande-Bretagne	RUS	Russie
GR	Grèce	SK	Slovaquie
I	Italie	SLO	Slovénie
IRL	Irlande	TR	Turquie
L	Luxembourg	...	Autres
N	Norvège		

3. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu **Langue**.

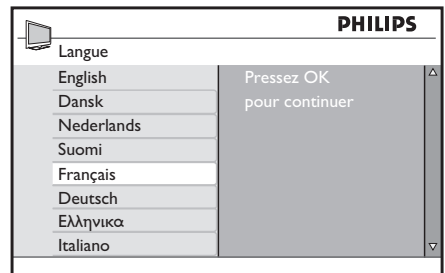

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue.

5. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu **Emplacement**.

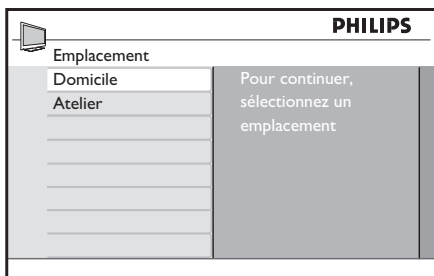


6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'emplacement.
7. Appuyez sur **OK** pour démarrer l'installation. L'installation prend quelques minutes. Lorsqu'elle est terminée, la première chaîne détectée s'affiche à l'écran.

4 Utilisation du téléviseur

Cette section vous aide à utiliser les fonctions de base de votre téléviseur. Pour plus d'informations sur les réglages avancés, reportez-vous à la *Section 5 Utilisation avancée du téléviseur*.


4.1 Mise en marche, arrêt et veille

4.1.1 Mise en marche du téléviseur

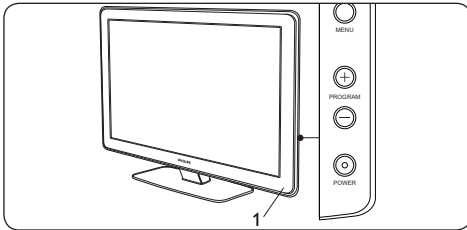


- Si le voyant d'alimentation (1) est éteint, appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le côté du téléviseur.

4.1.2 Arrêt du téléviseur

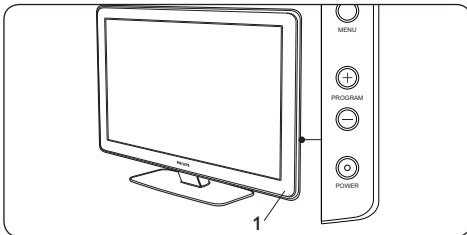

- Appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le côté du téléviseur. Le voyant d'alimentation (1) s'éteint.

4.1.3 Mise en veille du téléviseur

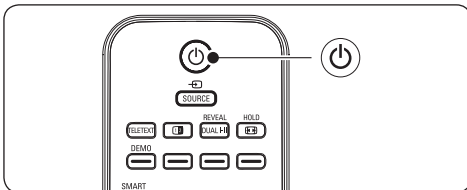


- Appuyez sur ⏻ (veille) sur la télécommande. Le voyant d'alimentation passe en mode veille (rouge).

✳ Conseil

Bien que le téléviseur consomme très peu d'énergie en mode veille, il consomme de l'énergie tant qu'il est branché au secteur et sous tension. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, éteignez et débranchez le téléviseur de la prise secteur.

4.1.4 Mise en marche du téléviseur à partir du mode veille

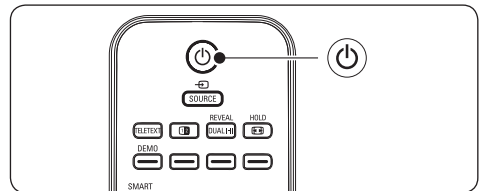


- Si le voyant d'alimentation est en veille (rouge), appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande.

ⓘ Remarque

Si vous avez égaré votre télécommande et que vous souhaitez rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le côté du téléviseur. Ce bouton permet d'éteindre votre téléviseur. Appuyez de nouveau sur **POWER** pour allumer le téléviseur.

4.2 Visionnage de la télévision


4.2.1 Changement de chaîne

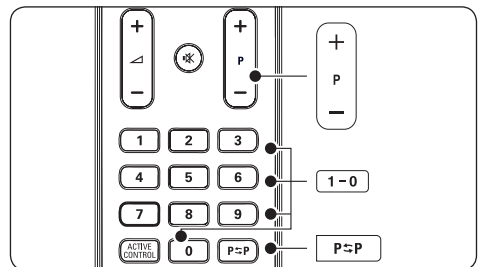

- Appuyez sur un chiffre (de 1 à 9) ou sur la touche **P+/-** de la télécommande.


- Appuyez sur le bouton **PROGRAM +/-** des commandes latérales du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **P↔P** de la télécommande pour revenir à la chaîne précédente.

4.2.2 Réglage du volume

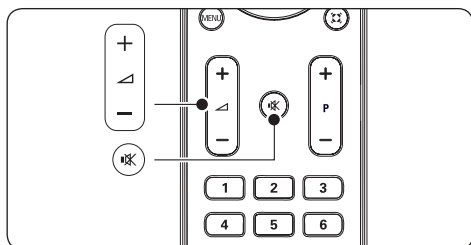

- Appuyez sur la touche ∇ (volume) + ou - de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **VOLUME +** ou - des commandes latérales du téléviseur.
- Appuyez sur la touche M (silence) de la télécommande pour couper le son. Appuyez à nouveau sur M (silence) pour rétablir le son.


4.3 Utilisation des périphériques connectés

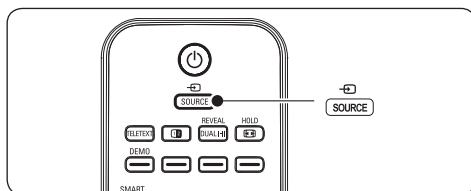

1. Allumez le périphérique.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande, puis sélectionnez l'entrée à laquelle est connecté votre périphérique.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le périphérique.

4.4 Utilisation du télétexte

La plupart des chaînes de télévision diffusent des informations par télétexte.

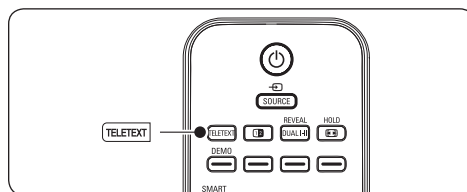

1. Appuyez sur la touche **TELETEXT** de la télécommande. La page de l'index principal s'affiche.
 2. Pour sélectionner une page avec la télécommande :
 - Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques.
 - Appuyez sur **P +/-** ou $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour afficher la page suivante ou la page précédente.
 - Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner l'un des éléments à code couleur situés au bas de l'écran.
- Conseil**
Appuyez sur **P↔P** pour revenir à la page précédente.
3. Appuyez à nouveau sur **TELETEXT** pour désactiver le télétexte.

Pour en savoir plus sur le télétexte, consultez la *Section 5.5 Utilisation des options avancées de télétexte.*


5 Utilisation avancée du téléviseur

Cette section décrit les fonctions avancées du téléviseur :






- Utilisation des menus du téléviseur (Section 5.2)
- Réglage du son et de l'image (Section 5.3)
- Passage en mode Atelier ou Domicile (Section 5.4)
- Utilisation des options avancées de télétexte (Section 5.5)
- Utilisation de la minuterie et du verrouillage parental (Section 5.6)

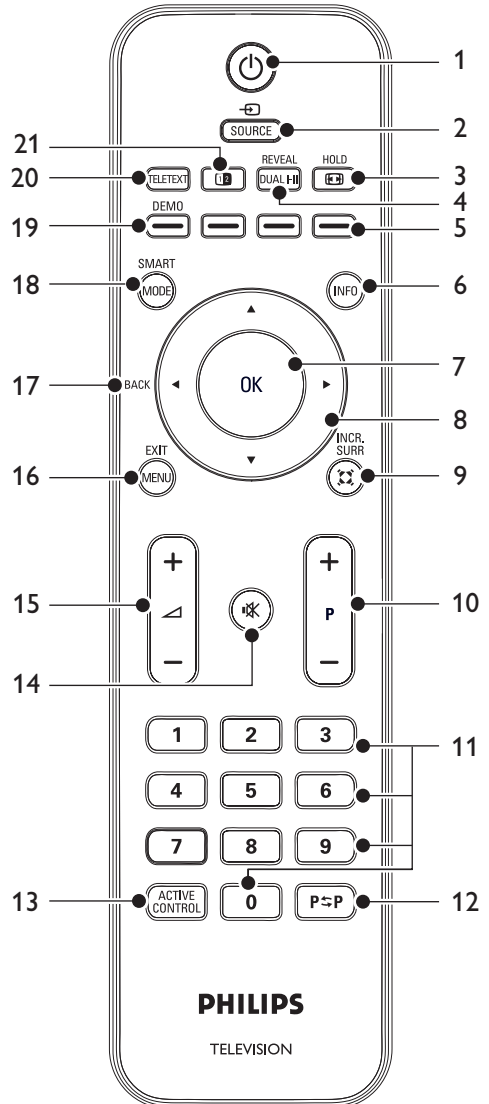5.1 Présentation de la télécommande

Cette section offre un aperçu détaillé des fonctions de la télécommande.




FR

1.  Allumer le téléviseur ou repasser en mode veille.
2. **SOURCE**
Sélectionner les périphériques connectés.
3.  Sélectionner un format d'image.
4. **DUAL I-II**
Passer du mode **Stéréo** et **Stéréo Nican** au mode **Mono** ou sélectionner la première langue (**DUAL I**) ou la deuxième langue (**DUAL II**) dans les programmes bilingues.
5. Touches de couleur
Sélectionner les tâches ou les pages de télétexte.
6. **INFO**
Afficher les informations sur les programmes si elles sont disponibles.
7. **OK**
Accéder à un menu ou activer un réglage.
8. Les touches de navigation
Haut ▲, Bas ▼, Gauche ◀ et Droite ▶ permettent de naviguer dans le menu.
9. **INCR. SURR**
Activer le son Incredible Surround pour les sources stéréo ou le mode spatial pour les sources mono.
10. **P +/-**
Passer à la chaîne suivante ou précédente.
11. Touches numériques
Sélectionner une chaîne, une page ou un réglage.
12. **P↔P**
Revenir à la chaîne précédente.
13. **ACTIVE CONTROL**
Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
14.  Couper ou rétablir le son.
15.  +/-
Augmenter ou baisser le volume.
16. **MENU**
Accéder au menu ou le quitter.
17. **BACK**
Revenir au menu précédent.
18. **SMART MODE**
Basculer entre les réglages d'image et de son prédéfinis.
19. **DEMO**
Accéder au menu **Demo** ou le quitter.
20. **TELETEXT**
Activer ou désactiver le télétexte.
21.  Afficher l'image sur la gauche de l'écran et le télétexte sur la droite.


5.2 Utilisation des menus du téléviseur

Les menus à l'écran vous permettent d'installer le téléviseur, de régler l'image et le son et d'accéder aux fonctions du téléviseur. Cette section vous donne un aperçu des menus et explique comment les utiliser.

5.2.1 Accès au menu principal

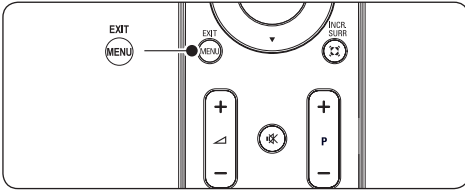

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal.

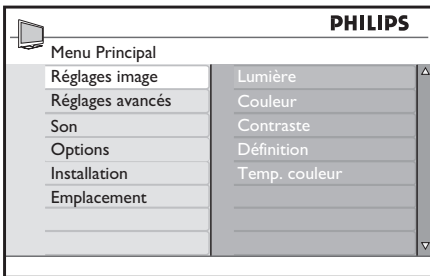

2. Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

Le menu principal comporte les éléments suivants :


- **Réglages image**
Réglages de l'image : Lumière, Couleur, Contraste, Définition et Temp. couleur (température de couleur). Consultez la Section 5.3 Réglage du son et de l'image.
- **Réglages avancés**
Activation et désactivation des paramètres d'image avancés : Contraste+, Active Control et Réduction du bruit. Consultez la Section 5.3 Réglage du son et de l'image.
- **Son**
Réglages des paramètres du son : Egaliseur, Balance, Répart. vol. auto (répartition du volume automatique) et Incr.Surround

(Incredible Surround). Consultez la Section 5.3 Réglage du son et de l'image.


- **Options**
Activation ou désactivation et réglage des options spéciales : Timer, Verrou enfant et Contrôle parental. Consultez la Section 5.6 Utilisation de la minuterie et du verrouillage parental.
- **Installation**
Sélection et affichage des options Langue, Pays, Mémo. auto., Mémo. manuel., Classement, Nom du prog. et Prog. préf. (programme préféré). Consultez la Section 6 Installation des chaînes.
- **Emplacement**
Passage du mode Domicile au mode Atelier. Voir Section 5.4 Passage en mode Atelier ou Domicile.

5.2.2 Utilisation du menu principal


Les exemples suivants expliquent comment utiliser le menu principal.

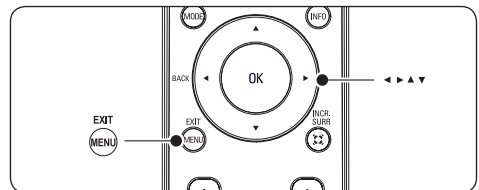

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal.

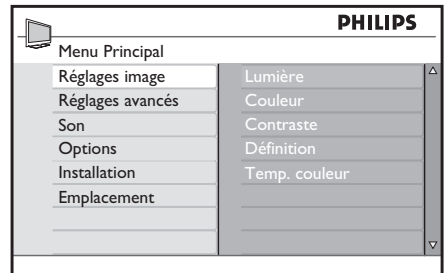

2. Appuyez sur ► pour accéder aux **Réglages image**.

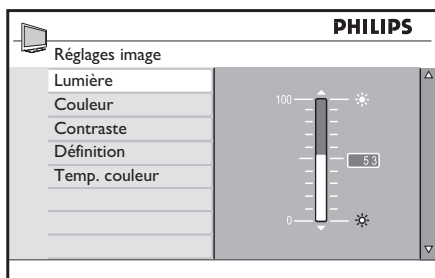



3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un réglage.
4. Appuyez sur ► pour accéder au réglage.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour définir le réglage.
6. Appuyez sur ◀ pour revenir aux Réglages image ou sur **MENU** pour quitter le menu.

5.3 Réglage du son et de l'image

Cette section explique comment régler l'image et le son.

5.3.1 Définition des réglages de l'image

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Réglages image** ou **Réglages avancés**.

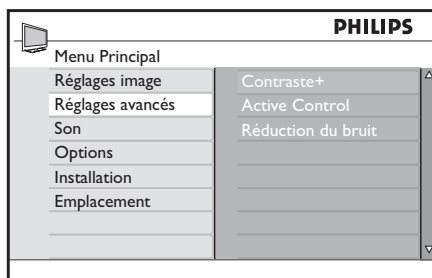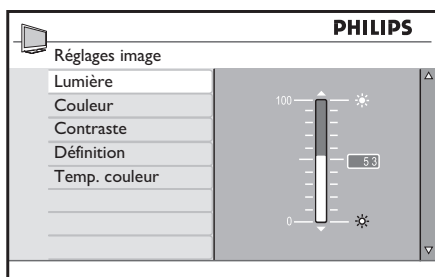


2. Appuyez sur ► pour accéder aux options.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un réglage.
 - **Lumière**
Modifier le niveau de lumière de l'image.
 - **Couleur**
Modifier le niveau de saturation.
 - **Contraste**
Modifier le niveau de contraste des zones claires de l'image sans modifier celui des zones foncées.
 - **Définition**
Modifier le niveau de définition des petits détails.
 - **Temp. couleur**
Définir la température de couleur **Normale**, **Chaude** (plus rouge) ou **Froide** (plus bleue).
 - **Contraste+**
Modifier le niveau de contraste des zones claires de l'image sans modifier celui des zones foncées.
 - **Active Control**
Corriger tous les signaux entrants afin de reproduire la meilleure image possible. Cette option permet d'**activer** ou de **désactiver** l'Active Control.
 - **Réduction du bruit**
Filtrer et réduire le bruit de l'image. Vous pouvez définir cette option en choisissant **Minimum**, **Médium**, **Maximum** ou **Arrêt**.

5.3.2 Utilisation des réglages intelligents

Outre le réglage manuel de l'image, vous pouvez utiliser les réglages intelligents pour prédéfinir l'image et le son de votre téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **SMART MODE** de la télécommande pour choisir parmi les réglages d'image et de son prédéfinis.

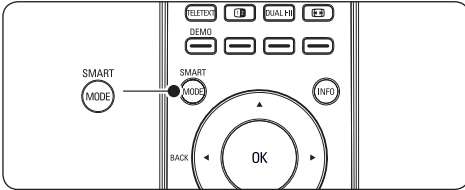


Présentation des réglages intelligents

- **Forte luminosité**
Réglages d'image et de son éclatants adaptés aux environnements lumineux.
- **Standard**
Réglages d'image et de son naturels adaptés à la majorité des salons.
- **Films**
Réglages d'image et de son dynamiques pour une expérience cinématographique parfaitement immersive.
- **Jeux**
Réglages optimisés pour les ordinateurs, consoles et stations de jeux.
- **Economie énergie**
Réglages économiques réduisant la consommation d'énergie.
- **Personnel**
Réglages basés sur les réglages que vous avez définis dans le menu **Réglages image**.

5.3.3 Modification du format d'image


Modifiez le format d'image en fonction du contenu.

1. Appuyez sur la touche **[K]** de la télécommande.

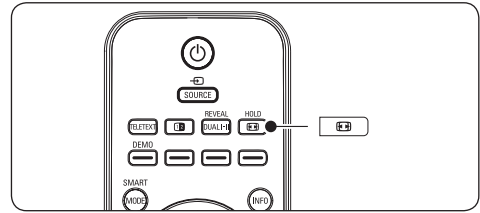


2. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'un des formats d'image suivants :

- **Plein écran**

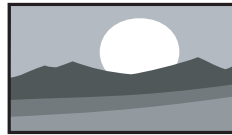


Étirez le format 4:3 pour obtenir un format 16:9.

- **4:3**

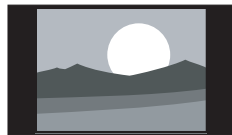


Affiche le format 4:3 classique.

- **Zoom 14:9**

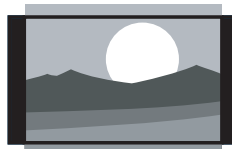


Redimensionne le format 4:3 classique pour obtenir un format 14:9.

- **Zoom 16:9**

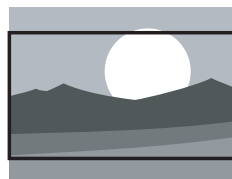


Redimensionne le format 4:3 classique pour obtenir un format 16:9.

- **Sous-titres**

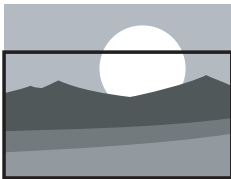


Affiche l'image au format 4:3 en utilisant toute la surface de l'écran pour afficher les sous-titres. Le haut de l'image est partiellement rogné.

- **Super 4:3**

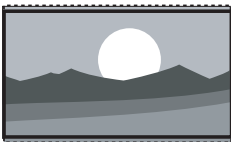

Supprime les barres noires sur le côté de l'image en diffusion 4:3, tout en minimisant les distorsions.

- **Non mis à l'échelle** (uniquement avec la PC)

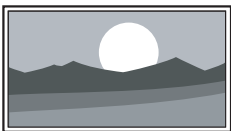


Définition maximum. Les bords peuvent être distordus. Des bandes noires peuvent également apparaître sur les images provenant de votre PC.

5.3.4 Réglage du son

Cette section explique comment ajuster tous les réglages du son.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Son**.
2. Appuyez sur la touche ► pour accéder à la liste.

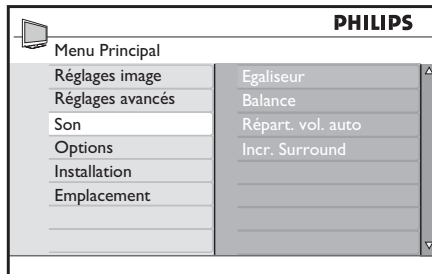


3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des réglages suivants:

- **Egaliseur**
Régler chaque fréquence individuelle (ton).
- **Balance**
Définir la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.
- **Rép. vol. auto.**
Contrôler les augmentations soudaines du volume qui peuvent survenir lors du changement de chaîne ou pendant une pause publicitaire.
- **Incr. Surround**
Amplifier l'effet stéréo. Sélectionnez **Incr. Surround** ou **Stéréo** (en mode stéréo) ou **Mono** ou **Spatial** (en mode mono).

5.4 Passage en mode Atelier ou Domicile

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Emplacement**.
2. Appuyez sur ► pour accéder au menu **Emplacement**.

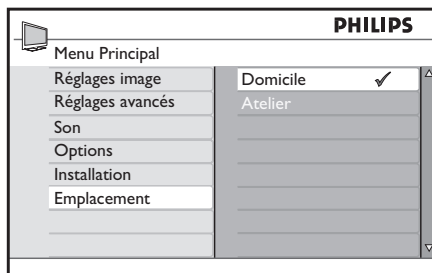

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode du téléviseur :

- **Atelier**
Définit les réglages intelligents sur **Forte luminosité**, idéal pour un environnement commercial. Les possibilités de réglage sont limitées.
 - **Domicile**
Permet aux utilisateurs de modifier les réglages du téléviseur à leur guise.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
 5. Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

5.5 Utilisation des options du télétexte

Votre téléviseur dispose d'une capacité de mémoire de 1 000 pages, permettant d'enregistrer les pages et sous-pages télétexte diffusées. La mémoire télétexte réduit le temps de téléchargement nécessaire pour une page.

5.5.1 Sélection des sous-pages télétexte

Une page télétexte peut contenir plusieurs sous-pages. Les sous-pages s'affichent au bas des pages.

1. Appuyez sur la touche **TELETEXT** de la télécommande.
2. Sélectionnez une page de télétexte.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une sous-page.

5.5.2 Utilisation du télétexte en mode Deux écrans

Ce mode vous permet d'afficher la source sur le côté gauche de l'écran et le télétexte sur la droite de l'écran.

1. Appuyez sur la touche **12** (Deux écrans) de la télécommande pour activer le télétexte en mode Deux écrans.
2. Appuyez sur **TELETEXT** pour désactiver le télétexte.

5.5.3 Agrandissement des pages télétexte


Pour améliorer le confort de lecture, vous pouvez agrandir la page télétexte.

1. Appuyez sur la touche **TELETEXT** de la télécommande et sélectionnez une page de télétexte.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour agrandir la partie supérieure de la page.
3. Appuyez à nouveau sur la touche pour agrandir la partie inférieure de la page.
4. Appuyez une nouvelle fois pour revenir à la taille normale de la page.

5.5.4 Arrêt des pages de télétexte

Certaines pages peuvent contenir des sous-pages qui s'affichent automatiquement les unes à la suite des autres.


1. Appuyez sur la touche **TELETEXT** de la télécommande.
2. Appuyez sur **HOLD** pour suspendre ou reprendre le défilement des sous-pages.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la sous-page précédente ou suivante.

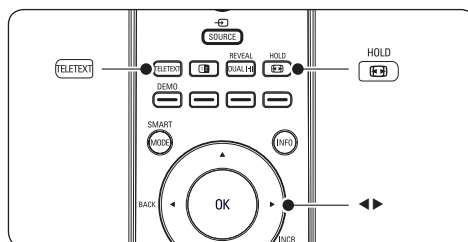

5.5.5 Affichage d'informations cachées

Il est possible d'afficher ou de masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions de devinettes ou d'énigmes.

1. Appuyez sur la touche **TELETEXT** de la télécommande.
2. Appuyez sur **REVEAL** pour afficher ou masquer les informations.

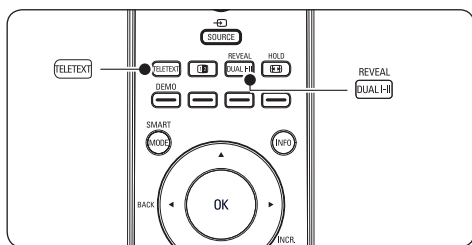


5.6 Utilisation de la minuterie et du verrouillage parental

Cette section explique comment allumer ou éteindre le téléviseur à une heure spécifique et comment utiliser la fonction de verrouillage.

5.6.1 Mise en veille automatique du téléviseur (arrêt programmé)

L'arrêt programmé permet de mettre le téléviseur en veille après un laps de temps déterminé.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **Timer** > **Minuterie**.

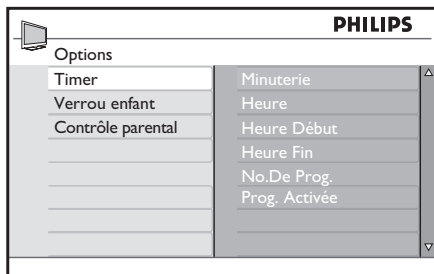

2. Appuyez sur ► pour accéder au menu **Minuterie**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour définir le laps de temps avant l'arrêt programmé. Si vous sélectionnez **Arrêt**, l'arrêt programmé est désactivé.
4. Appuyez sur **OK** pour activer l'arrêt programmé **Minuterie**.

ⓘ Remarque

Vous pourrez éteindre votre téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.

5.6.2 Mise en marche automatique du téléviseur (Timer)

La mise en marche automatique vous permet d'allumer le téléviseur sur une chaîne définie et à une heure précise, à partir du mode veille.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **Timer**.
2. Appuyez sur ► pour accéder au menu **Timer**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un élément du menu et y accéder pour définir une heure, une heure de début, une heure de fin, un numéro de programme et une fréquence.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

⚠ Conseil


Pour désactiver la mise en marche automatique, sélectionnez **Arrêt** dans **Options** > **Timer** > **Prog. activée**.

5.6.3 Verrouillage des chaînes (contrôle parental)

Verrouillez les chaînes de télévision à l'aide d'un code à quatre chiffres afin d'empêcher les enfants de regarder des contenus non autorisés.

Définition ou modification du code PIN

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **Contrôle parental** > **Changer code**.

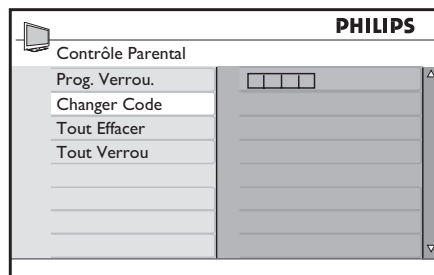

2. Appuyez sur ► pour accéder au menu de définition du code.


- Entrez votre code à l'aide des touches numériques. Le menu **Options** s'affiche à nouveau et un message confirme la création ou la modification du code.

✳ Conseil

Si vous oubliez votre code, entrez « 0711 » à deux reprises pour effacer tous les codes existants.


Accès au menu Contrôle parental

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **Contrôle parental**.
- Appuyez sur ► pour accéder au code.
- Saisissez votre code à l'aide des touches numériques.

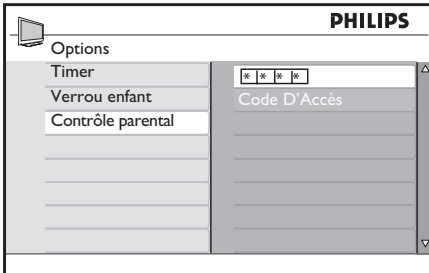


Verrouillage ou déverrouillage de toutes les chaînes


- Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez **Tout verrou** ou **Tout effacer**.
- Appuyez sur ► pour accéder aux options.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.

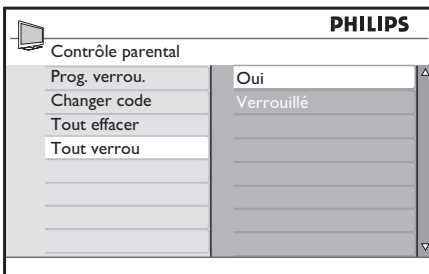


Verrouillage d'une ou plusieurs chaînes

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **Contrôle parental** > **Prog. verrou.**
- Appuyez sur ► pour accéder au menu.

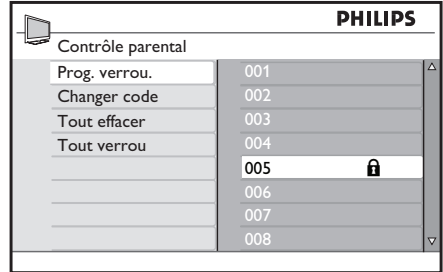

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à verrouiller.
- Appuyez sur **OK** pour verrouiller la chaîne. Un symbole  s'affiche à côté du numéro du programme. Pour déverrouiller la chaîne, appuyez à nouveau sur **OK**.

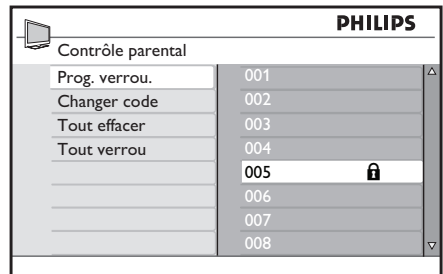


- Répétez les étapes précédentes pour verrouiller ou déverrouiller plusieurs chaînes.

5.6.4 Verrouillage des commandes latérales (verrouillage parental)

Vous pouvez verrouiller les commandes latérales du téléviseur pour empêcher les enfants de changer de chaîne. Vous pourrez toujours changer de chaîne à l'aide de la télécommande.

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **Verrou enfant**.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

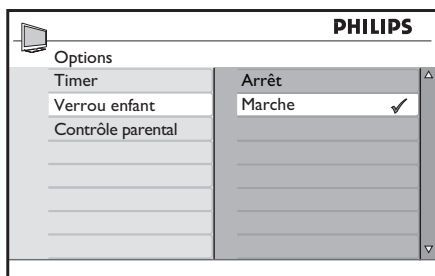

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

6 Installation des chaînes

Cette section fournit des informations sur la réinstallation de chaînes ainsi que sur les autres options d'installation utiles.

6.1 Installation automatique des chaînes


Cette section explique comment rechercher et enregistrer des chaînes automatiquement.

Étape 1 Sélection de la langue du menu

ⓘ Remarque

Passer à l'étape 3 *Installation des chaînes* si la langue est correctement réglée.

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **MENU** > **Installation** > **Langue**.

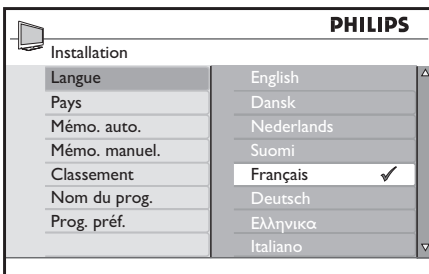

- Appuyez sur ► pour accéder au menu **Langue**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ◀ pour revenir au menu **Installation**.


Étape 2 Sélection du pays

Sélectionnez votre pays de résidence. Le téléviseur installe et organise les chaînes en fonction de votre pays de résidence.

ⓘ Remarque

Passer à l'étape 3 *Installation des chaînes* si le pays est correctement défini.

- Dans le menu **Installation**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Pays**.

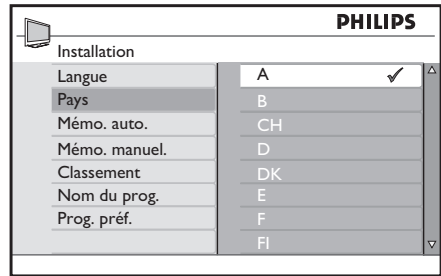

- Appuyez sur la touche ► pour accéder à la liste.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre pays.

Le tableau ci-dessous contient la liste des pays que vous pouvez sélectionner.

✳ Conseil

Si votre pays ne figure pas dans la liste, sélectionnez ...


Code	Pays	Code	Pays
A	Autriche	NL	Pays-Bas
B	Belgique	P	Portugal
CH	Suisse	S	Suède
D	Allemagne	CZ	République tchèque
DK	Danemark	H	Hongrie
E	Espagne	HR	Croatie
F	France	PL	Pologne
FI	Finlande	RO	Roumanie
GB	Grande-Bretagne	RUS	Russie
GR	Grèce	SK	Slovaquie
I	Italie	SLO	Slovénie
IRL	Irlande	TR	Turquie
L	Luxembourg	...	Autres
N	Norvège		

- Appuyez sur ◀ pour revenir au menu **Installation**.

Étape 3 Installation des chaînes

Le téléviseur recherche et mémorise automatiquement toutes les chaînes TV disponibles.

1. Dans le menu **Installation**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mémo. auto.**

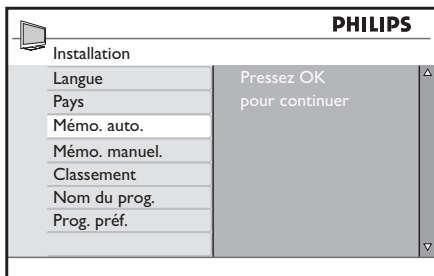

2. Appuyez sur **OK** pour démarrer l'installation. L'installation peut durer quelques minutes. Lorsqu'elle est terminée, la première chaîne mémorisée s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

✳ Conseil

Pour renommer, réorganiser ou désinstaller les chaînes mémorisées, consultez la *Section 6.5 Réorganisation des chaînes.*

6.2 Installation manuelle des chaînes


Cette section explique comment rechercher et enregistrer des chaînes manuellement.

Étape 1 Sélection du système

⊖ Remarque

Si les paramètres de votre système sont corrects, passez directement à l'étape 2 *Recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision.*


1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Installation > Mémo. manuel. > Système.**

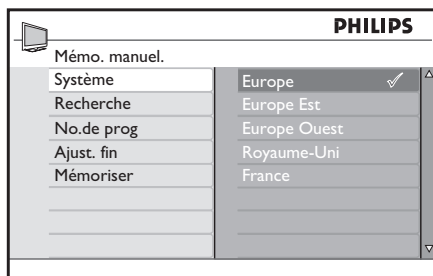

2. Appuyez sur ► pour accéder à l'option **Système.**
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le système adéquat.
4. Appuyez sur ◀ pour revenir au menu **Mémo. manuel.**

Étape 2 Recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Installation > Mémo. manuel. > Recherche.**

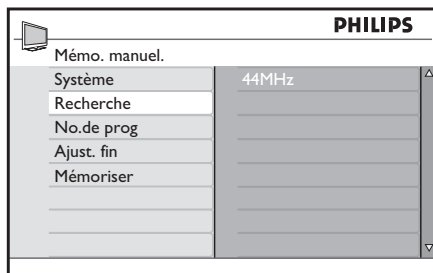


2. Appuyez sur ► pour accéder au menu **Recherche.**
3. Appuyez sur les touches numériques pour saisir manuellement la fréquence à trois chiffres.
4. Appuyez sur ◀ lorsque la nouvelle chaîne est détectée.
5. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **No.de prog.**
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro de programme. Vous pouvez également utiliser les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro.

- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mémoriser**.
- Appuyez sur ► pour mémoriser la nouvelle chaîne sous un nouveau numéro. Le message **Mémorisé** s'affiche.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

6.3 Réglage fin des chaînes

Vous pouvez affiner le réglage des chaînes lorsque la réception est mauvaise.


- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Installation** > **Mémo. manuel.** > **Ajust. fin.**
- Appuyez sur ► pour accéder au menu **Ajust. fin.**

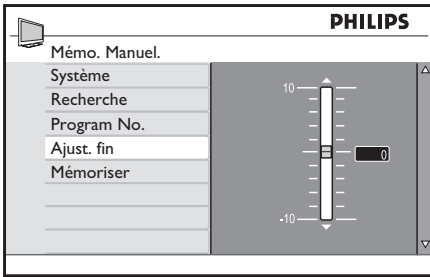

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la fréquence.
- Appuyez sur ◀ lorsque vous avez terminé.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mémoriser**.
- Appuyez sur ► pour mémoriser la chaîne réglée sous le numéro de chaîne actuel. Le message **Mémorisé** s'affiche.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

6.4 Attribution ou modification du nom des chaînes


- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Installation** > **Nom du prog.**
- Appuyez sur ► pour accéder au menu **Nom du prog.**

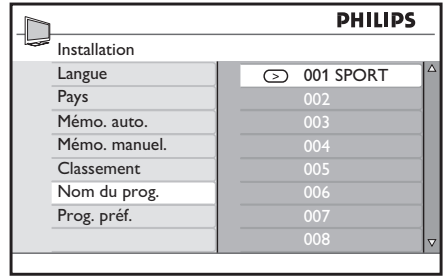

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à renommer.
- Appuyez sur ► pour commencer.
- Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner les lettres ou les chiffres dans la liste. Vous pouvez choisir jusqu'à cinq lettres ou chiffres.
- Appuyez sur ◀ pour terminer.
- Répétez les étapes ci-dessous pour attribuer un nom à d'autres chaînes ou les renommer.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

6.5 Réorganisation des chaînes

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Installation** > **Classement**.
- Appuyez sur ► pour accéder au menu **Classement**.

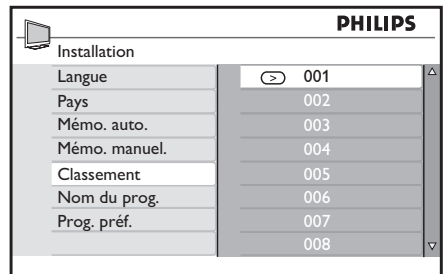

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à déplacer.
- Appuyez sur ► pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à remplacer.


6. Appuyez sur ◀ pour confirmer.
7. Répétez les étapes ci-dessous pour déplacer d'autres chaînes.
8. Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

6.6 Création d'une liste de favoris


Appuyez sur la touche **P +/-** de la télécommande pour faire défiler les chaînes de la liste de votre choix. Vous pouvez sélectionner des chaînes ne figurant pas dans cette liste en appuyant sur les touches numériques.

Ajout ou suppression de programmes de la liste des favoris

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Installation > Prog. préf.**

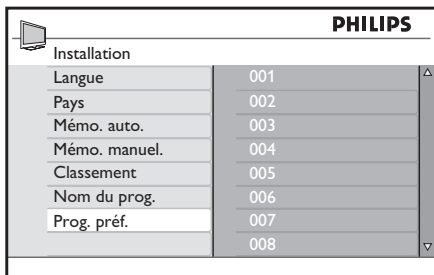

2. Appuyez sur ▶ pour accéder au menu **Prog. préf.**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à ajouter ou supprimer.

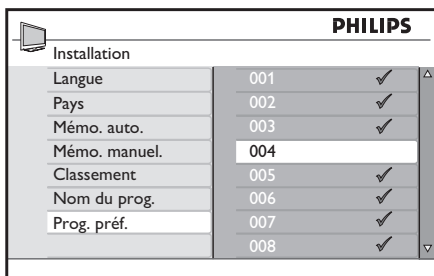

4. Appuyez sur ▶ pour ajouter la chaîne à la liste ou la supprimer de la liste.

☰ Remarque


Un symbole ✓ affiché à côté du numéro d'un programme signifie que ce programme figure dans la liste des favoris.

5. Appuyez sur ◀ pour revenir au menu précédent.
6. Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

6.7 Démarrage d'une démo


Le mode Démo illustre la différence entre les nouvelles technologies vidéo disponibles sur le téléviseur et les images des téléviseurs qui ne présentent pas ces fonctionnalités.

1. Appuyez sur la touche **DEMO** de la télécommande pour activer le mode Démo. L'écran est scindé en deux parties. La partie **Marche** affiche l'image avec la qualité d'image améliorée tandis que la partie **Arrêt** affiche l'image en qualité standard.
2. Appuyez à nouveau sur **DEMO** pour désactiver le mode.

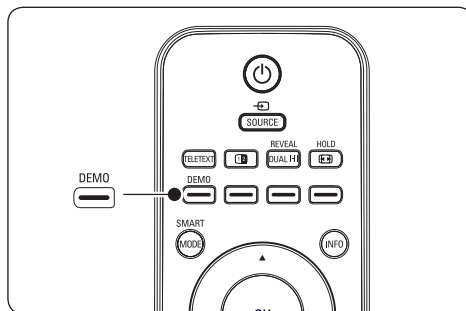

7 Connexion des périphériques

7.1 Présentation des connexions

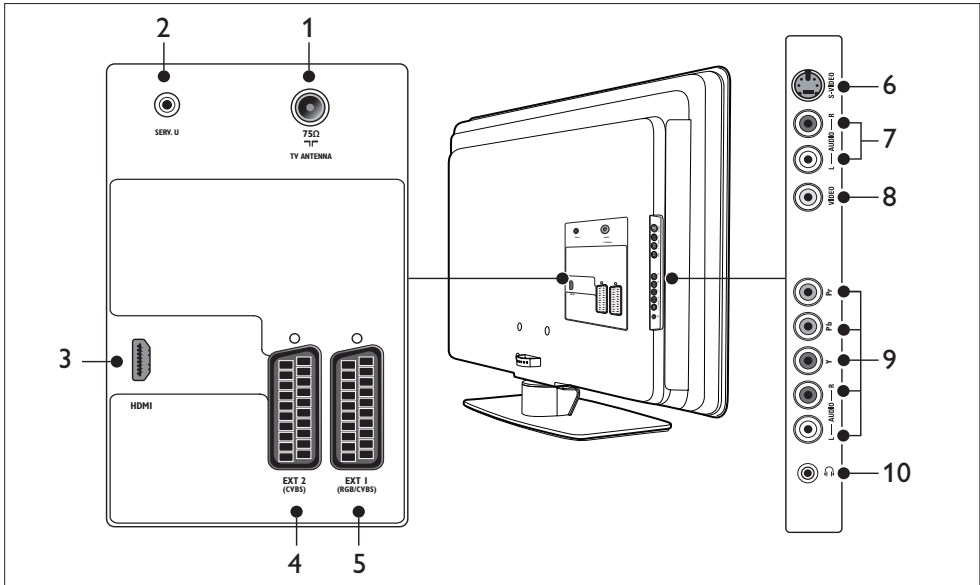

Connecteurs arrière

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV. U**
Connecteur destiné au service technique (n'insérez pas le casque ici).
3. **HDMI**
Connecteurs d'entrée HDMI pour lecteurs de disque Blu-ray, récepteurs numériques, consoles de jeux et autres périphériques haute définition.
4. **EXT 2**
Deuxième prise péritel. Audio G/D, entrée/sortie CVBS, S-Vidéo.
5. **EXT 1**
Première prise péritel pour lecteurs DVD, magnétoscopes, récepteurs numériques, consoles de jeux et autres périphériques péritel. Audio G/D, entrée/sortie CVBS, RVB.

Connecteurs latéraux


1. **S-VIDEO**
Connecteur d'entrée S-Vidéo pour périphériques S-Vidéo.
2. **AUDIO L/R**
Connecteurs d'entrée audio G/D pour périphériques composites et S-Vidéo.
3. **VIDEO (CVBS)**
Connecteur d'entrée vidéo Cinch pour périphériques composites.
4. **Component (Y Pb Pr)**
Connecteurs vidéo composantes (Y Pb Pr) et entrée audio G/D pour lecteurs DVD, consoles de jeux et autres périphériques vidéo composantes.
5. **Casque**
Mini-jack stéréo.

7.2 Sélection de la qualité de la connexion

Cette section explique comment améliorer votre expérience audiovisuelle en connectant vos périphériques aux connecteurs les plus adaptés.

Une fois les périphériques connectés, activez-les comme indiqué dans la *Section 7.4 Configuration des périphériques*.

7.2.1 HDMI - Qualité optimale ★★★★★

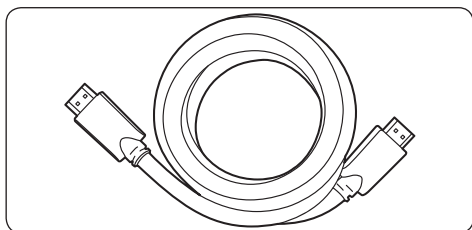

HDMI propose la meilleure qualité audiovisuelle possible. Les signaux audio et vidéo sont regroupés dans un seul câble HDMI, ce qui permet d'obtenir une interface numérique non compressée entre votre téléviseur et les périphériques HDMI. L'interface HDMI est indispensable pour bénéficier d'une vidéo haute définition. Vous devez également utiliser les câbles HDMI pour activer Philips EasyLink, comme indiqué dans la *Section 7.5 Utilisation de Philips EasyLink*.

✳ Conseil


Si votre PC ne dispose que d'un seul connecteur DVI, utilisez un adaptateur DVI-HDMI pour connecter votre périphérique à un connecteur HDMI situé à l'arrière du téléviseur. Vous devez connecter un câble audio distinct entre le périphérique et le connecteur d'entrée audio AUDIO IN.

⊖ Remarque

Philips HDMI prend en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP est une technologie de protection contre la copie qui permet de protéger les contenus haute définition des DVD ou disques Blu-ray.

7.2.2 Composantes (Y Pb Pr) - Qualité supérieure ★★★★★


La vidéo composantes (Y Pb Pr) offre une qualité d'image supérieure à celle des connexions S-Vidéo ou composites. Cependant, même si la vidéo composantes prend en charge les signaux haute définition, l'image, analogique, est de moins bonne qualité qu'avec une connexion HDMI.

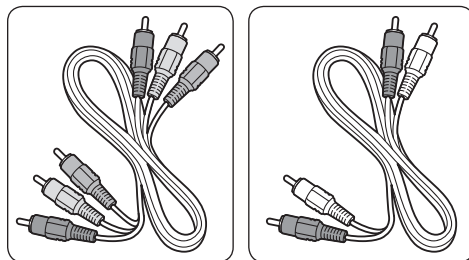

Câble vidéo composantes - Rouge, Vert, Bleu
Câble audio G/D - Rouge, Blanc

Lors de la connexion d'un câble vidéo composantes, reliez les câbles aux connecteurs de même couleur situés sur le côté du téléviseur. Vous devez en outre connecter un câble audio G/D aux connecteurs d'entrée audio G/D rouge et blanc.


7.2.3 Péritel - Bonne qualité ★★★

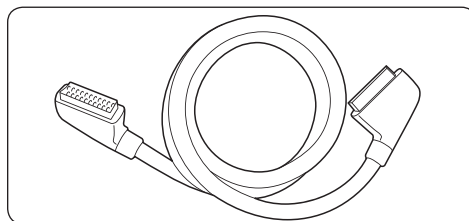


La connexion péritel permet de regrouper les signaux audio et vidéo dans un seul câble. Les signaux audio sont en qualité stéréo, tandis que les signaux vidéo peuvent être composites ou en qualité S-Vidéo. La connexion péritel ne prend pas en charge la vidéo haute définition et propose un son et des images analogiques. Le téléviseur dispose de deux connecteurs péritel, EXT 1 et EXT 2.

7.2.4 S-Vidéo - Bonne qualité ★★

La connexion S-Vidéo est une connexion analogique qui permet d'obtenir une qualité d'image supérieure à celle de la vidéo composite. Lorsque vous connectez votre périphérique à l'aide d'une connexion S-Vidéo, branchez le câble S-Vidéo sur le connecteur S-Vidéo situé sur le côté du téléviseur. Vous devez connecter un câble audio G/D distinct entre le périphérique et les connecteurs audio G/D rouge et blanc situés sur le côté du téléviseur.

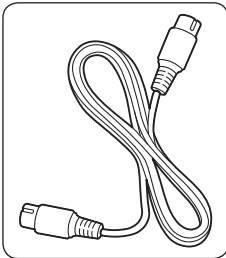


Câble S-Vidéo

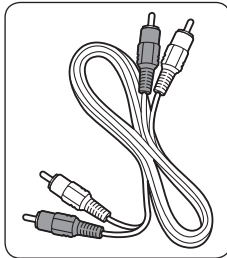

Câble audio G/D
- Rouge, Blanc

7.2.5 Composite - Qualité de base ★

La vidéo composite propose une connectivité analogique de base, généralement sous la forme d'un câble vidéo Cinch jaune et d'un câble audio G/D Cinch rouge et blanc. Connectez ces câbles aux connecteurs vidéo composites et ceux d'entrée audio G/D de même couleur situés sur le côté du téléviseur.

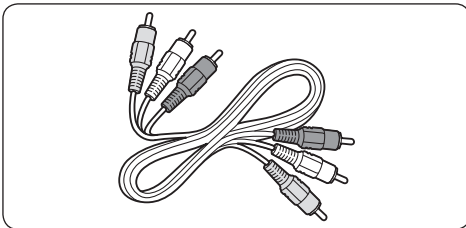

Câble audio/vidéo composite - Jaune, Rouge et Blanc

7.3 Connexion des périphériques

Cette section explique comment connecter divers périphériques aux différents connecteurs et fournit davantage de détails sur les exemples présentés dans le **Guide de mise en route**.

⚠ Attention


Débranchez le cordon d'alimentation avant de connecter les périphériques.

ℹ Remarque

Il est possible d'utiliser différents types de connecteurs pour relier un périphérique à votre téléviseur, en fonction des connecteurs disponibles et de vos besoins.


7.3.1 Lecteur de disques Blu-ray

Pour la vidéo haute définition complète, connectez un câble HDMI de la manière suivante :

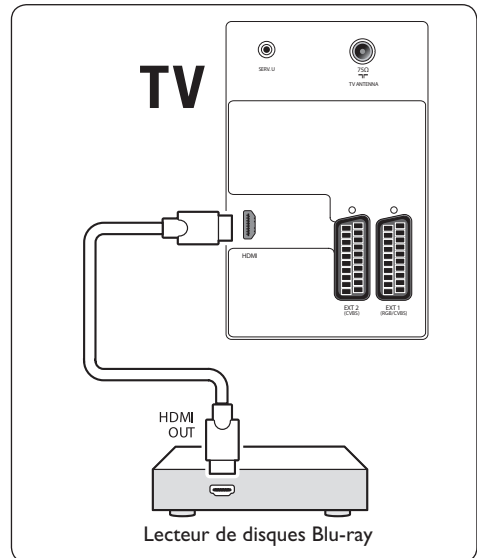


7.3.2 Lecteur de DVD

Pour la lecture de DVD, connectez un câble PériTel au connecteur EXT 1.

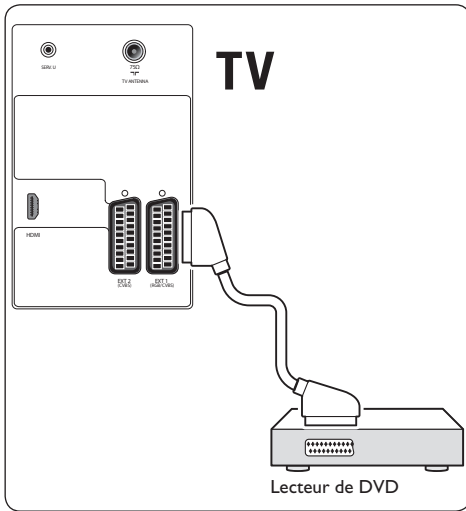


7.3.3 Périphérique S-Vidéo

Pour utiliser un périphérique S-Vidéo, connectez un câble PériTel au connecteur EXT 2 ou S-Vidéo situé sur le côté du téléviseur.

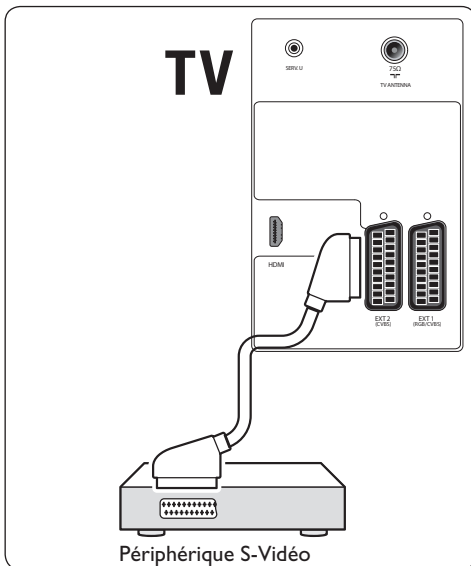


7.3.4 Lecteur/enregistreur de DVD et récepteur numérique (combinés)

Pour recevoir des chaînes via l'antenne et enregistrer des émissions sur un lecteur/enregistreur de DVD et récepteur numérique combiné, connectez deux câbles d'antenne et un câble périTel de la manière suivante :

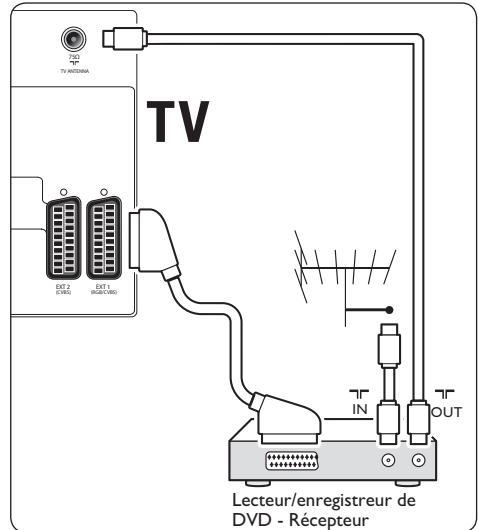


7.3.5 Lecteur/enregistreur de DVD et récepteur (séparés)

Pour recevoir des chaînes via l'antenne et enregistrer des émissions sur un lecteur/enregistreur de DVD et un récepteur (séparés), connectez trois câbles d'antenne et trois câbles périTel de la manière suivante :

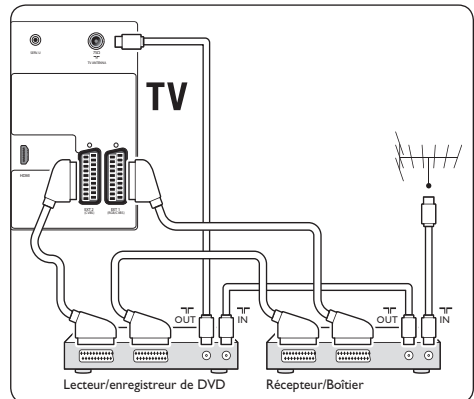

7.3.6 Caméscope, appareil photo numérique, console de jeux ou casque

Il est souvent plus pratique de connecter les périphériques mobiles aux connecteurs situés sur le côté du téléviseur. Vous pouvez par exemple connecter une console de jeux au connecteur Y Pb Pr, un appareil photo numérique ou une caméra aux connecteurs VIDEO/S-Vidéo et AUDIO L/R situés sur le côté du téléviseur.

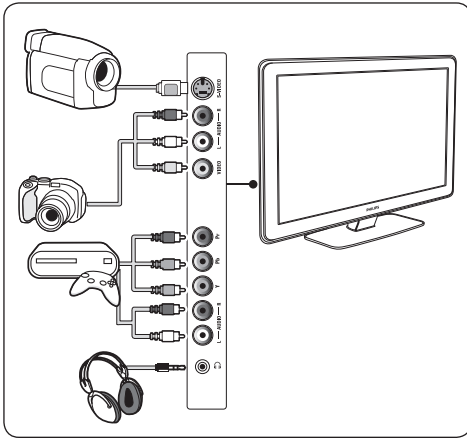

7.3.7 PC


Avant de connecter un PC :

- Réglez la fréquence de rafraîchissement du moniteur sur 60 Hz. Consultez la *Section 8 Spécifications techniques* afin de connaître les résolutions prises en charge.
- Définissez le format d'image TV sur **Non mis à l'échelle** comme indiqué dans la *section 5.3.3 Modification du format d'image*.

Connexion d'un PC à l'arrière du téléviseur

1. À l'aide d'un câble HDMI vers DVI ou d'un adaptateur HDMI vers DVI (relié à un câble HDMI), branchez le connecteur HDMI à l'arrière de votre téléviseur au connecteur DVI du PC.

2. Connectez un câble audio entre le PC et le connecteur AUDIO L/R situé sur le côté du téléviseur.

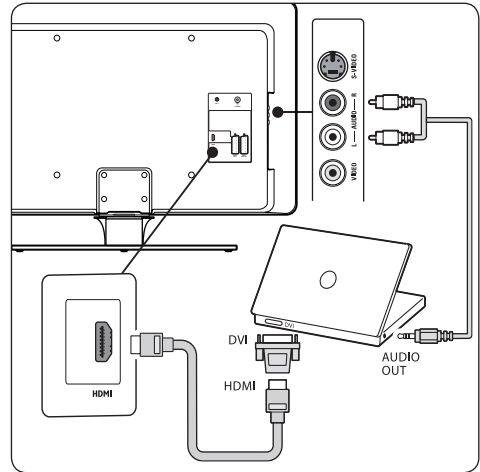


7.4 Configuration des périphériques

Lorsque tous les appareils sont connectés, vous devez sélectionner le type d'appareil branché à chaque connecteur.

7.4.1 Sélection des connecteurs

Sélection des périphériques connectés aux connecteurs du téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande.

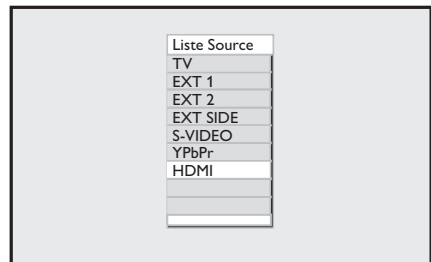

2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner un connecteur.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Répétez l'opération pour sélectionner un autre connecteur.
5. Appuyez sur **SOURCE** pour quitter le menu.


7.5 Utilisation de Philips EasyLink

Votre téléviseur prend en charge la fonction Philips EasyLink, qui permet la lecture et la mise en pause à l'aide d'une seule touche entre appareils compatibles EasyLink. Les appareils compatibles doivent être connectés au téléviseur via le connecteur HDMI et raccordés conformément aux instructions de la *Section 7.4.1 Sélection des connecteurs*.

7.5.1 Lecture à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez le téléviseur à des périphériques compatibles avec la lecture à l'aide d'une seule touche, vous pouvez commander le téléviseur et ces périphériques à l'aide d'une seule télécommande. Par exemple, si vous appuyez sur la touche **one touch play** de la télécommande de votre lecteur DVD, le téléviseur Philips sélectionne automatiquement la chaîne appropriée pour l'affichage du DVD.

7.5.2 Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Si vous connectez le téléviseur à des périphériques qui prennent en charge la mise en veille à l'aide d'une seule touche, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour mettre ces périphériques en veille. Appuyez sur la touche  de la télécommande du téléviseur et maintenez-la enfoncée pendant 3-4 secondes.

8 Spécifications techniques

Résolutions d'affichage prises en charge

- **Formats HDMI/DVI-PC**
640 x 480 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
720 x 400 @ 70 Hz, 85 Hz
720 x 480 @ 60 Hz*
800 x 600 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz*
1280 x 768 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz

* Disponible en mode PC ou HD, sous-menu

Sélection Mode.

- **Formats vidéo HDMI**
720 x 480p @ 60 Hz
720(1440) x 480i @ 60 Hz
720 x 576p @ 50 Hz
720(1440) x 576i @ 50 Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz
1920 x 1080i @ 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p @ 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- **Tuner / Réception / Transmission**
- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : PAL Multi
- Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL

Télécommande

- Piles : 2 x AAA (type LR03)

Connexions (arrière)

- EXT 1 (Péritel) : Audio L/R, entrée/sortie CVBS, RGB
- EXT 2 (Péritel) : Audio L/R, entrée/sortie CVBS, S-Vidéo
- HDMI
- TV ANTENNA

Connexions (latérales)

- S-Vidéo
- Entrée vidéo (CVBS)
- Entrée AUDIO L/R
- Composantes (Y Pb Pr), entrée Audio L/R
- Sortie casque (minijack stéréo)

Alimentation

- Alimentation secteur : 220-240 V CA ($\pm 10\%$)
- Consommation électrique et consommation électrique en veille : voir spécifications techniques à l'adresse www.philips.com
- Température ambiante : 5 °C - 35 °C

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Pour plus de détails sur les spécifications de ce produit, consultez le site à l'adresse www.philips.com/support.

9 Dépannage

Cette section présente les problèmes courants ainsi que des solutions pour les résoudre.

9.1 Problèmes courants relatifs au téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation, patientez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché et que la prise secteur est alimentée.

La télécommande ne fonctionne pas correctement :

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées (respect de la polarité).
- Remplacez les piles de la télécommande si celles-ci sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et le capteur du téléviseur.

Le voyant de veille du téléviseur clignote (rouge) :

- Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le cordon d'alimentation et d'allumer le téléviseur. Si le voyant ne cesse pas de clignoter, contactez notre Service clientèle.

Vous avez oublié votre code de verrouillage.

- Saisissez « 0711 » comme indiqué dans la *Section 5.6.3 Verrouillage des chaînes de télévision (contrôle parental)*.

Le menu TV n'est pas dans la bonne langue

- Voir *Section 6.1 Installation automatique des chaînes* pour savoir comment sélectionner la langue de votre choix pour le menu TV.

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du téléviseur, vous entendez un grincement au niveau du châssis :

- Aucune action n'est nécessaire. Ce son provient de l'extension et de la contraction normale du téléviseur lors des variations de température. Les performances n'en sont pas affectées.

9.2 Problèmes d'image

Le voyant d'alimentation est allumé mais il n'y a pas d'image :

- Vérifiez que l'antenne est branchée correctement.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné.

Le son fonctionne mais pas l'image :

- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis. Voir *Section 5.3.2 Réglage de l'image*.

Votre réception à partir de l'antenne TV est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés ou les montagnes peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Essayez d'améliorer la qualité de la réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.

- Vérifiez que le système TV de votre région est sélectionné. Consultez la *Section 6.2 Installation manuelle des chaînes*.
- Si la réception d'une seule chaîne est mauvaise, essayez de régler cette chaîne. Consultez la *Section 6.3 Réglage fin des chaînes*.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez la connexion des appareils. Assurez-vous également que vous avez raccordé les appareils aux connecteurs de la manière indiquée dans la *Section 7.4.1 Sélection des connecteurs*.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis. Voir *Section 5.3.1 Réglage de l'image*.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé mes réglages :

- Vérifiez que le téléviseur est en mode **Domicile**, mode qui vous permet de modifier les réglages à votre guise. Voir *Section 5.4 Passage en mode Atelier ou Domicile*.

L'image ne s'adapte pas à l'écran ; elle est trop grande ou trop petite :

- Essayez d'utiliser un format d'image différent, comme indiqué dans la *Section 5.3.3 Modification du format d'image*.
- Reliez votre appareil aux connecteurs de la manière indiquée dans la *Section 7.4.1 Sélection des connecteurs*.

L'image est mal positionnée sur l'écran :

- Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

9.3 Problèmes de son

Le téléviseur émet des images mais pas de son :

☹ Remarque

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio et ne signale aucun dysfonctionnement.

- Vérifiez le branchement des câbles.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'est pas coupé.

Le téléviseur émet des images mais le son est de mauvaise qualité :

- Vérifiez les paramètres **Son** (voir *Section 5.3.4 Réglage du son*), afin de vous assurer que le mode **Stéréo** sélectionné et les réglages d'**Égaliseur** sont corrects. Si nécessaire, restaurez les paramètres audio standard.

Le téléviseur émet des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

- Vérifiez le réglage de la **Balance** comme indiqué dans la *Section 5.3.4 Réglage du son*.

9.4 Problèmes liés à la connexion HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec vos périphériques HDMI

- La prise en charge de HDCP peut allonger le temps d'affichage sur le téléviseur du contenu d'un périphérique.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de passer d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique pour le redémarrer.

- En cas de perturbations intermittentes du son, consultez le manuel d'utilisation du périphérique HDMI afin de vérifier les réglages de sortie. Vous pouvez aussi essayer de connecter le signal audio du périphérique HDMI au téléviseur via le connecteur AUDIO IN situé à l'arrière du téléviseur.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI-DVI ou un câble HDMI-DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté au connecteur AUDIO IN.

du modèle de votre téléviseur ainsi que de son numéro de série. Ces numéros figurent à l'arrière et sur le côté de votre téléviseur, ainsi que sur l'emballage.

9.5 Problèmes liés à la connexion PC

L'affichage du contenu de mon PC sur l'écran de mon téléviseur n'est pas stable ou n'est pas synchronisé :

- Vérifiez sur votre PC que vous avez sélectionné une résolution et une fréquence de rafraîchissement prises en charge. Reportez-vous à la *Section 8 Spécifications techniques* pour connaître les résolutions et les fréquences de rafraîchissement prises en charge.

9.6 Nous contacter

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez la foire aux questions relative à ce téléviseur sur le site www.philips.com/support.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le Service clientèle de votre pays (consultez la liste fournie dans ce manuel).

ATTENTION

N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Remarque

Avant de nous contacter, veillez à disposer

10 Index

A

- Active Control 16
- Attribution d'un nom aux chaînes 25
- Auto Volume Leveller 18

B

- Balance 18

C

- Câble composantes 28
- Caractéristiques des pixels 2
- CEM 2
- Configuration des périphériques 31
- Connecteurs arrière 5
- Connexions
 - Connecteurs arrière 27
 - Connecteurs latéraux 27
 - Qualité du câble
 - Composantes 28
 - S-Vidéo 29
- Contraste 16
- Contrôle parental
 - Définition/modification d'un code PIN 20
 - Verrouillage d'une ou plusieurs chaînes 21
 - Verrouillage de toutes les chaînes 21
- Côté
 - Commandes 5

- Connecteurs 5

- Coupure du son 12, 14

D

- Définition 16
- Démarrage 7
- Démo 26
- Dépannage 34
- Dual I/II (son Dual) 14

E

- Economie d'énergie 17
- Égaliseur 18
- Entretien de l'écran 4

F

- Film 17
- Formats HDMI/DVI-PC 33
- Formats vidéo HDMI 33
- Forte luminosité 17

H

- HDMI 28
 - connexion 29

I

- Image
 - Réglages
 - Active Control 16
 - Contraste 16

Couleur 16

Définition 16

Lumière 16

Réduction du bruit 16

Température de couleur 16

Utilisation des réglages intelligents

Economie d'énergie 17

Film 17

Forte luminosité 17

Jeu 17

Personnel 17

Standard 17

Incredible Surround 18

Informations de sécurité 3

Informations importantes 3

Installation des chaînes

automatique 23

manuelle 24

J

Jeux 17

L

Langue

Menus 23

sélection 23

Liste de favoris 26

Lumière 16

M

Menus

Langue 23

Principal

Utilisation 15

Modification du nom des chaînes 25

Montage mural du téléviseur 7

P

Paramètres d'image avancés 15

Pays 23

Personnel 17

Philips EasyLink

lecture à l'aide d'une seule touche 32

mise en veille à l'aide d'une seule touche
32

Protection de l'environnement

Consommation électrique 4

Mise au rebut des piles usagées 4

Mise au rebut de votre ancien appareil 4

Recyclage de l'emballage 4

R

Recyclage du produit 4

Réduction du bruit 16

Réglage fin des chaînes 25

S

S-Vidéo 29

Sélection du système 24

Son

Réglages

Auto Volume Leveller 18

Balance 18

Égaliseur 18

Incredible Surround 18

Spécifications techniques 33

Standard 17

Support mural VESA 7

T

Télécommande

piles 9

présentation 13

utilisation de base 6

Télétexte deux écrans 19

Téléviseur

Commandes latérales 5

Connexions

Arrière 27

Côté 27

Installation des chaînes 23

Marche 9

Menus principaux

Utilisation 15

Mise en veille 11

Passage

Marche 9

Mise en veille 11

Positionnement 7

présentation 5

Support 8

Télécommande

Utilisation de base 6

Température de couleur

Chaude 16

Froide 16

Normale 16

U

Utilisation

périphériques connectés 12

TV 11

V

Verrouillage parental

Verrouillage des commandes latérales 21

Verrou Kensington 7

Y

Y Pb Pr 28

