




SRU 740/10


GB	Instructions for use	4
F	Mode d'emploi	12
D	Bedienungsanleitung	20
NL	Gebruiksaanwijzing	28
DK	Vejledning	36
S	Bruksanvisning	44
N	Bruksanvisning	52
FIN	Käyttöohjeet	60
I	Istruzioni per l'uso	68
E	Instrucciones de utilización	76
P	Manual de utilização	84

Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc



PHILIPS



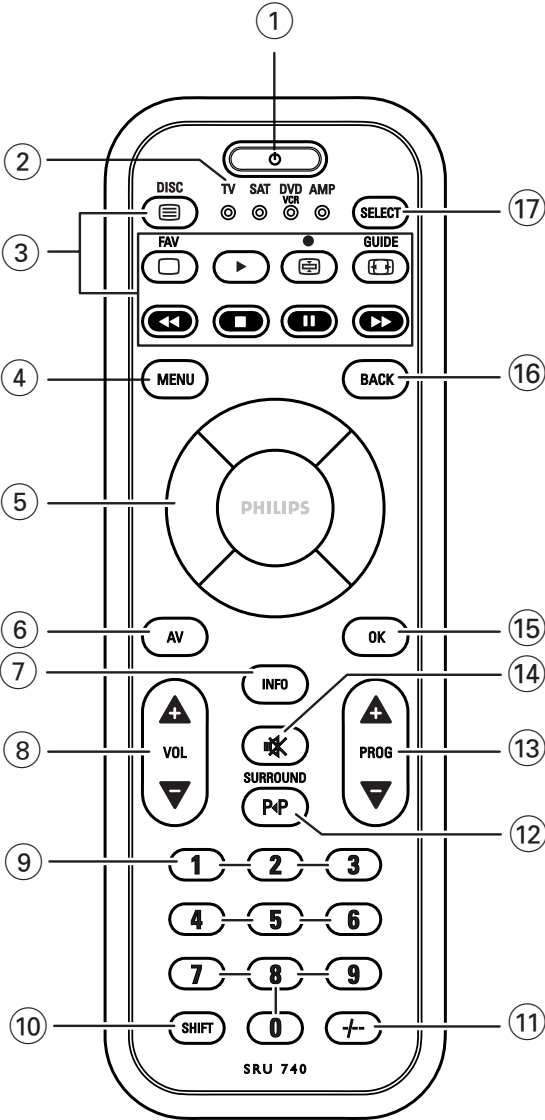

Instructions for use

English

Contents

1. Introduction	4
2. Installing the remote control	4-7
Replacing the battery	4
Testing the remote control	5
Setting the remote control	5-7
3. Keys and functions	8
4. Extra possibilities	9-10
Adjusting device selection (Mode-selector)	9
Adding a remote control function	9
Assigning the volume control to another mode	10
Restoring the original remote control settings	10
5. Troubleshooting	11
6. Need help?	11
Code list of all brands / equipment	92-113

1. Introduction

Congratulations on your purchase of the Philips SRU740 universal remote control. After installing the remote control you can operate a maximum of 4 different devices with it: TV, SAT (settop box, satellite or cable decoder), DVD player/recorder or video recorder and amplifier/receiver. You can find information about how to prepare this remote control for use in the chapter 'Installing the remote control'.


2. Installing the remote control

- A battery is already placed in the battery compartment of the SRU740. Just remove the protective foil from the battery and the SRU740 is ready for use.
- If the indicator LEDs (TV, SAT, DVD/VCR and AMP) blink four times after every key press, the remote control is indicating that its battery is running low. Replace the old battery with a new CR2025 Lithium battery. See 'Replacing the battery'.

Replacing the battery

The SRU740 comes with one spare battery in the packaging.

- 1** Press the edge of the battery compartment as shown. Keep the edge pressed and slide the compartment outwards.

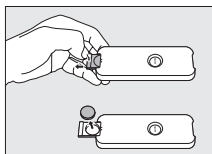

- 2** Place the spare CR2025 Lithium battery into the battery compartment, as shown. Make sure to place the text side of the battery upwards.





- 3** Slide the compartment back and click it firmly into place.

Testing the remote control

The remote control has been programmed to operate most Philips devices. Because the SRU740 may use different signals for each brand and even for different models of the same brand, it is advisable to test whether your device responds to the SRU740. The example below (TV) instructs you how to do this. You can repeat the same steps for other devices (DVD, video recorder, etc.) which you want to operate using the SRU740.

Example of TV:

- 1 Turn your TV on manually or use the original remote control.
Tune to channel 1.
- 2 Press the SELECT key to select TV.
Press the key until the TV LED lights up.
If the LED does not light up, check whether the battery is properly inserted (see 'Replacing the battery').
- 3 Check whether all keys are working.
For an overview of the keys and their functions see '3. Keys and functions'.
 - If the TV responds as it should to all of the key commands the SRU740 is ready for use.

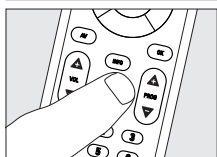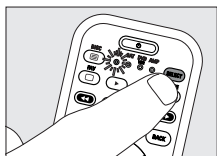

- ***If the device does not respond at all or not to all of the key commands, follow the instructions under 'Setting the remote control', or for online setup go to: www.philips.com/lurc***

Setting the remote control

This is only necessary if your device does not respond to the SRU740. If that is the case, the SRU740 does not recognize the brand and/or model of your device and you need to program the remote control to do so. The example below (TV) instructs you how to do this. You can repeat the same steps for other devices (DVD, video recorder, etc.) which you want to operate using the SRU740.

Note: The third mode (DVD/VCR) can be used either for operating your DVD player/recorder or your VCR (videorecorder).

Instructions for use

English


Automatically setting the remote control


The remote control will now automatically search for the right code for your device.


Example of TV:


- 1** Make sure the TV is switched on and select a channel using the original remote control or the keys on the TV (for example channel 1).
The SRU740 emits the 'switch off TV' signal for all models of TV that are stored in the memory.

 - If the device is a DVD player/recorder or video recorder, insert a disk or tape and start playback.
- 2** Press the SELECT key to select TV.
Press the key until the TV LED lights up.

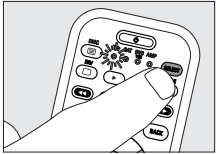
- 3** Then keep keys 1 and 3 pressed simultaneously for three seconds until the TV LED flashes twice and then remains lit.

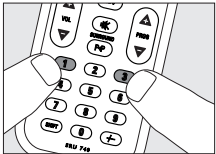
- 4** Press and hold the Standby key of the SRU740.


 - The SRU740 now starts emitting all known 'TV off' signals, one by one.
Each time a code is sent, the TV LED lights up.
- 5** When your TV switches off (stand-by), release the Standby key of the SRU740 immediately.


 - The SRU740 has now found a code that works on your TV.
- 6** Check if you can operate all functions on your TV with the SRU740.

 - **If this is not the case, you can redo the automatic setting. The SRU740 will then search for a code that works better.**
 - After the SRU740 has run through all the known codes, the search will stop automatically and the TV LED will stop flashing.
 - Automatic programming of a TV takes a maximum of 5 minutes.
For SAT, DVD/VCR and AMP this time is 2 minutes.

Manually setting the remote control

Example of TV:



- 1** Turn on the TV manually or use the original remote control.
Tune in to channel 1.
- 2** Look up the brand of your TV in the code list at the back of this manual. One or more four-figure codes are shown for each brand.
Note the first code.
Be careful! There are separate tables for TV, video, DVD, etc.

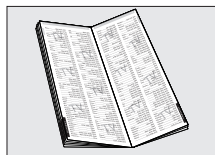

On our website www.philips.com/urc you can directly select your device typenumber to find the right code.

Make sure you use the codes from the correct table.

- 3** Press the SELECT key to select TV.
Press the key until the TV LED lights up.
- 4** Keep keys 1 and 3 **pressed simultaneously for three seconds** until the TV LED flashes twice and then remains lit.

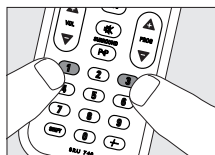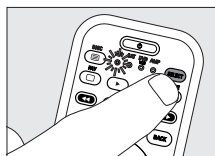











- 5** Then enter the code noted in step 2 using the digit keys.
 - The TV LED key will now flash twice.
 - If the LED flashes once for an extended period, the code has not been entered properly or the wrong code has been entered.
Start again from step 2.
 - 6** Point the SRU740 at the TV and check that it responds as it should.
 - If the TV responds to all of the key commands, the SRU740 is ready for use. Do not forget to note your code.
- **If the device does not respond at all, or not to all of the key commands, start again from step 2 and try the next code from the list.**

Instructions for use

English




3. Keys and functions

The illustration on page 3 gives an overview of all keys and their functions.

- ①  **Standby** switches TV, SAT, DVD, VCR or AMP on or off.
- ② **Indicator LEDs**
- ③  - teletext on/off (disc menu)
-  - text off
-  - index
- play (VCR/DVD)
-  - text hold
- record (VCR/DVD)
-  - wide screen TV
-  - red teletext key
- rewind (VCR/DVD)
-  - green teletext key
- stop (VCR/DVD)
-  - yellow teletext key
- pause (VCR/DVD)
-  - blue teletext key
- wind (VCR/DVD)
- ④ **MENU** turns the menu on and off.
- ⑤ **Cursor keys** cursor up, down, left, right in a menu.
- ⑥ **AV** switches between external inputs of your equipment.
- ⑦ **INFO** turns menu info on and off.
- ⑧ **-VOL +** adjusts the TV or AMP volume.
- ⑨ **Digit keys** - direct choice of channels and other functions.
- source selection keys in amplifier mode (together with SHIFT).

Try out other combinations with the Shift-key on your device in order to find out which functions are available.

Only functions featured on the original remote control are available.

- ⑩ **SHIFT** for extra functions. When pressed at the same time as a second key, the second key will get another function. For example:
 - SHIFT** +  installs your TV.
 - SHIFT** +  stores TV settings.
- ⑪ **-/-** selects between one- and two-figure channel numbers.
- ⑫ **PP / SURROUND** selects previous programme/channel.
. selects surround modes.
- ⑬ **- PROG +** selects a previous or following channel.
- ⑭  mutes the sound of the TV or DVD.
- ⑮ **OK** confirms your selection.
- ⑯ **BACK** jumps back one level in the menu or turns off the menu.
- ⑰ **SELECT** selects TV, VCR/DVD, SAT or AMP mode.

If you use the (⇄) 'memory off' key to get to the next teletext page on your Philips TV, you can press the Subtitle key for this. See also 'Troubleshooting'.





If the device does not respond at all, or not to all of the key commands, follow the instructions under 'Setting the remote control'. It is possible that you must enter another code for the device.

4. Extra possibilities

Adjusting device selection (Mode selector)

The SRU740 is default set for operating TV, SAT (settop box, satellite or cable decoder), DVD (orVCR) and AMP (amplifier). You can select the device you wish to operate with the SELECT key (mode selector). Each option allows operation of one device only. If desired, you can program the SELECT key (mode selector) to select a different kind of device. For example, if you want to operate a second TV. In the following example you will see how to configure the SAT mode for a second TV.

- 1** Switch on the second TV.
- 2** Press the SELECT key to select SAT.
Press the key until the SAT LED lights up.
- 3** Then keep keys 1 and 6 on the SRU740 pressed simultaneously for three seconds, until the SAT LED lights up.
- 4** Press keys 9, 9 and 2 in that order:
- 5** Press the SELECT key to select TV.
Press the key until the TV LED lights up.
- 6** Press the 1 key.
 - The SAT LED flashes twice.
 - SAT will now allow you to operate your second TV.
- 7** Program the SRU740 to operate the second TV.
See 'Setting the remote control'.

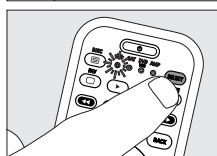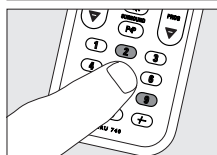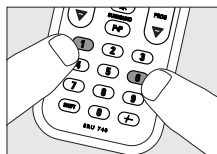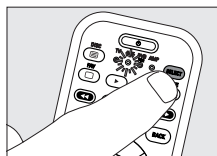


Adding a function to the remote control

If you want to add a function to the SRU740, you can contact the Philips service line for Universal Remote Control to ask for the 5-figure code for the extra function.

Instructions for use

English

Assigning the volume control to another mode

The volume controls (Vol +, Vol - and ) on the SRU740 are assigned to either your TV or your amplifier/receiver, depending on the device you have selected:

MODE

VOLUME CONTROLS

TV mode selectedVolume controls work with TV


DVD (VCR) mode selectedVolume controls work with TV

SAT mode selectedVolume controls work with TV


AMP mode selectedVolume controls work with amplifier/ receiver

If you want a different setup, the volume control assignment can be changed.
Example: In SAT mode you want to operate the amplifier/receiver volume control


- 1 Press the SELECT key to select SAT.
Press the key until the SAT LED lights up.

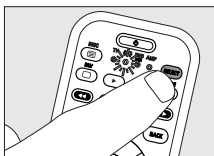


- 2 Then keep keys 1 and 6 on the SRU740 pressed simultaneously for three seconds, until the SAT LED flashes twice and then remains lit.

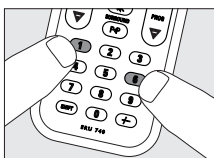

- 3 Press keys 9, 9 and 3 in that order.

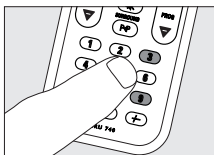


- 4 Press the SELECT key to select SAT.
Press the key until the SAT LED lights up in the selector window.

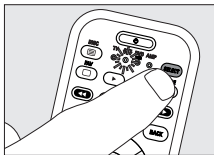

Restoring the original functions of your remote control

- 1 Keep keys 1 and 6 on the SRU740 pressed simultaneously for three seconds, until one of the LEDs (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) lights up.

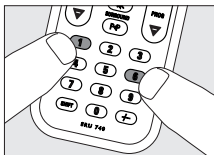

- 2 Press keys 9, 8 and 1, in that order:
 - The LED flashes twice. All original functions have now been restored and any extra functions have been deleted.



5. Troubleshooting

- Problem
- Solution
- The indicator LEDs (TV, SAT, DVD/VCR and AMP) blink four times after every key press.
 - *The remote control is indicating that its battery is running low. Replace the old battery with a new CR2025 Lithium battery.*
- The device you want to operate does not respond and its LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) does not flash when you press a key.
 - *Replace the old battery with a new CR2025 battery.*
- The device you want to operate does not respond but its LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) does flash when a key is pressed.
 - *Point the SRU740 at the device and make sure that there are no obstructions between the SRU740 and the device.*
- The SRU740 does not respond properly to commands.
 - *Maybe you are using the wrong code. Try programming the SRU740 again using another code, which is mentioned under the brand of your device, or reset for automatic search to find the right code. If the device still does not respond, call our helpline.*
 - *Press the subtitling-key to get Teletext pages on your screen.*
- The Teletext keys do not work.
 - *Find out whether your TV is equipped with Teletext.*
- You have difficulties operating all of the functions on your device.
 - *Maybe the SRU740 has to be adapted to the model of the device. Call our helpline for details.*
- Your brand of device is not in the code list.
 - *Try to set the SRU740 automatically. See 'Automatically setting the remote control'.*
- None of the codes works during manual setting of the remote control.
 - *If that is the case, follow the instructions under 'Automatically setting the remote control'.*

6. Need help?

If you have any questions about the SRU740/10, you can always contact us. You will find our contact details after the code list at the back of this manual.

Read this manual carefully before you make a call. You can solve most of the problems yourself. If you cannot find any answers to your problems, write down the details of your device shown in the code list at the back of this manual. This will help our operators to assist you better and more quickly. Look up the numbers of the models in the instructions accompanying the device or on the back of your device. When you call our helpline, make sure the device is to hand so that our operators can help you determine whether your remote control is working properly.

The model number of your Philips universal remote control is SRU740/10.

Date of purchase:/...../.....
(day/month/year)

Mode d'emploi

Français

Sommaire

1. Introduction	12
2. Installation de la télécommande	12-7
Remplacement de la pile	12
Essai de la télécommande	13
Configuration de la télécommande	13-15
3. Touches et fonctions	16-17
4. Autres possibilités	17-18
Modification de la sélection de l'appareil (sélecteur de mode)	17
Ajout d'une fonction à la télécommande	17
Attribution du contrôle du volume à un autre mode	18
Restauration des fonctions d'origine de la télécommande	18
5. Dépannage	19
6. Besoin d'aide ?	19
Liste des codes de tous les appareils/marques	92-113

1. Introduction

Félicitations pour votre achat d'une télécommande universelle Philips SRU740. Après avoir installé la télécommande, vous pouvez l'utiliser pour commander jusqu'à 4 appareils différents : un téléviseur; le mode SAT (boîtier de raccordement, décodeur satellite ou câble), un lecteur/enregistreur de DVD ou magnétoscope et un amplificateur/récepteur. Vous trouverez les informations sur la préparation de la télécommande dans le chapitre 'Installation de la télécommande'.



2. Installation de la télécommande

- Une pile se trouve déjà dans le compartiment de la pile de la SRU740. Il suffit de retirer le film protecteur de la pile pour que la SRU740 soit prête à l'emploi.
- Si les voyant d'indication (TV, SAT, DVD/VCR et AMP) clignotent quatre fois après chaque pression de touche, c'est que la télécommande indique que la pile est faible. Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 neuve. Voir 'Remplacement de la pile'.

Remplacement de la pile

La SRU740 est fournie avec une pile de rechange.

- 1** Appuyez sur le bord du compartiment de la pile, de la façon indiquée. Tenez le bord enfoncé et faites glisser le compartiment vers l'extérieur.
- 2** Placez la pile au lithium CR2025 de rechange dans le compartiment de la pile, de la façon indiquée.
Veillez à placer le côté texte de la pile vers le haut.
- 3** Remplacez le couvercle et emboîtez-le.

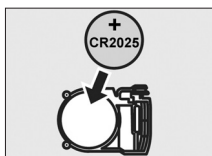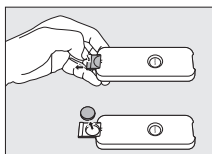

Essai de la télécommande

Cette télécommande a été programmée pour commander la plupart des appareils Philips. La SRU740 pouvant utiliser différents signaux pour chaque marque et même pour différents modèles de la même marque, il est conseillé de vérifier si votre appareil réagit à la SRU740. L'exemple ci-dessous (téléviseur) vous montre comment effectuer cet essai. Vous pouvez répéter les mêmes étapes pour d'autres appareils (lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, etc.) que vous souhaitez commander à l'aide de la SRU740.

Exemple de téléviseur :



1 Mettez votre téléviseur sous tension manuellement ou utilisez la télécommande d'origine.
Sélectionnez la chaîne 1.

2 Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner TV.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce le voyant TV s'allume.

Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez si la pile a été insérée correctement (voir 'Remplacement de la pile').

3 Vérifiez que toutes les touches fonctionnent.
Pour voir une présentation des touches et de leurs fonctions, reportez-vous à '3. Touches et fonctions'.

– Si le téléviseur réagit normalement à la pression de toutes les touches, la SRU740 est prête à l'emploi.

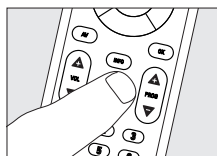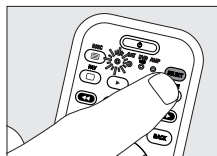

- **Si l'appareil ne réagit pas du tout, ou ne réagit pas à la pression de toutes les touches, suivez les instructions sous 'Configuration de la télécommande', ou effectuez une configuration en ligne sur : www.philips.com/lurc**

Configuration de la télécommande

Elle est nécessaire seulement si votre appareil ne réagit pas à la SRU740.

Si c'est le cas, la SRU740 ne reconnaît pas la marque et/ou le modèle de votre appareil. Vous devrez alors la programmer.

L'exemple ci-dessous (téléviseur) vous montre comment effectuer :

Vous pouvez répéter les mêmes étapes pour d'autres appareils (lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, etc.) que vous souhaitez commander à l'aide de la SRU740.

Remarque: Le troisième mode (DVD/VCR) peut être utilisé pour commander votre lecteur/enregistreur de DVD ou pour votre magnétoscope (VCR).

Mode d'emploi

Réglage automatique de la télécommande

La télécommande va maintenant rechercher automatiquement le code de votre appareil.


Français

Exemple de téléviseur :

- 1 Vérifiez que le téléviseur est sous tension et sélectionnez une chaîne en utilisant la télécommande d'origine ou les touches situées sur le téléviseur (par exemple la chaîne 1).
La SRU740 émet le signal « mise hors tension du téléviseur » pour tous les modèles de téléviseur mémorisés.

- Si l'appareil est un lecteur/enregistreur de DVD ou un magnétoscope, insérez un DVD ou une cassette et lancez la lecture.

- 2 Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner TV.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant TV s'allume.

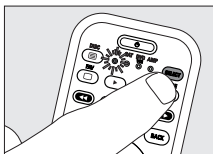

- 3 Ensuite, tenez les touches 1 et 3 **enfoncées simultanément pendant trois secondes**, jusqu'à ce que le voyant TV clignote deux fois avant de rester allumé.



- 4 Tenez enfoncée la touche de veille de la SRU740.



- La SRU740 commence alors à émettre tous les signaux « mise hors tension du téléviseur », un par un.
Chaque fois qu'un code est envoyé, le voyant TV s'allume.

- 5 Quand votre téléviseur s'éteint (veille), relâchez la touche de veille de la SRU740 immédiatement.

- La SRU740 vient de trouver un code correspondant à votre téléviseur.



- 6 Vérifiez si vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre téléviseur avec la SRU740.

- **Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recommencer le réglage automatique.**


La SRU740 recherchera alors un meilleur code.

- Une fois que la SRU740 a parcouru tous les codes connus, la recherche s'arrête automatiquement et le voyant TV cesse de clignoter.
- La programmation automatique d'un téléviseur dure 5 minutes maximum.
Pour les modes SAT, DVD/VCR et AMP, elle prend 2 minutes.

Réglage manuel de la télécommande

Exemple de téléviseur :

- 1** Mettez le téléviseur sous tension manuellement ou utilisez la télécommande d'origine. Sélectionnez la chaîne 1.
- 2** Recherchez la marque de votre téléviseur dans la liste des codes, au dos de ce manuel. Un ou plusieurs codes à quatre chiffres sont indiqués pour chaque marque. Notez le premier code.

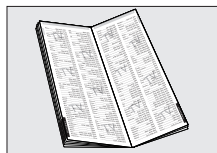


Attention ! Il y a des tableaux séparés pour les téléviseurs, les magnétoscopes et les lecteurs/enregistreurs de DVD, etc.


Sur notre site Web www.philips.com/urc, vous pouvez directement sélectionner le numéro de type de votre appareil pour trouver le code correct.

Veillez à utiliser les codes du tableau correspondant.

- 3** Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner TV. Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce le voyant TV s'allume.

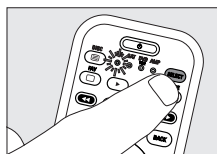

- 4** Tenez les touches 1 et 3 **enfoncées simultanément pendant trois secondes**, jusqu'à ce que le voyant TV clignote deux fois avant de rester allumé.

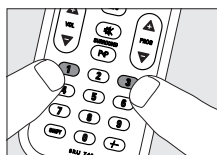










- 5** Ensuite, saisissez le code noté à l'étape 2 en utilisant les touches numériques.
 - Le voyant TV clignotera alors deux fois. Si le voyant clignote une fois pendant une longue période, c'est que le code n'a pas été saisi correctement ou qu'un code incorrect a été saisi. Recommencez à l'étape 2.
 - 6** Orientez la SRU740 vers le téléviseur et vérifiez s'il réagit normalement.
 - Si le téléviseur réagit à la pression de toutes les touches, la SRU740 est prête à l'emploi. N'oubliez pas de noter votre code.
- **Si l'appareil ne réagit pas du tout, ou ne réagit pas à la pression de toutes les touches, recommencez à l'étape 2 et essayez le code suivant sur la liste.**

Mode d'emploi




3. Touches et fonctions

L'illustration de la page 3 donne une présentation de toutes les touches et de leurs fonctions.

- ① **Veille** met le mode TV, SAT, DVD, VCR ou AMP sous ou hors tension.
- ② **Voyants d'indication**
- ③  - marche/arrêt télétexte (menu de disque)
 - arrêt texte
 - index
 - lecture (VCR/DVD)
 - attente texte
 - enregistrement (VCR/DVD)
 - éléviseur écran large
 - touche télétexte rouge
 - retour arrière (VCR/DVD)
 - touche télétexte verte
 - arrêt (VCR/DVD)
 - touche télétexte jaune
 - pause (VCR/DVD)
 - touche télétexte bleue
 - avance rapide (VCR/DVD)
- ④ **MENU** active et désactive le menu.
- ⑤ **Touches curseur** . . . déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche, la droite dans un menu.
- ⑥ **AV** alterne entre les entrées externes de votre équipement.
- ⑦ **INFO** active et désactive les infos menu.
- ⑧ **-VOL +** règle le volume du TV ou AMP.
- ⑨ **Touches numériques** - sélection directe des canaux et autres fonctions.
 - touches de sélection de source en mode amplificateur (avec SHIFT).

Essayez d'autres combinaisons avec la touche Shift pour déterminer les fonctions disponibles avec votre équipement.

Seules les fonctions disponibles sur la télécommande d'origine sont accessibles.

- ⑩ **SHIFT** accès aux autres fonctions. Si vous maintenez cette touche enfoncée en appuyant sur une autre touche, cette dernière remplit une autre fonction. Par exemple:
- SHIFT** +  installe votre téléviseur
- SHIFT** +  mémorise les réglages de votre téléviseur
- ⑪ **-/-** choix entre un numéro de canal à un ou deux chiffres.
- ⑫ **P/P / SURROUND** sélectionne le programme/la chaîne précédent(e).
 sélectionne les modes surround.
- ⑬ **- PROG +** sélectionne la chaîne précédente ou suivante.
- ⑭  met le téléviseur ou DVD en sourdine.
- ⑮ **OK** confirme votre sélection.
- ⑯ **BACK** remonte d'un niveau dans le menu ou désactive le menu.
- ⑰ **SELECT** sélectionne le mode TV, VCR/DVD, SAT ou AMP.

Si vous utilisez la touche 'accès à la mémoire' (⇄) pour passer à la page suivante du télétexte sur votre téléviseur Philips, vous pouvez appuyer sur la touche des sous-titres. Reportez-vous aussi à 'Dépannage'.






Si l'appareil ne réagit pas du tout, ou ne réagit pas à la pression de toutes les touches, suivez les instructions sous 'Configuration de la télécommande'. Vous aurez peut-être à saisir un autre code pour l'appareil.

4. Autres possibilités

Modification de la sélection de l'appareil (sélecteur de mode)

La SRU740 est réglée par défaut pour commander les modes TV, SAT (boîtier de raccordement, décodeur satellite ou câble), DVD (ou VCR) et AMP (amplificateur). Vous pouvez sélectionner l'appareil que vous voulez commander avec la touche SELECT (sélecteur de mode). Chaque option n'autorise la commande que d'un appareil. Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer la touche SELECT (sélecteur de mode) pour sélectionner un type d'appareil différent. Par exemple, si vous voulez commander un deuxième téléviseur. Dans l'exemple suivant, vous verrez comment configurer le mode SAT pour un deuxième téléviseur :

- 1 Allumez le deuxième téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner SAT.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce le voyant SAT s'allume.
- 3 Puis tenez les touches 1 et 6 de la SRU740 **enfoncées simultanément pendant trois secondes**, jusqu'à ce que le voyant SAT s'allume.
- 4 Appuyez sur les touches 9, 9 et 2, dans l'ordre.
- 5 Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner TV.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce le voyant TV s'allume.
- 6 Appuyez sur la touche 1.
 - Le voyant SAT clignote deux fois.
 - Le mode SAT vous permet maintenant de commander votre deuxième téléviseur.
- 7 Réglez la SRU740 pour commander le deuxième téléviseur.
Reportez-vous à 'Configuration de la télécommande'

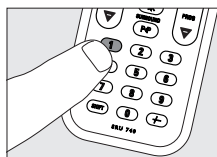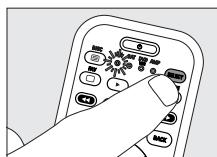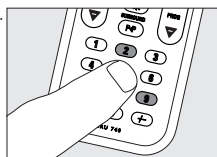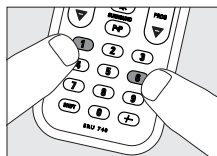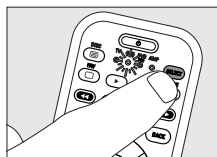


Ajout d'une fonction à la télécommande

Si vous souhaitez ajouter une fonction à la SRU740, contactez le service d'assistance pour les Télécommandes Universelles de Philips pour demander le code à 5 chiffres pour la fonction supplémentaire.

Mode d'emploi


Attribution du contrôle du volume à un autre mode

Les commandes de volume (VOL +, VOL – et ) de la SRU740 sont attribuées à votre téléviseur ou à votre amplificateur/récepteur, selon l'appareil que vous avez sélectionné :

MODE	COMMANDES DE VOLUME
Mode TV sélectionné	Les commandes de volume sont attribuées au téléviseur
Mode DVD (VCR) sélectionné.....	Les commandes de volume sont attribuées au téléviseur.
Mode SAT sélectionné	Les commandes de volume sont attribuées au téléviseur
Mode AMP sélectionné	Les commandes de volume sont attribuées à l'amplificateur/récepteur

Si vous voulez une configuration différente, l'attribution des commandes de volume peut être modifiée. Par exemple : En mode SAT, vous voulez commander le volume de l'amplificateur/récepteur


- Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner SAT.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant SAT s'allume.

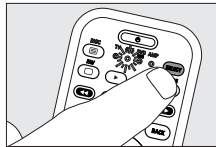


- Puis tenez les touches 1 et 6 de la SRU740 enfoncées **simultanément pendant trois secondes**, jusqu'à ce que le voyant SAT clignote deux fois avant de rester allumé.



- Appuyez sur les touches 9, 9 et 3, dans l'ordre.

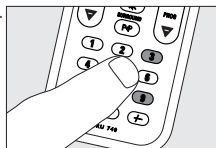


- Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner SAT.
Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant SAT s'allume.

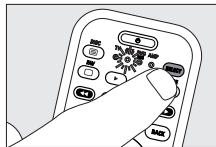

Restauration des fonctions d'origine de votre télécommande

- Tenez les touches 1 et 6 de la SRU740 enfoncées **simultanément pendant trois secondes**, jusqu'à ce qu'un des voyants (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) s'allume.

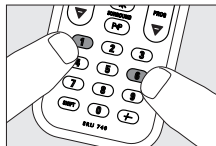

- Appuyez sur les touches 9, 8 et 1, dans l'ordre.
 - Le voyant clignote deux fois. Toutes les fonctions d'origine sont alors restaurées et toutes les fonctions supplémentaires sont supprimées.



5. Dépannage

- Problème
- Solution
- Les voyants d'indication (TV, SAT DVD/VCR et AMP) clignotent quatre fois après chaque pression de touche.
- *La télécommande indique que la pile est faible. Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 neuve.*
- L'appareil que vous voulez commander ne réagit pas et son voyant (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche.
- *Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 neuve.*
- L'appareil que vous voulez commander ne réagit pas mais son voyant (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) clignote quand vous appuyez sur une touche.
- *Orientez la SRU740 vers l'appareil et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la SRU740 et l'appareil.*
- La SRU740 ne réagit pas correctement aux commandes.
- *Vous utilisez peut-être un code incorrect. Essayez de reprogrammer la SRU740 en utilisant un autre code, cité sous la marque de votre appareil, ou effectuez une recherche automatique du code correct.*
Si l'appareil ne réagit toujours pas, appelez notre service d'assistance.
- *Appuyez sur la touche des sous-titres pour afficher les pages de télétexte.*
- Les touches de télétexte ne fonctionnent pas.
- *Assurez-vous que votre téléviseur intègre bien la fonction de télétexte.*
- Vous avez des difficultés à commander toutes les fonctions de votre appareil.
- *Vous devez peut-être adapter la SRU740 au modèle de votre appareil. Pour en savoir plus, appelez notre service d'assistance.*
- La marque de votre appareil ne se trouve pas dans la liste des codes.
- *Essayez de configurer la SRU740 automatiquement.*
Reportez-vous à 'Réglage automatique de la télécommande'.
- Aucun des codes ne fonctionne lors de la configuration manuelle de la télécommande.
- *Si c'est le cas, suivez les instructions de 'Réglage automatique de la télécommande'.*

6. Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur la SRU740/10, vous pouvez toujours nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées après la liste des codes, au dos de ce manuel.

Avant d'appeler, lisez ce manuel soigneusement. Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes, écrivez les informations sur votre appareil citées dans la liste des codes, au dos de ce manuel. Nos agents pourront alors vous aider plus facilement et plus rapidement. Recherchez les numéros des modèles dans le mode d'emploi livré avec l'appareil ou au dos de votre appareil. Lorsque vous appelez le service d'assistance, ayez l'appareil à portée de main pour que nos agents puissent déterminer si votre télécommande fonctionne correctement.

Le numéro de modèle de votre télécommande universelle Philips est SRU740/10.

Date d'achat :/...../.....
(jour/mois/année)

Bedienungsanleitung

Inhaltsangabe

1. Einleitung	20
2. Inbetriebnahme der Fernbedienung	20-23
Batteriewechsel	20
Prüfen der Fernbedienung	21
Einstellen der Fernbedienung	21-23
3. Tasten und Funktionen	24
4. Zusätzliche Möglichkeiten	25-26
Einstellen der Geräteauswahl (Mode-Selector)	25
Hinzufügen einer Fernbedienungsfunktion	25
Lautstärkeregelung einem anderen Modus zuordnen	26
Wiederherstellung der ursprünglichen Fernbeeidungseinstellungen ..	26
5. Liste zur Fehlerbehebung	27
6. Brauchen Sie Hilfe?	27
Codeliste aller Marken / Geräte	92-113

Deutsch

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für diese universelle Fernbedienung SRU740 von Philips. Nach der Inbetriebnahme der Fernbedienung können Sie maximal 4 verschiedene Geräte hiermit bedienen: ein Fernsehgerät, SAT (Set-Top-Box, Satelliten- oder Kabeldecoder), einen DVD-Spieler/Empfänger oder Videorecorder und einen Verstärker/Empfänger. Nähere Informationen zur Inbetriebnahme dieser Fernbedienung finden Sie in dem Kapitel 'Inbetriebnahme der Fernbedienung'.



2. Inbetriebnahme der Fernbedienung

- Eine Batterie ist bereits in das Batteriefach der SRU740 eingesetzt. Entfernen Sie einfach die Schutzfolie von der Batterie, und schon ist die SRU740 einsatzbereit.
- Wenn die Anzeige-LEDs (TV, SAT, DVD/VCR und AMP) nach jeder Tastenbetätigung viermal blinken, dann gibt die Fernbedienung an, dass ihre Batterie nahezu erschöpft ist. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue CR2025 Lithiumbatterie. Siehe 'Batteriewechsel'.

Batteriewechsel

Die SRU740 kommt mit einer Ersatzbatterie in der Verpackung.

- 1** Drücken Sie den Rand des Batteriefachs lt. Darstellung. Halten Sie den Rand gedrückt und schieben Sie das Fach nach außen.
- 2** Setzen Sie die CR2025 Lithium-Ersatzbatterie lt. Darstellung in das Batteriefach ein. Positionieren Sie die beschriftete Seite der Batterie so, dass sie sich oben befindet.
- 3** Schieben Sie den Deckel wieder auf und lassen Sie ihn fest einrasten.

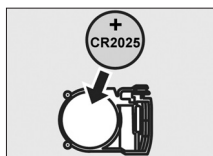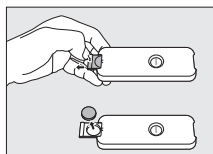


Prüfen der Fernbedienung


Die Fernbedienung ist für die Steuerung der meisten Geräte von Philips vorbereitet. Da die Signale der SRU740 bei jeder Marke und sogar bei den einzelnen Modellnummern unterschiedlich sein können, sollten Sie prüfen, ob Ihr Gerät auf die SRU740 reagiert. In dem nachstehenden Beispiel (Fernsehgerät) wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen. Sie können die Schritte für andere Geräte (DVD-Spieler/Recorder, Videorecorder, usw.), die Sie mit der SRU740 bedienen möchten, wiederholen.

Beispiel Fernsehgerät:

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein oder benutzen Sie hierfür die Original-Fernbedienung, timmen Sie das Gerät auf Kanal 1 ab.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, um TV zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED TV leuchtet. *Wenn die LED nicht leuchtet, kontrollieren Sie, ob die Batterie korrekt eingesetzt ist (siehe 'Batteriewechsel').*

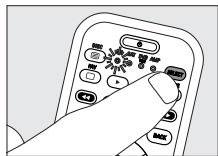

- 3 Überprüfen Sie, dass alle Tasten funktionieren. Eine Übersicht über die Tasten und ihre Funktion finden Sie in Kapitel 3. 'Tasten und Funktionen'.
- Reagiert das Fernsehgerät ordnungsgemäß auf alle Tastenbefehle, so ist die Fernbedienung SRU740 einsatzbereit.

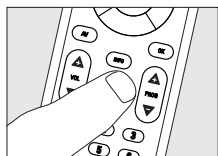

- **Reagiert das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt 'Einstellen der Fernbedienung', oder Setup online unter: www.philips.com/urc**

Einstellen der Fernbedienung

Dies ist nur dann notwendig, wenn Ihr Gerät nicht auf die SRU740 reagiert. Ist dies der Fall, so erkennt die SRU740 nicht die Marke und/oder das Modell Ihres Geräts, und Sie müssen die Fernbedienung entsprechend programmieren. In dem nachstehenden Beispiel (Fernsehgerät) wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen. Sie können die Schritte für andere Geräte (DVD-Spieler/Recorder, Videorecorder, usw.), die Sie mit der RU740 bedienen möchten, wiederholen.

Hinweis: Der dritte Modus (DVD/VCR) kann zur Bedienung Ihres DVD-Spielers/Recorders oder Ihres Videorecorders (VCR) benutzt werden.

Bedienungsanleitung

Automatisches Einstellen der Fernbedienung

Die Fernbedienung sucht jetzt automatisch nach dem richtigen Code für Ihr Gerät.


Beispiel Fernsehgerät:

- 1 Sorgen Sie dafür, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist, und wählen Sie mit Hilfe der Original-Fernbedienung oder mit den Tasten am Gerät einen Kanal (zum Beispiel Kanal 1).


Die Fernbedienung SRU740 wird nämlich das Signal 'Fernsehgerät ausschalten' für alle TV-Modelle senden, die im Speicher hinterlegt sind.

- Wenn es sich bei dem Gerät um einen DVD-Spieler/Recorder oder Videorecorder handelt, legen Sie eine Disc oder eine Kassette ein und beginnen Sie mit der Wiedergabe.


- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, um TV zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED TV leuchtet.

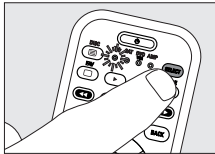

- 3 Halten Sie dann die Tasten 1 und 3 gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED TV zweimal blinkt und anschließend weiterhin leuchtet.

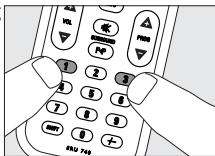

- 4 Halten Sie die Bereitschaftstaste der Fernbedienung SRU740 gedrückt.

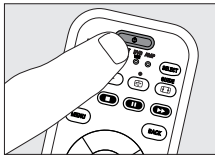

- Die SRU740 beginnt jetzt, alle bekannten 'TV aus'-Signale nacheinander zu übertragen.

Immer dann, wenn ein Code gesendet wird, leuchtet die LED TV auf.

- 5 Beim Abschalten des Fernsehgeräts (Bereitschaft) lassen Sie die Bereitschaftstaste der SRU740 sofort los.
- Die Fernbedienung SRU740 hat jetzt einen Code gefunden, der für Ihr Fernsehgerät funktioniert.
- 6 Kontrollieren Sie, ob Sie alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit der SRU740 steuern können.

- **Ist dies nicht der Fall, können Sie die automatische Einstellung erneut durchführen.**

Die SRU740 wird dann weiter nach einem Code suchen, der vielleicht besser funktioniert.


- Wenn die SRU740 alle Codes gesendet hat, stoppt der Suchvorgang automatisch und die LED TV blinkt nicht mehr.
- Die automatische Einstellung eines Fernsehgeräts dauert max. 5 Minuten. Für SAT, DVD/VCR und AMP werden 2 Minuten benötigt.

Bedienungsanleitung

Manuelles Einstellen der Fernbedienung

Beispiel Fernsehgerät:

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein oder benutzen Sie hierfür die Original-Fernbedienung.
Stimmen Sie das Gerät auf Kanal 1 ab.
- 2 Schlagen Sie die Marke Ihres Fernsehgeräts in der Codeliste hinten in dieser Anleitung nach. Ein oder mehrere vierstellige(r) Code(s) wird/werden für jede Marke gezeigt.
Notieren Sie sich den ersten Code.
Achtung! Es gibt gesonderte Tabellen für TV, Video, DVD usw.

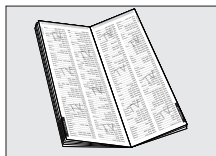


Deutsch


Auf unserer Website www.philips.com/urc können Sie Ihre Geräte-Typnummer direkt wählen, um den richtigen Code zu finden.

Achten Sie darauf, dass Sie die Codes aus der richtigen Tabelle übernehmen.

- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, um TV zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED TV leuchtet.

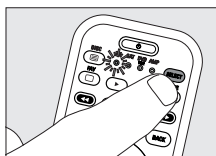

- 4 Halten Sie die Tasten 1 und 3 gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED TV zweimal blinkt und anschließend weiterhin leuchtet.

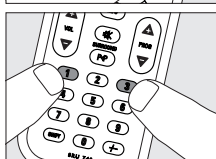

- 5 Anschließend geben Sie den in Schritt 2 notierten Code anhand der Zifferntasten ein.
 - Die LED TV blinkt jetzt zweimal.
Blinkt die LED einmal lang, wurde der Code nicht korrekt eingegeben oder es wurde ein verkehrter Code eingegeben.
Beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2.
 - 6 Richten Sie die Fernbedienung SRU740 auf das Fernsehgerät und kontrollieren Sie, ob das Fernsehgerät ordnungsgemäß reagiert.
 - Reagiert das Fernsehgerät ordnungsgemäß auf alle Tastenbefehle, so ist die Fernbedienung SRU740 einsatzbereit. Vergessen Sie nicht, Ihren Code zu notieren.
- **Reagiert das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, beginnen Sie erneut ab Schritt 2 und versuchen Sie es mit dem nächsten Code in der Liste.**

Bedienungsanleitung

3. Tasten und Funktionen

Die Abbildung auf Seite 3 vermittelt Ihnen einen Überblick über alle Tasten und ihre Funktionen.

- ①  **Bereitschaft** zum Ein- und Ausschalten von TV, SAT, DVD, VCR oder AMP.
- ② **LED-Anzeigen**
- ③  - Teletext ein/aus (Disc-Menü)
 - Text aus
 - Index
 - Wiedergabe (VCR/DVD)
 - Text Halt
 - Aufnahme (VCR/DVD)
 - Breitwand-TV
 - rote Teletext-Taste
 - Rücklauf (VCR/DVD)
 - grüne Teletext-Taste
 - Stoppen (VCR/DVD)
 - gelbe Teletext-Taste
 - Pause (VCR/DVD)
 - blaue Teletext-Taste
 - Vorlauf (VCR/DVD)
- ④ **MENU** zum Ein- und Ausschalten des Menüs.
- ⑤ **Cursortasten** Cursor nach oben, unten, links, rechts in einem Menü.
- ⑥ **AV** zum Umschalten zwischen den externen Eingängen Ihres Geräts.
- ⑦ **INFO** zum Ein- und Ausschalten von Menü-Info.
- ⑧ **-VOL +** zum Regeln der Lautstärke des TV oder AMP.
- ⑨ **Digit keys** - zur Direktwahl von Kanälen und sonstigen Funktionen.
 - Quellenwahltasten im Verstärker-Mode (zusammen mit SHIFT).
- Probieren Sie andere Kombinationen mit der Shift-Taste an Ihrem Gerät aus um herauszufinden, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Es stehen lediglich auf der ursprünglichen Fernbedienung vorhandenen Funktionen zur Verfügung.
- ⑩ **SHIFT** für Zusatzfunktionen. Beim gleichzeitigen Drücken mit einer zweiten Taste übernimmt die zweite Taste eine andere Funktion. Beispiel:
- SHIFT** +  zum Installieren des Fernsehgeräts
SHIFT +  zum Speichern von TV-Einstellungen
- ⑪ **-/-** zur Wahl zwischen ein- und zweistelligen Kanalnummern.
- ⑫ **P/P / SURROUND** zur Wahl des vorigen Programms/Kanals.
 zur Wahl von Surround Modes.
- ⑬ **- PROG +** zum Wählen eines vorhergehenden oder folgenden Kanals.
- ⑭  zum Stummschalten des Tons vom TV oder DVD.
- ⑮ **OK** zum Bestätigen Ihrer Wahl.
- ⑯ **BACK** eine Menüebene zurück oder Abschalten des Menüs.
- ⑰ **SELECT** zur Wahl von TV, VCR/DVD, SAT oder AMP Mode.

Wenn Sie die (⇧) 'Speicher aktivieren'-Taste benutzen, um zur nächsten Teletext-Seite Ihres Philips Fernsehgeräts zu gelangen, dann können Sie die Untertitel-Taste hierfür drücken. Siehe auch 'Fehlersuche'.


Reagiert das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt 'Einstellen der Fernbedienung'. Eventuell müssen Sie einen anderen Code für das Gerät eingeben.

4. Zusätzliche Möglichkeiten.


Einstellen der Geräteauswahl (Mode-Selector)

Die SRU740 ist standardmäßig auf Bedienung der Modi TV, SAT (Set-Top-Box, Satelliten- oder Kabeldecoder), DVD (oder VCR) und AMP (Verstärker) eingestellt. Mit der Taste SELECT (Mode-Selector) wählen Sie das zu steuernde Gerät. Jede Option erlaubt die Steuerung von einem Gerät. Bei Bedarf können Sie die Wahlmöglichkeiten der Taste SELECT (Mode-Selector) ändern. Beispielsweise, wenn Sie ein zweites Fernsehgerät bedienen wollen. In dem nachstehenden Beispiel sehen Sie, wie Sie SAT für ein zweites Fernsehgerät konfigurieren können.


- 1 Schalten Sie das zweite Fernsehgerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, um SAT zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED SAT leuchtet.

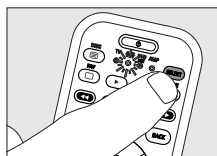


- 3 Halten Sie dann die Tasten 1 und 6 auf der Fernbedienung SRU740 **gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt**, bis die LED SAT leuchtet.

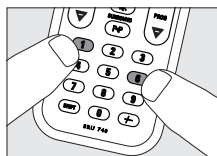


- 4 Betätigen Sie die Tasten 9, 9 und 2 (in dieser Reihenfolge).

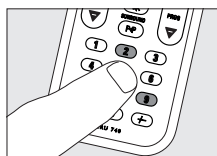

- 5 Drücken Sie die Taste SELECT, um TV zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED TV leuchtet.

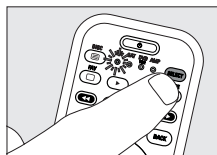

- 6 Drücken Sie die Taste 1.
 - Die LED SAT blinkt zweimal.
 - Mit SAT können Sie jetzt Ihr zweites Fernsehgerät bedienen.

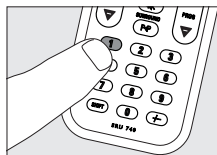


- 7 Programmieren Sie die SRU740 für Bedienung des zweiten Fernsehgeräts. Siehe 'Einstellen der Fernbedienung'.

Hinzufügung einer Funktion zur Fernbedienung

Wenn Sie eine Funktion zur SRU740 hinzufügen wollen, können Sie die Philips Service Line für universelle Fernbedienungen kontaktieren, um den 5-stelligen Code für die Zusatzfunktion zu erfahren.

Bedienungsanleitung

Lautstärkeregelung einem anderen Modus zuordnen

Die Lautstärkereglern (VOL +, VOL - und ) auf der SRU740 sind entweder dem Fernsehgerät oder Verstärker/Empfänger zugeordnet (je nach gewähltem Gerät):

MODE

LAUTSTÄRKEREGLER

TV Mode gewähltLautstärkereglern arbeiten mit Fernsehgerät


DVD (VCR) Mode gewählt.....Lautstärkereglern arbeiten mit Fernsehgerät

SAT Mode gewählt.....Lautstärkereglern arbeiten mit Fernsehgerät

AMP Mode gewählt.....Lautstärkereglern arbeiten mit Verstärker/
Empfänger

Wenn Sie ein anderes Setup wollen, dann kann die Zuordnung der Lautstärkeregelung geändert werden. Beispiel: Im SAT Modus wollen Sie den Verstärker/Empfänger-Lautstärkereglern steuern


- 1 Drücken Sie die Taste SELECT, um SAT zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED SAT leuchtet.

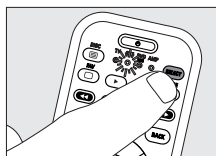


- 2 Halten Sie dann die Tasten 1 und 6 auf der Fernbedienung SRU740 **gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt**, bis die LED SAT zweimal blinkt und anschließend weiterhin leuchtet.



- 3 Betätigen Sie die Tasten 9, 9 und 3 (in dieser Reihenfolge).

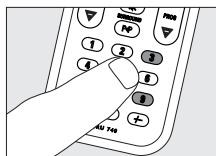


- 4 Drücken Sie die Taste SELECT, um SAT zu wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED SAT leuchtet.

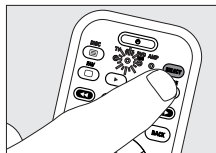

Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionen Ihrer Fernbedienung

- 1 Halten Sie die Tasten 1 und 6 auf der Fernbedienung SRU740 **gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt**, bis eine der LEDs (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) leuchtet.

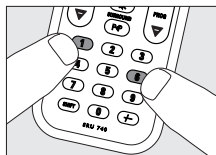

- 2 Betätigen Sie die Tasten 9, 8 und 1 (in dieser Reihenfolge).
– Die LED blinkt zweimal. Alle ursprünglichen Funktionen sind jetzt wiederhergestellt und eventuelle Zusatzfunktionen sind aufgehoben.



5. Liste zur Fehlerbehebung

- Problem
- *Abhilfe*
- Die Anzeige-LEDs (TV, SAT, DVD/VCR und AMP) blinken nach jeder Tastenbetätigung viermal.
- Die Fernbedienung gibt an, dass ihre Batterie nahezu erschöpft ist. *Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine CR2025 Lithiumbatterie.*
- Das Gerät, das Sie steuern möchten, reagiert nicht und die LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinkt nicht, wenn Sie eine Taste drücken.
- *Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine CR2025 Lithiumbatterie.*
- Das Gerät, das Sie steuern möchten, reagiert nicht aber die LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinkt, wenn Sie eine Taste drücken.
- *Richten Sie die Fernbedienung SRU740 auf das Gerät und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung SRU740 und dem Gerät befinden.*
- Die Fernbedienung SRU740 führt die Befehle nicht korrekt aus.
- *Eventuell verwenden Sie den falschen Code. Versuchen Sie, die Fernbedienung SRU740 erneut mit einem anderen Code einzustellen, der unter der Marke Ihres Geräts steht, oder stellen Sie sie erneut auf automatische Suche ein, um den korrekten Code zu finden.*
Reagiert das Gerät immer noch nicht, rufen Sie bei der Helpline an.
- *Drücken Sie die Untertitel-Taste, um Teletext-Seiten in den Bildschirm zu holen*
- Die Teletext-Tasten funktionieren nicht.
- *Stellen Sie fest, ob Ihr Fernsehgerät mit Teletext ausgerüstet ist.*
- Sie haben Probleme mit der Bedienung aller Funktionen an Ihrem Gerät.
- *Die Fernbedienung SRU740 muss vielleicht an das Modell des Geräts angepasst werden.*
Rufen Sie hierfür unsere Helpline an.
- Ihre Gerätemarke ist nicht in der Codeliste aufgeführt.
- *Versuchen Sie, die SRU740 automatisch einzustellen.*
Siehe bei 'Automatisches Einstellen der Fernbedienung'.
- Kein einziger Code funktioniert bei der manuellen Einstellung der Fernbedienung.
- *Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter 'Automatisches Einstellen der Fernbedienung'.*

6. Brauchen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen zur SRU740/10 haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Unsere Kontaktangaben finden Sie nach der Codeliste am Ende dieser Anleitung.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie anrufen. Die meisten Probleme können Sie selbst beheben. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Fragen finden, notieren Sie die Daten Ihres Geräts hinten in der Codeliste dieses Handbuchs. Hierdurch können unsere Mitarbeiter Ihnen schneller und einfacher helfen. Suchen Sie die Modellnummern in der zu dem Gerät gehörenden Bedienungsanleitung oder hinten auf Ihrem Gerät. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr Gerät in Reichweite steht, wenn Sie unsere Helpline anrufen, damit unsere Mitarbeiter Ihnen bei der Funktionsüberprüfung der Fernbedienung helfen können.

Die Modellnummer Ihrer universellen Fernbedienung von Philips lautet SRU740/10.

Kaufdatum:/...../.....
(Tag/Monat/Jahr)

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1. Inleiding	28
2. Installeren van de afstandsbediening	28-31
Vervangen van de batterij	28
Testen van de afstandsbediening	29
Instellen van de afstandsbediening	29-31
3. Toetsen en functies	32
4. Extra mogelijkheden	33-34
Wijzigen van de apparaatkeuze (mode-selector)	33
Toevoegen van een functie aan de afstandsbediening	33
Toekennen van de volumeregeling aan een andere mode	34
Herstellen van de oorspronkelijke instellingen van de afstandsbediening	34
5. Verhelpen van storingen	35
6. Hulp nodig?	35
Codelijst van alle merken / apparaten	92-113

Nederlands

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Philips SRU740 universele afstandsbediening. Na het instellen van de afstandsbediening kunt u er in het totaal 4 verschillende apparaten mee bedienen: een tv, de SAT-mode (settop-box, satelliet- of kabeldecoder), een dvd-speler/recorder of videorecorder en een versterker/receiver. Meer informatie over het installeren van deze afstandsbediening vindt u in het hoofdstuk 'Installeren van de afstandsbediening'.


2. Installeren van de afstandsbediening

- Er zit reeds een batterij in het batterijvak van de SRU740. U hoeft enkel de beschermfolie van de batterij te verwijderen en de SRU740 is klaar voor gebruik.
- Als de indicatie-LEDs (TV, SAT, DVD/VCR en AMP) vier keer knipperen, telkens als een toets ingedrukt wordt, geeft de afstandsbediening aan dat de batterij bijna leeg is. Vervang de oude batterij door een nieuwe CR2025 Lithium batterij. Zie 'Vervangen van de batterij'.

Vervangen van de batterij

Bij de SRU740 zit één reservebatterij verpakt.

- 1** Druk op de rand van het batterijvak zoals weergegeven. Houd de rand ingedrukt en schuif het batterijvak naar buiten.
- 2** Plaats de reserve-CR2025-Lithium-batterij in het batterijvak zoals aangegeven. Let erop dat de batterij met de kant met de tekst naar boven geplaatst is
- 3** Schuif het klepje terug en klik het op zijn plaats.

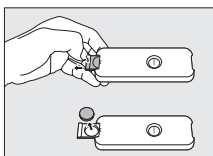

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.




Gebruiksaanwijzing

Testen van de afstandsbediening

De afstandsbediening is geprogrammeerd voor het bedienen van de meeste Philips-apparaten. Aangezien de signalen van de SRU740 per merk en zelfs per model van hetzelfde merk kunnen verschillen, is het verstandig om eerst te testen of uw apparaat reageert op de SRU740. In het onderstaande voorbeeld (tv) wordt uitgelegd hoe u dit doet. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (een dvd-speler/recorder; een videorecorder enzovoort) die u wilt bedienen met de SRU740.

Voorbeeld voor de tv:

- 1** Zet uw tv met de hand of met de originele afstandsbediening aan.
Stem af op kanaal 1.
- 2** Druk op de toets SELECT om TV te kiezen.
Druk op de toets tot de TV-led oplicht.
Als de led niet oplicht, controleer dan of de batterij op de juiste manier geplaatst is (zie 'Vervangen van de batterij').
- 3** Controleer of alle toetsen werken.
Voor een overzicht van de toetsen en de bijbehorende functies, zie 3 'Toetsen en functies'.
 - Reageert de tv op alle toetsen zoals het hoort, dan is de SRU740 klaar voor gebruik.

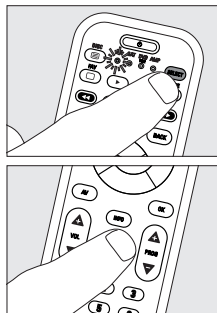

Nederlands

- **Reageert het apparaat helemaal niet of slechts op enkele toetsen, volg dan de instructies onder 'Instellen van de afstandsbediening' of ga voor on line installeren naar: www.philips.com/urc**

Instellen van de afstandsbediening

Dit is enkel nodig als uw apparaat niet reageert op de SRU740.

In dit geval herkent de SRU740 namelijk het merk en/of het model van uw apparaat niet en moet u de afstandsbediening hiervoor programmeren.

In het onderstaande voorbeeld (tv) wordt uitgelegd hoe u dit doet. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (een dvd-speler/recorder; een videorecorder enzovoort) die u wilt bedienen met de SRU740.

Opmerking: De derde mode (DVD/VCR) kan gebruikt worden voor het bedienen van uw dvd-speler/recorder of van uw videorecorder (VCR).


Gebruiksaanwijzing

Automatisch instellen van de afstandsbediening


De afstandsbediening gaat nu automatisch op zoek naar de juiste code voor uw apparaat.

Voorbeeld voor de tv:

- 1 Zorg ervoor dat de tv aan staat en kies een kanaal met behulp van de originele afstandsbediening of met de toetsen op de tv (bijvoorbeeld kanaal 1). De SRU740 zal namelijk het signaal 'tv uit' versturen voor alle tv-modellen die in het geheugen opgeslagen zijn.
 - Als het apparaat een dvd-speler/recorder of videorecorder is, plaats dan een disk of cassette in het apparaat en start het afspelen.
- 2 Druk op de toets SELECT om TV te kiezen. Druk op de toets tot de TV-led oplicht.

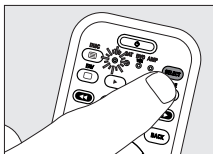

- 3 Houd vervolgens de toetsen 1 en 3 tegelijkertijd gedurende drie seconden ingedrukt tot de TV-led tweemaal knippert en daarna verlicht blijft.

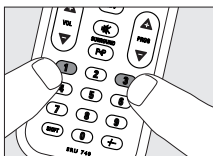

- 4 Houd de stand-by-toets van de SRU740 ingedrukt.



- De SRU740 begint nu alle bekende 'tv uit'-signalen één voor één te versturen. Bij elke verzonden code licht de TV-led op.
- 5 Wanneer uw tv uitschakelt (stand-by), laat dan meteen de stand-by-toets van de SRU740 los.
 - De SRU740 heeft nu een code gevonden die werkt bij uw tv.
 - 6 Controleer of u alle functies van uw tv kunt bedienen met de SRU740.



- **Is dit niet het geval, dan kunt u het automatisch instellen overdoen. De SRU740 gaat dan op zoek naar een code die beter werkt.**


- Nadat de SRU740 door alle bekende codes heen gelopen is, dan stopt het zoeken automatisch en houdt de TV-led op met knipperen.
- Het automatisch programmeren van een tv duurt maximaal 5 minuten. Voor SAT, DVD/VCR en AMP duurt het 2 minuten.

Gebruiksaanwijzing

Handmatig instellen van de afstandsbediening

Voorbeeld voor de tv:

- 1 Zet uw tv met de hand of met de originele afstandsbediening aan. Stem af op kanaal 1.
- 2 Zoek het merk van uw tv op in de codelijst achterin deze gebruiksaanwijzing. Voor elk merk staat één of meerdere viercijferige codes vermeld. Noteer de eerste code.

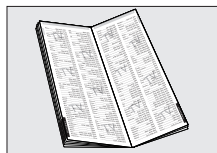


Let op! Er zijn aparte tabellen voor tv, video, dvd enzovoort.


Op onze website www.philips.com/urc kunt u direct het typenummer van uw apparaat kiezen om de juiste code te vinden.

Let erop dat u de codes uit de juiste tabel gebruikt.

- 3 Druk op de toets SELECT om TV te kiezen. Druk op de toets tot de TV-led oplicht.

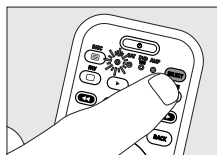

- 4 Houd de toetsen 1 en 3 tegelijkertijd gedurende drie seconden ingedrukt tot de TV-led tweemaal knippert en daarna verlicht blijft.

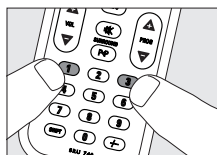

- 5 Toets vervolgens met de cijfertoetsen de code in, die u bij stap 2 genoteerd heeft.
 - De TV-led knippert nu tweemaal. Als de led langere tijd één keer knippert dan is de code niet correct ingevoerd of is een verkeerde code ingevoerd. Begin opnieuw vanaf stap 2.
 - 6 Richt de SRU740 naar de tv en kijk of deze reageert zoals het hoort.
 - Als de tv op alle toetsen reageert, dan is de SRU740 klaar voor gebruik. Vergeet niet de code te noteren.
- **Reageert het apparaat helemaal niet of slechts op enkele toetsen, begin dan opnieuw vanaf stap 2 en probeer de volgende code uit de lijst**


Gebruiksaanwijzing


3. Toetsen en functies

Op de afbeelding op pagina 3 ziet u een overzicht van alle toetsen en de bijbehorende functies.

- ①  **Standby** in- of uitschakelen van de mode TV, SAT, DVD, VCR of AMP.
- ② **Indicator LEDs**
- ③  - teletekst aan/uit (diskmenu)
-  - teletekst uit
-  - index
- afspelen (VCR/DVD)
-  - teletekst vasthouden
- opnemen (VCR/DVD)
-  - breedbeeld-tv
-  - rode teleteksttoets
- terugspoelen (VCR/DVD)
-  - groene teleteksttoets
- stoppen (VCR/DVD)
-  - gele teleteksttoets
- pauze (VCR/DVD)
-  - blauwe teleteksttoets
- vooruitspoelen (VCR/DVD)
- ④ **MENU** openen en afsluiten van het menu.
- ⑤ **Cursor-toetsen** . . . cursor omhoog, omlaag, naar links, naar rechts in een menu.
- ⑥ **AV** schakelen tussen de externe ingangen van uw apparaat.
- ⑦ **INFO** in- en uitschakelen van de menu-informatie.
- ⑧ **-VOL +** instellen van het volume van de tv of AMP.
- ⑨ **Cijfertoetsen** - directe keuze van een kanaal of andere functie.
- bronkeuzetoetsen bij de versterker
(in combinatie met SHIFT).

Probeer ook andere combinaties met de Shift-toets op uw apparaat om te kijken welke functies beschikbaar zijn. Alleen de functies die op uw originele afstandsbediening voorkomen, zijn beschikbaar:

- ⑩ **SHIFT** voor extra functies Indien ingedrukt samen met een tweede toets, dan krijgt die tweede toets een andere functie. Bijvoorbeeld:
SHIFT +  installeren van uw tv
SHIFT +  opslaan van de tv-instellingen
- ⑪ **-/-** kiezen tussen één- en tweecijferige kanaalnummers.
- ⑫ **PP / SURROUND** kiezen van de vorige zender/ het vorige kanaal
. kiezen van de surround-modes.
- ⑬ **- PROG +** kiezen van een vorig of volgend kanaal.
- ⑭  uitschakelen van het geluid van de tv of DVD-speler.
- ⑮ **OK** bevestigen van uw keuze.
- ⑯ **BACK** één niveau terugkeren binnen het menu of afsluiten van het menu.
- ⑰ **SELECT** kiezen van de mode TV, VCR/DVD, SAT of AMP.

Als u de toets 'uit geheugen halen' () gebruikt om naar de volgende teletekstpagina te gaan, dan kunt u hiervoor op de toets 'ondertiteling' drukken. Zie ook 'Verhelpen van storingen'


Reageert het apparaat helemaal niet of slechts op enkele toetsen, volg dan de instructies onder 'Instellen van de afstandsbediening'. Het kan zijn dat u een andere code moet opgeven voor het apparaat.

4. Extra mogelijkheden


Wijzigen van de apparaatkeuze (mode-selector)

De SRU740 is standaard ingesteld voor het bedienen van de modes TV, SAT (settop-box, satelliet- of kabeldecoder), DVD (of VCR) en AMP (versterker). U kunt het apparaat dat u wilt bedienen kiezen met de toets SELECT (mode-selector). Met elke optie kan slechts één apparaat bediend worden. Indien gewenst, kunt u de toets SELECT (mode-selector) programmeren voor het kiezen van een ander soort apparaat. Bijvoorbeeld als u een tweede tv wilt bedienen. In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de mode SAT kunt programmeren voor een tweede tv.


- 1 Schakel de tweede tv in.
- 2 Druk op de toets SELECT om SAT te kiezen.
Druk op de toets tot de SAT-led oplicht.

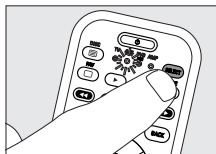


- 3 Houd vervolgens de toetsen 1 en 6 van de SRU740 **tegelijktijd gedurende drie seconden** ingedrukt, tot de SAT-led oplicht.

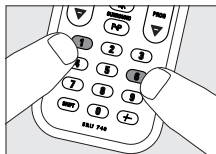

- 4 Druk in de juiste volgorde op de toetsen 9, 9 en 2.

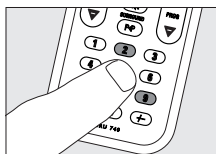

- 5 Druk op de toets SELECT om TV te kiezen.
Druk op de toets tot de TV-led oplicht.

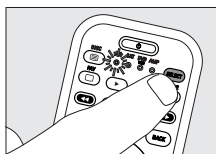

- 6 Druk op de toets 1.
 - De SAT-led knippert tweemaal.
 - U kunt nu met de mode SAT uw tweede tv bedienen.




- 7 Programmeer de SRU740 om de tweede tv te bedienen.
Zie 'Instellen van de afstandsbediening'.

Toevoegen van een functie aan de afstandsbediening

Als u een functie toe wilt voegen aan de SRU740, dan kunt u contact opnemen de Philips-serviceafdeling voor Universele Afstandsbedieningen om de 5-cijferige code voor de extra functie op te vragen.

Gebruiksaanwijzing

Toekennen van de volumeregeling aan een andere mode

De volumetoetsen (VOL +, VOL - en ) van de SRU740 worden toegekend aan uw tv of aan uw versterker/receiver, afhankelijk van welk apparaat u gekozen heeft;

MODE

VOLUMETOETSEN

Gekozen mode: TVVolumetoetsen bedienen de tv

Gekozen mode: DVD (VCR)Volumetoetsen bedienen de tv


Gekozen mode: SATVolumetoetsen bedienen de tv

Gekozen mode: AMPVolumetoetsen bedienen de versterker/
receiver


Nederlands

Als u een andere toepassing wenst, dan kunt u de functie van de volumetoetsen wijzigen. Voorbeeld: U wilt, als SAT gekozen is, het volume van de versterker/receiver regelen.


- 1 Druk op de toets SELECT om SAT te kiezen.
Druk op de toets tot de SAT-led oplicht.

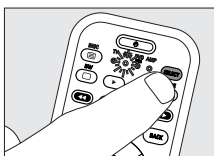


- 2 Houd vervolgens de toetsen 1 en 6 van de SRU740 **tegelijktijd gedurende drie seconden ingedrukt**, tot de SAT-led tweemaal knippert en daarna blijft branden.

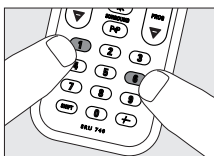

- 3 Druk in de juiste volgorde op de toetsen 9, 9 en 3.

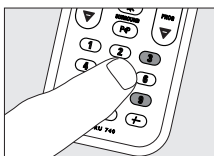


- 4 Druk op de toets SELECT om SAT te kiezen.
Druk op de toets tot de SAT-led oplicht.

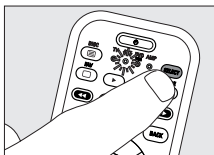

Herstellen van de oorspronkelijke functies van uw afstandsbediening

- 1 Houd de toetsen 1 en 6 van de SRU740 **tegelijktijd gedurende drie seconden ingedrukt**, tot één van de leds (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) oplicht.

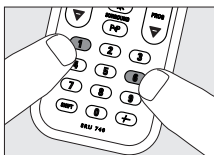

- 2 Druk in de juiste volgorde op de toetsen 9, 8 en 1.
 - De led knippert tweemaal.
 - Alle oorspronkelijke functies zijn nu hersteld en alle toegevoegde functies zijn gewist.



5. Verhelpen van storingen

- Probleem
- *Oplossing*
- De indicatie-LEDs (TV, SAT, DVD/VCR en AMP) knipperen vier keer, telkens als een toets ingedrukt wordt.
- *De afstandsbediening geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Vervang de oude batterij door een CR2025-Lithium-batterij.*
- Het apparaat dat u wilt bedienen reageert niet en de bijbehorende led (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) knippert niet wanneer een toets ingedrukt wordt.
- *Vervang de oude batterij door een CR2025-Lithium-batterij.*
- Het apparaat dat u wilt bedienen reageert niet maar de bijbehorende led (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) knippert wanneer een toets ingedrukt wordt.
- *Richt de SRU740 naar het apparaat en zorg ervoor dat er niets in de weg staat tussen de SRU740 en het apparaat.*
- De SRU740 reageert niet op de juiste manier op de toetsen.
- *Misschien heeft u de verkeerde code gebruikt. Probeer de SRU740 opnieuw te programmeren met een andere code, die vermeld staat onder het merk van uw apparaat, of stel opnieuw in voor automatisch zoeken om de juiste code te vinden. Reageert het apparaat nog steeds niet, bel dan onze helpdesk.*
- *Druk op de toets 'ondertiteling' om de teletekstpagina's te openen op uw scherm.*
- De teleteksttoetsen werken niet.
- *Controleer of uw tv wel teletekst heeft.*
- U kunt niet alle functies van uw apparaat bedienen.
- *De SRU740 moet misschien aangepast worden voor het typenummer van uw apparaat. Bel onze helpdesk voor meer details.*
- Het merk van uw apparaat staat niet in de codelijst.
- *Probeer de SRU740 automatisch in te stellen.
Zie 'Automatisch instellen van de afstandsbediening'.*
- Geen enkele code werkt bij het handmatig instellen van de afstandsbediening.
- *Volg in dit geval de instructies onder 'Automatisch instellen van de afstandsbediening'.*

6. Hulp nodig?

Mocht u vragen hebben over de SRU740/10, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. U vindt onze gegevens aan het einde van de codelijst achterin deze gebruiksaanwijzing.

Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u opbelt. De meest problemen kunt u zelf oplossen. Kunt u geen oplossing vinden voor uw probleem, schrijf dan de gegevens op van uw apparaat zoals in de codelijst achterin deze gebruiksaanwijzing. U kunt dan beter en sneller geholpen worden. Zoek de typenummers van de apparaten op in de bijbehorende gebruiksaanwijzing of op de achterkant van het apparaat. Als u onze helpdesk belt, zorg er dan voor dat het apparaat in de buurt staat zodat nagegaan kan worden of uw afstandsbediening op de juiste manier werkt.

Het typenummer van uw Philips universele afstandsbediening is SRU740/10

Aankoopdatum:/...../.....
(dag/maand/jaar)

Vejledning

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	36
2. Installering af fjernbetjeningen	36-39
Udskiftning af batteriet	36
Test af fjernbetjeningen	37
Indstilling af fjernbetjeningen	37-39
3. Knapper og funktioner	40
4. Ekstra muligheder	41-42
Tilpasning af apparatvalget (funktionsomskifter)	41
Tilføjelse af en funktion til fjernbetjeningen	41
Tildeling af en anden funktion til lydstyrkeknappen	42
Aktivering af fjernbetjeningens oprindelige indstillinger	42
5. Problemløsning	43
6. Behøver du hjælp?	43
Kodeliste over alle mærker / udstyr:	92-113

1. Indledning

Dansk

Til lykke med erhvervelsen af Philips universal-fjernbetjeningen SRU740. Efter installering af fjernbetjeningen kan du betjene op til 4 forskellige apparater med denne: et tv-apparat, SAT (settop-boks, satellit- eller kabeldekoder), en DVD-afspiller/optager eller videobåndoptager og en forstærker/receiver. Oplysninger om klargøring af denne fjernbetjening til brug finder du i afsnittet 'Installering af fjernbetjeningen'.



2. Installering af fjernbetjeningen

- Der er allerede sat et batteri i SRU740'ens batterirum. Du skal blot fjerne den beskyttende folie fra batteriet, så er SRU740'en klar til brug.
- Hvis indikator-LED'erne (TV, SAT, DVD/VCR og AMP) blinker fire gange efter hvert tryk på en knap, angiver fjernbetjeningen, at dens batteri er ved at være opbrugt. Udskift det gamle batteri med et nyt CR2025 lithiumbatteri. Se 'Udskiftning af batteriet'.

Udskiftning af batteriet

SRU740'en leveres med et ekstra batteri i emballagen.

- 1** Tryk på kanten af batterirummet som vist. Hold kanten nede og skub rummet udad.
- 2** Sæt det ekstra CR2025 lithiumbatteri i batterirummet, som vist. Sørg for at batteriets tekstside vender opad.
- 3** Skub dækslet tilbage, til det klikker godt på plads.

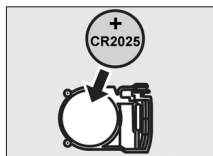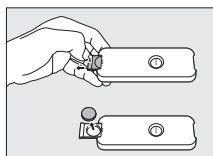


Test af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen er programmeret til at kunne betjene det meste udstyr fra Philips. Da signalerne fra SRU740'en kan være forskellige for hvert mærke og selv for forskellige modeller af samme mærke, er det klogt at teste, om dit udstyr reagerer på SRU740'en. I nedenstående eksempel (TV) kan du se, hvordan dette gøres. Du kan gentage de samme trin for andre apparater (DVD-afspiller/optager; videobåndoptager mv.), som du vil betjene med SRU740'en.

Eksempel med TV:

- 1 Tænd for tv-apparatet manuelt eller brug den originale fjernbetjening til apparatet.
Stil ind på kanal 1.
- 2 Tryk på SELECT-knappen for at vælge TV.
Tryk på knappen, til TV-LED'en lyser.
Hvis LED'en ikke lyser, så kontrollér, om batteriet er sat korrekt i (se 'Udskiftning af batteriet').
- 3 Kontrollér, om alle knapper virker.
En oversigt over knapperne og deres funktioner findes i afsnit 3, 'Knapper og funktioner'.
 - Hvis tv-apparatet reagerer korrekt på alle knapper, er SRU740'en klar til brug.

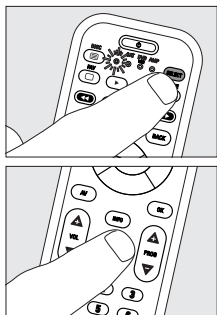

- **Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle knapper, så følg anvisningerne i afsnittet 'Indstilling af fjernbetjeningen' eller for indstilling online gå til: www.philips.com/urc.**

Indstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen skal kun indstilles, hvis dit apparat ikke reagerer på SRU740'en.

I så fald genkender SRU740'en ikke apparatets mærke og/eller model, så du skal indstille fjernbetjeningen til at gøre dette.

I nedenstående eksempel (TV) kan du se, hvordan dette gøres.

Du kan gentage de samme trin for andre apparater (DVD-afspiller/optager; videobåndoptager mv.), som du vil betjene med SRU740'en.

Bemærk: Den tredje funktion (DVD/VCR) kan enten bruges til at betjene din DVD-afspiller/optager eller din videobåndoptager (VCR).


Vejledning

Automatisk indstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen vil nu automatisk søge efter den rigtige kode til dit udstyr.

Eksempel med TV:

- 1 Sørg for at tv-apparatet er tændt og vælg en kanal ved at bruge den originale fjernbetjening til apparatet eller ved hjælp af knapperne på tv-apparatet (f.eks. kanal 1). SRU740'en sender signalet 'Slå TV fra' for alle tv-modeller, der er gemt i hukommelsen.
 - Hvis det drejer sig om en DVD-afspiller/optager eller videobåndoptager, skal du indsætte en disk eller et videobånd i apparatet og begynde afspilningen.
- 2 Tryk på SELECT-knappen for at vælge TV. Tryk på knappen, til TV-LED'en lyser:

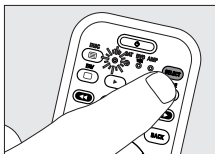

- 3 Tryk og hold så knapperne 1 og 3 nede på samme tid i ca. tre sekunder, indtil TV-LED'en blinker to gange og derefter lyser konstant.



- 4 Tryk og hold standby-knappen på SRU740'en nede.



- SRU740'en begynder nu at sende alle kendte 'Slå TV fra'-signaler, et ad gangen. Hver gang der sendes en kode, lyser TV-LED'en.

- 5 Når tv-apparatet slukkes (standby), slip omgående standby-knappen på SRU740'en.
 - SRU740'en har nu fundet en kode, der virker med dit tv-apparat.



- 6 Kontrollér, om du kan betjene alle tv-apparatets funktioner med SRU740'en.


- **Hvis ikke, så kan du foretage den automatiske indstilling på ny. SRU740'en fortsætter da med at søge efter en kode, der måske virker bedre.**

- Når SRU740'en har gennemgået alle de kendte koder, standser søgningen automatisk og TV-LED'en holder op med at blinke.
- Den automatiske programmering af et tv-apparat varer maks. 5 minutter. For SAT, DVD/VCR og AMP tager det 2 minutter.

Manuel indstilling af fjernbetjeningen

Eksempel med TV:

- 1 Tænd for tv-apparatet manuelt eller brug den originale fjernbetjening til apparatet.
Stil ind på kanal 1.
- 2 Slå mærket på dit tv-apparat op i kodelisten bagest i denne brugsanvisning. En eller flere 4-cifrede koder er vist for hvert mærke.
Notér den første kode ned.

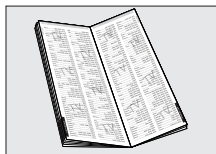


OBS! Der er særskilte tabeller for TV, video, DVD osv.


På vores websted www.philips.com/urc kan du vælge apparatets typenummer direkte for at finde den korrekte kode.

Sørg for at bruge koderne fra den rigtige tabel.

- 3 Tryk på SELECT-knappen for at vælge TV.
Tryk på knappen, til TV-LED'en lyser.

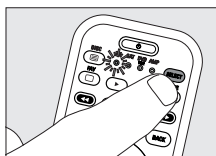

- 4 Tryk og hold så knapperne 1 og 3 **nede på samme tid i ca. tre sekunder**, indtil TV-LED'en blinker to gange og derefter lyser konstant.

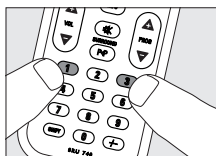










- 5 Indtast nu den kode, du har noteret i trin 2, ved at bruge de numeriske knapper:
 - TV-LED'en blinker nu to gange.
Hvis LED'en viser et langt blink, er koden ikke indtastet korrekt eller der er indtastet en forkert kode.
Begynd igen fra trin 2.
 - 6 Peg med SRU740'en på tv-apparatet og kontrollér, om det reagerer korrekt.
 - Hvis tv-apparatet reagerer korrekt på alle knapper, er SRU740'en klar til brug. Husk at notere din kode ned.
- **Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle knapper, skal du gå tilbage til trin 2 og prøve den næste kode fra kodelisten.**

Vejledning




3. Knapper og funktioner

Illustrationen på side 3 giver en oversigt over alle knapper og deres funktioner:

- ① **Standby** slår TV, SAT, DVD, VCR eller AMP til eller fra.
- ② **Indikator-LED'er**
- ③  - tekst-tv til/fra (disk-menu)
-  - tekst fra
-  - indeks
- afspil (VCR/DVD)afspil (VCR/DVD)
-  - tekst hold
- optag (VCR/DVD)
-  - bredformat TV
-  - rød tekst-tv knap
- tilbagespoling (VCR/DVD)
-  - grøn tekst-tv knap
- stop (VCR/DVD)
-  - gul tekst-tv knap
- pause (VCR/DVD)
-  - blå tekst-tv knap
- fremspoling (VCR/DVD)
- ④ **MENU** slår menuen til og fra.
- ⑤ **Markørtaster** markør op, ned, til venstre, til højre i en menu.
- ⑥ **AV** skifter mellem eksterne udgange på dit udstyr.
- ⑦ **INFO** slår menu info til eller fra.
- ⑧ **-VOL +** regulerer TV/AMP-apparatets lydstyrke.
- ⑨ **Numeriske knapper** - til direkte valg af kanaler og andre funktioner:
- kildevalgsknapperne i forstærker-funktion (sammen med SHIFT).

Prøv andre kombinationer med Shift-knappen på dit apparat for at finde ud af, hvilke funktioner der er tilgængelige.

Kun funktioner, der var tilgængelige på den oprindelige fjernbetjening, er tilgængelige

- ⑩ **SHIFT** til ekstra funktioner: Hvis Shift trykkes ned sammen med en anden knap, får den anden knap en anden funktion. For eksempel:
SHIFT +  installerer dit TV.
SHIFT +  gemmer TV-indstillinger.
- ⑪ **-/-** vælger mellem 1- og 2-cifrede kanalnumre.
- ⑫ **PP / SURROUND** vælger forrige program/kanal
vælger surround-funktioner:
- ⑬ **- PROG +** vælger forrige eller næste kanal.
- ⑭  slår lyden på TV/DVD-apparatet til eller fra.
- ⑮ **OK** bekræfter dit valg.
- ⑯ **BACK** går ét niveau tilbage i menuen eller slår menuen fra.
- ⑰ **SELECT** vælger TV-, VCR/DVD-, SAT- eller AMP-funktion.

Hvis du bruger knappen (⇄) 'hukommelse ud' for at gå til næste tekst-tv side på dit Philips TV, kan du trykke på knappen til undertekster for at få adgang. Se også afsnittet 'Problemløsning'.


Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle knapper, så følg anvisningerne i afsnittet 'Indstilling af fjernbetjeningen'. Du skal muligvis indtaste en anden kode for udstyret.

4. Ekstra muligheder


Tilpasning af apparatvalget (funktionsomskifter)

Fjernbetjeningen SRU740'en er som standard indstillet til at betjene TV, SAT (settop-boks, satellit- eller kabeldekoder), DVD (eller VCR) og AMP (forstærker). Med SELECT-knappen (funktionsomskifteren) kan du vælge det apparat, du vil betjene. Det er kun muligt at betjene ét apparat med hver funktion. Hvis du ønsker det, kan SELECT-knappen (funktionsomskifteren) programmeres til at vælge en anden type apparat. Hvis du for eksempel gerne vil betjene et andet tv-apparat. Det følgende eksempel viser, hvordan SAT-funktionen konfigureres til at betjene et andet tv-apparat.


- 1 Tænd for det andet tv-apparat.
- 2 Tryk på SELECT-knappen for at vælge SAT.
Tryk på knappen, til SAT-LED'en lyser.

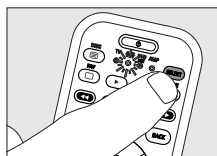


- 3 Tryk og hold så knapperne 1 og 6 på SRU740'en **nede på samme tid i ca. tre sekunder**, indtil SAT-LED'en lyser.

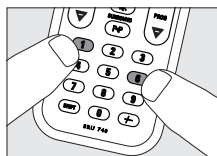


- 4 Tryk på knapperne, 9, 9 og 2 i den angivne rækkefølge.

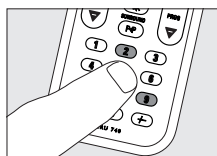

- 5 Tryk på SELECT-knappen for at vælge TV.
Tryk på knappen, til TV-LED'en lyser.

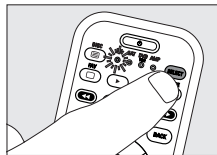

- 6 Tryk på knappen 1.
– SAT-LED'en blinker to gange.
Dit andet tv-apparat kan nu betjenes via SAT-funktionen.

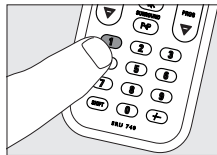

- 7 Programmér SRU740'en til at betjene det andet tv-apparat.
Se afsnittet 'Indstilling af fjernbetjeningen'

Tilføjelse af en funktion til fjernbetjeningen

Hvis du vil tilføje en funktion til SRU740'en, kan du kontakte Philips servicelinjen for universale fjernbetjeningen for at få oplyst den 5-cifrede kode for den ekstra funktion.

Vejledning

AssignTildeling af en anden funktion til lydstyrkeknappen

Lydstyrkeknapperne (VOL +, VOL - og MUTE) på SRU740'en er indstillet til enten dit TV eller din forstærker/receiver, afhængig af hvilket apparat du har valgt.

FUNKTION (MODE)

LYDSTYRKEKNAPPER

TV-funktion valgt.....Lydstyrkeknapperne virker sammen med tv'et

DVD (VCR)-funktion valgt.....Lydstyrkeknapperne virker sammen med tv'et


SAT-funktion valgt.....Lydstyrkeknapperne virker sammen med tv'et

AMP-funktion valgt.....Lydstyrkeknapperne virker sammen med


forstærkeren/receiveren.

Hvis du ønsker en anden indstilling, kan lydstyrkeknappernes funktion ændres. Eksempel: Hvis du i SAT-funktion ønsker at betjene forstærkeren/receiveren med lydstyrkeknapperne.

- 1 Tryk på SELECT-knappen for at vælge SAT.
Tryk på knappen, til SAT-LED'en lyser:

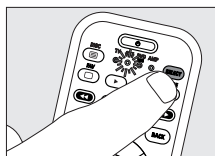


- 2 Tryk og hold så knapperne 1 og 6 på SRU740'en **nede på samme tid i ca. tre sekunder**, indtil SAT-LED'en blinker to gange og derefter lyser konstant.

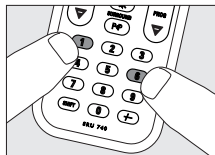

- 3 Tryk på knapperne, 9, 9 og 3 i den angivne rækkefølge.



- 4 Tryk på SELECT-knappen for at vælge SAT.
Tryk på knappen, til SAT-LED'en lyser:

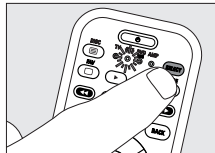


Aktivering af fjernbetjeningens oprindelige funktioner

- 1 Tryk og hold knapperne 1 og 6 på SRU740'en **nede på samme tid i tre sekunder**, indtil en af LED'erne (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) lyser:



- 2 Tryk på knapperne, 9, 8 og 1 i den angivne rækkefølge.
 - LED'en blinker to gange. Alle oprindelige funktioner er nu aktiveret på ny og eventuelle ekstra funktioner er blevet slettet.

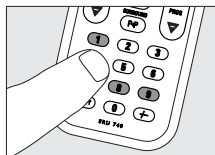

5. Problemløsning

- Problem
- Løsning
- Indikator-LED'erne (TV, SAT, DVD/VCR og AMP) blinker fire gange efter hvert tryk på en knap.
- *Fjernbetjeningen angiver, at dens batteri er ved at være opbrugt. Udskift det gamle batteri med et CR2025 lithiumbatteri.*
- Det apparat, du vil betjene, reagerer ikke og dets LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinker ikke i vinduet, når du trykker på en knap.
- *Udskift det gamle batteri med et CR2025 lithiumbatteri.*
- Det apparat, du vil betjene, reagerer ikke, men dets LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinker i vinduet, når du trykker på en knap.
- *Peg på apparatet med SRU740'en og sørg for, at der ikke er nogen forhindring mellem SRU740'en og apparatet.*
- SRU740'en udfører ikke kommandoerne korrekt.
- *Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at programmere SRU740'en igen ved at bruge en anden kode, der er anført under dit mærke, eller begynd den automatiske søgning igen for at finde den korrekte kode.*
Hvis apparatet stadig ikke reagerer, så ring til vores hjælpelinie.
- *Tryk på knappen til undertekster for at få tekst-tv siderne frem på skærmen.*
- Tekst-tv knapperne virker ikke.
- *Undersøg, om dit tv-apparat er udstyret med tekst-tv.*
- Du har problemer med at betjene alle funktioner på dit apparat.
- *SRU740'en skal måske tilpasses til netop din modeltype.*
Ring til vores hjælpelinie for at få hjælp
- Dit mærke udstyr er ikke anført på kodelisten.
- *Prøv at indstille SRU740'en automatisk.*
Se afsnittet 'Automatisk indstilling af fjernbetjeningen'
- Ingen af koderne virker ved den manuelle indstilling af fjernbetjeningen.
- *I så fald følg anvisningerne i afsnittet 'Automatisk indstilling af fjernbetjeningen'.*

6. Behøver du hjælp?

Hvis du har nogen spørgsmål om SRU740/10'en, så kan du altid kontakte os. Du kan finde vore kontaktoplysninger efter kodelisten bagest i denne vejledning.

Inden du ringer, skal du læse denne vejledning omhyggeligt igennem. Du vil sikkert kunne løse de fleste problemer selv. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, så notér de oplysninger om dit udstyr, der står i kodelisten bagest i denne vejledning. Dette gør det lettere og hurtigere for vore servicefolk at hjælpe dig. Se efter modelnumrene i udstyrets brugsanvisning eller bag på dit udstyr. Når du ringer til vores hjælpelinie, skal du sørge for at have udstyret i nærheden, så vore servicefolk kan hjælpe dig med at afgøre, om fjernbetjeningen fungerer rigtigt.

Modelnummeret på din Philips universal-fjernbetjening er SRU740/10

Købsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Bruksanvisning

Innehåll

1. Inledning	44
2. Installera fjärrkontrollen	44-47
Byta batteriet	44
Testa fjärrkontrollen	45
Ställa in fjärrkontrollen.	45-47
3. Knappar och funktioner	48
4. Extra möjligheter	49-50
Ändra enhetsvalet (lägesväljare)	49
Lägga till en fjärrkontrollsfunktion	49
Tilldela volymkontrollen till ett annat läge	50
Återställa fjärrkontrollens ursprungliga inställningar	50
5. Felsökning	51
6. Behöver du hjälp?	51
Kodlista för alla märken/all utrustning	92-113

1. Inledning

Gratulerar till ditt inköp av fjärrkontrollen Philips SRU740. När du har installerat fjärrkontrollen kan du styra upp till 4 olika enheter med den: en teve, en SAT-enhet (digitalbox, satellit- eller kabeldekoder), en DVD-spelare/inspelare eller videospelare och en förstärkare/ett slutsteg. I kapitlet 'Installera fjärrkontrollen' hittar du information om hur du förbereder den för användning.


2. Installera fjärrkontrollen

- Det ligger redan ett batteri i batterifacket i SRU740. Du behöver bara ta bort skyddsfolien från batteriet så är SRU740 klar för användning.
- Om apparatindikatorerna i valfönstret (TV, DVD, SAT och VCR) blinkar fyra gånger varje gång en knapp trycks ner, anger fjärrkontrollen, at dens batteriet er ved at blive opbrugte. Byt ut det gamla batteriet mot ett litiumbatteri CR2025. Se 'Byta batteriet'.

Byta batteriet

Det följer med ett extra batteri i förpackningen till SRU740.

- 1** Tryck på kanten till batterifacket, se bilden. Håll ner kanten och skjut batteriet utåt.

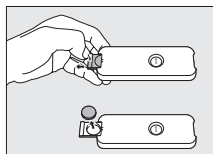

- 2** Lägg i det extra litiumbatteriet CR2025 i batterifacket, se bilden. Se till att textsidan på batteriet kommer uppåt.





- 3** Skjut tillbaka locket och knäpp fast det stadigt.

Testa fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har programmerats att styra de flesta enheter av märket Philips. SRU740 använder olika signaler för olika märken och till och med för olika modeller av samma märke, och det är därför säkrast att testa om märket reagerar på SRU740. I exemplet nedan (TV) visas hur du gör det. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (DVD, videobandspelare etc) som du vill styra med SRU740-enheten.

Exempel med TV:

- 1 Koppla på teven manuellt eller använd den gamla fjärrkontrollen.
Ställ in kanal 1.
- 2 Tryck på SELECT för att välja TV.
Tryck på knappen tills TV-lampan lyser.
Om lampan inte tänds, kontrollera att batteriet har satts i rätt (se 'Byta batteriet').
- 3 Kontrollera att alla knapparna fungerar:
Du hittar en översikt över knapparna och deras funktion under '3. Knappar och funktioner'.
 - Om teven fungerar som den ska på alla knappkommandona är SRU740 klar för användning.

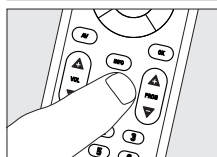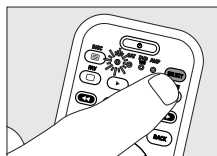

- **Om enheten inte reagerar alls eller inte reagerar på vissa knappkommandon, följer anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen' eller gör en setup on-line på: www.philips.com/urc**

Ställa in fjärrkontrollen

Detta är bara nödvändigt om ditt märke inte reagerar på SRU740.

I så fall känner inte SRU740 igen märket och/eller modellen, och då måste du programmera fjärrkontrollen så den gör det. I exemplet nedan (TV) visas hur du gör det. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (DVD, videobandspelare etc) som du vill styra med SRU740-enheten.

Obs: Det tredje läget (DVD/VCR) kan du använda för att styra din DVD-spelare/inspelare eller din VCR (videobandspelare).


Bruksanvisning

Ställa in fjärrkontrollen automatiskt


Fjärrkontrollen söker nu automatiskt efter rätt kod för din enhet.

Exempel med TV:


- 1 Se till att teven är påkopplad och välj en kanal med den gamla fjärrkontrollen eller med knapparna på teven (till exempel kanal 1). SRU740 sänder signalen 'koppla av teven' för alla TV-modeller som finns lagrade i minnet.
 - Om apparaten är en DVD-spelare/inspelare eller videobandspelare lägger du i en skiva eller ett band och startar avspelnigen.
- 2 Tryck på SELECT för att välja TV.
Tryck på knappen tills TV-lampan lyser.

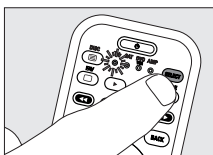

- 3 Håll sedan ner knapparna 1 and 3 samtidigt i tre sekunder tills TV-lampan blinkar två gånger och sedan lyser hela tiden.

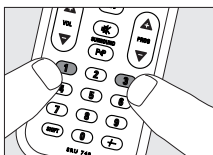

- 4 Håll ner väntelägesknappen på SRU740.

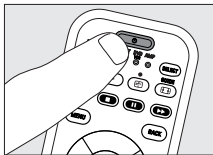

- SRU740 börjar nu sända alla kända signaler för 'stäng av teven', en i taget. Varje gång en kod sänds lyser TV-lampan.

- 5 När teven stängs av (går in i standby), släpper du omedelbart upp väntelägesknappen på SRU740-enheten.



- SRU740 har nu hittat en kod som fungerar med din teve.
- 6 Kontrollera att du kan styra alla funktionerna på teven med SRU740.


- **Om du inte kan det kan du göra om den automatiska inställningen. Då letar SRU740-enheten efter en kod som fungerar bättre.**

- När SRU740-enheten har gått genom alla kända koder upphör sökningen automatiskt och TV-lampan slutar blinka.
- Automatisk inprogrammering av en teve tar höst 5 minuter. För SAT, DVD/VCR och AMP är denna tid 2 minuter.

Ställa in fjärrkontrollen manuellt

Exempel med TV:

- 1** Koppla på teven manuellt eller använd den gamla fjärrkontrollen.
Ställ in kanal 1.
- 2** Slå upp märket för din teve i kodlistan bak i denna handbok. Där ges en eller fler fyrsiffriga koder för varje märke.
Notera den första koden.

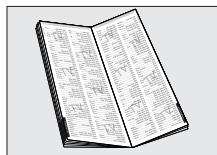


Se upp! Det finns separata tabeller för teve, video, DVD-spelare etc.


På vår webbplats www.philips.com/urc kan du välja din enhets typnummer direkt för att hitta rätt kod.

Se till att du använder koderna från rätt tabell.

- 3** Tryck på SELECT för att välja TV.
Tryck på knappen tills TV-lampan lyser.

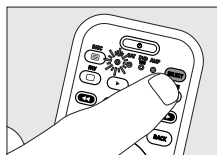

- 4** Håll sedan ner knapparna 1 and 3 **samtidigt i tre sekunder** tills TV-lampan blinkar två gånger och sedan lyser hela tiden.

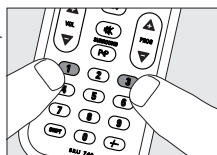











- 5** Skriv sedan in koden du antecknade i steg 2 med sifferknapparna.
 - Då blinkar TV-lampan två gånger.
 - Om lampan blinkar enstaka gånger under en längre stund har koden inte skrivits in korrekt, eller fel kod har skrivits in.
Börja om från steg 2.
 - 6** Rikta SRU740 mot teven och kontrollera att den reagerar som den ska.
 - Om teven fungerar på alla knappkommandona är SRU740 klar för användning. Glöm inte att anteckna din kod.
- **Om enheten inte reagerar alls eller bara på vissa knappkommandon börjar du om från steg 2 och försöker med nästa kod i listan**

Bruksanvisning




3. Knappar och funktioner


I illustrationen på sid. 3 ges en översikt över alla knapparna och deras funktioner:

- ①  **Standby** kopplar på eller av TV, SAT, DVD, VCR eller AMP.
- ② **Indikatorlampor**
- ③  - teletext på/av (skrivmeny)
-  - text av
-  - förteckning
- spela (VCR/DVD)
-  - håll kvar texten
- spela in (VCR/DVD)
-  - bredskärm
-  - röd teletextknapp
- spola tillbaka (VCR/DVD)
-  - grön teletextknapp
- stopp (VCR/DVD)
-  - gul teletextknapp
- paus (VCR/DVD)
-  - blå teletextknapp
- spola framåt (VCR/DVD)
- ④ **MENU** kopplar på och av menyn
- ⑤ **Markörknappar** markör upp, ner, vänster, höger i en meny.
- ⑥ **AV** växlar mellan de externa ingångarna på din utrustning.
- ⑦ **INFO** kopplar på och av menyinformation.
- ⑧ **-VOL +** justerar volymen på TV eller AMP.
- ⑨ **Sifferknappar** - direktval av kanal eller andrar funktioner:
- källvalsknappar i förstärkarläge
(tillsammans med SHIFT).

Pröva andra kombinationer med Shift-knappen på din enhet för att ta reda på vilka andra funktioner som finns.

Du kan bara använda funktioner som fanns på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- ⑩ **SHIFT** för extra funktioner: När du trycker på denna knapp tillsammans med en andra knapp, får den andra knappen en annan funktion. Exempel:
 - SHIFT + ** installerar din TV.
 - SHIFT + ** lagrar TV-inställningarna.
- ⑪ **-/-** växlar mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer.
- ⑫ **P/P / SURROUND** väljer tidigare program/kanal.
väljer surroundlägen.
- ⑬ **- PROG +** väljer en tidigare eller senare kanal.
- ⑭  tar bort ljudet på TV eller DVD.
- ⑮ **OK** bekräftar till val.
- ⑯ **BACK** hoppar tillbaka en nivå i menyn eller stänger av menyn.
- ⑰ **SELECT** väljer läget TV, VCR/DVD, SAT eller AMP.

Om du använder minnesavstängningsknappen () för att komma till nästa teletextsida på din Philips-teve, kan du trycka på knappen för textremsa för det. Se även under 'Felsökning'.

Om enheten inte reagerar alls eller inte reagerar på vissa knappkommandon, följer anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen'.


Du kanske behöver skriva in en annan kod för enheten.

4. Extra möjligheter


Ändra enhetsvalet (lägesväljare)

SRU740 är som standard inställd för att styra lägena TV, SAT (settop-box, satellit eller kabeldekoder), DVD (eller VCR) och AMP (förstärkare). Du kan välja vilken enhet du vill styra med SELECT-knappen (lägesväljare). De olika inställningarna kan bara användas för att styra en enhet. Om du vill kan du programmera SELECT-knappen (lägesväljaren) till att styra en annan typ av enhet. Du kan t.ex. vilja styra en andra teve. I följande exempel ser du hur du konfigurerar knappen SAT till att styra en andra teve.


- 1 Koppla på den andra teven.
- 2 Tryck på SELECT för att välja SAT.
Tryck på knappen tills SAT-lampan lyser.

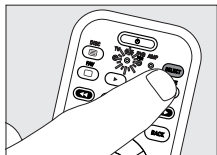


- 3 Håll sedan ner knapparna 1 and 6 på SRU740 samtidigt i tre sekunder tills SAT-lampan lyser.

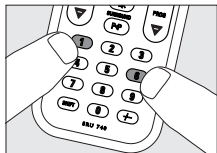


- 4 Tryck på knapparna 9, 9 och 2 i den ordningen.

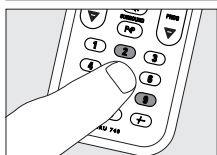

- 5 Tryck på SELECT för att välja TV.
Tryck på knappen tills TV-lampan lyser.

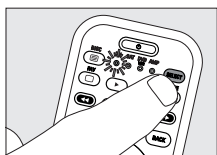

- 6 Tryck på knappen 1.
– SAT-lampan blinkar två gånger.
Du kan nu använda SAT-läget till att styra din andra teve.

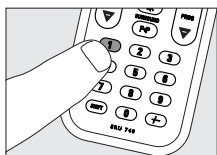

- 7 Programmera SRU740 för att styra den andra teven.
Se 'Ställa in fjärrkontrollen'.

Lägg till en funktion till fjärrkontrollen

Om du vill lägga till en funktion till SRU740 kan du kontakta Philips kundtjänst för universalfjärrkontroller och be om den femsiffriga koden för den extra funktionen.

Bruksanvisning

Tilldela volymkontrollen till ett annat läge


Volymkontrollerna (Vol +, Vol - och ) på SRU740 är tilldelade antingen TV:n eller förstärkaren/mottagaren, alltefter vilken apparat som är vald:

LÄGE	VOLYMREGLAGE
TV-läge valt.....	Volymkontrollerna fungerar med TV:n
DVD (VCR)-läge valt.....	Volymkontrollerna fungerar med TV:n
SAT-läge valt.....	Volymkontrollerna fungerar med TV:n
AMP -läge valt.....	Volymkontrollerna fungerar med förstärkaren/ mottagaren


Om du vill ha en annan inställning kan tilldelningen av volymkontrollerna ställas om.

Exempel: Du är i SAT-läge och vill styra volymen från förstärkaren/mottagaren


- Tryck på SELECT för att välja SAT.
Tryck på knappen tills SAT-lampan lyser:

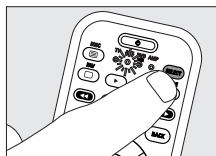


- Håll sedan ner knapparna 1 och 6 på SRU740 **samtidigt i tre sekunder**, tills SAT-lampan blinkar två gånger och sedan lyser hela tiden.

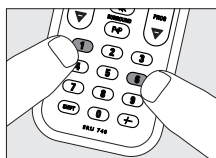

- Tryck på knapparna 9, 9 och 3 i den ordningen.

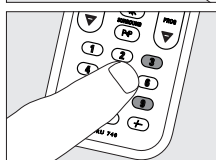


- Tryck på SELECT för att välja SAT.
Tryck på knappen tills SAT-lampan lyser:

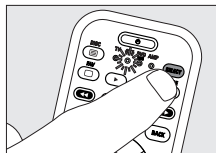


Återställa alla de ursprungliga funktionerna på fjärrkontrollen

- Håll ner knapparna 1 och 6 på SRU740-enheten **samtidigt i fem sekunder**, tills en av lamporna (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) tänds.

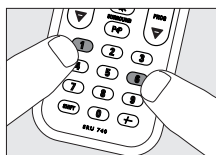

- Tryck på knapparna 9, 8 och 1, i den ordningen.
 - Lampan blinkar två gånger. Alla de ursprungliga funktionerna har nu återställts och eventuella extra funktioner har tagits bort.

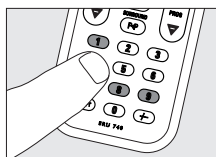

5. Felsökning

- Problem
- Lösning
- Apparätindikatorerna i valfönstret (TV, DVD, SAT och VCR) blinkar fyra gånger varje gång en knapp trycks ner.
- *Fjärrkontrollen anger att batteriet börjar ta slut. Byt ut det gamla batteriet mot ett litumbatteri CR2025.*
- Enheten du vill styra reagerar inte och motsvarande lampa (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinkar inte när du trycker på en knapp.
- *Byt ut det gamla batteriet mot ett litumbatteri CR2025.*
- Enheten du vill styra reagerar inte men motsvarande lampa (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinkar när du trycker på en knapp.
- *Rikta SRU740 mot enheten och se till att det inte finns några hinder i vägen mellan SRU74 och enheten.*
- SRU740 reagerar inte ordentligt på kommandon.
- *Du kanske använder fel kod. Försök programmera SRU740 igen med en annan kod som finns under märket för din enhet, eller återställ och gör en automatisk sökning för att hitta rätt kod.*
Om enheten fortfarande inte reagerar kan du ringa vår helpline.
- *Tryck på knappen för textremsa för att få upp text-TV-sidorna på skärmen.*
- Text-TV fungerar inte.
- *Ta reda på om din teve är utrustad med Text-TV.*
- Du har svårigheter med att styra alla funktionerna på din enhet.
- *SRU740 kanske måste anpassas till enhetens modell.*
Ring vår helpline och fråga.
- Märket för din enhet finns inte med i kodlistan.
- *Försök att ställa in SRU740 automatiskt.*
Se 'Ställa in fjärrkontrollen automatiskt'.
- Ingen av koderna fungerar vid manuell inställning av fjärrkontrollen.
- *Följ i så fall anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen automatiskt'.*

6. Behöver du hjälp?

Om du har några frågor om SRU740/10-enheten kan du alltid kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter efter kodlistan längst bak i denna handbok.

Läs handboken noga innan du ringer. De flesta problem kan du lösa själv. Om du inte kan hitta svaren på dina problem ska du skriva ner de uppgifter för din enhet som anges i kodlistan bak i denna handbok.

Då kan våra operatörer hjälpa dig bättre och snabbare.

Du hittar modellnumret i bruksanvisningen som följde med din enhet eller på baksidan av enheten. När du ringer vår helpline ska du ha enheten inom räckhåll, så att våra operatören kan avgöra om din fjärrkontroll fungerar ordentligt.

Modellnumret för din Philips universalfjärrkontroll är SRU740/10.

Inköpsdatum:/...../.....
(dag/månad/år)

Bruksanvisning

Innhold

1. Innledning	52
2. Installere fjernkontrollen	52-55
Skifte batteri	52
Teste fjernkontrollen	53
Stille inn fjernkontrollen	53-55
3. Knapper og funksjoner	56
4. Ekstra muligheter	57-58
Justere enhetsvalg (Mode-velger)	57
Legge til en fjernkontrollfunksjon	57
Tilordne volumkontroll til en annen modus	58
Gjenopprette de opprinnelige innstillingene av fjernkontrollen	58
5. Problemløsning	59
6. Trenger du hjelp?	59
Kodeliste over alle merker / alt utstyr	92-113

1. Innledning

Gratulerer med valget av en Philips SRU740 universal fjernkontroll. Etter å ha installert fjernkontrollen, kan du betjene opptil 4 forskjellige apparater med den: TV, SAT (digitalboks, satellitt- eller kabeldekode), DVD-spiller/opptaker eller videoopptaker og forsterker/mottaker. I kapittelet 'Installere fjernkontrollen' finner du opplysninger om hvordan fjernkontrollen skal klargjøres for bruk.


2. Installere fjernkontrollen

- Det finnes allerede et batteri i batterirommet på SRU740. Fjern filmen som beskytter batteriet og SRU740 er klar til bruk.
- Hvis indikatorlampene (TV, SAT, DVD/VCR og AMP) blinker fire ganger etter hver gang du trykker på en knapp, viser fjernkontrollen at batteriet nesten er utladet. Skift ut det gamle batteriet med et nytt CR2025 litiumbatteri. Se 'Skifte batteri'.

Skifte batteri

Det finnes et reservebatteri i emballasjen til SRU740.

- 1 Trykk på kanten av batterirommet som vist. Fortsett å trykke på kanten og skyv ut batterirommet.
- 2 Sett CR2025 litium-batteriet inn i batterirommet som vist. Pass på at tekstsiden på batteriet vender opp.
- 3 Skyv dekselet tilbake og klikk det godt på plass.

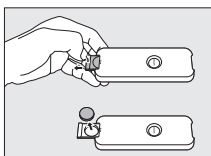


Teste fjernkontrollen


Fjernkontrollen er programmert for å betjene de fleste Philips-apparater. Siden SRU740 kan bruke forskjellige signaler for hvert merke, og til og med for ulike modeller av samme merke, råder vi deg til å teste om apparatet ditt reagerer på SRU740. Eksempellet nedenfor (TV) forklarer deg hvordan dette gjøres. Du kan gjenta de samme trinnene for andre apparater (DVD, videooptaker osv.) som du ønsker å styre ved hjelp av SRU740-kontrollen.

TV-eksempel:

- 1 Slå TV-apparatet på manuelt eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Still inn på kanal 1.
- 2 Trykk SELECT-knappen for å velge TV. Trykk på knappen til TV-lysdioden begynner å lyse.
Hvis lysdioden ikke begynner å lyse bør du kontrollere om batteriet er satt inn riktig (se 'Skifte batteri').

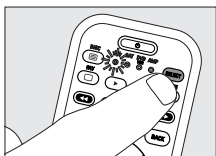

- 3 Sjekk om alle knappene virker: Du finner en oversikt over knappene og deres funksjoner under '3. Knapper og funksjoner'.
 - Hvis TV-apparatet reagerer som det skal på alle knappekommandoene, er SRU740 klar til bruk.

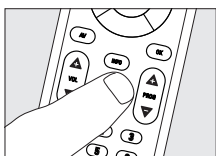

- **Hvis apparatet ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle knappekommandoene, følger du anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen', eller gå til www.philips.com/lurc for innstilling online.**

Stille inn fjernkontrollen

Dette er bare nødvendig hvis apparatet ditt ikke reagerer på SRU740. I så fall betyr det at SRU740 ikke gjenkjenner apparatets merke og/eller modell, og da må du programmere fjernkontrollen til å gjøre det. Eksempellet nedenfor (TV) forklarer deg hvordan dette gjøres. Du kan gjenta de samme trinnene for andre apparater (DVD, videooptaker osv.) som du ønsker å styre ved hjelp av SRU740-kontrollen.

Merk: Den tredje modusen (DVD/VCR) kan benyttes til å betjene enten en DVD-spiller/optaker eller en videospiller (VCR, videooptaker).


Bruksanvisning

Stille inn fjernkontrollen automatisk

Fjernkontrollen vil nå søke automatisk etter den riktige koden for apparatet ditt.

TV-eksempel:

- 1 Forsikre deg om at TV-apparatet er slått på, og velg en kanal med den opprinnelige fjernkontrollen eller med knappene på TV-apparatet (for eksempel kanal 1). SRU740 avgir signalet 'slå av TV' for alle TV-modeller som er lagret i minnet.
 - Hvis apparatet er en DVD-spiller/-opptaker; sett inn en plate eller et bånd og start avspillingen.
- 2 Trykk SELECT-knappen for å velge TV. Trykk på knappen til TV-lysdioden begynner å lyse.

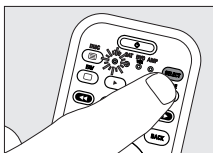

- 3 Trykk og hold deretter knappene 1 og 3 samtidig i tre sekunder, til TV-lysdioden blinker to ganger og så fortsetter å lyse.



- 4 Trykk og hold deretter Standby-knappen på SRU740-kontrollen.



- Nå begynner SRU740 å avgi alle kjente 'TV-av'-signaler; ett etter ett. Hver gang det sendes en kode, tennes TV-lysdioden. Each time a code is sent, the TV LED tennes TV-lysdioden.

- 5 Når TV-apparatet slår seg av (standby), slipp så straks Standby-knappen på SRU740-kontrollen.

- SRU740 har nå funnet en kode som virker på ditt TV-apparat.



- 6 Sjekk om du kan betjene alle funksjonene på TVen din med SRU740-kontrollen.

- **Hvis du ikke kan det, kan du utføre den automatiske innstillingen på nytt. SRU740 vil da søke etter en kode som kanskje fungerer bedre.**

- Etter at SRU740 har kjørt gjennom alle de kjente kodene, stopper søket automatisk og lysdioden for TV holder opp å blinke.
- Automatisk programmering av et TV-apparat tar maksimum 5 minutter. For SAT, DVD/VCR og AMP tar det 2 minutter.

Stille inn fjernkontrollen manuelt

TV-eksempel:



- 1** Slå TV-apparatet på manuelt eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Still inn på kanal 1.
- 2** Slå opp koden for TV-apparatet i kodelisten bakerst i denne håndboken. Den viser én eller flere firesifrede koder for hvert merke. Notér deg den første koden.
OBS! Det er egne tabeller for TV, video, DVD osv.



På nettsiden vår www.philips.com/urc kan du velge apparatets typenummer direkte for å finne den rette koden.

Pass på at du bruker kodene fra den riktige tabellen.

- 3** Trykk SELECT-knappen for å velge TV. Trykk på knappen til TV-lysdioden begynner å lyse.
- 4** Trykk og hold deretter knappene 1 og 3 **samtidig i tre sekunder** til TV-lysdioden blinker to ganger og så fortsetter å lyse.

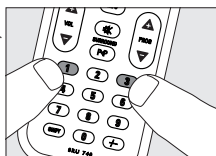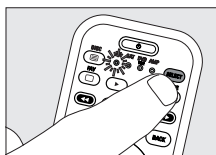










- 5** Tast så inn koden du noterte deg i trinn 2 ved å bruke tallknappene.
 - TV-lysdioden vil nå blinke to ganger. Hvis lysdioden blinker en gang i en lengre tid, har koden ikke blitt lagt inn riktig eller feil kode er blitt lagt inn. Begynn på nytt fra trinn 2.
 - 6** Pek med SRU740-kontrollen mot TV-apparatet og sjekk at det reagerer som det skal.
 - Hvis TV-apparatet reagerer på alle knappekommandoene, er SRU740 klar til bruk. Glem ikke å notere ned koden din.
- **Hvis enheten ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle knappekommandoene, begynn på nytt fra trinn 2 og prøv neste kode på listen.**

Bruksanvisning




3. Knapper og funksjoner


Illustrasjonen på side 3 gir en oversikt over alle knapper og deres funksjoner:

- ① **Standby** slår TV,SAT, DVD,VCR eller AMP av og på.
- ② **Indikatorlamper (lysdioder)**
- ③  - tekst-TV av/på (platemeny)
 - tekst av
 - oversikt
- spill av (VCR/DVD)
 - tekst hold
- opptak (VCR/DVD)
 - bredskjerm TV
 - rød tekst-TV-knapp
- spol tilbake (VCR/DVD)
 - grønn tekst-TV-knapp
- stopp (VCR/DVD)
 - gul tekst-TV-knapp
- pause (VCR/DVD)
 - blå tekst-TV-knapp
- spol frem (VCR/DVD)
- ④ **MENU** slår menyen av og på.
- ⑤ **Markørknapper** . . . markør opp, ned, venstre, høyre i en meny.
- ⑥ **AV** veksler mellom eksterne innganger på utstyret ditt.
- ⑦ **INFO** slår menyinformasjon av og på.
- ⑧ **-VOL +** justerer TV/AMP-volumet.
- ⑨ **Tallknapper** - direkte valg av kanaler og andre funksjoner:
- knapper for valg av kilde i forsterkermodus
(sammen med SHIFT).

Forsøk deg frem med andre kombinasjoner med Shift-knappen på apparatet for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

Bare de funksjonene som finnes på den opprinnelige fjernkontrollen vil være tilgjengelige.

- ⑩ **SHIFT** for ekstra funksjoner: Hvis du trykker på den samtidig med en annen knapp, vil den andre knappen få en annen funksjone. For eksempel:
SHIFT +  installerer TV-apparatet.
SHIFT +  lagrer TV-innstillingene.
- ⑪ **-/-** velger mellom én- og tosfifrete kanalnumre.
- ⑫ **PP / SURROUND** velger tidligere program/kanal.
. velger surround-moduser
- ⑬ **- PROG +** velger en tidligere eller påfølgende kanal.
- ⑭  demper lyden på TV/DVD-apparatet.
- ⑮ **OK** bekrefter valget.
- ⑯ **BACK** hopper tilbake ett nivå i menyen eller slår av menyen.
- ⑰ **SELECT** velger TV,VCR/DVD, SAT eller AMP-modus.

Hvis du bruker knappen () 'minne av' for å gå til neste Tekst-TV-side på Philips-TVen, kan du trykke knappen Subtitle (teksting) til dette.

Se også 'Problemløsning'.

Hvis enheten ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle knappekommandoene, følger du anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen'.


Det er mulig at du må legge inn en annen kode for enheten.

4. Ekstra muligheter


Justere enhetsvalg (Mode-velger)

En SRU740 er som standard innstilt for betjening av TV, SAT (digitalboks, satellitt- eller kabeldekode), DVD (eller VCR, videospiller) og AMP (forsterker). Med SELECT-knappen (modusvelgeren) kan du velge hvilken enhet du ønsker å styre. Hvert av alternativene tillater deg å styre ett enkelt apparat. Hvis du vil, kan du programmere SELECT-knappen (modusvelgeren) for valg av en annen type enhet. For eksempel hvis du ønsker å styre et TV-apparat nummer to. I eksempelet nedenfor ser du hvordan du kan konfigurere SAT-modusen for dette andre TV-apparatet.


- 1 Slå på det andre TV-apparatet.
- 2 Trykk SELECT-knappen for å velge SAT.
Trykk på knappen til SAT-lysdioden begynner å lyse.

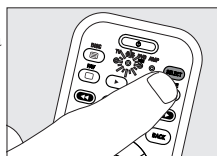


- 3 Trykk og hold deretter knappene 1 og 6 på SRU740 **samtidig i tre sekunder**, til SAT-lysdioden begynner å lyse.

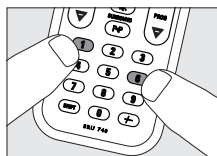


- 4 Trykk knappene 9, 9 og 2 i denne rekkefølgen.

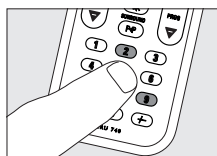

- 5 Trykk SELECT-knappen for å velge TV.
Trykk på knappen til TV-lysdioden begynner å lyse.

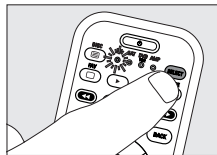

- 6 Trykk 1-knappen.
– Lysdioden SAT blinker to ganger.
SAT lar deg nå betjene TV-apparat nummer to.

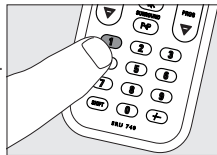

- 7 Programmer SRU740 for styring av det andre TV-apparatet.
Se 'Stille inn fjernkontrollen'.

Legge til en fjernkontrollfunksjon

Hvis du ønsker å legge til en funksjon i SRU740, kan du kontakte Philips' servicelinje for Universal fjernkontroll og be om den 5-sifrede koden for tilleggsfunksjonen.

Bruksanvisning

Tilordne volumkontroll til en annen modus


Volumkontrollene (Vol +, Vol - og ) på SRU740 er tilordnet enten til TV-apparatet eller en forsterker/mottaker, alt etter hvilken enhet du har valgt:

MODUS	VOLUMKONTROLLER
TV modus valgt	Volumkontrollen virker med TVen
DVD (VCR) modus valgt.....	Volumkontrollen virker med TVen
SAT modus valgt.....	Volumkontrollen virker med TVen
AMP modus valgt.....	Volumkontrollene virker med forsterker/ mottaker


Hvis du foretrekker et annet oppsett, kan tilordningen av volumkontrollene endres.

Eksempel: Du ønsker å betjene volumkontroll for forsterker/mottaker i SAT-modus


- 1 Trykk SELECT-knappen for å velge SAT.
Trykk på knappen til SAT-lysdioden begynner å lyse.

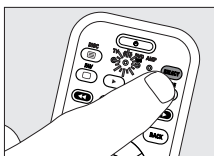


- 2 Trykk og hold deretter knappene 1 og 6 på SRU740 **samtidig i tre sekunder**, til SAT-lysdioden blinker to ganger og så fortsetter å lyse.

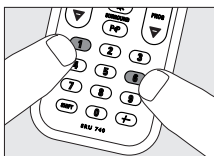

- 3 Trykk knappene 9, 9 og 3 i denne rekkefølgen.

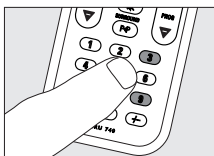


- 4 Trykk SELECT-knappen for å velge SAT.
Trykk på knappen til SAT-lysdioden begynner å lyse.

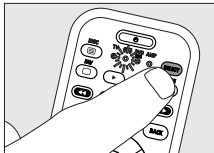

Gjenopprette de opprinnelige innstillingene av fjernkontrollen

- 1 Trykk og hold knappene 1 og 6 på SRU740 **samtidig i tre sekunder**, til en av lysdiodeene (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) begynner å lyse.

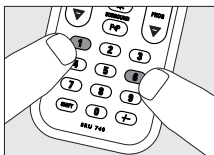

- 2 Trykk knappene 9, 8 og 1 i denne rekkefølgen.
 - Lysdioden blinker to ganger: Alle opprinnelige funksjoner er nå gjenopprettet og eventuelle tilleggsfunksjoner er slettet.



5. Problemløsning

- Problem
- Løsning
- Indikatorlampene (TV, SAT, DVD/VCR og AMP) blinker fire ganger etter hver gang du trykker på en knapp.
- Fjernkontrollen viser at batteriet nesten er utladet. Skift ut de gamle batteriene med et CR2025 litium-batteri.
- Enheten du vil styre reagerer ikke og lysdioden (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinker ikke når du trykker en knapp.
- Skift ut de gamle batteriene med et CR2025 litium-batteri.
- Enheten du vil styre reagerer ikke, men lysdioden LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) blinker når du trykker en knapp.
- Pek på enheten med SRU740-kontrollen og forsikre deg om at det ikke er noen hindring mellom SRU740 og enheten.
- SRU740-kontrollen reagerer ikke som den skal på kommandoer.
- Du bruker kanskje feil kode. Prøv å programmere SRU740 igjen med en annen kode, som finnes under merkenavnet for apparatet ditt, eller still den inn på automatisk søking igjen for å finne den riktige koden. Hvis enheten fremdeles ikke reagerer, ring hjelpelinjen vår.
- Trykk knappen for teksting (Subtitle) for å få Tekst-TV-sidene opp på skjermen.
- Tekst-TV-knappene virker ikke.
- Finn ut om TV-apparatet er utstyrt med Tekst-TV.
- Du har problemer med å få alle funksjonene på enheten din til å virke.
- Kanskje SRU740-kontrollen må tilpasses den enhetsmodellen du har. Ring hjelpelinjen vår for å få vite mer.
- Apparatet ditt er av et merke som ikke finnes i kodelisten.
- Prøv å stille inn SRU740 automatisk.
Se 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.
- Ingen av kodene virker under manuell innstilling av fjernkontrollen.
- I så fall, følg anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.

6. Trenger du hjelp?

Du må gjerne kontakte oss hvis du har spørsmål som gjelder SRU740/10-kontrollen. Du finner kontaktinformasjon etter kodelisten bakerst i bruksanvisningen.

Les håndboken nøye før du ringer. Du kan løse de fleste problemene selv. Hvis du ikke finner noen svar på problemene dine, skriv ned detaljopplysningene om utstyrsenheten din, som fremgår av kodelisten bakerst i denne håndboken. På den måten kan våre operatører gi deg bedre og raskere hjelp. Finn modellnumrene enten i bruksanvisningene som følger med apparatet, eller på baksiden av enheten. Når du ringer hjelpelinjen vår, må du passe på å ha apparatet ved siden av deg slik at operatørene våre kan hjelpe deg å avgjøre om fjernkontrollen virker som den skal.

Modellnummeret på din Philips universal fjernkontroll er SRU740/10.

Kjøpsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Käyttöohje

Sisällys

1. Johdanto	60
2. Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön	60-63
Pariston vaihto	60
Kauko-ohjaimen testaaminen	61
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen	61-63
3. Painikkeet ja toiminnot	64
4. Lisämahdollisuuksia	65-66
Laittevalinnan muunnos (tilavalitsin)	65
Kauko-ohjaustoiminnon lisääminen	65
Äänenvoimakkuuden säädön merkintä toiseen tilaan	66
Alkuperäisten kauko-ohjaimen asetusten palauttaminen	66
5. Vianmääritys	67
6. Tarvitsetko apua?	67
Eri merkkien ja laitteiden koodiluettelo	92-113

1. Johdanto

Onnittelumme siitä, että hankit Philips SRU740 -yleiskauko-ohjaimen. Kauko-ohjaimen asennuksen jälkeen voit käyttää enintään neljää erilaista laitetta sen yhteydessä: televisio, SAT (settop box -laite, satelliitti- tai kaapelidekooderi), DVD-soitin/nauhuri tai videonauhuri ja vahvistin/vastaanotin. Lisätietoja kauko-ohjaimen valmistelemisestä käyttöä varten on kohdassa 'Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön'.



2. Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön

- Paristo on asetettu valmiiksi SRU740-kauko-ohjaimen paristolokeroon. Poista foliosuojus paristosta ja SRU740-kauko-ohjaimen käyttövalmis.
- Jos osoittimen merkkivalot (TV, SAT, DVD/VCR ja AMP) vilkkuvat neljä kertaa jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen, kauko-ohjaimen osoittaa, että sen pariston teho on alhainen. Vaihda vanha paristo uuteen CR2025 litium-paristoon. Katso osaa 'Pariston vaihto'.

Pariston vaihto

SRU740-kauko-ohjaimen toimituspakkauksessa on mukana yksi varaparisto.

- 1** Paina paristolokeron reunaa kuvauksen mukaisesti. Pidä reuna painettuna ja liu'uta lokeroa ulospäin.
- 2** Aseta CR2025 varaparisto paristolokeroon kuvassa esitetyllä tavalla. Varmista, että pariston tekstipuoli on ylöspäin.
- 3** Liu'uta kansi takaisin paikalleen ja napsauta se kiinni.

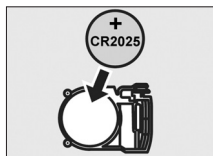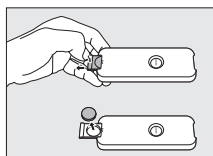

Kauko-ohjaimen testaaminen


Kauko-ohjain on ohjelmoitu käyttämään useimpia Philipsin laitteita.

Koska SRU740-kauko-ohjain voi käyttää erilaisia signaaleja kutakin brändiä varten ja jopa saman brändin eri malleja varten, on syytä testata, reagoiko laitteesi SRU740-kauko-ohjain. Alla olevassa esimerkissä (TV) annetaan ohjeita tämän suorittamiseksi. Voit toistaa samat vaiheet muita laitteita (DVD, videonauhuri jne.) varten, joita haluat käyttää SRU740-kauko-ohjaimen avulla.

Esimerkki (TV):


1 Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä tai käyttämällä sen omaa kauko-ohjainta. Vaihda television kanavaksi 1.

2 Paina SELECT-painiketta TV:n valitsemiseksi. Pidä painiketta painettuna, kunnes TV-merkkivalo syttyy palamaan.
Jos merkkivalo ei syty palamaan, tarkista, onko paristo asennettu oikein (Ks. osaa 'Pariston vaihto').

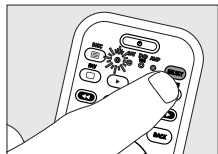

3 Tarkista, toimivatko kaikki painikkeet. Katsauksen saamiseksi painikkeista ja niiden toiminnoista katso osaa '3. Painikkeet ja toiminnot'.

– Jos televisio reagoi asianmukaisesti kaikkiin painikekomentoihin, SRU740-kauko-ohjain on käyttövalmis.

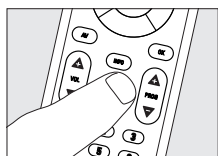

- **Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin painikkeiden painamiseen, noudata kohdassa 'Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen' olevia ohjeita tai asetusten määrittämiseksi online, vieraile sivustolla: www.philips.com/lurc**

Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen

SRU740-kauko-ohjaimen asetukset tarvitsee määrittää vain silloin, kun laite ei reagoi sillä annettuihin komentoihin.

Jos näin on, SRU740-kauko-ohjain ei tunnista laitteesi brändiä eikä/tai mallia ja joudut ohjelmoimaan kauko-ohjaimen uudelleen.

Alla oleva esimerkki (TV) antaa ohjeita sen suorittamiseksi. Voit toistaa samat vaiheet muita laitteita (DVD, videonauhuri jne.) varten, joita haluat käyttää SRU740-kauko-ohjaimen avulla.

Huomautus: Kolmatta tilaa (DVD/VCR) voidaan käyttää joko

DVD-soittimen/nauhurin tai VCR:n (videonauhurin) käyttämiseksi.


Käyttöohjeet

Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen automaattisesti

Kauko-ohjain hakee nyt automaattisesti oikean koodin kyseistä merkkiä varten.

Esimerkki (TV):


- 1** Varmista, että television on kytketty päälle ja valitse kanava alkuperäisen kauko-ohjaimen tai television painikkeiden avulla (esimerkiksi kanava 1). SRU740-kauko-ohjain lähettää signaalin 'katkaise television toiminta' kaikkia muistiin tallennettuja televisiomalleja varten.
 - Jos laite on DVD-soitin/nauhuri tai videonauhuri, asenna levy tai nauha ja käynnistä toisto.
- 2** Paina SELECT -painiketta TV:n valitsemiseksi. Pidä painike painettuna, kunnes TV -merkkivalo syttyy palamaan.

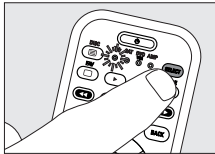

- 3** Pidä painikkeita 1 ja 3 painettuna samanaikaisesti kolme sekuntia, kunnes TV-merkkivalo vilkkuu kahdesti ja syttyy sitten palamaan.



- 4** Paina ja pidä painettuna SRU740-kauko-ohjaimen valmiustilan painiketta.

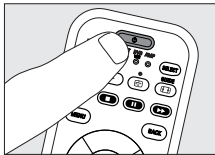

- SRU740/kauko-ohjain käynnistyy nyt ja lähettää kaikki tallennetut 'TV off' -signaalit yhden kerrallaan. Joka kerta koodi lähetettäessä TV-merkkivalo syttyy palamaan.

- 5** Kun televisio kytkeytyy pois päältä (valmiustilaan), vapauta tämä SRU740-kauko-ohjaimen valmiustilapainike välittömästi.



- SRU740-kauko-ohjain on nyt löytänyt televisiossasi toimivan koodin.

- 6** Tarkista, pystytkö käyttämään kaikkia televisiosi toimia SRU740-kauko-ohjaimen avulla.


- **Jos näin ei ole, suorita automaattisen asetuksen määrittely uudelleen. SRU740-kauko-ohjain hakee sen jälkeen paremmin toimivan koodin.**

- Kun SRU740-kauko-ohjain on käynyt läpi kaikki siihen tallennetut koodit, haku lopetetaan automaattisesti ja TV-merkkivalon vilkkuminen loppuu.
- TV:n automaattinen ohjelmointi kestää enintään 5 minuuttia. Laitteita SAT, DVD/VCR ja AMP varten se kestää 2 minuuttia.

Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen manuaalisesti

Esimerkki (TV):


- 1 Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä tai käyttämällä sen omaa kauko-ohjainta. Vaihda television kanavaksi 1.
- 2 Hae televisiosi brändi tämän käyttöoppaan takaosassa olevasta luettelosta. Kutakin brändiä varten esitetään yksi tai useampi nelinumeroinen koodi.
Merkitse ylös ensimmäinen koodi.
Ole huolellinen! Televisiolle, videonauhurille, DVD:lle jne. on omat taulukkonsa.

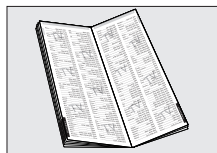


Voit valita web-sivustoltamme www.philips.com/urc suoraan laitteesi tyyppinumeron oikean koodin löytymiseksi.

Varmista, että käytät koodeja oikeasta taulukosta.

- 3 Paina painiketta SELECT valitsemaan TV. Pidä painiketta painettuna, kunnes TV-merkkivalo syttyy palamaan.

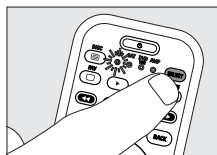

- 4 Pidä painikkeita 1 ja 3 samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan, kunnes TV-merkkivalo vilkkuu kahdesti ja syttyy sitten palamaan.

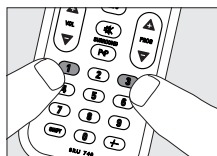











- 5 Syötä sitten vaiheessa 2 muistiin merkitty koodi numeronäppäimiä käyttämällä.
 - TV-merkkivalo vilkkuu nyt kahdesti.
Jos merkkivalo vilkkuu vain kerran hitaasti, koodi annettiin väärin tai kyseinen koodi ei kelpaa. Aloita uudelleen vaiheesta 2.
 - 6 Suuntaa SRU740-kauko-ohjain televisiota kohti ja tarkista sen toiminta.
 - Jos televisio reagoi oikein kaikkien painikkeiden käyttämiseen, SRU740 on käyttövalmis. Muista merkitä oikea koodi muistiin.
- **Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin painikkeiden painamiseen, aloita uudelleen vaiheesta 2 käyttämällä luettelon seuraavaa koodia.**

Käyttöohjeet




3. Painikkeet ja toiminnot


Sivulla 3 on yleiskuvaus kaikista painikkeista ja niiden toiminnoista.

- ①  **Valmiustila** laitteen TV, SAT, DVD,VCR tai AMP kytkeminen päälle tai pois päältä.
- ② **Merkkivalot**
- ③  - tekstitelevision kytkeminen päälle tai pois päältä (levyvalikko)
 - teksti pois päältä
 - hakemisto
- toisto (VCR/DVD)
 - tekstin pito
- nauhoitus (VCR/DVD)
 - laajakaista-TV
 - tekstitelevision punainen painike
- taaksekelaus (VCR/DVD)
 - tekstitelevision vihreä painike
- stop (VCR/DVD)
 - tekstitelevision keltainen painike
- tauko (VCR/DVD)
 - tekstitelevision sininen painike
- eteenkelaus (VCR/DVD)
- ④ **MENU** valikon kytkeminen päälle tai pois päältä.
- ⑤ **Kohdistin-näppäimet** kohdistin ylös, alas, vasemmalle, oikealle valikossa.
- ⑥ **AV** laitteen ulkoisten tuloliitännöiden vuorottelemine.
- ⑦ **INFO** valikkoinfon kytkeminen päälle tai pois päältä.
- ⑧ **-VOL +** TV/AMP:n äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑨ **Numero-painikkeet** - kanavien ja muiden toimintojen suora valinta.
- lähdevalintapainikkeet vahvistintilassa (ja SHIFT).

Kokeile muita yhdistelmiä laitteen Shift-painiketta käyttämällä saadaksesi selville, mitä toimintoja on tarjolla.

Tarjolla on vain alkuperäisen kauko-ohjaimen omaavat toiminnot.

- ⑩ **SHIFT** lisätoimintojen käyttäminen. Painikkeiden toissijaisia toimintoja voidaan käyttää pitämällä tätä painiketta painettuna toimintopainikkeen painamisen aikana.
 Esimerkki:
SHIFT +  asentaa television.
SHIFT +  tallentaa television asetukset.
- ⑪ **-/--** valitsee vuorottain yksi- ja kaksinumeroisia kanavanumeroita.
- ⑫ **PP / SURROUND** . valitsee edellisen ohjelman/kanavan.
 Valitsee surround-tiloja
- ⑬ **- PROG +** valitsee edellisen tai seuraavan kanavan.
- ⑭  vaimentaa TV tai DVD äänen.
- ⑮ **OK** vahvistaa valintasi.
- ⑯ **BACK** hyppää takaisin yhden tason verran valikossa tai kytkee valikon pois päältä.
- ⑰ **SELECT** valitsee tilan TV,VCR/DVD, SAT tai AMP.

Jos käytät Philips-television () 'muisti pois päältä' -painiketta tekstitelevision seuraavalle sivulle siirtymiseen, voit suorittaa tämän myös painamalla tekstityspainiketta. Lisätietoja on kohdassa 'Vianmääritys'.


Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin painikkeiden painamiseen, noudata kohdassa 'Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen' olevia ohjeita. Laitteelle voi myös joutua määrittämään jonkin muun koodin.

4. Lisämahdollisuuksia


Laitevalinnan säätö (Tilan valitsin)

SRU740-kauko-ohjain on oletusasetus tilojen TV, SAT (settop box, satelliitti- tai kaapeliidekooderi), DVD (tai VCR) ja AMP (vahvistin) käyttöä varten. Voit valita käytettäväksi haluamasi laitteen SELECT-painikkeella (tilan valitsin). Kukin toiminto sallii vain yhden laitteen käyttämisen. Haluttaessa voit ohjelmoida SELECT-painikkeen (tilan valitsin) valitsemaan erilaisen laitteen esimerkiksi jos haluat käyttää toista televisiota. Seuraavassa esimerkissä esitetään, kuinka SAT-tila kokoonpannaan toista televisiota varten.


- 1 Kytke toinen televisio päälle.
- 2 Paina SELECT-painiketta valitsemaan SAT. Pidä painiketta painettuna, kunnes SAT-merkkivalo syttyy palamaan.

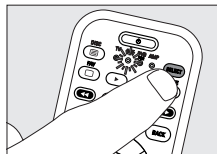


- 3 Pidä sen jälkeen SRU740-kauko-ohjaimen painikkeita 1 ja 6 samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan, kunnes SAT-merkkivalo syttyy palamaan.

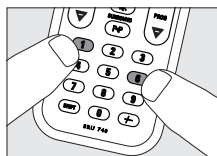

- 4 Paina painikkeita 9, 9 ja 2 painettuina tässä järjestyksessä.

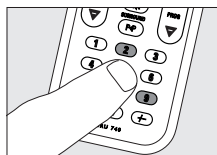

- 5 Paina SELECT-painiketta valitsemaan TV. Pidä painiketta painettuna, kunnes TV-merkkivalo syttyy palamaan.

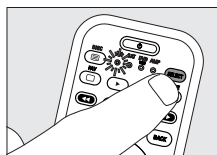

- 6 Paina painiketta 1.
 - SAT-merkkivalo vilkkuu kahdesti.
 - SAT mahdollistaa nyt toisen television käyttämisen.




- 7 Ohjelmoi SRU740-kauko-ohjain toisen television käyttämiseksi. Katso osaa 'Kauko-ohjaimen asetus'.

Toiminnon lisääminen kauko-ohjaimeen

Jos haluat lisätä toiminnon SRU740-kauko-ohjaimeen, ota yhteyttä Philipsin Universal Remote Control -palvelukeskukseen ja pyydä 5-numeroista koodia lisätoimintoa varten.

Käyttöohjeet




Äänvoimakkuuden säädön merkintä toiseen tilaan

Äänvoimakkuussäädöt (Vol +, Vol - ja ) SRU740-kauko-ohjaimella merkitään joko TV:hen tai vahvistimeen/vastaanottimeen riippuen valitsemastasi laitteesta:

TILA	ÄÄNENVOIMAKKUUSSÄÄTIMET
Valittu TV -tila.....	Äänvoimakkuussäätimet toimivat TV:n yhteydessä
Valittu DVD (VCR)-tila.....	Äänvoimakkuussäätimet toimivat TV:n yhteydessä
Valittu SAT-tila.....	Äänvoimakkuussäätimet toimivat TV:n yhteydessä
Valittu AMP-tila	Äänvoimakkuussäätimet toimivat vahvistimen/vastaanottimen yhteydessä



Jos haluat erilaisen asetuksen, äänvoimakkuusmerkintä voidaan muuttaa. Esimerkki: Haluat käyttää vahvistimen/vastaanottimen äänvoimakkuussäädintä tilassa SAT

- 1 Paina näppäintä SELECT valitsemaan SAT. Pidä painiketta painettuna, kunnes SAT-merkkivalo syttyy palamaan.
- 2 Pidä sen jälkeen SRU740-kauko-ohjaimen painikkeita 1 ja 6 **samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan**, kunnes SAT-merkkivalo vilkkuu kahdesti ja syttyy sitten palamaan.
- 3 Paina näppäimiä 9, 9 ja 3 tässä järjestyksessä.
- 4 Paina näppäintä SELECT valitsemaan SAT. Pidä painiketta painettuna, kunnes SAT-merkkivalo syttyy palamaan.

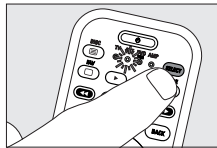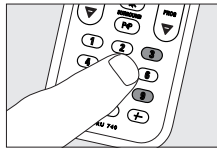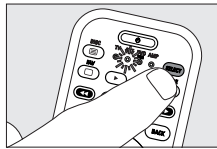

Kauko-ohjaimen alkuperäisten toimintojen palauttaminen

- 1 Pidä SRU740-kauko-ohjaimen painikkeita 1 ja 6 **samanaikaisesti painettuina kolmen sekunnin ajan**, kunnes yksi merkkivaloista (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) syttyy palamaan.
- 2 Paina näppäimiä 9, 8 ja 1 tässä järjestyksessä.
 - Merkkivalo vilkkuu kahdesti. Kaikki alkuperäiset toiminnot on nyt palautettu ja kaikki lisätoiminnot on poistettu.

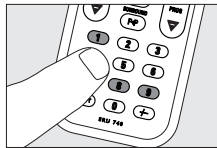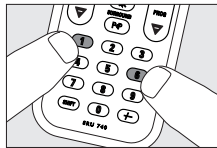

5. Vianmääritys

- Ongelma
- *Ratkaisuehdotus*
- Osoittimen merkkivalot (TV, SAT, DVD/VCR ja AMP) vilkkuvat neljä kertaa jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen.
- Kauko-ohjain osoittaa, että sen pariston teho on alhainen. *Poista vanha paristo ja aseta CR2025 litiumparisto.*
- Käytettäväksi haluamasi laite ei reagoi eikä sen merkkivalo (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) vilku painiketta painettaessa.
- *Poista vanha paristo ja aseta CR2025 litiumparisto.*
- Käytettäväksi haluamasi laite ei reagoi, mutta sen merkkivalo (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) vilkkuu painiketta painettaessa.
- *Suuntaa SRU740-kauko-ohjain laitetta kohti ja tarkista, että SRU740-kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ei ole esteitä.*
- SRU740-kauko-ohjain antaa virheellisiä komentoja.
- *Kauko-ohjaimen asetettu laitekoodi voi ehkä olla väärä. Yritä ohjelmoida SRU740-kauko-ohjain uudelleen käyttämällä jotain muuta koodia, joka mainitaan luettelossa laitteen kohdassa, tai etsi oikea koodi käyttämällä automaattista hakua.*
Jos laite ei vielääkään toimi oikein, soita asiakaspalveluun.
- *Paina tekstityspainiketta tuomaan tekstitelevisiosivut näyttöruutuun.*
- Tekstitelevisiopainikkeet eivät toimi.
- *Ota selville, onko televisiosi varustettu tekstitelevisiolla.*
- Laitteen kaikkien toimintojen käyttäminen ei onnistu.
- *SRU740-kauko-ohjain pitää ehkä määrittää laitteen mallin mukaan.*
Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.
- Laitteen merkkiä ei löydy koodiluettelosta.
- *Yritä määrittää SRU740-kauko-ohjaimen asetukset automaattisesti.*
Lisätietoja on kohdassa 'Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen automaattisesti'.
- Mikään koodeista ei toimi määrittäessä kauko-ohjaimen asetuksia manuaalisesti.
- *Noudata tässä tapauksessa kohdassa 'Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen automaattisesti'.*

6. Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on SRU740/10-kauko-ohjaimen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat tämän käyttöoppaan takakannessa koodiluettelon alapuolella.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun. Pystyt ratkaisemaan useimmat ongelmat itse. Jos et kuitenkaan pysty ratkaisemaan ongelmaa itse, kirjoita laitetta koskevat tiedot muistiin tämän käyttöoppaan takakannessa olevasta koodiluettelosta. Näin asiakaspalvelu pystyy auttamaan sinua paremmin ja nopeammin.

Tarkista laitteen mallin numero sen mukana toimitetuista ohjeista tai laitteen takapaneelissa olevasta arvokilvestä. Pysytte laitteen läheisyydessä soittaessasi asiakaspalveluun, jotta asiakaspalveluhenkilö pystyy määrittämään, toimiiko kauko-ohjain kunnolla.

Philips-yleiskauko-ohjaimesi mallinumero on SRU740/10.

Ostopäivämäärä:/...../.....
(päivä/kuukausi/vuosi)

Instruzioni per l'uso

Indice

1. Introduzione	68
2. Installazione del telecomando	68-71
Sostituzione della batteria	68
Collaudo del telecomando	69
Impostazione del telecomando	69-71
3. Tasti e funzioni	72
4. Funzioni aggiuntive	73-74
Modificazione della selezione d'apparecchio (selettore di modalità) ..	73
Aggiungere una funzione al telecomando	73
Assegnazione del comando del volume ad un'altra modalità	74
Ripristino delle impostazioni originali del telecomando	74
5. Ricerca dei Guasti	75
6. Bisogno di aiuto?	75
Lista dei codici di tutte le marche/apparecchi	92-113

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale Philips SRU740. Dopo aver installato il telecomando potete utilizzarlo per azionare fino a 4 apparecchi diversi: una TV, il modo SAT (scatola settop, decodificatore satellite o cable), un lettore/registratore di DVD o un VCR ed un amplificatore/ricevitore. Nel capitolo 'Installazione del telecomando' troverete le informazioni necessarie per preparare il telecomando all'uso.


2. Installazione del telecomando

- Una batteria è già installata nel vano batteria dell'SRU740. Basta rimuovere la stagnola protettiva dalla batteria e l'SRU740 è pronto per l'uso.
- Se gli indicatori (TV, SAT, DVD/VCR e AMP) lampeggiano quattro volte dopo ogni volta che si preme un tasto, il telecomando indica che la batteria si sta scaricando. Sostituite la vecchia batteria con una batteria nuova al litio CR2025. Consultate 'Sostituzione della batteria'.

Sostituzione della batteria

L'SRU740 viene consegnato con una batteria di scorta nella confezione.

- 1** Premete il bordo del vano batteria come illustrato. Tenete premuto il bordo e fate scorrere il vano verso l'esterno.

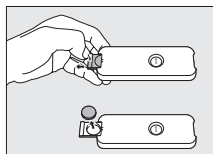

- 2** Inserite la batteria di scorta CR2025 al litio nel vano, come illustrato. Assicuratevi di posizionare il lato con testo della batteria rivolto verso l'alto.



- 3** Fate scorrere il coperchio in posizione e fatelo scattare fermamente.

Instruzioni per l'uso

Collaudo del telecomando


Il telecomando è stato programmato per funzionare con la maggior parte degli apparecchi Philips. Poiché l'SRU740 potrebbe utilizzare segnali differenti per ciascuna marca ed perfino modelli differenti della stessa marca, è opportuno verificare che l'apparecchio risponde all'SRU740. L'esempio qui di seguito (televisore) descrive la procedura per il collaudo. Potete ripetere le stesse operazioni per altri apparecchi (lettore/registratore di DVD, VCR, ecc.) che desiderate azionare utilizzando l'SRU740.

Esempio per il televisore:

1 Accendete il televisore manualmente o mediante il comando originale. Sintonizzate sul canale 1.


2 Premete il tasto SELECT per selezionare TV. Premete il tasto fino a quando il LED TV si illumina.

Se il LED non si illumina, controllate che la batteria sia stata inserita correttamente (vedi 'Sostituzione della batteria').

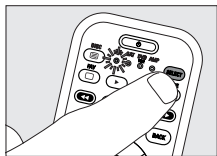

3 Controllate che tutti i tasti funzionano. Per una panoramica dei tasti e le relative funzioni consultare '3. Tasti e funzioni'.

– Se il televisore risponde correttamente a tutti i tasti, l'SRU740 è pronto per l'uso.

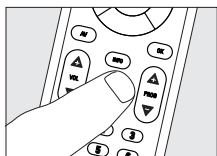

- **Se l'apparecchio non risponde affatto o ignora alcuni comandi, seguite le istruzioni descritte in 'Impostazione del telecomando', oppure andate a www.philips.com/lurc per l'impostazione in linea**

Impostazione del telecomando

Questa procedura va svolta soltanto se l'apparecchio non risponde ai comandi inviati dall'SRU740. Se ciò accade significa che l'SRU740 non riconosce la marca e/o il modello dell'apparecchio ed è quindi necessario programmare il telecomando in modo che possa riconoscerle.

L'esempio qui di seguito (televisore) descrive questa procedura. Potete ripetere le stesse operazioni per altri apparecchi (lettore/registratore di DVD, VCR, ecc.) che desiderate azionare utilizzando l'SRU740.

Nota: Il terzo modo (DVD/VCR) può essere utilizzato per azionare il lettore/registratore di DVD o il VCR (videoregistratore).


Instruzioni per l'uso

Impostazione automatica del telecomando


Il telecomando ora effettuerà la ricerca automatica del corretto codice per il vostro apparecchio.

Esempio per il televisore:

- 1** Assicuratevi che il televisore sia acceso e selezionate un canale utilizzando il telecomando originale oppure i tasti del televisore (ad esempio canale 1). L'SRU740 emette il segnale di 'spegnimento televisore' per tutti i modelli di televisore presenti nella memoria.
 - Se l'apparecchio è un lettore/registratore di DVD o un VCR, inserite un disco o un nastro ed iniziate la riproduzione.
- 2** Premete il tasto SELECT per selezionare TV. Premete il tasto fino a quando il LED TV si illumina.

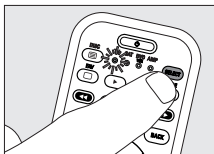

- 3** Tenere i tasti 1 e 3 premuti contemporaneamente per tre secondi fino a quando il LED TV lampeggia due volte e poi rimane acceso.

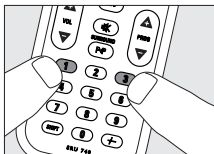

- 4** Premete e tenete premuto il tasto di standby dell'SRU740.



- L'SRU740 quindi inizia ad emettere tutti i segnali 'spegnimento televisore' noti, uno alla volta.

Ogni volta che viene inviato un codice, il LED TV si illumina.

- 5** Quando la TV si spegne (standby), rilasciate immediatamente il tasto di standby del telecomando SRU740.



- Il telecomando RU740 a questo punto ha trovato un codice che funziona con il televisore.

- 6** Controllate di poter usare tutte le funzioni del televisore con l'SRU740.

- **Nel caso contrario, potete ripetere l'impostazione automatica. L'SRU740 quindi ricercherà un codice che funziona meglio.**


- Quando l'SRU740 ha inviato tutti i codici noti, la ricerca si arresta automaticamente ed il LED TV cessa di lampeggiare.
- La programmazione automatica di un televisore impiega 5 minuti al massimo. Per il modo SAT, DVD/VCR e AMP questo impiega 2 minuti.

Instruzioni per l'uso

Impostazione manuale del telecomando

Esempio per il televisore:


- 1** Accendete il televisore manualmente o mediante il comando originale. Sintonizzate sul canale 1.
- 2** Individuate la marca del televisore nella lista dei codici alla fine del presente manuale. Per ciascuna marca sono elencati uno o più codici a quattro cifre. Annotate il primo codice.
Fate attenzione! Vi sono tabelle separate per TV, VCR, DVD, ecc.

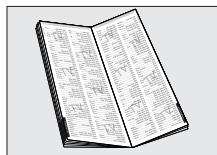


Sul nostro sito www.philips.com/urc potete selezionare direttamente il numero di modello dell'apparecchio per trovare il codice giusto.

Assicuratevi di usare i codici dalla corretta tabella.

- 3** Premete il tasto SELECT per selezionare TV. Premete il tasto fino a quando il LED TV si illumina.

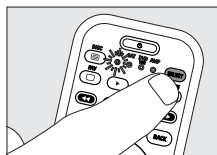

- 4** Tenere i tasti 1 e 3 premuti contemporaneamente per tre secondi fino a quando il LED TV lampeggia due volte e poi rimane acceso.

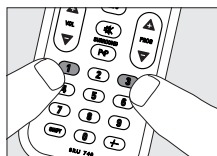

















- 5** Quindi digitate il codice annotato all'operazione 2 utilizzando i tasti numerici.
 - Il LED TV a questo punto lampeggerà due volte. Se il LED lampeggia una volta per un periodo prolungato, non è stato inserito correttamente il codice oppure si tratta di un codice errato. Iniziate di nuovo dalla operazione 2.
 - 6** Puntate l'SRU740 in direzione del televisore e controllate che l'apparecchio risponde correttamente ai comandi inviati.
 - Se il televisore risponde correttamente a tutti i tasti, l'SRU740 è pronto per l'uso. Non dimenticate di annotare il codice.
- **Se l'apparecchio non risponde affatto o ignora alcuni dei comandi, ricominciate nuovamente dall'operazione 2 e provate il successivo codice della lista.**

Instruzioni per l'uso





3. Tasti e funzioni

L'illustrazione alla pagina 3 fornisce una panoramica di tutti i tasti e le relative funzioni.

- ① **Standby** attiva o disattiva la modalità TV, SAT, DVD, VCR o AMP.
- ② **Indicatori LED**
- ③  - attivazione/disattivazione televideo (menu di disco)
-  - disattivazione televideo
-  - indice
-  - riproduzione (VCR/DVD)
-  - arresto pagina
-  - registrazione (VCR/DVD)
-  - TV grande schermo
-  - tasto di televideo rosso
-  - riavvolgimento (VCR/DVD)
-  - tasto di televideo verde
-  - arresto (VCR/DVD)
-  - tasto di televideo giallo
-  - pausa (VCR/DVD)
-  - tasto di televideo blu
-  - avvolgimento (VCR/DVD)
- ④ **MENU** attiva e disattiva il menu.
- ⑤ **Tasti cursore** cursore su, giù, a sinistra, a destra in un menu.
- ⑥ **AV** commuta tra i segnali in ingresso dell'apparecchio.
- ⑦ **INFO** attiva e disattiva il menu info.
- ⑧ **-VOL +** regola il volume del TV o AMP.
- ⑨ **Tasti numerici** selezione diretta di canali o di altre funzioni.
-  - tasti per la selezione di sorgenti nella modalità amplificatore (in concomitanza con SHIFT).

Provate altre combinazioni con il tasto Shift per il vostro apparecchio per verificare le funzioni disponibili.

Sono disponibili solo le funzioni presenti sul telecomando originale.

- ⑩ **SHIFT** per funzioni aggiuntive. Se premuto simultaneamente ad un altro tasto, il secondo tasto attiva la seconda funzione associata. Per esempio:
 - SHIFT + ** installa la TV.
 - SHIFT + ** memorizza le impostazioni della TV.
- ⑪ **-/-** seleziona tra numeri di canale ad una e due cifre.
- ⑫ **PP / SURROUND** seleziona il programma/canale precedente.
-  - seleziona le modalità surround.
- ⑬ **- PROG +** seleziona un canale precedente o successivo.
- ⑭  silenzia il suono del TV o DVD.
- ⑮ **OK** conferma la selezione.
- ⑯ **BACK** salta all'indietro di un livello nel menu e disattiva il menu
- ⑰ **SELECT** seleziona la modalità TV, VCR/DVD, SAT o AMP.

Se utilizzate il tasto 'richiamo dalla memoria' (↔) per accedere alla successiva pagina di televideo sul vostro televisore Philips, potete premere il tasto dei sottotitoli per questo. Vedi anche 'Ricerca dei Guasti'.


Se l'apparecchio non risponde affatto o ignora alcuni comandi, seguite le istruzioni descritte in 'Impostazione del telecomando'. È probabile che bisogna digitare un altro codice per l'apparecchio.

4. Funzioni aggiuntive

Modificazione della selezione d'apparecchio (selettore di modalità)

L'SRU740 è stato impostato per azionare di default le modalità TV, SAT (scatola settop, decodificatore satellite o cable), DVD (o VCR) e AMP (amplificatore). Potete selezionare l'apparecchio che desiderate azionare con il tasto SELECT (selettore di modalità). Ogni opzione consente l'azionamento di un solo apparecchio. Se desiderato, potete programmare il tasto SELECT (selettore di modalità) per selezionare un apparecchio diverso. Ad esempio, se desiderate azionare una seconda TV. Nel seguente esempio vedrete il modo in cui configurare il tasto SAT per una seconda TV.

- 1 Accendete la seconda TV.
- 2 Premete il tasto SELECT per selezionare SAT. Premete il tasto fino a quando il LED SAT si illumina.

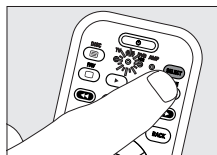


- 3 Quindi tenete i tasti 1 e 6 sull'SRU740 premuti contemporaneamente per tre secondi, fino a quando il LED SAT si illumina.




- 4 Premete i tasti 9, 9 e 2 in questo ordine.



- 5 Premete il tasto SELECT per selezionare TV. Premete il tasto fino a quando il LED TV si illumina.

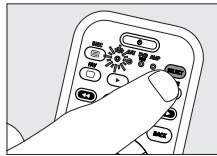

- 6 Premete il tasto 1.
 - Il LED SAT lampeggia due volte.
 - Il modo SAT ora vi consente di azionare la seconda TV.

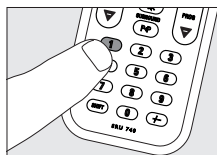


- 7 Programmate l'SRU740 per azionare il secondo televisore. Vedi 'Impostazione del telecomando'.

Aggiungere una funzione al telecomando

Per aggiungere una funzione all'RU740, contattate il servizio di assistenza Philips per i telecomandi universali per richiedere il codice a 5 cifre riservato alle funzioni aggiuntive.

ISTRUZIONI PER L'USO

Assegnazione del comando del volume ad un'altra modalità

I comandi del volume (Vol +, Vol - e ) sull'SRU740 sono stati assegnati o alla TV oppure all'amplificatore/ricevitore, a seconda dell'apparecchio che avete selezionato:

MODALITÀ

COMANDO DEL VOLUME

Modalità TV selezionataComandi di volume funzionano con la TV

Modalità DVD (VCR) selezionata.....Comandi di volume funzionano con la TV

Modalità SAT selezionata.....Comandi di volume funzionano con la TV


Modalità AMP selezionataComandi di volume funzionano con

l'amplificatore/ricevitore

Se desiderate un'impostazione diversa, l'assegnazione del comando del volume può essere cambiata.

Esempio: Nella modalità SAT, volete azionare il comando del volume dell'amplificatore/ricevitore


- 1 Premete il tasto SELECT per selezionare SAT. Premete il tasto fino a quando il LED SAT si illumina.

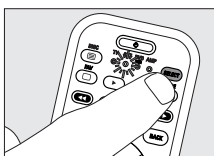


- 2 Quindi tenete i tasti 1 e 6 sull'RU740 premuti contemporaneamente per tre secondi, fino a quando il LED SAT lampeggia due volte e poi rimane acceso.



- 3 Premete i tasti 9, 9 e 3 in questo ordine.

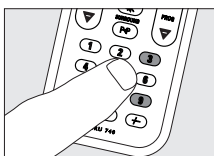


- 4 Premete il tasto SELECT per selezionare SAT. Premete il tasto fino a quando il LED SAT si illumina.

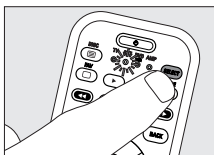

Ripristino delle funzioni originali del telecomando

- 1 Tenete i tasti 1 e 6 sull'RU740 premuti contemporaneamente per tre secondi, fino a quando uno dei LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) si illumina.

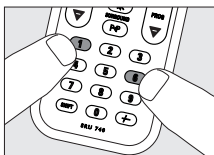

- 2 Premete i tasti 9, 8 e 1 in questo ordine.
 - Il LED lampeggia due volte. Tutte le funzioni quindi sono state ripristinate ed eventuali funzioni aggiuntive sono state cancellate.



5. Ricerca dei Guasti

- Problema
- Soluzione
- Gli indicatori (TV, SAT, DVD/VCR e AMP) lampeggiano quattro volte dopo ogni volta che si preme un tasto.
 - *Il telecomando indica che la batteria si sta scaricando. Sostituite la vecchia batteria con una batteria nuova CR2025 al litio.*
- L'apparecchio che volete azionare non risponde ed il LED relativo (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) non lampeggia quando premete un tasto.
 - *Sostituite la vecchia batteria con una batteria nuova CR2025 al litio.*
- L'apparecchio che volete azionare non risponde ma il LED relativo (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) lampeggia quando premete un tasto.
 - *Puntate l'SRU740 in direzione dell'apparecchio ed assicuratevi che non vi siano ostacoli tra l'SRU740 e l'apparecchio.*
- L'SRU740 non risponde correttamente ai comandi.
 - *Probabilmente state usando il codice errato. Provate a programmare di nuovo l'SRU740 utilizzando un altro codice, elencato per la marca dell'apparecchio, oppure ripristinate per la ricerca automatica per trovare il codice giusto. Se l'apparecchio continua a non rispondere, chiamate la nostra linea di assistenza (helpline).*
 - *Premete il tasto dei sottotitoli per visualizzare le pagine di televideo sullo schermo.*
- I tasti di televideo non funzionano.
 - *Verificate se la TV include la funzione di televideo.*
- Avete difficoltà ad azionare tutte le funzioni dell'apparecchio.
 - *Probabilmente è necessario adattare l'SRU740 al modello dell'apparecchio. Per maggiori dettagli contattate la nostra helpline.*
- La marca dell'apparecchio non è elencata nella lista dei codici.
 - *Provate ad impostare l' SRU740 automaticamente. Fate riferimento a 'Impostazione automatica del telecomando'.*
- Nessuno dei codici funziona durante l'impostazione manuale del telecomando.
 - *In questo caso, seguite le istruzioni riportate sotto 'Impostazione automatica del telecomando'.*

6. Bisogno di aiuto?

Se avete dei quesiti sull'SRU740/10, ci potete sempre contattare. Troverete i dettagli per contattarci dopo la lista dei codici infine al presente manuale.

Leggete il presente manuale attentamente prima di fare una chiamata telefonica. La maggior parte dei problemi li potete risolvere da voi stessi. Se non potete trovare nessuna risposta ai vostri problemi, scrivete i dettagli dell'apparecchio presente nella lista dei codici alla fine di questo manuale. Questo aiuterà i nostri operatori ad assistervi meglio e più rapidamente. Individuate il numero del modello dalle istruzioni consegnate con l'apparecchio oppure sul retro dello stesso. Quando chiamate la nostra linea di assistenza, assicuratevi che l'apparecchio sia a portata di mano in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a determinare se il telecomando funziona correttamente.

Il numero di modello del telecomando universale Philips è SRU740/10.

Data di acquisto:/...../.....
(giorno/mese/anno)

Instrucciones de utilización

Índice

1. Introducción	76
2. Instalación del mando a distancia	76-79
Cambio de la pila	76
Prueba del mando a distancia	77
Configuración del mando a distancia	77-79
3. Teclas y funciones	80
4. Posibilidades extra	81-82
Ajuste de la selección del dispositivo (selector de modo)	81
Incorporación de una función al mando a distancia	81
Asignación del control de volumen a otro modo	82
Restauración de las funciones originales del mando a distancia	82
5. Resolución de problemas	83
6. ¿Necesita ayuda?	83
Lista de códigos de todas las marcas / equipo	92-113

1. Introducción

Le felicitamos por su compra del mando a distancia universal SRU740 de Philips. Después de instalar el mando a distancia puede controlar un máximo de 4 dispositivos diferentes con el mismo: un televisor; SAT (settop box, decodificador de satélite o cable), un reproductor/grabador de DVD o reproductor/grabador de video y un amplificador/receptor. Puede encontrar información sobre cómo preparar este mando a distancia para utilizarlo en el capítulo 'Instalación del mando a distancia'.


2. Instalación del mando a distancia

- Ya hay colocada una pila en el compartimiento de pilas del SRU740. Simplemente retire el papel de aluminio protector de la pila y el SRU740 está listo para utilizarse.
- Si los LEDs indicadores (TV, SAT, DVD/VCR y AMP) parpadean cuatro veces después de cada pulsación de tecla, el mando a distancia indica que la pila se está agotando. Cambie la pila vieja por una pila de litio CR2025 nueva. Consulte ' Cambio de la pila '.


Cambio de la pila

El SRU740 incluye una pila de repuesto en el paquete.

- 1** Apriete el borde del compartimiento de pilas, de la forma mostrada. Mantenga apretado el borde y deslice el compartimiento hacia fuera.

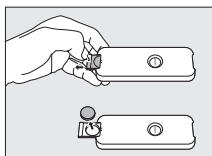

- 2** Coloque la pila de litio CR2025 de repuesto en el compartimiento de pilas, tal como se muestra. Asegúrese de colocar hacia arriba el lado de texto de la pila que incorpora texto.

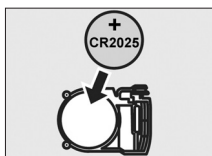

- 3** Vuelva a deslizar la tapa hacia dentro hasta que se cierre, lo que será indicado por un clic.


Instrucciones de utilización

Prueba del mando a distancia


El mando a distancia ha sido programado para que controle la mayoría de dispositivos de Philips. Debido a que el SRU740 puede utilizar diferentes señales para cada marca e incluso para diferentes modelos de la misma marca, se aconseja comprobar si su dispositivo responde al SRU740. En el ejemplo siguiente (televisor) se dan instrucciones para hacer esto. Puede repetir los mismos pasos para otros dispositivos (reproductor/grabador de DVD, videograbador, etc) que quiera controlar utilizando el SRU740.

Ejemplo de televisor:

- 1 Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.
- 2 Pulse la tecla SELECT para seleccionar TV. Pulse la tecla hasta que el LED TV se encienda.
Si el LED no se enciende, compruebe si la pila se ha insertado correctamente (consulte 'Cambio de la pila').

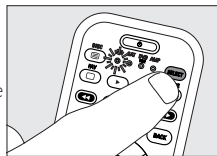

- 3 Compruebe que todas las teclas funcionen. Para obtener una descripción general de las teclas y sus funciones, consulte '3. Teclas y funciones'.
- Si el televisor responde como debería a todos los comandos de las teclas, el SRU740 está listo para utilizarse.

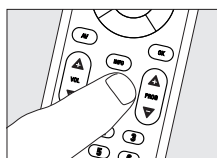

- **Si el dispositivo no responde a ninguno o a alguno de los comandos de las teclas, siga las instrucciones bajo 'Configuración del mando a distancia, o para configuración en línea vaya a: www.philips.com/lurc**

Configuración del mando a distancia

Esto sólo es necesario si su dispositivo no responde al SRU740.

En este caso, el SRU740 no reconoce la marca y/o modelo de su marca y necesita programar el mando a distancia para que lo haga. En el ejemplo siguiente (televisor) se dan instrucciones para hacer esto. Puede repetir los mismos pasos para otros dispositivos (reproductor/grabador de DVD, videograbador, etc) que quiera controlar utilizando el SRU740.

Nota: El tercer modo (DVD/VCR) puede utilizarse para controlar su reproductor/grabador de DVD o su VCR (videograbador).

Instrucciones de utilización

Configuración automática del mando a distancia


El mando a distancia ahora buscará automáticamente el código correcto para su dispositivo.

Ejemplo de televisor:

- 1 Asegúrese de que el televisor esté encendido y seleccione un canal utilizando el mando a distancia original o las teclas del televisor (por ejemplo, canal 1). El SRU740 emite la señal de apagado del televisor para todos los modelos de televisor almacenados en la memoria.

- Si el dispositivo es un reproductor/ grabador de DVD o un videograbador, inserte un disco o una cinta e inicie la reproducción.

- 2 Pulse la tecla SELECT para seleccionar TV. Pulse la tecla hasta que el LED TV se encienda.

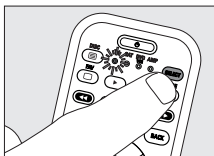

- 3 Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 3 pulsadas simultáneamente durante tres segundos, hasta que el LED TV parpadee dos veces y permanezca encendida.



- 4 Mantenga pulsada la tecla de espera del SRU740.



- Ahora el SRU740 empieza emitir todas las señales de apagado de televisor conocidas, una por una.

Cada vez que se envía un código, el LED TV se enciende.

- 5 Cuando su televisor se apaga (pasa al modo de espera), deje de pulsar inmediatamente la tecla de espera del SRU740.

- Ahora el SRU740 ha encontrado un código que funciona en su televisor.



- 6 Compruebe si puede controlar todas las funciones de su televisor con el SRU740.

- **Si no es así, puede repetir la configuración automática. Seguidamente, el SRU740 busca un código que funcione mejor.**

- Una vez que el mando a distancia SRU740 ha verificado todos los códigos conocidos, la búsqueda se detiene automáticamente y el LED TV deja de parpadear.


- La programación automática del televisor lleva un máximo de 5 minutos. Para SAT, DVD/VCR y AMP este tiempo es de 2 minutos.

Instrucciones de utilización

Configuración manual del mando a distancia

Ejemplo de televisor:



- 1** Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original. Sintonice el canal 1.
- 2** Vea la marca de su televisor en la lista de códigos al dorso de este manual. Se muestran uno o más códigos de cuatro cifras para cada marca. Tome nota del primer código.
¡Vaya con cuidado! Hay tablas separadas para televisor, vídeo y DVD etc.

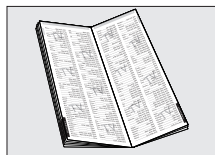

En nuestro sitio web, www.philips.com/urc, puede seleccionar directamente el número de tipo de su dispositivo para encontrar el código correcto.

Asegúrese de utilizar los códigos de la tabla correcta.

- 3** Pulse la tecla SELECT para seleccionar TV. Pulse la tecla hasta que el LED TV se encienda.
- 4** Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 3 pulsadas simultáneamente durante tres segundos, hasta que el LED TV parpadee dos veces y permanezca encendida.

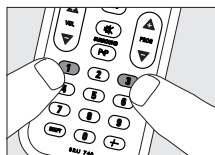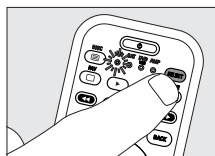















- 5** Seguidamente introduzca el código anotado en el paso 2 utilizando las teclas digitales.
 - Ahora el LED TV parpadea dos veces. Si el LED parpadea una vez durante un período largo, el código no se ha introducido correctamente o se ha introducido un código incorrecto. Empiece otra vez a partir del paso 2.
 - 6** Apunte el SRU740 al televisor y compruebe que éste responde tal como debería.
 - Si el televisor responde a todos los comandos de las teclas, el SRU740 está listo para utilizarse. No olvide tomar nota de su código.
- **Si el dispositivo no responde a ninguno o a alguno de los comandos de las teclas, empiece de nuevo a partir del paso 2 y pruebe el siguiente código de la lista.**

Instrucciones de utilización

3. Teclas y funciones

La ilustración de la página 3 ofrece una perspectiva de todas las teclas y sus funciones.

- ①  **Standby** activa o desactiva el modo TV, SAT, DVD, VCR o AMP.
 - ② **LEDs indicadores**
 - ③  - teletexto act./desact. (menú de disco)
 -  - texto desact.
 -  - índice
 - reproducción (VCR/DVD)
 -  - retención de texto
 - grabación (VCR/DVD)
 -  - pantalla amplia de TV
 -  - tecla de teletexto roja
 - retroceso (VCR/DVD)
 -  - tecla de teletexto verde
 - parada (VCR/DVD)
 -  - tecla de teletexto amarilla
 - pausa (VCR/DVD)
 -  - tecla de teletexto azul
 - avance (VCR/DVD)
 - ④ **MENU** activa y desactiva el menú.
 - ⑤ **Teclas del cursor** desplazan el cursor hacia arriba, abajo, izquierda, derecha en un menú.
 - ⑥ **AV** conmuta entre las salidas externas de su equipo.
 - ⑦ **INFO** activa y desactiva la información del menú.
 - ⑧ **-VOL +** ajusta el volumen del TV o AMP.
 - ⑨ **Teclas numéricas** para la selección directa de canales y otras funciones.
 - teclas de selección de fuente en modo amplificador (junto con SHIFT).
- Pruebe otras combinaciones con la tecla Shift de su dispositivo para averiguar las funciones que están disponibles. Solamente hay disponibles las funciones incorporadas en el mando a distancia original.
- ⑩ **SHIFT** para funciones extra. Cuando se pulsa al mismo tiempo que una segunda tecla, la segunda tecla adquiere otra función. Por ejemplo:
 - SHIFT** +  instala su TV.
 - SHIFT** +  almacena los ajustes del TV.
 - ⑪ **-/-** selecciona entre números de canal de una y dos cifras.
 - ⑫ **PP / SURROUND** selecciona el programa/canal anterior; selecciona los modos de sonido envolvente (surround).
 - ⑬ **- PROG +** selecciona un canal anterior o siguiente.
 - ⑭  silencia el sonido del TV o DVD.
 - ⑮ **OK** confirma la selección.
 - ⑯ **BACK** retrocede un nivel en el menú o desactiva el menú.
 - ⑰ **SELECT** selecciona el modo TV, VCR/DVD, SAT o AMP.

Si utiliza la tecla () 'memoria desactivada' para ir a la página de teletexto siguiente de su televisor Philips, puede pulsar la tecla de subtítulos para esto. Consulte también 'Resolución de problemas'.


Si el dispositivo no responde a ninguno o a alguno de los comandos de las teclas, siga las instrucciones bajo 'Configuración del mando a distancia'. Es posible que deba introducir otro código para el dispositivo.

4. Posibilidades extra


Ajuste de la selección de dispositivo (Selector de modo)

El SRU740 está configurado por defecto para el control del modo TV, SAT (settop box, decodificador de satélite o cable), DVD (o VCR) y AMP (amplificador). Puede seleccionar el dispositivo que desee controlar con la tecla SELECT (selector de modo). Cada opción sólo permite controlar un dispositivo. Si lo desea, puede programar la tecla SELECT (selector de modo) para seleccionar un tipo de dispositivo diferente. Por ejemplo, si quiere controlar un segundo televisor. En el ejemplo siguiente verá cómo configurar el modo SAT para un segundo televisor.


- 1 Encienda el segundo televisor.
- 2 Pulse la tecla SELECT para seleccionar SAT. Pulse la tecla hasta que el LED SAT se encienda.

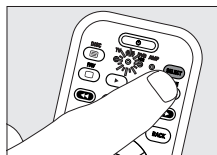


- 3 Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 6 del SRU740 **pulsadas simultáneamente durante tres segundos**, hasta que el LED SAT se encienda.

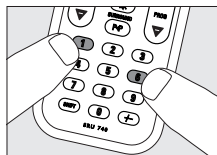

- 4 Pulse las teclas 9, 9 y 2 en este orden.

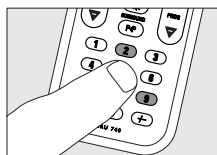

- 5 Pulse la tecla SELECT para seleccionar TV. Pulse la tecla hasta que el LED TV se encienda.

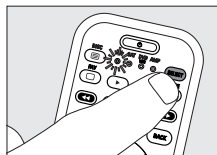

- 6 Pulse la tecla 1.
 - El LED SAT parpadea dos veces.
 - El modo SAT ahora le permitirá controlar su segundo televisor.



- 7 Programe el SRU740 para controlar el segundo televisor. Consulte 'Configuración del mando distancia'.

Incorporación de una función al mando a distancia

Si quiere incorporar una función al SRU740, puede ponerse en contacto con la línea de servicio de Philips para el mando a distancia Universal y solicitar el código de 5 cifras para la función extra.

Instrucciones de utilización


Asignación del control de volumen a otro modo

Los controles de volumen (Vol +, Vol - y M) del SRU740 se asignan a o a su televisor o a su amplificador/receptor, según el dispositivo que haya seleccionado:

MODO	CONTROLES DE VOLUMEN
Modo de TV seleccionado.....	Los controles de volumen funcionan con el televisor
Modo de DVD (VCR) seleccionado.....	Los controles de volumen funcionan con el televisor
Modo de SAT seleccionado.....	Los controles de volumen funcionan con el televisor
Modo de AMP seleccionado.....	Los controles de volumen funcionan con el amplificador/receptor

Si quiere una configuración diferente, la asignación del control de volumen puede cambiarse. Ejemplo: En el modo de SAT, quiere controlar el volumen del amplificador/receptor:

- 1 Pulse la tecla SELECT para seleccionar SAT. Pulse la tecla hasta que el LED SAT se encienda.

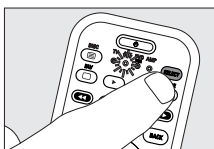


- 2 Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 6 del SRU740 pulsadas simultáneamente durante tres segundos, hasta que el LED SAT parpadee dos veces y permanezca encendida.



- 3 Pulse las teclas 9, 9 y 3 en este orden.



- 4 Pulse la tecla SELECT para seleccionar SAT. Pulse la tecla hasta que el LED SAT se encienda.

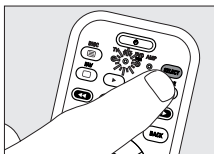

Restauración de las funciones originales del mando a distancia

- 1 Seguidamente, mantenga las teclas 1 y 6 del SRU740 pulsadas simultáneamente durante tres segundos, hasta que uno de los LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) se encienda.



- 2 Pulse las teclas 9, 8 y 1 en este orden.
 - El LED parpadea dos veces. Ahora todas las funciones originales han sido restauradas y las funciones extra han sido borradas.



Instrucciones de utilización

5. Resolución de problemas

- Problema
- Solución
- Los LEDs indicadores (TV, SAT, DVD/VCR y AMP) parpadean cuatro veces después de cada pulsación de tecla.
- *El mando a distancia indica que la pila se está agotando. Cambie la pila vieja por una pila de litio CR2025.*
- El dispositivo que quiere controlar no responde y su LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) no parpadea cuando se pulsa una tecla.
- *Cambie la pila vieja por una pila de litio CR2025.*
- El dispositivo que quiere controlar no responde pero su LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) parpadea cuando se pulsa una tecla.
- *Apunte el SRU740 al dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el SRU740 y el dispositivo.*
- El SRU740 no responde correctamente a los comandos.
- *Quizás esté utilizando un código incorrecto. Programe el SRU740 de nuevo utilizando otro código, que se indica bajo la marca de su dispositivo, o realice una restauración para ejecutar una búsqueda automática del código correcto. Si el dispositivo sigue sin responder, llame a nuestra línea de ayuda.*
- *Pulse la tecla de subtítulos para ver las páginas de teletexto en la pantalla.*
- Las teclas del teletexto no funcionan.
- *Averigüe si su televisor está equipado con la función de teletexto.*
- Tiene dificultades para controlar todas las funciones de su dispositivo.
- *Quizás el SRU740 tenga que adaptarse al modelo del dispositivo. Para detalles al respecto, llame a nuestra línea de ayuda.*
- Su marca de dispositivo no está en la lista de códigos.
- *Configure el SRU740 automáticamente. Consulte 'Configuración automática del mando a distancia'.*
- Ninguno de los códigos funciona durante la configuración manual del mando a distancia.
- *En este caso, seguirá las instrucciones bajo 'Configuración automática del mando a distancia'.*

6. ¿Necesita ayuda?

Si desea hacer alguna pregunta sobre el SRU740/10, siempre puede contactarnos. Encontrará nuestros detalles de contacto después de la lista de códigos, al dorso de este manual.

Lea este manual cuidadosamente antes de hacer una llamada de solicitud de ayuda. Puede resolver la mayoría de problemas usted mismo. Si no puede encontrar la respuesta a sus problemas, tome nota de los detalles de su dispositivo, mostrados en la lista de códigos al dorso de este manual. Esto ayudará a nuestros operadores a asistirle mejor y con más rapidez. Vea los números de los modelos en las instrucciones adjuntas al dispositivo o en la parte posterior del mismo. Cuando llame a nuestra línea de ayuda, asegúrese de que tiene a mano el dispositivo para que nuestros operadores puedan ayudarle a determinar si su mando a distancia funciona correctamente.

El número de modelo de su mando a distancia universal Philips es SRU740/10.

Fecha de la compra:/...../.....
(día/mes/año)

Manual de utilização

Índice

1. Introdução	84
2. Instalar o telecomando	84-87
Substituir a pilha	84
Testar o telecomando	85
Programar o telecomando	85-87
3. Teclas e funções	88
4. Possibilidades extra	89-90
Ajustar a selecção de dispositivo (selector de Modo)	89
Adicionar uma função de telecomando	89
Atribuir o controlo do volume a outro modo	90
Repôr as definições originais do telecomando	90
5. Resolução de problemas	91
6. Precisa de ajuda?	91
Lista de códigos de todas as marcas / equipamentos	92-113

1. Introdução

Parabéns pela sua aquisição do telecomando universal Philips SRU740. Depois de instalar o telecomando, pode comandar com ele um máximo de 4 aparelhos diferentes: uma TV, SAT (caixa set-top, decodificador de satélite ou de cabo), um leitor/gravador de DVD ou um videogravador e um amplificador/receptor. Encontrará informação sobre como preparar este telecomando para utilização no capítulo 'Instalar o telecomando'.


2. Instalar o telecomando

- Já vem colocada uma pilha no compartimento da pilha do SRU740. Retire simplesmente a prata de protecção da pilha e o SRU740 está pronto a ser usado.
- Se os LEDs indicadores (TV, SAT, DVD/VCR e AMP) piscam quatro vezes sempre que carrega numa tecla, o telecomando está a indicar que a pilha está fraca. Substitua a pilha velha por uma pilha de lítio CR2025 nova. Veja 'Substituir a pilha'.

Substituir a pilha

O SRU740 traz uma pilha sobresselente na embalagem.

- 1** Carregue no rebordo do compartimento das pilhas conforme ilustrado. Mantenha o rebordo carregado e faça deslizar o compartimento para fora.

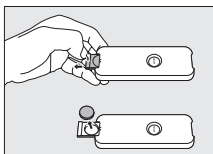

- 2** Coloque a pilha de lítio sobresselente CR2025 no compartimento da pilha, conforme ilustrado. Certifique-se de que deixa o lado da pilha onde se encontra o texto voltado para cima.




- 3** Faça deslizar a tampa de volta para o lugar e encaixe-a com firmeza em posição.

Testar o telecomando

O telecomando vem programado para comandar a maior parte dos aparelhos Philips. Dado que o SRU740 pode usar sinais diferentes para cada marca e até para modelos diferentes da mesma marca, é aconselhável experimentar se o aparelho que vai usar responde ao SRU740. O exemplo seguinte (TV) mostra-lhe como fazer isto. Pode repetir as mesmas instruções para outros aparelhos (DVD, videogravador, etc.) que deseje comandar utilizando o SRU740.

Exemplo de TV:

- 1** Ligue manualmente a TV ou use o telecomando original para a ligar. Sintonize o canal 1.
- 2** Pressione a tecla SELECT para seleccionar TV. Pressione a tecla até o LED TV acender. *Se o LED não acender, verifique se a pilha foi bem colocada (veja 'Substituir a pilha').*
- 3** Verifique se todas as teclas estão a funcionar. Para uma panorâmica das teclas e respectivas funções, veja '3. Teclas e funções'.
 - Se a TV responder correctamente a todos os comandos das teclas, o SRU740 está pronto a ser usado.

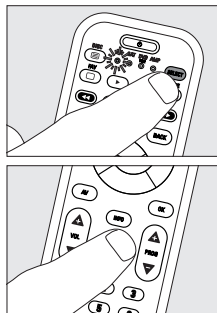

- **Se o aparelho não responder de maneira nenhuma ou se não responder a todos os comandos das teclas, siga as instruções de 'Programar o telecomando', ou, para programação em linha, vá ao endereço: www.philips.com/urc**

Programar o telecomando

Isto só é necessário se a marca do seu aparelho não responder ao SRU740. Se for esse o caso, é porque o SRU740 não reconhece a marca e/ou o modelo do aparelho e necessita de programar o telecomando para que o reconhecimento seja feito.

O exemplo seguinte (TV) mostra-lhe como fazer isto. Pode repetir as mesmas instruções para outros aparelhos (DVD, videogravador, etc.) que deseje comandar utilizando o SRU740.

Nota: O terceiro modo (DVD/VCR) pode ser usado para comandar o leitor/gravador de DVD ou o VCR (videogravador).

Manual de utilização

Programar automaticamente o telecomando


O telecomando procura agora automaticamente o código correcto para a marca do aparelho.

Exemplo de TV:


- 1 Certifique-se de que a TV está ligada e selecione um canal (por exemplo o canal 1) utilizando o telecomando original ou as teclas da TV. O SRU740 emite o sinal 'desligar TV' para todos os modelos de TV armazenados na memória.

- Se o aparelho é um leitor/gravador de DVD ou um videogravador, coloque um disco ou uma cassette e inicie a reprodução.

- 2 Pressione a tecla SELECT para seleccionar TV. Pressione a tecla até o LED TV acender.

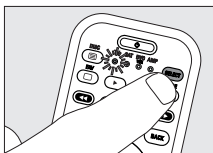

- 3 Mantenha depois as teclas 1 e 3 pressionadas simultaneamente durante três segundos, até o LED TV piscar duas vezes e ficar depois iluminado.

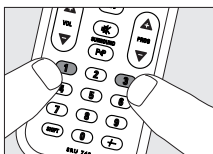

- 4 Pressione e fixe a tecla de standby do SRU740.



- O SRU740 começa agora a emitir, um por um, todos os sinais de 'desligar TV' conhecidos. De cada vez que é enviado um código, o LED TV acende.

- 5 Quando a TV se desligar (standby), solte imediatamente a tecla de standby do SRU740.

- O SRU740 encontrou agora um código que funciona com a sua TV.



- 6 Verifique se é possível usar todas as funções da TV com o SRU740.

- **Se não for este o caso, pode repetir a programação automática. O SRU740 procurará então um código que funcione melhor.**

- Quando o SRU740 acabar de verificar todos os códigos conhecidos, a pesquisa parará automaticamente e o LED TV deixará de piscar.


- A programação automática de um televisor demora um máximo de 5 minutos. Para SAT, DVD/VCR e AMP, este tempo é de 2 minutos.

Manual de utilização

Programar manualmente o telecomando

Exemplo de TV:


- 1** Ligue manualmente a TV ou use o telecomando original para a ligar. Sintonize o canal 1.
- 2** Procure a marca do televisor na lista de códigos que se encontra na parte de trás deste manual. São indicados um ou mais códigos de quatro dígitos para cada marca. Tome nota do primeiro código. *Preste atenção! Há tabelas diferentes para TV, vídeo, DVD, etc.*

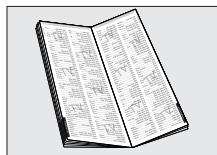


No nosso website www.philips.com/urc pode seleccionar directamente o número de tipo do aparelho para encontrar o código correcto.

Certifique-se de que utiliza os códigos da tabela correcta.

- 3** Pressione a tecla SELECT para seleccionar TV. Pressione a tecla até o LED TV acender.

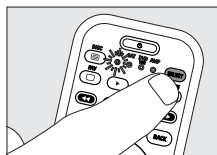

- 4** Mantenha depois as teclas 1 e 3 pressionadas simultaneamente durante três segundos, até o LED TV piscar duas vezes e ficar depois iluminado.

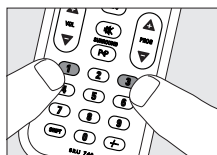











- 5** Introduza então o código que anotou no passo 2, utilizando as teclas numéricas.
 - O LED TV pisca agora duas vezes. Se o LED pisca uma vez por um período prolongado, isso significa que o código não foi correctamente inserido ou que foi inserido o código errado. Recomece a partir do passo 2.
- 6** Aponte o SRU740 à TV e verifique se esta responde correctamente.
 - Se a TV responder a todos os comandos das teclas, o SRU740 está pronto a ser usado. Não se esqueça de tomar nota do código.
- **Se o aparelho não responder de maneira nenhuma, ou não responder a todos os comandos, recomece a partir do passo 2 e experimente o código seguinte da lista.**

Manual de utilização




3. Teclas e funções


A ilustração da página 3 dá uma panorâmica de todas as teclas e respectivas funções.

- ①  **Standby** liga ou desliga a TV, o SAT, o DVD, o VCR ou o AMP.
- ② **LEDs indicadores**
- ③  - teletexto ligado/desligado (menu de disco)
 - teletexto desligado
 - índice
- ler (VCR/DVD)
 - bloqueio de texto
- gravar (VCR/DVD)
 - TV de ecrã largo
 - tecla vermelha de teletexto
- rebobinar (VCR/DVD)
 - tecla verde de teletexto
- parar (VCR/DVD)
 - tecla amarela de teletexto
- pausa (VCR/DVD)
 - tecla azul de teletexto
- bobinar (VCR/DVD)
- ④ **MENU** activa e desactiva o menu.
- ⑤ **Teclas do cursor** . . cursor para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita num menu.
- ⑥ **AV** alterna entre as entradas externas do equipamento.
- ⑦ **INFO** activa e desactiva a informação de menu.
- ⑧ **-VOL +** ajusta o volume da TV ou da AMP.
- ⑨ **Teclas numéricas** . - escolha directa de canais e outras funções.
- teclas de selecção de fonte no modo de amplificador (juntamente com SHIFT).

Experimente outras combinações com a tecla Shift no aparelho para descobrir as funções disponíveis.

Só estão disponíveis as funções existentes no telecomando original.

- ⑩ **SHIFT** para funções extra. Quando se carrega ao mesmo tempo que uma segunda tecla, a segunda tecla adquire outra função. Por exemplo:
SHIFT +  instala a TV.
SHIFT +  guarda as definições da TV.
- ⑪ **-/-** selecciona entre números de canais de um e dois dígitos.
- ⑫ **PP / SURROUND** . selecciona o programa/canal anterior.
selecciona os modos de surround.
- ⑬ **- PROG +** selecciona um canal anterior ou seguinte.
- ⑭  corta o som da TV ou da DVD.
- ⑮ **OK** confirma a selecção.
- ⑯ **BACK** recua um nível dentro do menu ou desactiva o menu.
- ⑰ **SELECT** selecciona o modo TV, VCR/DVD, SAT ou AMP.

Se usa a tecla () 'activar memória' para passar à página de teletexto seguinte no seu televisor Philips, pode carregar na tecla de legendas para isto. Veja também 'Resolução de problemas'.


Se o aparelho não responder de maneira nenhuma ou se não responder a todos os comandos das teclas, siga as instruções de 'Programar o telecomando'. É possível que necessite de inserir outro código para o aparelho.

4. Possibilidades extra


Ajustar a selecção de dispositivo (selector de Modo)

O SRU740 vem configurado de fábrica para comandar os modos de TV, SAT (caixa set-top, descodificador de satélite ou de cabo) DVD (ou VCR) e AMP (amplificador). Pode seleccionar o aparelho que deseja comandar utilizando a tecla SELECT (selector de modo). Cada opção permite comandar um único aparelho. Se o desejar, pode programar a tecla SELECT (selector de modo) para seleccionar um tipo de aparelho diferente. Por exemplo, se desejar comandar uma segunda TV. No exemplo seguinte, verá como configurar a tecla SAT para uma segunda TV.

- 1 Ligue a segunda TV.
- 2 Pressione a tecla SELECT para seleccionar SAT. Pressione a tecla até o LED SAT acender.

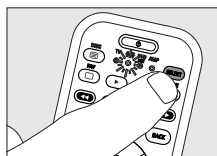


- 3 Mantenha depois as teclas 1 e 6 do SRU740 pressionadas simultaneamente durante três segundos, até o LED SAT piscar duas vezes e ficar depois iluminado.

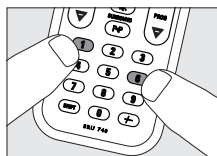

- 4 Pressione as teclas 9, 9 e 2 por esta ordem.



- 5 Pressione a tecla SELECT para seleccionar TV. Pressione a tecla até o LED TV acender.

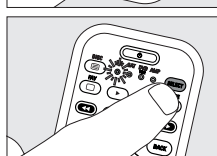

- 6 Pressione a tecla 1.
 - O LED SAT pisca agora duas vezes. SAT permitir-lhe-á agora comandar a segunda TV.




- 7 Programe o SRU740 para comandar a segunda TV. Veja 'Programar o telecomando'.

Adicionar uma função ao telecomando

Se deseja adicionar uma função ao SRU740, pode contactar a linha de serviço Philips para Telecomando Universal para pedir o código de cinco dígitos para a função extra.

Manual de utilização


Atribuir o controlo do volume a outro modo

Os comandos do volume (Vol +, Vol - e ) do SRU740 estão atribuídos à TV ou ao amplificador/receptor, dependendo do aparelho que tenha seleccionado:

MODO	COMANDOS DO VOLUME
Seleccionado o modo TV	Os comandos do volume funcionam com a TV
Seleccionado o modo DVD (VCR)	Os comandos do volume funcionam com a TV
Seleccionado o modo SAT	Os comandos do volume funcionam com a TV
Seleccionado o modo AMP	Os comandos do volume funcionam com o amplificador/receptor

Se desejar uma programação diferente, é possível alterar a atribuição do controlo do volume. Por exemplo: No modo SAT, deseja usar o comando de volume do amplificador/receptor


- 1 Pressione a tecla SELECT para seleccionar SAT. Pressione a tecla até o LED SAT acender:

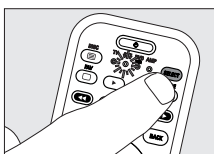


- 2 Mantenha depois as teclas 1 e 6 do SRU740 pressionadas simultaneamente durante três segundos, até o LED SAT piscar duas vezes e ficar depois iluminado.



- 3 Pressione as teclas 9, 9 e 3 por esta ordem.

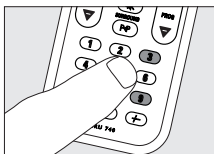


- 4 Pressione a tecla SELECT para seleccionar SAT. Pressione a tecla até o LED SAT acender:

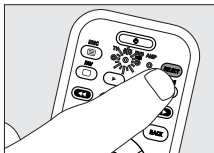

Repor as funções originais do telecomando

- 1 Mantenha as teclas 1 e 6 do SRU740 pressionadas simultaneamente durante três segundos, até um dos LEDs (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) acender:

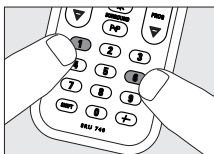

- 2 Pressione as teclas 9, 8 e 1 por esta ordem.
 - O LED pisca duas vezes. Foram agora repostas todas as funções originais e foram eliminadas todas as funções extra.



5. Resolução de problemas

- Problema
- Solução
- Os LEDs indicadores (TV, SAT, DVD/VCR e AMP) piscam quatro vezes sempre que carrega numa tecla.
- *O telecomando está a indicar que a pilha está fraca. Substitua a pilha velha por uma pilha de lítio CR2025.*
- O aparelho que deseja comandar não responde e o respectivo LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) não pisca quando pressiona uma tecla.
- *Substitua a pilha velha por uma pilha de lítio CR2025.*
- O aparelho que deseja comandar não responde mas o respectivo LED (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) pisca na janela do selector quando pressiona uma tecla.
- *Aponte o SRU740 ao aparelho e certifique-se de que não há obstruções entre o SRU740 e o aparelho.*
- O SRU740 não responde correctamente aos comandos.
- *Poderá estar a usar o código errado. Experimente voltar a programar o SRU740 utilizando outro código indicado para a marca do seu aparelho ou faça a reinitialização do telecomando para procurar automaticamente o código correcto.*
- *Se ainda assim o aparelho não responder, contacte a nossa linha de ajuda.*
- *Carregue na tecla de legendas para ver as páginas de teletexto no ecrã.*
- As teclas de teletexto não funcionam.
- *Veja se a sua TV está equipada com teletexto.*
- Tem dificuldade em usar todas as funções do aparelho.
- *O SRU740 poderá precisar de ser adaptado ao modelo do aparelho. Contacte a nossa linha de ajuda para pormenores.*
- A marca do aparelho não consta da lista de códigos.
- *Experimente programar automaticamente o SRU740. Veja 'Programar automaticamente o telecomando'.*
- Nenhum dos códigos funciona durante a programação manual do telecomando.
- *Se for este o caso, siga as instruções para 'Programar automaticamente o telecomando'.*

6. Precisa de ajuda?

Caso tenha quaisquer dúvidas relativamente ao SRU740/10, pode sempre contactar-nos. Encontrará a informação para contacto a seguir à lista de códigos, na parte de trás deste manual.

Leia atentamente este manual antes de telefonar. Pode resolver você mesmo a maior parte das dificuldades. Se não conseguir encontrar resposta para os seus problemas, tome nota dos detalhes do aparelho indicados na lista de códigos, na parte de trás deste manual. Isto ajudará os nossos operadores a assisti-lo melhor e mais rapidamente. Procure os números dos modelos nas instruções que recebeu com o aparelho ou na parte de trás do mesmo. Quando telefonar para a linha de ajuda, certifique-se de que tem o aparelho à mão para que os nossos operadores o possam ajudar a ver se o telecomando está a funcionar correctamente.

O número de modelo do seu telecomando universal Philips é SRU740/10.

Data de aquisição:/...../.....
(dia/mês/ano)

Codes

TV

SETUP CODES FOR TV

A.R. Systems0482, 0401
Acura0036
Admiral0190, 0120, 0114, 0240
Adyson0244, 0243
Agashi0244, 0243
Agef0114
Aiko0244, 0243, 0036
Aim0064, 0301
Aiwa0728
Akai0575, 0741, 0742,0633, 0388, 0245, 0507,0244, 0036, 0099, 0500, 0583,0064, 0243, 0579, 0378, 0658,0475, 0218, 0057, 0398, 0190
Akiba0064, 0245, 0482, 0309, 0321
Akito0064
Akura0064, 0741, 0695, 0245,0386, 0309, 0036, 0303
Alaron0243
Alba0064, 0741, 0695, 1064,0514, 0245, 0063, 0243,0274, 0036, 0445, 0190,0262, 0398, 0382, 0458
Alcyon0103
Allorgan0233, 0321, 0244
Allstar0064
Amplivision0397, 0427, 0244
Amstrad0064, 1064, 0245, 0036,0204, 0398, 0389
Anam0036
Anex0448
Anglo0036
Anitech0064, 0036, 0309, 0103
Ansonic0695, 0397, 0319, 0131,0455, 0036
Apollo0500
Arc En Ciel0360, 0595, 0223,0528, 0136, 0426
Arcam0243, 0244
Ardem0064, 0741
Aristona0583, 0064
Arthur Martin0190, 0427, 0264
ASA0114, 0097, 0131
Asberg0064, 0103, 0129
Asora0036
Asuka0245, 0244
Atlantic0064, 0243, 0233, 0347, 0286
Atori0036
Auchan0427, 0190
Audiosonic0064, 0741, 0513, 0742,0397, 0245, 0401, 0036,0244, 0136, 0364, 0455
Audioton0513, 0397, 0455, 0244
Ausind0103
Autovox0264, 0103, 0244, 0233,0274, 0114
Awa0633, 0063, 0135, 0038,0244, 0036
Axxent0036
Baird0220, 0099, 0370, 0244
Bang & Olufsen0114, 0592
Barco0579, 0190
Basic Line0583, 0064, 0695,1064, 0245, 0482, 0309,0036, 0401, 0244, 0366
Bastide0244
Baur0064, 0388, 0562, 0376,0539, 0532, 0581, 0037
Bazin0244
Beko0064, 0741, 1064, 0513,0742, 0633, 0397, 0445
Beon0064, 0445
Berthen0695
Best0448, 0364
Bestar0064, 0397, 0401
Bestar-Daewoo0401
Binatone0244
Black Diamond1064
Black Panther0129
Black Star0274
Blacktron0309
Blackway0245, 0309
Blaupunkt0222, 0063, 0482, 0562,0218, 0197, 0240, 0581
Blue Sky0583, 0064, 0741, 0695,1064, 0742, 0514, 0245,0482, 0309
Blue Star0309
Bondstec0274
Boots0036, 0244
Bosch0347
BPL0064, 0309
Brandt0652, 0587, 0362, 0223,0360, 0528, 0136, 0314,0426, 0595, 0264
Brandt Electronic0595, 0528
Brandt Electronique0595, 0528
Brinkmann0064, 0695, 0513, 0445
Brionvega0389, 0114
Britannia0244, 0243
Bruns0114
BSR0321, 0190, 0579
BTC0245
Bush0583, 0064, 0741, 0695,1064, 0725, 0514, 0388,0245, 0063, 0579, 0321,0036, 0244, 0309, 0382,0401, 0262, 0376, 0398
Candle0057
Canton0245
Carad0695, 1064, 0637
Carena0064, 0482
Carrefour0063, 0097
Carver0197
Cascade0064, 0036
Casio0064
Cathay0064
CCE0064
Centrum1064

Codes

TV

Centurion.....	0064	E-Elite	0245
Century	0114, 0274, 0265, 0240	Edison-Minerva	0514
CGE.....	0397, 0101, 0333, 0579, 0274, 0445, 0103	Elbe	0637, 0462, 0265, 0389, 0244, 0319, 0286
Cimline.....	0245, 0036	Elekta.....	0309
Citizen.....	0057	ELG.....	0064
City.....	0036	Elin.....	0064, 0575, 0388, 0131, 0475, 0036, 0376
Clarivox.....	0064, 0097	Elite.....	0245, 0347
Clatronic.....	0064, 0741, 0397, 0245, 0244, 0347, 0036, 0129, 0274, 0398, 0103	Elman.....	0129
Clayton.....	1064	Elta.....	0458, 0036
CMS.....	0243	Emco.....	0274
CMS Hightec	0244	Emerson	0064, 0741, 1936, 0513, 0388, 0397, 0398, 0204, 0309, 0114, 0274, 0097, 0240, 0347
Concorde.....	0036	Emperor.....	0309
Condor.....	0064, 0397, 0274, 0347, 0036, 0309, 0445	Envision.....	0057
Conrac.....	0835	Erres	0064
Contec.....	0064, 0063, 0036, 0243	ESC.....	0064, 0244
Continental Edison.....	0514, 0360, 0528, 0136, 0314, 0264, 0426, 0595, 0223	Etron.....	0190, 0036
Cosmel.....	0064, 0036, 0364	Eurofeel.....	0244
Crezar.....	0240	Euroman	0064, 0397, 0243, 0448, 0244
Crosley.....	0103, 0274, 0101, 0240, 0579, 0114, 0374	Europa.....	0064
Crown.....	0064, 0741, 0513, 0742, 0514, 0633, 0397, 0386, 0448, 0036, 0366, 0445, 0103	Europhon.....	0244, 0240, 0579, 0129, 0458
Crystal.....	0458	Expert.....	0190, 0427, 0286, 0233
CS Electronics.....	0245, 0243, 0274	Exquisit	0064, 0274
CTC.....	0274	Fenner.....	0401, 0036
Curtis Mathes.....	0057	Ferguson.....	0064, 0652, 0575, 0587, 0370, 0220, 0362, 0136, 0314, 0265, 0135, 0131, 0388
Cybertron.....	0245	Fidelity.....	0064, 0388, 0539, 0220, 0398, 0190, 0243
D-Vision.....	0583, 0064	Filsai.....	0244
Daewoo.....	0583, 0064, 06611936, 0245, 0244, 0401, 0036	Finlandia.....	0575, 0190, 0099, 0386, 0373
Dainichi.....	0245, 0243	Finlux.....	0064, 0741, 0742, 0500, 0114, 0579, 0132, 0374, 0099, 0519, 0131, 0373, 0097, 0507, 0129, 0658, 0244
Dansai	0064, 0063, 0244, 0036, 0243	Firstline.....	0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0388, 0243, 0265, 0376, 0099, 0579, 0262, 0321, 0401, 0244, 0274, 0036
Dantax.....	0741, 0742	Fisher.....	0397, 0063, 0131, 0579, 0114, 0099, 0244, 0582
Dawa.....	0064	Flint.....	0064, 0637, 0245, 0482, 0099
Dayton.....	0036	Forgestone	0220
Daytron.....	0064, 0036, 0401	Formenti.....	0064, 0240, 0374, 0114, 0347, 0243, 0579
De Graaf.....	0575	Formenti-Phoenix.....	0579, 0347, 0243
Decca.....	0064, 0244, 0099	Fortress.....	0120, 0114
Denver.....	0064	Fraba.....	0064, 0397
DER.....	0220	Friac.....	0064, 0637, 0397, 0448, 0036, 0129
Desmet.....	0064, 0036, 0347, 0114	Frontech.....	0244, 0475, 0190, 0458, 0036, 0274
Diamant.....	0064	Fujitsu.....	0036, 0244, 0233, 0099, 0286
Digatron.....	0064	Fujitsu General.....	0233, 0036, 0244
Digiline.....	0695, 0132	Funai.....	0695, 0321
Dixi.....	0064, 0036, 0114		
Domeos.....	0695		
DTS.....	0036		
Dual.....	0064, 1164, 0658, 0244, 0579, 0379, 0286		
Dual Tec.....	0244		
Dumont.....	0374, 0097, 0240, 0129, 0114		
Dux.....	0064		
Dynatron.....	0064		

TV

CODELIST

Codes

TV

TV

Galaxi	0064	0482, 0427, 0309
Galaxis	0064, 0397	Hisense	0535
GBC	0245, 0036, 0401, 0240, 0579	Hit	0114
GE	0652, 0309, 0120	Hitachi	0064, 0575, 0661, 1064,
Geant Casino	0427	1164, 0063, 0135, 0252,
GEC	0064, 0388, 0099, 0244, 0190	0099, 0370, 0136, 0383,
Geloso	0036, 0401, 0374, 0240, 0579	0240, 0519, 0333, 0376,
General Technic	0036	1252, 0223, 0507, 0579,
Genesis	0036	0132, 0374, 0190, 0500, 0244
Genexxa	0064, 0245, 0190, 0036	Hitachi Fujian	0135
Germanvox	0240	Hitsu	0637, 0245, 0482, 0036
Goldfunk	0695	HMV	0114
GoldHand	0243	Home Electronics	0633
GoldStar	0064, 0741, 0742, 0633,	Hornlyphon	0064
.....	0388, 0274, 0458, 0136,	Hoshai	0309
.....	0244, 0243, 0317, 0057, 0190	Huanyu	0401, 0243
Gooding	0514	Hygashi	0244, 0243
Goodmans	0583, 0064, 0741, 0587,	Hyper	0243, 0036, 0274, 0244
.....	0695, 0661, 1936, 1064,	Hypson	0064, 0741, 0695, 1064,
.....	0514, 0245, 0063, 0370,	0742, 0482, 0427, 0309
.....	0507, 0362, 0401, 0244, 0344,	H'her	0741
.....	0036, 0398, 0099, 0262, 0317	Iberia	0064
Gorenje	0397, 0448	ICE	0245, 0243, 0398, 0244
GPM	0245	ICeS	0245, 0243
Gradiente	0197	Imperial	0064, 0397, 0579, 0101,
Graetz	0514, 0388, 0374,	0274, 0458, 0223, 0445, 0103
.....	0366, 0398, 0190	Indesit	0264, 0240
Granada	0064, 0575, 0587, 0135,	Indiana	0064
.....	0253, 0383, 0500, 0378,	Ingelen	0741, 0637, 0514, 0190
.....	0103, 0427, 0244, 0370,	Ingersoll	0036
.....	0099, 0386, 0190, 0366	Inno Hit	0099, 0274, 0036,
Grandin	0064, 0741, 0695, 1064,	0244, 0317, 0129, 0309
.....	0742, 0637, 0482, 0347,	Interbuy	0064, 0274
.....	0036, 0309, 0190, 0401	Interfunk	0064, 0388, 0190, 0595,
Grundig	0222, 0514, 0063, 0614,	0114, 0376, 0539, 0274, 0528
.....	0581, 0562, 0218, 0036, 0097,	Internal	0064
.....	0264, 0097, 0103, 0064, 0583	Intervision	0064, 0513, 0514, 0245,
Haier	0725	0482, 0129, 0274, 0475,
Halifax	0244, 0243	0458, 0036, 0244, 0309
Hampton	0244, 0243	IR	0583, 0064, 0222,
Hanimex	0245, 0321	0388, 0397, 0063, 0135,
Hanseatic	0583, 0064, 0741, 0661,	0252, 0253, 0319, 0114, 0386,
.....	0388, 0347, 0036, 0458, 0244,	0580, 0265, 0037, 0344, 0131,
.....	0321, 0455, 0114, 0309, 0303, 0835	0401, 0240, 0301, 0376, 0136,
Hantarex	0064, 0129,	0532, 0318, 0103, 0384, 0220,
.....	0265, 0036, 0240	0579, 0264, 0333, 0129, 0233,
Hantor	0064	0274, 0370, 0528, 0244, 0317,
Harwood	0064, 0514, 0344, 0036	0099, 0383, 0218, 0562, 0262,
Hauppauge	0064	0321, 0120, 0223, 0581, 0270,
Havermy	0120	0038, 0347, 0132, 0475, 0243,
HCM	0064, 0245, 0036,	0314, 0097, 0378, 0190, 0539
.....	0244, 0445, 0309	Irradio	0064, 0245, 0274,
Hema	0244, 0036	0036, 0398, 0103, 0317
Hemmermann	0376	Isukai	0064, 0245, 0482, 0309
Hifivox	0223, 0595, 0136, 0528, 0426	ITC	0579, 0347, 0244
Higashi	0243	ITS	0064, 0245, 0309, 0243, 0398
Highline	0064	ITT	0575, 0637, 0388, 0376,
Hikona	0245	0500, 0220, 0374, 0190,
Hinari	0064, 0245, 0063,	0373, 0378, 0507, 0366
.....	0036, 0382, 0321, 0262	ITT Nokia	0575, 0637, 0633, 0388,
Hisawa	0741, 0637, 0245,	0190, 0374, 0507, 0373,

CODELIST

Codes

TV

.....	0378, 0500, 0366, 0376, 0458	Luxor.....	0575, 1064, 0388, 0264,
ITV.....	0064, 0401, 0274	0383, 0500, 0244, 0658,
Jean.....	0063	0376, 0190, 0317, 0384, 0507
JMB.....	0583, 0661	M Electronic.....	0064, 0244, 0401,
Jubilee.....	0583	0131, 0190, 0373, 0136,
JVC.....	0633, 0245, 0063, 0680,	0314, 0036, 0507, 0132
.....	0220, 0445, 0120, 0398	Madison.....	0064
Kaisui.....	0064, 0245, 0482,	Magnadyne.....	0579, 0114,
.....	0243, 0309, 0036, 0244	0374, 0274, 0129
Kamp.....	0243	Magnafon.....	0240, 0129, 0103, 0243
Kapsch.....	0388, 0190, 0131, 0233	Magnavox.....	0063, 0057, 0038
Karcher.....	0741, 0637, 0309, 0448	Magnum.....	0064, 0741, 0742
Kathrein.....	0583	Manesth.....	0064, 0262,
Kawa.....	0398	0244, 0347, 0321
KB Aristocrat.....	0374, 0190	Manhattan.....	0064, 0695, 1064
Kendo.....	0064, 0637, 0262, 0389,	Marantz.....	0583, 0064
.....	0129, 0321, 0274, 0455	Marelli.....	0114
Kennedy.....	0233, 0579,	Mark.....	0064, 0741, 0742,
.....	0190, 0462, 0240	0401, 0036, 0244, 0243
Kenwood.....	0057	Masuda.....	0245, 0036
Kingsley.....	0243	Matsui.....	0583, 0064, 0741, 0222,
Kiton.....	0064, 0695	1064, 0514, 0063, 0482,
Kneissel.....	0583, 0064, 0637, 0286,	0204, 0244, 0362, 0190,
.....	0401, 0265, 0389, 0319, 0462	0458, 0038, 0321, 0099,
Kolster.....	0129, 0376, 0274	0398, 0218, 0036, 0262, 0382
Konka.....	0064, 0741, 0245,	Mediator.....	0064
.....	0614, 0445, 0398	Medion.....	0583, 0064, 0741, 0695,
Kontakt.....	0514	1064, 0725, 1164, 0539, 0835
Korpel.....	0064	Megas.....	0637
Korting.....	0448, 0347, 0114	MEI.....	1064
Koyoda.....	0036	Melectronic.....	0064, 0741, 0661, 0036,
Kraking.....	0265	0401, 0132, 0539, 0244,
KTV.....	0057, 0244	0376, 0131, 0519, 0243,
Kuba.....	0376	0373, 0507, 0190, 0274
Kyoshu.....	0445	Melvox.....	0427
Kyoto.....	0190, 0244, 0243	Memorex.....	1064, 0036
L&S Electronic.....	0741, 0835	Memphis.....	0364
LaSAT.....	0513	Mercury.....	0064, 0036
Leader.....	0036	Metronic.....	0652
Lecson.....	0064	Metz.....	0064, 0695, 0614, 0474,
Lenco.....	0064, 0401, 0131, 0190	0394, 0581, 0240, 0562, 0114
Lenoir.....	0036	Micromaxx.....	0064, 0695, 1064, 0835
Lesca.....	0274	Microstar.....	0835
Leyco.....	0064, 0099, 0321	Minato.....	0064
LG.....	0583, 0064, 0741, 0742,	Minerva.....	0514, 0135, 0264, 0581,
.....	0725, 0136, 0244, 0274,	0562, 0097
.....	0317, 0388, 0397, 0458	Minoka.....	0064, 0386
Liesenk & Tter.....	0064	Mistral Electronics.....	0220
Liesenkotter.....	0064	Mitsubishi.....	0583, 0064, 1064,
Lifetec.....	0064, 0741, 0695, 1064,	0063, 0135, 0562,
.....	1164, 0245, 0036, 0401	0120, 0539, 0114, 0264
Lloyd's.....	0036	Mivar.....	0103, 0317, 0636,
LME.....	0458	0244, 0319, 0243, 0318
Loewe.....	0064, 0114, 0817,	Monaco.....	0036
.....	0539, 0319, 0397	Morgan's.....	0064
Logik.....	0398, 0220, 0038	Motion.....	0103
Logix.....	0695	MTC.....	0397, 0057, 0376, 0243, 0539
Luma.....	0389, 0286, 0233	MTLogic.....	0741
Lumatron.....	0064, 0233,	Multibroadcast.....	0220
.....	0190, 0286, 0244	Multistandard.....	0129
Lux May.....	0064, 0036	Multitec.....	0064, 0695, 1064, 0513

TV

CODELIST

Codes

TV

TV

Multitech	0064, 0513, 0103, 0244,0243, 0036, 0129, 0274	Otto Versand	0583, 0064, 0388,0063, 0253, 0579, 0120,0370, 0240, 0262, 0562,0347, 0218, 0376, 0539,0321, 0581, 0136, 0374,0244, 0532, 0037, 0274
Murphy	0190, 0243	Pacific	0583, 0741, 1064, 1164
Musikland	0245, 0274	Pael0243
Myryad	0583	Palladium	0064, 0741, 0397,1164, 0376, 0274, 0445
NAD	0388	Palsonic	0064, 0725, 0244, 0445
Naiko	0064, 0633	Panama	0064, 0244, 0274
NAT	0253	Panasonic	0575, 0677, 0388, 0064,0253, 0378, 0190, 0264,0374, 0394, 0301, 0240, 0267
National	0253, 0264, 0267	Panavision	0064
NEC	0063, 0482, 0057, 0244, 0038,0197, 0401, 0036, 0347, 1731	Pathe Cinema	0240, 0347,0579, 0190, 0265,0458, 0243, 0427
Neckermann	0583, 0064, 0397,0532, 0218, 0347, 0445,0114, 0274, 0581, 0240, 0376	Pathe Marconi	0426, 0360, 0595,0264, 0528, 0223
NEI	0064, 0458, 0398, 0364	Pausa	0036
Nesco	0274	Penney	0057
Netsat	0064	Perdio	0064, 0347, 0099,0309, 0243, 0190
Network	0364	Perfekt	0064
Neufunk	0583, 0064, 0741,0637, 0245, 0036	Pershin	0427
New Tech	0583, 0064, 0475,0036, 0370, 0244	Philco	0064, 0397, 0240, 0445,0114, 0103, 0274, 0579, 0101
New World	0245	Philex	0378, 0220
Nicamagic	0243	Philharmonic	0244
Nikkai	0064, 0245, 0063, 0099,0244, 0243, 0364, 0036	Philips	0583, 0064, 0388, 0114,0359, 0401, 0632, 0265,0036, 0220, 0370, 0581, 0883
Nikko	0344	Phoenix	0064, 0513, 0347,0243, 0579, 0114
Noblisko	0097, 0243, 0129, 0103	Phonola	0064, 0243, 0220, 0114
Nogamatic	0136, 0426, 0360, 0595,0223, 0528	Pilot	0057
Nokia	0575, 0637, 0633, 0388,0374, 0507, 0190, 0386,0373, 0500, 0378, 0366,0401, 0376, 0658, 0347	Pioneer	0064, 0513, 0388, 0190,0455, 0136, 0539, 0314, 0397
Nordic	0244	Pionier	0513, 0397
Nordmende	0064, 0741, 0587, 0222,0136, 0240, 0426, 0595,0223, 0370, 0314, 0528	Plantron	0064, 0036
Normerel	0064	Playsonic	0064, 0741,0742, 0366, 0244
Novatron	0064, 0132, 0401	Policom	0595, 0528
Oceanic	0575, 0388, 0374,0500, 0190, 0427	Poppy	0036
Okano	0064, 0397, 0036	Portland	0401
Onimax	0741	Powerpoint	0064, 0514
Onwa	0245, 0398, 0129	Prandoni-Prince	0388, 0240
Opera	0064	Prinston	1064
Orbit	0064	Prinz	0388, 0099, 0376
Orion	0583, 0064, 0741,0347, 0038, 0204, 0344,0129, 0321, 0382, 0262	Profex	0388, 0036, 0190, 0103
Online	0064, 0245	Profi	0036
Ormond	0695, 1064	Profitronic	0064, 0129
Osaki	0583, 0064, 0245, 0244,0382, 0099, 0303, 0401	Proline	0064, 0652, 0661, 0099
Osio	0064, 0317	Prosonic	0064, 0741, 0695, 0397,0244, 0401, 0243, 0398
Oso	0245	Protech	0064, 0695, 1064, 0513,0364, 0274, 0458, 0036,0244, 0445, 0579, 0129
Osume	0064, 0245, 0063, 0099	ProVision	0583, 0064, 0741
Otake	0344		

CODELIST

Codes

TV

Pye	0583, 0064, 0401,0376, 0114, 0581	Schaub Lorenz.....	0575, 0741, 0513,0633, 0388, 0401, 0374
Pymi	0036	Schneider.....	0583, 0064, 0741, 0695,1064, 0388, 1164, 0245,0286, 0190, 0274, 0379,0097, 0376, 0398, 0244
Quadra Vision	0427	Scotland	0190
Quadral	0245	Seaway.....	0661
Quasar	0274, 0036	Seelver.....	1064
Quelle	0064, 0695, 0388, 0240,0532, 0579, 0131, 0038, 0562,0101, 0333, 0037, 0539, 0097, 0581	SEG	0064, 0695, 0661, 1064,0245, 0063, 0036, 0579, 0103,0244, 0389, 0243, 0376, 0129
Questa	0063	SEI	0064, 0037, 0376, 0129,0233, 0374, 0114, 0204,0321, 0579, 0190, 0240
R-Line	0064	Sei-Sinudyne.....	0064, 0579, 0233, 0374,0037, 0129, 0321, 0114, 0240
Radialva	0245, 0458, 0364	Seleco.....	0398, 0286, 0389, 0233,0374, 0462, 0190, 0373
Radiola	0583, 0064, 0244	Sencora	0036
Radiomarelli.....	0064, 0114	Serino.....	0637, 0482, 0120
RadioShack.....	0064, 0057	Sharp	0063, 1220, 0321, 0220, 0120
Radiotone.....	0064, 0695,1064, 0455, 0036	Shintoshi	0064
Rank.....	0097	Shivaki	0064
Rank Arena.....	0063	Shorai	0321
RBM.....	0097	Siarem	0240, 0129, 0579, 0114, 0374
RCA.....	0652, 0120	Siemens.....	0064, 0222, 0218,0374, 0240, 0581, 0562
Realistic.....	0057	Siesta	0397
Recor.....	0064	Silva.....	0064, 0388, 0243
Rectiligne.....	0064	Silva Schneider	0064
Rediffusion	0575, 0388,0063, 0378, 0373	Silver.....	0742, 0388, 0063
Reflex	0064, 0695, 1064	Singer	0064, 0129, 0114,0462, 0362, 0036
Reoc	0741	Sinudyne	0064, 0388, 0240, 0037,0374, 0129, 0579, 0233, 0321,0114, 0204, 0262, 0376, 0190
Revox	0064	Skantic.....	0384, 0383
Rex.....	0286, 0233, 0190	SKY	0064
RFT	0064, 0455, 0114, 0099	SLX	0695
Roadstar	0064, 0695, 1064,0245, 0309, 0445, 0036	Smaragd	0514
Robotron.....	0114	Solavox.....	0064, 0575, 0388,0099, 0378, 0190
Rowa	0725	Sonawa	0245
Roxy	0475	Soniko	0064
Royal Lux	0397, 0448, 0362	Sonitron.....	0397, 0244, 0366
Saba	0652, 0575, 0741, 0587,0388, 0114, 0426, 0223,0362, 0190, 0528, 0314, 0595,0374, 0136, 0525, 0240, 0370	Sonneclair.....	0064
Saccs	0265	Sonoko.....	0064, 0309, 0244, 0036
Sagem	0637, 0482	Sonolor.....	0575, 0388, 0309, 0427,0190, 0037, 0374, 0532
Saisho.....	0204, 0458, 0038,0262, 0036, 0244	Sontec.....	0064, 0397, 0036, 0321
Saivod	0064, 0695, 1064	Sony	0064, 1532, 0063,0532, 0037, 1678, 0197,0129, 1037, 0038, 0120
Sakan	0190	Sound & Vision.....	0245, 0401, 0129
Salora	0575, 0388, 0507, 0658,0376, 0579, 0317, 0386, 0190, 0383	Soundwave.....	0064, 0742, 0445, 0347
Salsa	0362	Spectra	0036
Sambers	0129, 0103, 0240	Ssangyong.....	0036
Samsung.....	0671, 0729, 0397, 0614,0475, 0671, 0243, 0057,0190, 0841, 0317, 0036,0099, 0839, 0244, 0064, 0583	Standard.....	0064, 1064, 0245,0347, 0036, 0244, 0401
Sandra	0243, 0244	Starlite.....	0064, 0036, 0579
Sansui.....	0064		
Santon	0036		
Sanyo	0397, 0063, 0135, 0038, 0582,0131, 0243, 0099, 0240, 0366, 0244		
SBR	0583, 0064, 0220		

TV

CODELIST

Codes

TV

Stenway.....	0245, 0309	Tensai	0064, 0742, 0245, 0244,
Stern.....	0286, 0233, 0190	0321, 0036, 0398, 0132,
Strato	0064, 0036	0274, 0347, 0131, 0344, 0401
Sunkai	0637, 0514,	Tenson.....	0347, 0036
.....	0482, 0321, 0382	Tevion.....	0064, 0741, 0695, 1064, 1164
Sunstar	0064, 0398, 0036	Texet.....	0245, 0401, 0036, 0244, 0243
Sunwood.....	0064	Thomson.....	0652, 0587, 1474, 0426,
SuperTech.....	0583, 0064,	0223, 0528, 0360, 0376,
.....	0245, 0036, 0243	0136, 0517, 0064, 0314,
Supra.....	0036	0595, 0370, 0498, 0264, 0362
Susumu.....	0245, 0362, 0314	Thorn.....	0064, 0388, 0063, 0370,
Sutron.....	0036	0099, 0532, 0136, 0580,
SVA	0614	0362, 0131, 0562, 0265,
Swissline.....	0274	0386, 0101, 0539, 0220
Sydney.....	0244, 0243	Thorn-Ferguson.....	0370, 0265, 0220
Sysline.....	0064	Tokai.....	0064, 0695, 1064, 0475, 0036,
Sytong.....	0243	0190, 0401, 0099, 0364, 0244
T+A	0474	Tokaido	1064
Tandberg.....	0394	Tokyo.....	0475, 0243
Tandy.....	0245, 0190, 0303,	Tomashi.....	0245, 0309
.....	0120, 0099, 0244	Toshiba.....	0741, 0222, 0063, 0677,
Targa	0729	0535, 0129, 0270, 0580,
Tashiko.....	0063, 0243,	0097, 1535, 0136, 0517
.....	0190, 0386, 0244	Towada.....	0244, 0579
Tatung.....	0064, 0038, 0244, 0099	Toyoda.....	0036
TCM	0741, 0835	Trans Continens	0064, 0695,
Teac.....	0064, 0695, 0725, 0482,	1064, 0244
.....	0458, 0036, 0376, 0539, 0197	Transonic.....	0064, 0614, 0036
Tec	0064, 0498, 0244, 0364,	Transtec	0243
.....	0286, 0579, 0036, 0274	Trident.....	0244
Tech Line	0064, 0695	Tristar.....	0245, 0220
Techica	0245	Triumph.....	0583, 0373, 0270, 0204
Technema	0347	Tsoschi.....	0309
Technics	0583, 0677	TVTEXT	0095, 0583
TechniSat.....	0583	Uher	0064, 0513, 0347, 0507,
Tecnimagen.....	0583	0233, 0445, 0103, 0401
Tedalex.....	0036, 0458, 0244	Ultravox.....	0064, 0129, 0274, 0114,
Televia.....	0517, 0223, 0426,	0243, 0579, 0240, 0378
.....	0595, 0370, 0528, 0360	Unic Line	0064, 0482
Telecor	0064, 0245, 0244, 0190,	United	0064, 0741, 0742
.....	0286	Universal.....	0064
Telefunken.....	0064, 0652, 0587, 0513,	Universum.....	0064, 0695, 1064, 0388,
.....	0136, 0289, 0528, 0362,	0397, 0063, 0038, 0240,
.....	0595, 0101, 0498, 0240,	0445, 0581, 0097, 0317,
.....	0525, 0333, 0593, 0373,	0507, 0131, 0373, 0532,
.....	0223, 0517, 0314, 0370	0037, 0204, 0579, 0274,
Telefusion.....	0064	0500, 0103, 0333, 0528,
Telegazi	0064, 0245, 0190, 0286	0036, 0197, 0389, 0562,
Telemeister.....	0347	0244, 0448, 0658, 0101,
Telesonic.....	0064	0321, 0519, 0132, 0539
Telestar	0583, 0064	Univox.....	0064, 0364, 0190, 0114
Teletech	0064, 0695, 1064,	Vestel.....	0583, 0064, 0695,
.....	0036, 0364, 0274	1064, 0579, 0244
Teleton	0063, 0233,	Vexa	0064, 0036
.....	0376, 0286, 0244	Videologic.....	0245, 0243
Televideon.....	0347, 0243, 0190, 0579	Videologique.....	0245
Television.....	0064	Videosat	0274
Televiso	0427	VideoSystem.....	0064
Temco.....	0321	Videotechnic.....	0347, 0244
Tempest	0036	Videoton.....	0383
Tennessee.....	0064	Visiola.....	0243

Codes

TV

Vision	0064, 0347, 0244
Vistar	0303, 0233
Vortec.....	0064
Voxson	0445, 0190, 0114
Waltham	0064, 0695, 1064, 0244,0445, 0190, 0383, 0517,0136, 0303, 0458
Wards.....	0057
Watson	0064, 0695, 1064, 0245,0036, 0240, 0190, 0347
Watt Radio	0129, 0579, 0243, 0240
Wega	0064, 0063, 0114
Weltblick	0347, 0244
Wharfedale	0583, 0064
White Westinghouse	0064, 0347,0243, 0364
Windsor	0695, 1064
Windstar	0309, 0364
Windy Sam.....	0583
Xenius	0661
Xrypton	0064
Yamaha	0677, 0057
Yamishi	0064, 0245, 0482, 0309,0244
Yokan	0064
Yoko.....	0064, 0245, 0448, 0036,0244, 0366, 0243, 0274,0458
Yorx	0245
Zanela.....	0265
Zanussi	0233
Zenor	0366

TV

CODELIST

**SETUP CODES FOR DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)**

3DLAB	0566	Dual	0757, 0678, 0817,0740, 0692, 0810
A-Trend	0741	Durabrand	0740
Acoustic Solutions	0757	Eclipse	0750
AEG	0797, 0817, 0815	Elin	0797
Aiwa	0560	Elta	0797, 0699, 0815, 0717
Akai	0817, 0815, 0743	Emerson	0618, 0732
Alba	0566, 0722, 0757, 0744,0699, 0740, 0810, 0726	Enterprise	0618
Amitech	0797	EuroLine	0815
Amstrad	0740	Fenner	0678
Ansonic	0801	Ferguson	0678
Apex Digital	1031, 0699	Finlux	0768, 0618, 0797, 0699, 0810
Arianet	0845	Firstline	0740
Audiosonic	0717	Fisher	0697
Audiovox	0744	Funai	0722
Axion	0757	GE	0744
Baze	0699	Global Solutions	0795
Bellagio	1031	Global Sphere	0795
Black Diamond	0740	Go Video	0810
Blue Sky	0722, 0678, 0699, 0740	GoldStar	0768, 0618
Boghe	1031	Goodmans	0757, 0678, 0817, 0740,0810, 0717, 1031, 0750
Boman	0810	GPX	0726
Brainwave	0797	Graetz	0692
Brandt	0530, 0578, 0678	Grandin	0743, 0740
Broksonic	0722	Greenhill	0744
Bush	0722, 0757, 0717, 0740,0716, 0726, 0699, 0744	Grundig	0566, 0578, 0722, 0678,0817, 1031, 0697, 0740,0732, 0802, 0750
Cat	0726	Grunkel	0797
CCE	0757	H&B	0740, 0845
Centrum	0740	Hanseatic	0768, 0810
Cinetec	0740	HCM	0815
cineULTRA	0726	HDT	0732
Classic	0757	HE	0757
Clatronic	0815, 0699, 0845	Hen	0740
Clayton	0740	Hitachi	0600
Coby	0757	Hiteker	0699
Contel	0815	Home Electronics	0757
Crown	0797, 0717	Humax	0673
CyberHome	0741, 0843	Hüher	0678, 0740
Cytron	0801, 0678, 0732, 0743	Ingelen	0815
Daewoo	0797, 0741, 0732	IRT	0810
Dansai	0797, 0810	ISP	0722
Dantax	0817, 0750	Jaton	0692
Decca	0797	JDB	0757
Denon	0517, 0661	Jeken	0726
Denver	0726, 0699, 0815	JMB	0722
Denzel	0692	JVC	0650, 0566, 0530, 1967
Diamond	0678	Karcher	0810
Digihome	0740	Kendo	0740, 0726
Dinamic	0815	Kennex	0797
DiViDo	0732	Kenwood	0517, 0764, 0561
DMTECH	0810	Kiirro	0797
		Kingavon	0845

Codes

DVD

Kiss	0692	Panasonic	0517, 1935
Koda	0845	Panda	0744
Lawson	0795, 0743	Philco	0815, 0717
Lenco	0797, 0801, 0678, 0740, 0726, 0699	Philips	0566, 0530, 0673, 1698
Lexia	0795, 0726	Phonotrend	0726
LG	0768, 06181933	Pioneer	0598, 1929
Lifetec	0678	Prism	0732
Limit	0795, 0743	Proline	0713, 0678, 0699, 1031
Loewe	0566	Proscan	0549
Logix	0810, 0732	Prosonic	0726
Lumatron	0732	ProVision	0726
Luxman	0600	Radionette	0768
Luxor	1031	Raite	0692
Magnavox	0530	RCA	0549
Magnex	0750	REC	0517, 0716
Manhattan	0740, 0732	Red Star	0797, 0815
Marantz	0566	Reoc	0795
Mark	0740	Revoy	0726
Marquant	0797	Roadstar	0757, 0845, 0717, 0716, 0740, 0699, 0726
Matsui	0722, 0678, 0740, 0699, 1031	Rotel	0650
Maxim	0740	Rowa	0744
MBO	0757, 0717	Saba	0578, 0678
Mecotek	0797	Salora	0768
Medion	0657, 0801, 0678, 0810, 0743	Samsung	0517, 0600
Metronic	0717	Sansui	0722, 0795
Metz	0598, 0740	Sanyo	0697
MiCO	0750	Scan	0732
Microboss	0745	ScanMagic	0757
Micromedia	0566, 0530	Schaub Lorenz	0797, 0815
Micromega	0566	Schneider	0566, 0801, 0678, 0817, 0815, 0810, 0732
Microsoft	0549	Scientific Labs	0795
Minax	0740	Scott	0678, 0745, 0699
Minerva	0732	SEG	0795, 0692, 0740
Minoka	0797	Shanghai	0699
Mitsubishi	0740	Sharp	0657
Mizuda	0845	Sherwood	0768, 0744
Monyka	0692	Shinco	0744
Mustek	0757	Silva	0815
Mx Onda	0678	Skymaster	0757, 0795
NAD	0768	Slim Devices	0560
Naiko	07971031	SM Electronic	0757, 0795, 0717
Neufunk	0692	Smart	0745, 0740, 0732
Nevir	0797	Sonic Blue	0810
Nordmende	0801	Sony	0560, 0600, 089119311930
Olidata	0699	Soundmaster	0795
Onkyo	0530, 0654	Soundwave	0810
Orava	0845	Standard	0795, 0678, 0815
Orion	0722	Starmedia	0845
Oritron	0678	Sunkai	0797
Ormond	0740	Sunwood	0815
P&B	0845	Supervision	0795
Pacific	0795, 0817, 0740	SVA	0699
Palladium	0722	Synn	0795

DVD

CODELIST

Codes

DVD / VCR

Tandberg.....	0740
Tatung.....	0797
Teac.....	0768, 0795, 0817, 0744
Technics.....	0517
Technika.....	0797
Techwood.....	0740
Teletech.....	0795, 0740
Tensai.....	0797, 0678, 0717
Tevion.....	0678
Theta Digital.....	0598
Thomson.....	0578, 0549
Tokai.....	0817, 0815, 0692
Tokiwa.....	0743
Toshiba.....	0530
Umax.....	0717
United.....	0757, 0815, 0699
Universum.....	0768, 0618, 0740
Venturer.....	0817
Vestel.....	0740
Vieta.....	0732
Voxson.....	0757
Walkvision.....	0744
Wellington.....	0740
Wesder.....	0726
Wharfedale.....	0713, 0817
Windy Sam.....	0600
Xbox.....	0549
Xenius.....	0817
XLogic.....	0795
Yakumo.....	1031
Yamada.....	1031
Yamaha.....	0517, 0566, 0673
Yamakawa.....	0692
Yukai.....	0757
Zenith.....	0530, 0618

SETUP CODES FOR VCR

Accent.....	0099
Admiral.....	0236
Adyson.....	0099
Aiwa.....	0064, 0375, 0027, 0334, 0379, 0236
Akai.....	0375, 0379, 0342, 0133, 0080, 0312, 0068, 0267
Akiba.....	0099
Akitan.....	0322
Akura.....	0099
Alba.....	0108, 0305, 0375, 0027, 0099, 0379, 0342, 0360, 0236, 0322, 0361
Allorgan.....	0267
Allstar.....	0108, 0349
America Action.....	0305
Amstrad.....	0305, 0027, 0099, 0352, 0359
Anam.....	0064, 0253, 0189, 0267
Anam National.....	0253, 0189, 1189, 0481
Anitech.....	0099, 0349
Ansonic.....	0027
Aristona.....	0108, 0173
ASA.....	0108, 0064
Asuka.....	0064, 0065
Audiosonic.....	0305
AVP.....	0027, 0379
Awa.....	0070
Baird.....	0027, 0131, 0133, 0068
Basic Line.....	0305, 0099, 0131, 0073
Beko.....	0131
Bell & Howell.....	0131
Bestar.....	0305
Black Panther.....	0305
Blaupunkt.....	0108, 0253, 0189, 0254, 0181, 0222, 0430
Blue Sky.....	0305, 0064, 0375, 0099, 0379, 0236
Bondstec.....	0099
Bosch.....	0181
Brandt.....	0347, 0520, 0214, 0348, 0068, 0233
Brandt Electronic.....	0068
Brandt Electronique.....	0068
Brinkmann.....	0375, 0236
Brionvega.....	0371
Broksonic.....	0322
Bush.....	0108, 0305, 0375, 0027, 0099, 0379, 0342, 0236, 0360, 0361
Canon.....	0062
Carena.....	0108, 0236
Carrefour.....	0072
Carver.....	0108
Casio.....	0027
Cathay.....	0305
CGE.....	0027, 0068
Cimline.....	0099
Citizen.....	0305, 0064
Clatronic.....	0027, 0099

DVD

VCR

CODELIST

Codes

VCR

Colt.....	0099	Granada.....	0108, 0064, 0027, 0131,
Combitech.....	0379	0075, 0069, 0253, 0073, 0312, 0267
Condor.....	0305	Grandin.....	0305, 0064,
Craig.....	0064, 0099, 0267, 0074	0027, 0099, 0236
Crown.....	0305, 0064, 0099, 0349	Grundig.....	0108, 0375, 0099, 0347,
Curtis Mathes.....	00621062	0379, 0253, 0374, 0376, 0430, 0222
Cyrus.....	0108	Hanimex.....	0379, 0322
Daewoo.....	0305, 0379,	Hanseatic.....	0108, 0064, 0236, 0065
.....	0072, 0236, 0073	Harley Davidson.....	0027
Dansai.....	0305, 0099	Harman/Kardon.....	0065
Dantax.....	0379	Harwood.....	0099
De Graaf.....	0108, 0131, 0075,	HCM.....	0099, 0349
.....	0069, 0193, 0073	Hinari.....	0305, 0099, 0379, 0236,
Decca.....	0108, 0027, 0379,	0349, 0068, 0235, 0115, 0267
.....	0094, 0068, 0236	Hisawa.....	0379, 0236
Deitron.....	0305	Hischito.....	0072
Denko.....	0099	Hitachi.....	0108, 0027, 0069, 0193,
Denon.....	0069	0430, 0132, 0312, 0068, 0267, 0073
Diamant.....	0064	Hornlyphon.....	0108
Domland.....	0236	Hughes Network Syst.....	0069
Dual.....	0108, 0305, 0375, 0027, 0068	Hypson.....	0305, 0064, 0027,
Dumont.....	0108, 0027, 0131, 0132	0099, 0379, 0236
Elbe.....	0305, 0065	Hüher.....	0305
Elcatech.....	0099	Imperial.....	0027
Elin.....	0267	Ingersoll.....	0267, 0236
Elsay.....	0099	Inno Hit.....	0099, 0349
Elta.....	0305, 0099	Interbuy.....	0064, 0099
Emerson.....	0305, 0064, 0027, 0099,	Interfunk.....	0108, 0131
.....	0072, 0070, 0236, 0235	Internal.....	0305
ESC.....	0305, 0267	International.....	0305, 0064
Etzuko.....	0099	Intervision.....	0305, 0027, 0236
Ferguson.....	0305, 0027, 0347,	IR.....	0108, 0375, 0099, 0131,
.....	0080, 0348, 0068, 0520	0072, 0069, 0133, 0253, 0181,
Fidelity.....	0027, 0099, 0379,	0236, 0322, 0235, 0080, 0267,
.....	0459, 0352, 0267	0371, 0068, 0214, 0074, 0349
Finlandia.....	0108, 0064, 0027, 0411,	Irradio.....	0108, 0064, 0099
.....	0131, 0075, 0070, 0069,	ITT.....	0411, 0131, 0133,
.....	0133, 0253, 0193, 0073	0068, 0371, 0073, 0267
Finlux.....	0108, 0027, 0131, 0069, 0132	ITV.....	0305, 0064
Firstline.....	0305, 0064, 0375, 0099,	JBL.....	0305
.....	0072, 0070, 0236, 0115	Jensen.....	0068
Fisher.....	0131, 0074, 0073	JMB.....	0375, 0379, 0236
Flint.....	0375, 0236	Joyce.....	0027
Frontech.....	0099, 0349	JVC.....	0411, 0094, 0233, 0068
Funai.....	0027	Kaisui.....	0099
Galaxi.....	0027	Kambrook.....	0064
Galaxis.....	0305	Karcher.....	0108, 0305
Garrard.....	0027	KEC.....	0305, 0064
GE.....	0347, 0075, 0062, 0267, 0087	Kendo.....	0305, 0375, 0099,
GEC.....	0108	0342, 0133, 0236
General Technic.....	0375	Kenwood.....	0094, 0068, 0065
Genexxa.....	0131	Kimari.....	0074
Go Video.....	0459	Kneissel.....	0305, 0064,
GoldHand.....	0099	0375, 0379, 0236
GoldStar.....	0064, 0252	Kolster.....	0236
Goodmans.....	0108, 0305, 0064, 0375,	Korpel.....	0099
.....	0027, 0099, 0379, 0430, 0236	Kuba.....	0074
GPX.....	0064	Kuba Electronic.....	0074
Gradiente.....	0027	Kuwa.....	0253
Graetz.....	0131, 0068, 0371, 0267	Kyoto.....	0099
		Lenco.....	0305

VCR

CODELIST

Codes

VCR

Leyco.....	0099	Oceanic.....	0108, 0027, 0131,
LG.....	0064	0075, 0133, 0073, 0068
Lifetec.....	0375, 0236	Okano...0305, 0375, 0099, 0342, 0236	
Lloyd's.....	0027	Optimus.....	0064, 0131, 0075,
Loewe.....	0108, 0064,	0459, 0481, 0189, 1189
.....	0132, 0481, 0189	Orbit.....	0099
Logik.....	0099, 0133, 0267, 0236	Orion.....	0375, 0379, 0376, 0115,
Lux May.....	0099	0322, 0236, 0361, 0235, 0360
Luxor.....	0131, 0075, 0070,	Orson.....	0027
.....	0342, 0133, 0074, 0073	Osaki.....	0064, 0027, 0099
LXI.....	0064	Osume.....	0099
M Electronic.....	0027, 0065	Otake.....	0361, 0360, 0236
Magnasonic.....	0305	Otto Versand.....	0108
Magnavox.....	0108, 0027, 0062, 0430	Pace.....	0379
Magnin.....	0267	Pacific.....	0375, 0027
Manesth.....	0108, 0099, 0072, 0236	Palladium.....	0064, 0375,
Marantz.....	0108, 0173, 0322,	0099, 0236, 0068
.....	0065, 0236, 0062	Palsonic.....	0027, 0099
Mark.....	0305, 0027	Panasonic.....	0253, 1189, 0189,
Marquant.....	0349	0481, 0062, 0254
Master's.....	0305	Pathe Cinema.....	0070
Matsui.....	0375, 0379, 0267, 0236,	Pathe Marconi.....	0068
.....	0359, 0235, 0322, 0115	Penney.....	0064, 0069,
Matsushita.....	1189, 0062	0267, 0062, 0065
Mediator.....	0108	Pentax.....	0069, 0132
Medion.....	0375, 0379, 0236	Perdio.....	0027, 0236
Meletronic.....	0064, 0027, 0065	Philco.....	0099, 0065, 0062, 0236
Memorex.....	0064, 0375, 0027, 0131,	Philips.....	0108, 0411, 0173,
.....	0075, 0073, 0189, 0481,	0494, 0430, 0062, 1367
.....	0062, 0267, 1189	Phoenix.....	0305
Memphis.....	0099	Phonola.....	0108
Metronic.....	0108	Pilot.....	0064
Metz.....	0108, 0064, 0253, 0481,	Pioneer.....	0108, 0094, 0069, 0189
.....	0222, 0374, 0189, 0254, 1189	Portland.....	0305
MGA.....	0070, 0267	Prinz.....	0027, 0115
Micormay.....	0375	Profex.....	0349
Micromaxx.....	0236	Profitronic.....	0108, 0267
Migros.....	0027	Proline.....	0305, 0027, 0347, 0348
Minerva.....	0222	Proscoc.....	0305
Minolta.....	0069, 0132	Prosonic.....	0305, 0236
Mitsubishi.....	0108, 0094, 0075, 0070	Protech.....	0108
MTC.....	0027, 0267	ProVision.....	0305
Multitec.....	0064	Pye.....	0108
Multitech.....	0027, 0099	Quartz.....	0073
Murphy.....	0027	Quasar.....	0305, 0189, 00621189
Myryad.....	0108	Quelle.....	0108, 0371
NAD.....	0131	Radialva.....	0108, 0064, 0099, 0075
National.....	0253	Radiola.....	0108
Nebula Electronics.....	0060	Radionette.....	0064
NEC.....	0305, 0064, 0131,	RadioShack.....	0064, 0027
.....	0094, 0068, 0065	Rank.....	0068
Neckermann.....	0108, 0371	Rank Arena.....	0068
Nesco.....	0027, 0099	RCA.....	0347, 0075, 0069,
Neufunk.....	0236	0087, 0267, 0132, 0062
Nikkai.....	0305, 0099	Realistic.....	0064, 0027, 0131,
Nikko.....	0064	0075, 0062, 0074, 0073
Nokia...0108, 0305, 0131, 0075, 0069,		Reoc.....	0375
.....0342, 0133, 0073, 0267, 0068, 0371		Rex.....	0411, 0068
Nordmende...0347, 0411, 0094, 0555,		RFT.....	0099, 0430
.....0068, 0348, 0521, 0520		Roadstar.....	0108, 0305,
		0064, 0099, 0267

Codes

VCR

Royal.....	0099, 0349	Tatung.....	0108, 0375, 0027, 0379,
Saba	0305, 0347, 0411, 0521,	0075, 0070, 0068, 0080, 0236
.....	0068, 0233, 0348, 0214	Tchibo	0375
Saisho	0375, 0236, 0235, 0115	TCM	0375
Salora	0131, 0070, 0133, 0073	Teac	0305, 0064, 0027, 0334, 0068
Samsung.....	0072, 0459, 0267	Tec.....	0099
Sansei	0075	Tech Line	0099
Sansui	0027, 0099, 0094,	Technics	0108, 0253,
.....	0133, 0349, 0068	1189, 0062, 0189
Sanyo	0131, 0094, 0075,	TechniSat.....	0375
.....	0267, 0074, 0073	Teknika.....	0064, 0027, 0062
Saville.....	0305, 0379, 0267	Teleavia	0214, 0068, 0520
SBR	0108, 0173	Telefunken	0305, 0347, 0411, 0233,
Schaub Lorenz.....	0375, 0027, 0131,	0348, 0521, 0214, 0520, 0068
.....	0342, 0133, 0371, 0068	Teletech	0305, 0027, 0099, 0349
Schneider.....	0108, 0305, 0064,	Tenosal	0099
.....	0375, 0027, 0099,	Tensai	0305, 0027, 0099, 0349
.....	0379, 0069, 0267, 0173	Tevion.....	0375, 0236
Scott	0070	Texet.....	0305
Sears.....	0064, 0027, 0131, 0069,	Thomas	0027
.....	0074, 0062, 0073, 0132	Thomson	0305, 0347, 0411, 0094,
Seaway.....	0305	0520, 0068, 0555, 0348, 0521, 0087
SEG.....	0108, 0305, 0099, 0349, 0267	Thorn	0064, 0131, 0068
SEI	0108	Tokai	0064, 0099, 0131, 0068
Sei-Sinudyne	0108	Topline.....	0375
Seleco.....	0064, 0411, 0068	Toshiba.....	0108, 0411, 0379, 0072,
Semp	0072	0070, 0459, 0068
Sentra	0099	Totevision	0064
Setron.....	0099	Towada	0099, 0349
Sharp	0064, 0075, 0834	Tradex	0108
Shintom.....	0099, 0131	Triumph.....	0235
Shivaki	0064	Uher	0267, 0371
Shorai	0115	Ultravox	0305, 0371
Siemens.....	0108, 0064, 0347, 0131,	Unitech	0267
.....	0173, 0374, 0222, 0073	United	0375
Siera.....	0108	United Quick Star.....	0305
Silva	0064	Universum.....	0108, 0064, 0375, 0027,
Silver	0305	0131, 0133, 0267, 0236,
Singer	0072	0352, 0222, 0349, 0430
Sinudyne	0108, 0379, 0236	Victor	0094
Smaragd	0375	Video Concepts	0072
Sonneclair.....	0099	Video Technic	0027
Sonolor	0073	Videomagic.....	0064
Sontec	0064	Videosonic.....	0267
Sony.....	0027, 0059, 0133, 0060, 1059	Villain	0027
Soundwave	0064, 0375, 0236	Wards	0108, 0027, 0099, 0072,
Ssanyong.....	0099	0075, 0069, 0073, 0087,
Standard.....	0305	0062, 0267, 0060, 0074, 0065
Stern.....	0305	Watson	0108, 0379
Sunkai.....	0305, 0375, 0236, 0322	Weltblick	0064
Sunstar	0027	Wewa	0520
Suntronic	0027	White Westinghouse	0305, 0099,
Sunwood.....	0099	0236, 0371
Supra.....	0064	World.....	0375
Sylvania.....	0108, 0070, 0062	Yamaha	0065
Symphonic.....	0027	Yamishi.....	0305, 0099
T+A	0189	Yokan	0099
Taisho	0236, 0115	Yoko.....	0064, 0099, 0267
Tandberg.....	0305	Zenith.....	0027, 0060
Tandy	0027, 0131	ZX.....	0375, 0379, 0236
Tashiko.....	0108, 0064, 0027, 0075, 0267		

VCR

CODELIST

Codes

SAT

**SETUP CODES FOR
SATELLITE RECEIVERS**

ABsat.....0695, 0150, 0859, 0740
 Aegir.....0547
 AGS.....0737, 0695
 Akai.....0227, 0542
 Akena.....0695
 Alba.....0448, 0546, 0389,
0542, 0761, 0482, 0740
 Aldes.....0389, 0761, 0315, 0547, 0546
 Allsat.....0227, 0761, 0391
 Allsonic.....0396, 0315
 Alltech.....0740
 Alpha.....0695
 Altai.....0423
 Amitronica.....0740
 Ampere.....0395, 0856, 0423
 Amstrad.....08741202, 0372, 0912,
0528, 0822, 0270, 0909, 0488,
0769, 0890, 0423, 1075, 0740
 Anglo.....0740
 Ankaro.....0546, 0396, 0315, 0740
 AntSat.....1110
 Anttron.....0448
 Apollo.....0448, 0482
 Arcon.....0400, 03951102, 0861
 Armstrong.....0270
 ASA.....0424
 Asat.....0227, 0400
 ASLF.....0740
 AssCom.....0880
 AST.....0378
 Astacom.....0695, 0737
 Aston.....0485
 Astra.....0270, 0540, 0634, 0135,
0400, 0566, 0373, 0545, 0740
 Astro.....0528, 0685, 0396, 0634,
1127, 0385, 0547, 1126
 Athena.....0695
 Audioton.....0391
 Aura.....0566
 Aurora.....0906
 Austar.....0906, 0890
 Avalon.....0423
 Axiel.....0695, 0737
 Axis.....1138, 0861, 0396, 0393, 0907
 Bell ExpressVu.....1194
 Beko.....0482
 Best.....0485, 0396, 0393
 Bestar.....0270
 Big Brother.....0908
 Blue Sky.....0740
 Boca.....0270, 0821, 0740,
1130, 0540, 0856
 Boston.....0695, 0737
 British Sky Broadcasting.....0874, 1202
 Broadcast.....0373
 Broco.....0740
 BskyB.....0874, 1202
 BT.....0695, 0542, 1323, 0737

Bubusat.....0740
 Bush.....0389
 Cambridge.....0542, 0528
 Canal Digital.....0880
 Canal.....0880, 1366
 Canal+.....0880
 CanalSatellite.....0880, 1366
 Carat.Som.....0393
 CERT.....0135
 Channel Master.....0389
 Cherokee.....0737, 0150
 Chess.....0740
 CityCom.....0634, 1102, 0421,
0845, 0825, 1203
 Claasen Nachrichten.....0547
 Clemens Kamphus.....0529, 0423, 0861
 CNT.....0547
 Cobra.....0423
 Colombia.....0695
 Columbus.....0695
 Commlink.....0315
 Comunicado.....0393
 Condor.....0634, 0396
 Connexions.....0423, 0485
 Conrad.....0528, 0396, 0634
 Conrad Electronic.....0634
 Contec.....0421, 0393
 Cosat.....0619
 Crown.....0545, 0270
 Cryptovision.....0822, 0482
 Cyrus.....0227
 D-box.....1154, 0750, 0900, 1141
 Daewoo.....1138, 0400,
0740, 0448, 1323
 Daumling.....0821
 DDC.....0389
 Delfa.....0890
 Deltasat.....1102
 Dew.....0400, 0393
 Digatron.....1321
 Digena.....1127
 Dignality.....0634
 DigiQuest.....0890
 Digiturk.....1103
 DirecTV.....0126, 1169
 Discovery.....0695, 0737
 Diseqc.....0737
 Distratel.....0912
 Distrisat.....0619
 DMT.....1102
 DNT.....0227, 0485, 0423
 DST.....0448
 Dual.....0400
 Dune.....0396
 Echostar.....0880, 0637, 0423,
0740, 1032, 0695, 0898
 EIF.....0444
 Einhell.....0545, 0315, 0540, 0821,
0270, 0528, 0740, 0448
 Elap.....0740
 Elekta.....0547

SAT

CODELIST

Codes

SAT

Elsat	0740	Helium.....	0634
Elta.....	0227, 0448, 0396, 0391	Hinari	0448, 0389
Emanon	0448	Hirschmann....	1138, 0396, 0528, 0634,
Emme Esse	0898, 0529, 0396	0135, 0909, 0424, 0600,
eMTech	1241	0825, 0423, 0529, 0737
Engel	1130, 0740	Hitachi.....	0482
EP Sat	0482	Houston.....	0488, 0423, 0695, 0619
Eurieult	0912, 0909, 0444	Humax	1075, 089015951203
Eurocrypt	0482, 0135	Huth	0634, 0270, 1102, 0391, 0529,
Europa	0528, 0890, 0634	0856, 0373, 0395, 0821, 0315, 0393
European	0821	Hughes Network Systems.....	1169
Europhon.....	0634	Hypson.....	0444
Eurosat.....	0270	Hyundai	1102
Eurosky.....	0396, 0270, 0634, 0528	ID Digital.....	1203
Eurostar.....	0925, 0566, 0907,	Ikusi Allsat	0395
.....	1053, 0845, 1052, 0634	Imex.....	0547
Eutelsat	0740	Ingelen.....	0909, 0423
Eutra	0825	International	0270
Exator.....	0542, 0448	Interstar.....	12411132
Extra Sat	0546	Intertronic.....	0270
Fagor.....	0619, 0391	Intervision	0634, 0619, 0655
Fenner	0396, 0740, 0695	InVideo.....	0898
Ferguson.....	0482, 1318	IR.....	0385, 0135, 0488, 0482
Fidelity.....	0488, 0395, 0528	Italtel.....	0898
Finlandia.....	0482, 0135	ITT	0135
Finlux.....	0441, 0424, 0600, 0135, 0482	ITT Nokia.....	0750, 0900,
Flair Mate	0740	0600, 0482, 0424
Fortec Star	1110	Johansson.....	0391
Foxtel	0906	JOK	0737
Fracarro.....	0695, 0448, 0898	Jolly	0619, 0391
Freecom.....	0528, 0448, 0761	JSR.....	0391
Freesat	0909	JVC	0598, 0542
FTEmaximal	0396, 0890,	K-SAT.....	0740
.....	0395, 0740, 0683	Kamm	0907, 0740
Fuba	0448, 0421, 0444, 1241,	KaTelco	1138
.....	0396, 0441, 0600, 0135, 0423	Kathrein.....	0227, 0925, 0507, 0685,
Fugionkyo	1132	0276, 0845, 0469, 0649, 0769,
Galaxis	0880, 1138, 0396, 0840,	0421, 1084, 0531, 0150, 0740, 0385
.....	0393, 0683, 0861, 0391,	Kenwood.....	0880
.....	0619, 0860, 0315, 0890	Key West.....	0270, 0821
Gardiner	0845	KeyWest	0821
Garnet.....	1102	Klap.....	0695, 0737
GbSAT	1241	Kolon.....	0448
GF	0861	Konig	0634
GOD Digital	0227	Koscom.....	0861
Gold Box	0880	Kosmos.....	0529, 0469
Goldbox.....	0880, 0319	KR.....	0619, 0825, 0761
GoldStar	0421	Kreiling.....	0276, 0685
Gooding.....	0598	Kreismeyer.....	0315
Goodmans.....	0482	Kyostar	0448
Gradiente	0914	L&S Electronic.....	0396
Granada	0482, 0135	Labgear	1323
Grandin.....	0444, 0872	LaSAT	0393, 0547, 0270,
Grundig.....	0874, 0880, 0906, 1357,	0540, 0396, 0634
.....	0598, 1318, 0372, 0832, 0777	Lenco	0448, 0400, 0740, 0396, 0634
Hanseatic.....	1127, 1126	Lennox.....	0619
Hantor.....	0448	Lenson.....	0528
Hanuri	0547	Leyco	0542
Harting und Helling.....	0529	LG	1102
HB.....	1241	Lifesat	0396, 0740
Heliocom.....	0395	Loewe.....	0270

SAT

CODELIST

Codes

SAT

Logix.....	1102	Orbitech.....	0861, 0528,
Lorenzen.....	0821, 0769,	1127, 0448, 1126
.....	1321, 0634, 0894	OSAT.....	0372
Lupus.....	0396	Oxford.....	0695, 0542
Luxor.....	0135, 0600, 0528, 0372	Pace.....	0874, 0880, 0227, 0914,
Macab.....	0908, 0878	0747, 1202, 0894, 0356,
Manata.....	0444, 0740, 0737, 0695	1350, 0818, 0482, 0822
Manhattan.....	0482, 0815, 0619,	Packard Bell.....	1138
.....	1110, 0547, 0861	Packsat.....	0737
Marantz.....	0227	Palcom.....	0389
Marave.....	0444	Palladium.....	0528, 0448, 0598,
Mascom.....	0547	0423, 0545, 0270
Maspro.....	0740, 0598, 0777	Palsat.....	0528
Master's.....	0421	Panasat.....	0906, 0642
Matsui.....	0389, 0737, 0598	Panasonic.....	0874, 0482, 1331
Max.....	0634	Panda.....	0482, 0135, 0861, 0634
Maximum.....	1102	Patriot.....	0542, 0737, 0695
Mediamarkt.....	0270	Philips.....	0880, 0227, 1141, 0319,
MediaSat.....	0880, 0319, 0528	0925, 0598, 1145, 0777, 1661,
Medion.....	0740, 0396, 1102	0126, 0482, 0737, 1560, 0845,
Medison.....	0740	1103, 0695, 1226, 0832, 1169
Mega.....	0227	Phoenix.....	0393
Melectronic.....	0845	Phonotrend.....	0619, 0890, 0529,
Memphis.....	0393	0815, 0315, 0683
Metronic.....	0315, 0547, 0912, 0270,	Pilotime.....	1366
.....	0546, 0845, 0448, 0740	Pioneer.....	0880, 0319, 0356
Micro.....	0528, 1321, 0740, 0634	Pixx.....	0579
Micro electronic.....	0740	Planet.....	0898, 0423
Micro Technology.....	0566	Polytron.....	0423, 0421
Micromaxx.....	0396	Predki.....	0448
Micronik.....	1030	Preisner.....	1130, 0821, 0540, 0423
Microstar.....	1102	Premier.....	0319, 0619, 0529
Microtec.....	0740	Premiere.....	0880, 0900, 0319
Minerva.....	0598	Prima.....	0822
Mitsubishi.....	0482	Primacom.....	1138
Morgan's.....	0227, 0821, 0270, 0740,	Pro Visat.....	0761, 0547
.....	1130, 0540, 0856, 0391	Profile.....	0737, 0695
Multichoice.....	0906	Promax.....	0482
Myryad.....	0227	Prosat.....	0655, 0389, 0315
Mysat.....	0740	Prosonic.....	0769
Netsat.....	0914, 0126	ProVision.....	0547
Neuhaus.....	0619, 0740, 0528,	Pye.....	0598
.....	0683, 0634, 0861	Pyxis.....	0858, 0861
Neusat.....	0861, 0815, 0740	Quadral.....	0389, 0655, 0315,
Newton.....	0423	0546, 0737, 0396, 0695
Nikko.....	0227, 0270, 0761, 0740	Quelle.....	0769, 0634
Nokia.....	0778, 1154, 0880, 0750,	Radiola.....	0227
.....	0900, 0600, 1365, 0848,	Radix.....	0423, 0421, 0909, 0485
.....	0135, 1050, 0482, 1338,	Rebox.....	1241
.....	0441, 1337, 1750, 0424	Red Star.....	0396
Nordmende.....	0448, 0389, 0547, 0482	RFT.....	0227, 0315
NTC.....	0529, 0825	Roadstar.....	0880, 0740
Octagon.....	0448, 0400, 0393	Roch.....	0872
OctalTV.....	1321	Romsat.....	0448
Okano.....	0469, 0270, 0695, 0529	Rover.....	0740, 0655, 0396
OnDigital.....	0778	Saba.....	0547, 0761, 0737, 0634, 0912
Optex.....	0391, 0619, 0861,	Sabre.....	0482
.....	0444, 0858, 0421, 0819	Sagem.....	084711411280
Optima.....	0529	Sakura.....	0393
Optus.....	0906	Salora.....	0135
Orbit.....	0400, 0378	Samsung.....	0880

Codes

SAT

SAT	0389, 0378, 0528, 0488	Telemaster	0547
Sat Partner	0528, 0761, 0448, 0547, 0529	Telestar	1126, 0528, 1127
Sat Team	0740, 0395	Teleste	0441
Satcom	0373, 0634	Telesystem	0423
Satec	0861, 0740	Teletech	0907
Satelco	0396	Televés	0579, 1241, 0528, 0908, 0482, 0761
Satford	0373	Televisa	0914
Satline	0655	Telewire	0619, 0391, 0683
Satmaster	0373	Tensai	0400
SatPartner	0547, 0529, 0448, 0761	Tevion	0740
Satplus	1127	Thomson	0874, 0880, 0847, 0319, 0695, 1073, 0634, 0740, 0482, 0737
Satstation	1110	Thorn	0482
Schneider	0695, 0832, 0737	Tioko	0270
Schwaiger	1138, 1110, 0421, 0634, 1102, 0579, 0912, 1130, 0531, 0890	Tokai	0227
Sedea Electronique	0448, 1132	Tonna	0528, 0740, 0482, 0695, 0391, 0619, 0861, 0373
Seemann	0542, 0423, 0270	Toshiba	0482
SEG	0545, 0769, 0448, 0566, 0396, 0546, 1102	TPS	0847, 1280
Seleco	0898, 0619, 0391	Triad	0378
Septimo	0912	Triasat	0528, 0441
Serino	0637	Triax	0880, 0227, 1126, 0441, 0423, 0740, 0528
Servi Sat	0619, 0740	Turnsat	0740
Skantin	0740	Twiner	0740
SKR	0740	UEC	0906
SKY	0874, 0883, 0914, 1202, 0126	Uniden	0819, 0861, 0858
SKY+	1202	Unisat	0227, 0270, 0393
Skymaster	0907, 0315, 0740, 0655, 1102, 0546	Universum	0488, 0683, 0424, 0634, 1126, 0598, 0769
Skymax	0227, 0566	Vector	0545
SkySat	0740, 0634, 0528	Vega	0396
Skyvision	0391	Ventana	0227
SL	1321, 0769, 0270	Vestel	0769
SM Electronic	0740, 0546	Visionic	1132
Smart	0423, 0856, 0821, 1130, 0740, 0909	Visiosat	0740, 0737, 0579
Sony	0874, 0880, 0319	Viva	0883
SR	0540	Vortec	0448
Starion	0566	VTech	0845, 0378
Starlite	0227	Wetekom	0856, 0528
Strong	0880, 0906, 0899, 0400, 1132, 0396, 0547, 0448	Wewa	0482
STVI	0444	Wibo	0270
Sunkai	0150	Wintergarten	0315
Sunny Sound	0396	Wisi	0423, 0634, 0378, 0528, 1377, 0482, 0665
Sunsat	0740	Woorisat	0547
Sunstar	0270, 0821, 0540, 1130, 0396, 0856	Worldsat	0150, 1350, 0737, 0695
Supernova	0914	Xanadu	0579
Tantec	0482	XCOM	0695, 0150, 0859
Tatung	0482	Xcom Multimedia	0916, 0695
Techniland	0391, 0373, 0619	Xcrypton	0396
TechniSat	0227, 1127, 0423, 0528, 1126, 0485, 0890, 1349, 0482, 0545	Xsat	0874, 0740, 1241, 0695, 0916, 0150, 1350
Technowelt	0634	Yes	0914
Teco	0270, 0540, 0400	Zehnder	1102, 0421, 0547, 0845, 0396, 0545, 0769, 0531, 0579
Telesat	0634	Zenith	0883
Teleciel	0395, 0761	Zodiac	0423
Telefunken	0737, 0448	Zwergnase	0270, 0821
Teleka	0861, 0528, 0825, 0423, 0777, 0270, 0634		

SAT

CODELIST

**SETUP CODES FOR
CABLE BOXES**

ABC.....	0030
Austar.....	0303
Birmingham Cable Communications.....	0303
British Telecom.....	0030
Cable & Wireless.....	1095
Cabletime.....	0298
Comtec.....	0046
Contec.....	0046
Decsat.....	0450
Filmnet.....	0470
France Telecom.....	0844, 0478
Galaxi.....	0035
General Instruments.....	0303, 0030
HyperVision.....	0646
Jerrold.....	0303, 0030
Kabelvision.....	0030
Luxor.....	0708
Macab.....	0844
Melita.....	0030
MNET.....	0046, 0470
Motorola.....	0303
Mr Zapp.....	0844
Multichoice.....	0046, 0470
Nokia.....	0708
Noos.....	0844
NTL.....	1095, 1087, 0303, 0030, 0304
Oak.....	0046
Ono.....	1095
Optus.....	0303
Pace.....	10951087
Philips.....	0646, 1647, 1646, 0844, 0313
Philips TV link.....	1175
PVP Stereo Visual Matrix.....	0030
Sagem.....	0844
Salora.....	0708
Samsung.....	1087
Scientific Atlanta.....	1095, 0304, 0035
Starcom.....	0030
Supercable.....	0303
Tele Danmark.....	0646
Tele+1.....	0470
Teledanmark.....	0646
Telepiu.....	0470
Telewest.....	1095
Torx.....	0030
Tudi.....	0313
United Cable.....	0030
US Electronics.....	0303
Visiopass.....	0844, 0478

SETUP CODES FOR AMPLIFIERS

Aiwa.....	0433
Arcam.....	0296
Audio Agile.....	0296
Audiolab.....	0296
BAT.....	0296
Carver.....	0296
Copland.....	0296
Denon.....	0299
Goldmund.....	0296
Goodmans.....	0296
Grundig.....	0296
Harman/Kardon.....	0296
JBL.....	1030
Limit.....	1408
Linn.....	0296
Loewe.....	0296
Magnavox.....	0296
Marantz.....	0296
Mark.....	0296, 1030
MaXmann Electro.....	1357
Meridian.....	0296
Micromega.....	0296
Minowa.....	1156
Myryad.....	0296
Naim.....	0296
Panasonic.....	0335
Philips.....	0296, 1805, 1798
Pioneer.....	0296
Quad.....	0296
Radiola.....	0296
Red Star.....	1408
Redstar.....	1408
Reoc.....	1408
Revox.....	0296
Schneider.....	1156
TCM.....	1156
Technics.....	0335
Tevion.....	1156
Thomson.....	1156
Thorens.....	0296
Universum.....	0296
Victor.....	0358
Yamaha.....	0381

SETUP CODES FOR TERRESTIAL DIGITAL TV BOXES

Daewoo	1323
Digatron	1321
Echostar	1350, 1504
eMTech	1241
Ferguson	1318
Grundig	1357, 1318
Hauptauge	1325, 1321
HB	1241
Humax	1595, 1203
ID Digital	1203
Interstar	1241
Labgear	1323
Lorenzen	1321
Kathrein	1350
Micro	1321
Netgem	1349
Nokia	1750, 1365, 1338, 1337
Pace	1202, 1350
Panasonic	1331
Philips	1560, 1226, 1169, 1103
Pilotime	1366
Rebox	1241
SL	1321
Technisat	1349
Thomson	1318
Triax	1323, 1318
Wisi	1377
Worldsat	1350
Xsat	1350, 1241
Zehnder	1102

Codes

TUNER, RECEIVER, HOME THEATER

**SETUP CODES FOR TUNERS,
RECEIVERS AND
HOME THEATRE SETS**

Myryad.....	0216
NAD.....	0636
Nikkei.....	0771
NTDE.....	0771
Onkyo.....	0162, 1347, 0869, 1602
Optimus.....	1050, 0246, 0213, 0069, 0771
Palladium.....	0824, 1417
Panasonic.....	1790, 1545, 1335, 1336, 0545, 1343, 0394, 0336
Philips.....	1809, 0216, 1807, 1316, 1811, 1116
Pioneer.....	0316, 1050, 0271, 1211, 0213, 1411
Prima Electronic.....	0824
Proline.....	1417, 0824
Quelle.....	1205
Radiola.....	0216
RCA.....	1181, 1281
Recco.....	0824
Restek.....	0216
Revox.....	0213, 1116, 0216
Roadstar.....	0824
Sansui.....	1116, 0636, 0216
Sanyo.....	0771, 0387, 0246, 0069
Schneider.....	1417, 1205, 0771
Sharp.....	0213
Siemens.....	0636
Silva Schneider.....	1417
Sony.....	1185, 1085, 1285, 1685, 1785
Soundwave.....	0636
Stereophonics.....	1050
Sumida.....	0771
Sunfire.....	1340
Tandberg.....	1581
TCM.....	0824
Teac.....	1417, 0636
Technics.....	1790, 1545, 1335, 1336, 0235, 0545, 0336
Tevion.....	1452
Thomson.....	1381, 1281, 1181
Thorens.....	0216
Thorn.....	0771
Tokai.....	1417
United.....	1417
Universum.....	0771, 1417, 0636, 1205, 0216, 0824, 1452
Venturer.....	1417, 0824
Victor.....	0101
Wards.....	0216, 0069
Watson.....	0824
Welltech.....	0824
Wharfedale.....	1417
Xenius.....	1417
Yamaha.....	0203, 1303,
AEG.....	1417
Aiwa.....	0148, 1432
Akai.....	0142, 1417, 0636
All-Tel.....	1417
Amstrad.....	0771
Anam.....	0636
Arcam.....	0216
Bang & Olufsen.....	0826
Basic Line.....	1581
Bose.....	1256
Bush.....	0824
Cairn.....	0216
Cambridge.....	0216
Cambridge Audio.....	0216
Carver.....	0069, 0387, 0216
Clatronic.....	0824
Cosmotron.....	0824
Daewoo.....	1205
Dantax.....	1417
Denon.....	1387, 1487, 1131, 0300
DiK.....	0824
Dual.....	1417
eBench.....	0771, 0824
Elta.....	0824, 0771, 1417
Ferguson.....	1181
Fisher.....	0246, 0069, 0387
Genexxa.....	0213
Goldmund.....	0216
Goodmans.....	1205, 0824, 0771, 1417, 0636
Grundig.....	0246, 1219, 0216, 1116, 0824
Grunkel.....	0771
Harman/Kardon.....	1031, 0235, 0216
Harwood.....	0771
HCM.....	1417
Hitachi.....	1581
Hitech.....	0771
Inkel.....	0054
Intersound.....	0771
JVC.....	0101, 1401, 0491
Kenwood.....	1054, 1340, 1596, 0054, 1597, 0213, 0069
Kioto.....	0824
Lifetec.....	0824
Linn.....	0216
Loewe.....	0216
LXI.....	0771
Magnavox.....	1116, 0216
Marantz.....	1316, 1116, 0246, 0216
Matsui.....	0824, 0771
Medion.....	0824
MEI.....	1417
Micromega.....	0216
Microstar.....	0824
Musicmagic.....	1116
Mx Onda.....	0824, 0771

TUNER

CODELIST

Note your codes!**TV**

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

DVD

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

VCR

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

SAT

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

CABLE

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

AMPLIFIER

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

TV BOX

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

TUNER/RECEIVER/HOME THEATRE

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

HELPLINE

Country	Phone number	Tariff
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Danmark	35258758	Local tariff
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Έλληνας	00800 3122 1219	Local tariff
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0.25
Luxemburg	40 6661 5645	Local tariff
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
Norge	22 70 82 58	Local tariff
Östereich	0820 901116	Local tariff
Portugal	2 1359 1441	Local tariff
Suomi	09 2294 8258	Local tariff
Sverige	08 7505196	Local tariff
Suisse/die Schweiz	01 212 0045	Local tariff
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15

**Guarantee
certificate
Certificat de
garantie
Garantiebewijs
Záruční list**

**Garantieschein
Certificado de
garantía
Certificato di
garanzia
Karta
gwarancyjna**

**Certificado de
garantía
Garantibevis
Takuutodistus
Εγγύηση
Гарантия**

1

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
Køpedatum - Kjøpedato - Ostorpäivä - Ημερομηνία αγοράς -
Datum nákuupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____ 20 _____

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Jméno prodejce, adresa a podpis

Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

Jméno prodejce, adresa a podpis

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS