

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/86



FR Mode d'emploi

PHILIPS

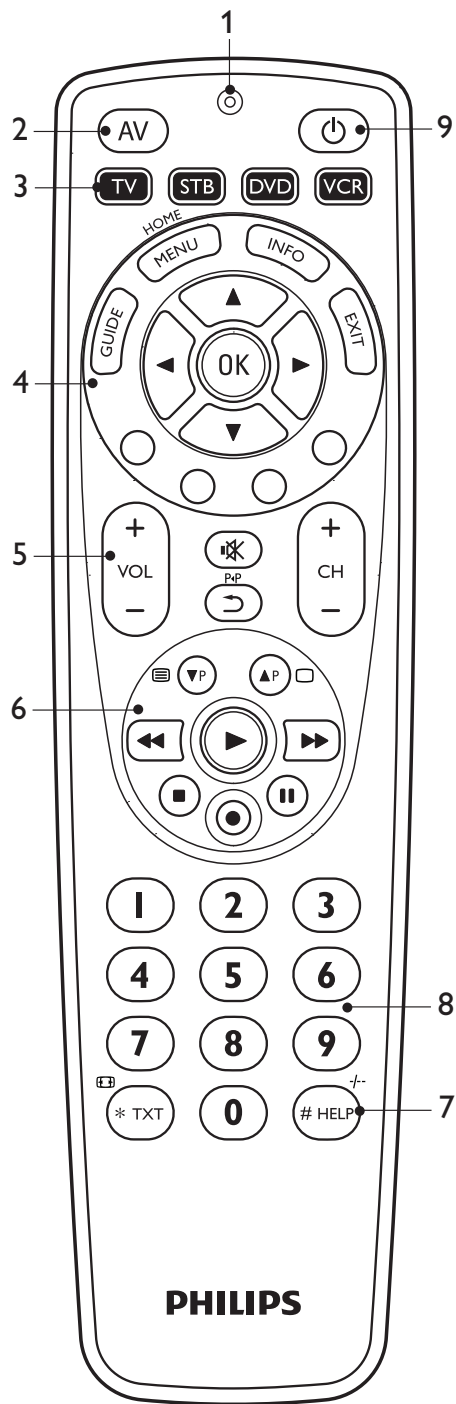


Table des matières

1	Votre SRP4004	3
2	Mise en route	4-7
	2.1 Insertion des piles.....	4
	2.2 Configuration de la télécommande universelle.....	4-7
3	Utilisation de la télécommande universelle	8-10
	3.1 Touches et fonctions.....	8-9
	3.2 Rétablir la fonction d'origine d'une touche.....	10
4	Réparation et assistance.....	11-13
	4.1 Foire aux questions.....	11-13
	4.2 Besoin d'aide ?.....	13
	Assistance téléphonique.....	14
	Liste des marques.....	15-30
	Informations pour le consommateur.....	31
	Conformité aux normes EMF.....	31
	Recyclage et mise au rebut.....	31
	Informations sur les piles.....	31

1 Votre SRP4004

Félicitations pour l'achat de la télécommande universelle Philips SRP4004. Une fois configurée, votre télécommande vous permet de commander jusqu'à 4 appareils.

Configuration simple

Bénéficiant de la technologie (en attente de brevet) Simple Setup de Philips, la SRP4004 est facile à configurer pour un fonctionnement avec téléviseurs, lecteurs/enregistreurs de DVD, magnétoscopes et tous les boîtiers/décodeurs courants (Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Première, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat et de nombreux autres).

Suivez tout simplement les instructions au chapitre 2.2 pour configurer la télécommande en fonction de vos appareils.

Touches lumineuses


Les touches lumineuses de la télécommande (-VOL +, -CH + et les touches numériques) s'allument dans le noir, facilitant ainsi son utilisation lorsque l'éclairage est faible.

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

2 Mise en route

2.1 Insertion des piles

- Insérez 2 piles AAA en respectant les polarités + et - indiquées dans le compartiment à piles.

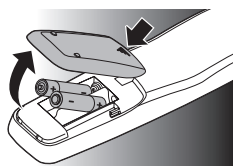

Remarque

Lorsque vous remplacez les piles, tous les paramètres utilisateurs sont conservés pendant 5 minutes dans la mémoire de la télécommande.

2.2 Configuration de la télécommande universelle

L'exemple ci-dessous vous montre comment configurer votre télécommande universelle pour votre téléviseur.

Vous pouvez procéder de même avec les autres appareils (décodeur, lecteur/enregistreur de DVD et magnétoscope) que vous souhaitez commander à l'aide de la SRP4004.

La télécommande peut être configurée de manière à commander 4 des appareils suivants, quels qu'ils soient :

Nom de l'appareil	Description
TV	téléviseur traditionnel, téléviseur à écran plat et projecteur; téléviseur intégré à un appareil combiné (TV/magnétoscope, TV/magnétoscope/lecteur de DVD et TV/lecteur de DVD)
STB	câble, satellite, TNT (DVB-T), télévision IP (IPTV), télévision hertzienne, télévision haute définition (HDTV)
DVD	lecteur/enregistreur de DVD, lecteur de DVD avec disque dur, lecteur Blu-ray, lecteur de DVD haute définition, lecteur de DVD intégré à un appareil combiné (TV/lecteur de DVD, TV/magnétoscope/lecteur de DVD et magnétoscope/lecteur de DVD)
VCR	magnétoscope, magnétoscope intégré à un appareil combiné (TV/magnétoscope, TV/magnétoscope/lecteur de DVD et magnétoscope/lecteur de DVD)

Exemple : configuration de la télécommande universelle de manière à ce qu'elle contrôle votre téléviseur.

- 1 **Allumez** votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Sélectionnez le canal 1.

- 2 **Maintenez enfoncée** la touche de sélection des appareils **TV** pendant **5 secondes** jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration **⊙** s'allume.



- La télécommande est à présent en mode Configuration.

- 3 Recherchez le code à 4 chiffres correspondant à votre marque dans la liste des marques au dos de ce mode d'emploi. Chaque marque de téléviseur dispose d'un code à quatre chiffres.




Entrez le code de votre marque à l'aide des touches numériques.

- Le voyant rouge de configuration **⊙** s'éteint lorsqu'un code incorrect est entré. Si c'est le cas, recommencez.



- 4 Pointez la télécommande vers le téléviseur. **Appuyez** sur la touche **⊙** et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** que le téléviseur s'éteint.

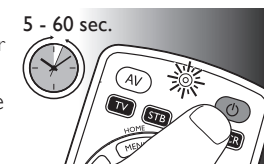

- Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes. Dans la pire des situations, cette étape peut prendre jusqu'à 15 minutes.

- 5 **Allumez** le téléviseur. Essayez les touches dont vous avez besoin pour commander le téléviseur. Essayez par exemple les touches **- CH +** et les touches numériques.



- Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, **appuyez** sur la touche et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** qu'elle fonctionne. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre **2.2.2**.

6 Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils **TV** pour quitter le mode de configuration.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 minutes, la télécommande quitte le mode de configuration et enregistre automatiquement tous les réglages.



Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Maintenez les touches **1** et **6** **enfoncées simultanément pendant 5 secondes** pour quitter la configuration. le voyant rouge de configuration **⊗** s'éteint.
- Recommencez depuis le début.
- *Si l'appareil ne répond pas à certaines ou à toutes les touches ou si vous ne trouvez pas le code correspondant à la marque de votre téléviseur, entrez '9, 9, 9, 9' à l'étape 3 et passez à l'étape 4. La télécommande recherche alors dans la base de données un code adéquat pour votre téléviseur. La recherche dans la base de données peut prendre jusqu'à 15 minutes.*

2.2.1 Configuration de la télécommande pour d'autres appareils (décodeur, lecteur/enregistreur de DVD et magnétoscope)

- 1 Assurez-vous que l'appareil est allumé et qu'il est opérationnel. Par exemple, insérez un disque dans le lecteur/enregistreur de DVD ou une cassette vidéo dans le magnétoscope.
- 2 Suivez ensuite les étapes **2 à 6** de la section 'Configuration de la télécommande pour le téléviseur'. Veillez à utiliser la touche de sélection des appareils qui convient : **STB**, **DVD** ou **VCR**.

2.2.2 Amélioration des touches

Une fois configurée correctement, la télécommande doit être capable de contrôler tous vos appareils. Lors de la première utilisation, il est toutefois possible que certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu. Si c'est le cas, la télécommande peut rechercher d'autres solutions.



Remarque


L'amélioration des touches est impossible lorsque le code a été trouvé par recherche dans la base de données (avec le code '9, 9, 9, 9').

Au cours de l'installation initiale

- 1 Assurez-vous que l'appareil concerné est en mesure de répondre. Par exemple, si vous tentez de réparer la touche Lecture de votre lecteur de DVD, n'oubliez pas d'insérer un DVD dans le lecteur, ou la touche Lecture ne fonctionnera pas.
- 2 Appuyez sur la touche qui ne fonctionne pas, maintenez-la enfoncée et relâchez-la **dès** que l'appareil répond. Répétez cette opération pour toutes les touches qui ne fonctionnent pas.
- Si une touche ne fonctionne toujours pas comme prévu, maintenez-la enfoncée pendant plus longtemps.


Après l'installation initiale

- 1 Assurez-vous que l'appareil concerné est en mesure de répondre. Par exemple, si vous tentez de réparer la touche Lecture de votre lecteur de DVD, n'oubliez pas d'insérer un DVD dans le lecteur, ou la touche Lecture ne fonctionnera pas.
- 2 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez commander (lecteur de DVD, par exemple). Appuyez sur la touche de sélection des appareils **DVD** pour sélectionner le lecteur de DVD.

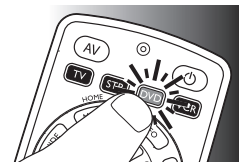

- 3 **Maintenez** les touches **1** et **4** **enfoncées simultanément pendant 5 secondes**.


- Le voyant rouge de configuration **⊗** s'allume. La télécommande est à présent en mode Configuration.

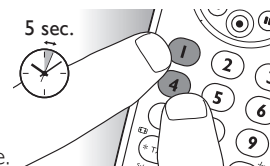

- 4 **Maintenez enfoncée** la touche qui ne fonctionne pas, et relâchez-la **dès** que l'appareil répond.
- Si une touche ne fonctionne toujours pas comme prévu, maintenez-la enfoncée pendant plus longtemps.

- 5 Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils **DVD** pour enregistrer les réglages et quitter le mode de configuration.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 minutes, la télécommande quitte le mode de configuration et enregistre automatiquement tous les réglages.

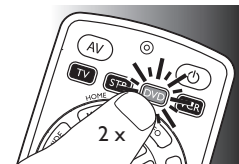




3 Utilisation de la télécommande universelle

3.1 Touches et fonctions

L'illustration à la page 2 présente toutes les touches de la télécommande. Testez les touches dont vous avez besoin pour commander vos appareils.




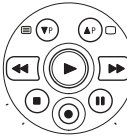














Remarques

- Il est possible que des touches de la SRP4004 dont les fonctions sont identiques à celles des touches de la télécommande d'origine soient libellées différemment (par exemple, Info / Display).
- Seules les fonctions proposées par votre télécommande d'origine sont reprises par la SRP4004 pour contrôler vos appareils.

-  Voyant de configuration. S'allume en rouge lorsque la télécommande est en mode de configuration.
-  Permet de parcourir les entrées externes (audio / vidéo) de votre matériel.
-  Touches de sélection des appareils.
 - Permet de sélectionner l'appareil à commander.
 - S'allume lorsque la télécommande envoie une commande.



- GUIDE**..... Guide électronique des programmes.
MENU / HOME..... Activation/désactivation du menu.
INFO Informations des chaînes à l'écran.
EXIT..... Permet de quitter/masquer l'affichage du menu à l'écran.
▲ ▼ ◀ ▶..... Déplacement du curseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite dans un menu.
OK..... Permet de confirmer une sélection.
Touches de couleur Touches de télétexte / sensibilité au contexte.

- 
 - + VOL -** Permet de régler le volume du téléviseur.
 -  Permet de couper le son du téléviseur.
 -  Émission précédente.
 - + CH -** Chaîne précédente/suivante.
- 
 - ▼P ▲P**..... Page/piste précédente (▼P) / suivante (▲P) dans différents modes.
 -  /  télétexte activé () / désactivé ().
 -  Retour rapide.
 -  Lecture.
 -  Avance rapide.
 -  Arrêt.
 -  Enregistrement.
 -  Pause.
- 
 - * TXT /  # HELP**
 - Écran large.
 - STB (décodeur): texte.
-  Touches numériques pour la sélection directe d'une chaîne ou d'une piste.
-  Permet d'allumer/éteindre l'appareil sélectionné.

Remarque

Selon la marque ou le type de téléviseur, il est possible que cette touche permette uniquement d'éteindre le téléviseur. Vous devrez appuyer sur une touche numérique (sélection directe d'une chaîne) pour rallumer le téléviseur.

3.2 Rétablir la fonction d'origine d'une touche

Si une touche améliorée (voir chapitre 2.2.2) ne fonctionne toujours pas comme prévu, vous pouvez toujours rétablir sa fonction d'origine.

- 1 Le mode de l'appareil actuel étant sélectionné, maintenez les touches numériques 1 et 6 **enfoncées simultanément pendant 5 secondes**, jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration ⑩ s'allume.




- La télécommande est à présent en mode Configuration

- 2 Appuyez sur les touches, ⑩, ⑩, et ⑩, dans l'ordre.
 - À chaque pression, la touche de sélection des appareils clignote une fois.



- 3 Appuyez sur la touche dont vous souhaitez rétablir la fonction d'origine **deux fois** (la touche ►►, par exemple).

- À chaque pression, la touche de sélection des appareils clignote une fois.
- La touche de sélection des appareils clignote une fois de plus pour confirmer que la fonction d'origine de la touche est rétablie.

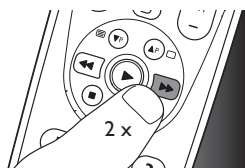

4 Réparation et assistance

4.1 Foire aux questions

Ce chapitre offre des réponses aux questions les plus courantes concernant l'utilisation de votre télécommande universelle.

4.1.1 Configuration

Je ne parviens pas à passer en mode Configuration.

La pile est faible ou épuisée.

- Remplacez les piles. Pour cela, reportez-vous au chapitre 2.1. Après le remplacement des piles, vérifiez que la télécommande commande toujours vos appareils. Dans le cas contraire, vous devrez la configurer à nouveau. Pour ce faire, reportez-vous au chapitre 2.2.

Le code de la marque de mon appareil ne figure pas dans la Liste des marques du Guide de démarrage rapide.

La Liste des marques ne comprend que les marques de lecteurs de TV, STB, DVD et magnétoscopes les plus courantes.

- Vous trouverez une liste des marques complète à la page 15-30 de ce mode d'emploi.
- Si votre marque ne figure pas dans la liste des marques complète, utilisez '9999' comme code à 4 chiffres. L'utilisation du code '9999' peut entraîner une configuration assez longue (jusqu'à 15 minutes).

Mon téléviseur s'éteint à l'étape 4 mais ne se rallume pas à l'étape 5.

Certains téléviseurs (Panasonic, par ex.) s'allument uniquement après un appui prolongé sur l'une des touches numériques. Après un appui prolongé sur une touche en mode de configuration, la télécommande essaie de réparer la touche (voir chapitre 2.2.2) au lieu d'allumer le téléviseur.

- Dans ce cas, allumez votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Passez à l'étape 6. Une fois la configuration terminée, la télécommande allume uniquement le téléviseur après un appui prolongé sur l'une des touches numériques, tout comme votre télécommande d'origine.

Une fois la configuration effectuée, pas toutes les touches fonctionnent comme prévu.

- Essayez d'améliorer la/les touche(s). Reportez-vous au chapitre 2.2.2.

Comment configurer la télécommande pour des appareils combinés (TV/magnétoscope, TV/lecteur de DVD, lecteur de DVD/magnétoscope, etc.) ?

Pour certains appareils combinés, vous devez programmer deux touches de sélection de sources différentes pour contrôler les deux éléments de l'appareil. Par exemple, si vous êtes équipé d'un téléviseur/lecteur de DVD combinés, il vous faudra peut-être configurer la télécommande pour le téléviseur et pour le lecteur de DVD afin de contrôler l'appareil combiné.

4.1.2 Fonctionnement

La télécommande ne se met plus en marche.

La pile est faible ou épuisée.

- Remplacez les piles. Pour cela, reportez-vous au chapitre 2.1. Après le remplacement des piles, vérifiez que la télécommande commande toujours vos appareils. Dans le cas contraire, vous devrez la configurer à nouveau. Pour ce faire, reportez-vous au chapitre 2.2.

L'appareil que je souhaite contrôler ne répond pas à toutes les commandes/ne répond pas du tout aux commandes.

- Vérifiez que les touches sur lesquelles vous appuyez existent sur la télécommande d'origine de l'appareil.
- Essayez d'améliorer les touches. Reportez-vous au chapitre 2.2.2.



Le code sélectionné lors de la configuration est erroné.

- Recommencez la configuration de la télécommande pour cet appareil. Vérifiez systématiquement que l'appareil répond bien aux commandes avant de quitter le mode Configuration.

Il est possible que les touches que vous essayez d'utiliser soient libellées différemment sur la télécommande d'origine.

- Essayez toutes les touches pour identifier celle(s) dont vous avez besoin.

Les touches de télétexte ne fonctionnent pas.

- Vérifiez que votre téléviseur prend en charge le télétexte.
- Essayez d'améliorer les touches de télétexte. Reportez-vous au chapitre 2.2.2.
- Vérifiez que vous appuyez sur la bonne touche pour afficher le télétexte. Pour le téléviseur, il s'agit de la touche  pour le décodeur, de la touche .

4.1.3 Piles

Mes réglages seront-ils supprimés lorsque je remplacerai les piles ?

Non. Tous les réglages utilisateur sont préservés par la mémoire de la télécommande pendant 5 minutes.



Avertissement

Attention : les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

4.2 Besoin d'aide ?

Il est conseillé de lire attentivement ce manuel d'utilisation au préalable. Il a été conçu pour vous aider à configurer et à utiliser la télécommande.

Cependant, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou pour toute autre question relative à la configuration, à l'utilisation, aux pièces de rechange, à la garantie, etc. de la télécommande SRP4004, contactez-nous.

Lorsque vous appelez, munissez-vous de cette liste et de la télécommande SRP4004, de sorte que nos opérateurs puissent vous aider à déterminer si elle fonctionne correctement.

Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce manuel. La référence du modèle de votre télécommande universelle Philips est : SRP4004/86.

Date d'achat : / /
(jour/mois/année)

Pour obtenir une **assistance en ligne**, rendez-vous sur le site Web www.philips.com/welcome.

- Cliquez sur 'Assistance', puis suivez les instructions à l'écran.



Assistance téléphonique

Pays	Numéro de téléphone	Tarif
België/Belgique	080 080 190	gratuit
France	0805 025 510	gratuit
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amitech.....	0130
A		Amitronica.....	0131
A.R. Systems.....	0012	Amoi.....	0132
AB Sat.....	3689	Ampere.....	0134
ABC.....	0013	Amplivision.....	0138
Acme.....	3521	Amstrad.....	0140
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	AMW.....	0143
Acura.....	0036	Anam.....	0146
ADA.....	0038	Anam National.....	0147
ADB.....	0039	Andersson.....	0148 (DB1)
ADC.....	0040	Andover.....	0149
Addison.....	0043	Anglo.....	0151
Adelsound.....	0044	Anitech.....	0154
ADL.....	0045 (DB1)	Ankaro.....	0155
Admiral.....	0046	Ansonic.....	0156
Advent.....	0054 (DB1)	Anttron.....	0162
Adyson.....	0058	AOC.....	0165
AEG.....	0059	Apex.....	3691
Aegir.....	0060	Apollo.....	0171
Agashi.....	0063	Arc En Ciel.....	0178
Agazi.....	3522	Arcam.....	0179
AGB.....	0064	Arcam Delta.....	3524
AGS.....	0067	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiko.....	0069	Arcom.....	3736 (DB1)
Aim.....	0070	Arcon.....	0182
Airis.....	0071	Ardem.....	0184
Aiwa.....	0072	Aristona.....	0192
Akado.....	3784 (DB1)	Armstrong.....	0195
Akai.....	0074	Arnion.....	0196 (DB1)
Akiba.....	0078	Arthur Martin.....	0200
Akito.....	0082	ASA.....	0202
Akura.....	0083	Asat.....	0204
Alaron.....	0085	Asberg.....	0205
Alba.....	0086	ASLF.....	0211
Alcatel.....	0089	Asono.....	0212
Alcyon.....	0093	AssCom.....	0215 (DB1)
Aldes.....	0094	AST.....	0216
Alice.....	0098 (DB1)	Astacom.....	0217
Alize.....	0100	Aston.....	0220
Alkos.....	3523	Astra.....	0221
Allantide.....	0102	Astro.....	0224
Allegro.....	0103	Asuka.....	0227
Allorgan.....	0105	Atacom.....	0228
Allsat.....	0106	Atec.....	0230 (DB1)
Allsonic.....	0107	Atlanta.....	0232 (DB1)
Allstar.....	0108		

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications...	0382	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Audioton	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio	0499	CommLink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum	0519	Conrowa.....	0634
Awa	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei	0527	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	0529	Crown.....	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
B		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Baird.....	0311	British Telecom	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428	Chess.....	0538	CVG.....	3996
Barcom	0320	Broco	0431	Chimei.....	0538	Cybercom.....	0671 (DB1)
BARON	3959	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Bastide.....	0327	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Baur	0331	BT	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)
Baze	0334	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus	0679
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693	Cinetec	0560		
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	D	
BBT	0338	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Beko	0346	Bush.....	0445	CityCom	0570	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	C		Clatronic	0581	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457	Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Benjamin	0358	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ	0359	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Best.....	0364	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	E		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			G	
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	GEC.....	1083
Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087
DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General.....	1090
DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093
DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)
						General Technic.....	1095

Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel....1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HiLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoeher.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanyu.....1292
 Huari.....1294
 Hughes Network
 Systems.....1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijaban.....4108
 Humax.....1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Ikei.....1332 (DB1)
 ISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indoision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepsen.....1430 (DB1)
 Jerrold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies
1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar...3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....	1552	Local India TV.....	1653	McMichael.....	1768	MTC.....	1889
Korting.....	1554	Lodos.....	1659 (DB1)	MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Kosmos.....	1557	Loewe.....	1660	Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Koyoda.....	1561	Loewe Opta.....	3540	Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
KPN.....	4941 (DB1)	LogicLab.....	3650	Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
KR.....	1562	Logik.....	1661	Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
Kreiling.....	1566 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)	MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Kreiselmeier.....	1567	Lorenzen.....	1666	Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
K-SAT.....	1467	Lorraine.....	1669	Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
KTV.....	1572	Luma.....	1674	Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Kuro.....	1579	Lumatron.....	1676	Medison.....	1788	Murphy.....	1911
KXD.....	1581	Lupus.....	1678	Mega.....	1789	Musikland.....	1915
Kyoshu.....	1583	Lux May.....	1680	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Kyostar.....	1584	Luxor.....	1683	Melectronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Kyoto.....	1585	Lyonnaise.....	3709	Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
				Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
				Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
				Mercury.....	1804		
L		M		Metronic.....	1809	N	
L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691	Metz.....	1810	NAD.....	1926
Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229	MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
LaSAT.....	1597	Macab.....	1692	Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
Lawson.....	1603	Madison.....	1698	Micro electronic.....	3656	Nakamura.....	1933
Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702	Micro Technology.....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703	Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706	Micromedia.....	1823	National.....	1942
Lemon.....	1614	Magnex.....	1707	Micromedia.....	1824	National Panasonic	4661
Lenco.....	1615	Magnum.....	1709	Micromedia.....	1824	Navex.....	1944
Leng.....	3708	Majestic.....	1713	Micromedia.....	1824	NEC.....	1950
Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)	Micropot.....	3849 (DB1)	Neckermann.....	1951
Lenoir.....	1617	Manata.....	1716	Microstar.....	1827	NEI.....	1952
Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717	Microtec.....	1828	Nesco.....	1960
Lenson.....	1620	Manesth.....	1718	Migros.....	1832	Netsat.....	1966
Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719	Mikomi.....	1833 (DB1)	Network.....	1968
Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)	Minato.....	1835	Neuf Telecom.....	3999
Leyco.....	1627	Marantz.....	1724	Minax.....	1836	Neufunk.....	1970
LG.....	1628	Marelli.....	1729	Minerva.....	1838	Neuhaus.....	1971
LG Alps.....	1629	Mark.....	1731	Minowa.....	1840	Neuling.....	1972 (DB1)
LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734	Mirai.....	1849 (DB1)	Neusat.....	1974
Liesenk.....	3537	Mascom.....	1738	Mitsubishi.....	1855	Nevir.....	1977
Liesenk & Tter.....	1630	Maspro.....	1739	Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
Liesenkotter.....	1631	Master's.....	1742	MNET.....	1862	New World.....	1980
Life.....	3538	Masuda.....	1744	Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
Lifesat.....	1632	Matav.....	1745	Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
Lifetec.....	1633	Matsui.....	1750	Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
Limit.....	1637	Matsushita.....	1751	Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
Linsar.....	4564 (DB1)	Max.....	1753	Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
Lion.....	1643	Maxdome.....	3586	Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
Listo.....	3406 (DB1)	Maxim.....	1759 (DB1)	Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000
LiteOn.....	1645	MB.....	3711				
Lloyds.....	3539	MBO.....	1765 (DB1)				

Nimbros.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116	Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333
Noblex.....	2013	Osaki.....	2118	Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334
Noblisko.....	2014	OSAT.....	2119	Portland.....	2238	Radix.....	2335
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121	Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339
Nokia.....	2017	Oso.....	2122	Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340
Nomex.....	2018	Osume.....	2123	Precision.....	2244	Rank.....	2345
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126	Predki.....	2245	RBM.....	2350
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123	Preisner.....	2246	RCA.....	2351
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131	Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)
Nordvision.....	3543			Priesner.....	3717	REC.....	2357
Normerel.....	2024	P		Prima.....	2253	Recor.....	2359
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132	PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362
Nova.....	2031	Pace.....	2134	Prinz.....	2260	Red Star.....	3669
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135	Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139	Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365
Novis.....	2036	Pael.....	2140	Profekt.....	4126	Redstar.....	2366
NTC.....	2045	Palcom.....	2144	Profex.....	2269	Reflex.....	2368
NTL.....	2047	Palladium.....	2145	Profile.....	2271	Regency.....	2371
Nu-Tec.....	2048	Palsat.....	2146	Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)
		Palsonic.....	2147	Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)
O		Panama.....	2149	Proline.....	2274	Reoc.....	2379
Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151	Promax.....	2275	Revox.....	2383
Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153	Prosat.....	2278	Revoy.....	2384
Okana.....	4122	Panavision.....	2154	Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385
Okano.....	2065	Panda.....	2155 (DB1)	Prosonic.....	2282	RFT.....	2386
Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)	Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387
ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168	Protek.....	2285	Rimax.....	2391
Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169	ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)
Onimax.....	2082	Patriot.....	2170	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327
Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171	2302	Roadstar.....	2398
Onn.....	3663 (DB1)	peekKTon.....	2178	Pye.....	2302	Robotron.....	2401
Ono.....	2086	Pensonic.....	3778	Pyle.....	2303 (DB1)	Roch.....	2402
Onwa.....	2087	Perdio.....	2185	Pymi.....	2304	Rockdale.....	2403
Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186	Pyxis.....	2305	Ronin.....	2412
Oopla.....	2088	Philco.....	2192			Rover.....	2415
Opera.....	2090	Philharmonic.....	2194	Q		Rowa.....	2416
Optex.....	2093	Philips.....	2195	Quadral.....	2314	Rownsonic.....	2417
Optim.....	2094	Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546	Royal.....	2419
Optus.....	2100	Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320	Royal Lux.....	2420
Orange.....	3866	Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322	RTF.....	3548
Orava.....	2101	Phonola.....	2201	Questa.....	2324		
Orbit.....	2103	Phonotrend.....	2202	Quiero.....	3718		
Orbitech.....	2104	Pioneer.....	2212			S	
Origo.....	2110	Pionier.....	2213			SAB.....	2428 (DB1)
Orion.....	2111	Plantron.....	2219			Saba.....	2429
Oritron.....	2112	Playsonic.....	2224	Radialva.....	2329	Sabaki.....	2430
Online.....	2113	Plu2.....	2225 (DB1)	Radio.....	4128	Sabre.....	2431
Ormond.....	2114	Pointer.....	2229	Radiola.....	2330	Sagem.....	2434
Orson.....	2115	Polaroid.....	2230	Radiomarelli.....	2331	Saisho.....	2437
				Radionette.....	2332	Saivod.....	2439

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universal.....	3113		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Universum.....	3115	W	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	UPC.....	3118 (DB1)	Walham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014			Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	V		Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Ventana.....	3142	Welttech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continers.....	3037	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Television.....	2939	Tristar.....	3057	Videosat.....	3170	3258
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Tesmet.....	3550			Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tevion.....	2962	U		Visiola.....	3197	Woaxter.....	3286
Texet.....	2963	UEC.....	3088	Vision.....	3198		
Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199	X	
Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Thorens.....	2973	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

FR Informations pour le consommateur

Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.

Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à ses produits.

Recyclage et mise au rebut

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.



Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC:




Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

Informations sur les piles

Votre produit fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

(DB1) Marques disponibles uniquement à partir de la version DB1.

Vous trouverez la version DB sur l'autocollant situé à l'intérieur du compartiment à piles.

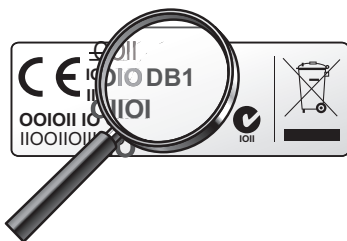



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5218 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811