



DVD Video Player Owner's Manual



DVD 729

DVD 728



Read this manual first!

Congratulations on purchasing this Philips product. We've included everything you need to get started. If you have any problems, Philips representatives can help you get the most from your new product by explaining:

- Hookups,
- First time setup, and
- Operation.

For fast help, call us first!
Tel: see back page of this manual



Let's make things better.



PHILIPS



Important Note

DK

Advarsel:

Laserrudstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå u tsættelse for stråling.

Bemærk:

Netafbryderen POWER er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

N

Observer:

Nettbryteren POWER er sekundært innkoblet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kann användaren utsättas för laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera!

Strömbrytaren POWER är sekundärt kopplad och inte bryter strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i v ägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite + Klass 1 laserapparat

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle lasersäteilille.

Huom.

Toiminnanvalitsin POWER on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Important Note for Users in the UK

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



Index

English 5

English

Français 29

Français

Deutsch 59

Deutsch

Español 87

Español

Italiano 115

Italiano

Svenska 143

Svenska

Dansk 171

Dansk

Suomi 199

Suomi

Português 227

Português

Norsk 255

Norsk

Polish 283

Polish

Ελληνικά 311

Ελληνικά

Turkish 340

Turkish

CAUTION
 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
 WHEN OPEN.
 AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL
 SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED
 ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
 STRÅLING

VARNING
 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING
 NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA
 EJ STRÅLEN

VARO!
 AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA
 NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ
 KATSO SÄTEESEEN

VORSICHT
 GEFAHR VON SICHTBARER UND
 UNSICHTBARER LASERSTRAHLUNG BEI
 GEÖFFNETEM GEHÄUSE.

ATTENTION
 RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE
 EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION
 DANGEREUSE AU FAISCEAU



Informations générales

Français

Les films sur DVD sortant généralement à des moments différents dans les diverses parties du monde, tous les lecteurs possèdent un code de zone. Les disques peuvent aussi en être pourvus. Si vous insérez dans votre lecteur un disque comportant un code de région différent, ce code apparaîtra dans un message à l'écran. Impossible à lire, le disque sera éjecté.



Sécurité laser

Cette unité utilise un laser. En raison du risque de lésion oculaire, seul un technicien qualifié peut ouvrir le couvercle ou intervenir sur l'appareil.

L'EMPLOI DE COMMANDES, RÉGLAGES OU PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS ICI PEUT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories.

LASER

Type	Laser à semi-conducteur GaAlAs
Longueur d'onde	650 nm (DVD) 780 nm (CD-Vidéo/CD)
Puissance de sortie	7 mW (DVD) 10 mW (CD-Vidéo/CD)
Divergence faisceau	60 degrés

**ATTENTION
(EMPLACEMENT DE
L'AVERTISSEMENT : AU DOS DE
L'APPAREIL)**

**N'EFFECTUEZ ET NE MODIFIEZ
JAMAIS LES BRANCHEMENTS
QUAND L'APPAREIL EST SOUS
TENSION.**

Remarque importante:

En raison des nombreuses versions de la nouvelle protection anticopie CDAudio ou Enhanced CDAudio disponibles depuis peu sur certains disques, Philips n'est pas en mesure de garantir que ce lecteur de DVD est entièrement compatible avec ces nouveaux disques.

Si vous éprouvez des difficultés à lire des disques CDAudio, veuillez vous adresser à votre fournisseur de disques CDAudio.

A l'attention du client:

Lisez attentivement les informations figurant au dos de votre lecteur de DVD VIDEO. Notez ci-dessous le numéro de série pour pouvoir le retrouver en cas de besoin.

Modèle DVD VIDEO 729/728

N° de série _____

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Table des matières

Introduction

Informations relatives à l'environnement	32
Accessoires fournis	32
Informations relatives à la sécurité	32
Symboles utilisés dans ce manuel	32

Aperçu des fonctions

Façade et panneau arrière	33
Télécommande	34

Opérations préalables

Connexions de base	35
Connexion à un téléviseur	35
Connexion à un équipement audio	36
Connexion à un équipement en option	36
Mise en place des piles dans la télécommande	37
Mise sous tension	37
Mise sous tension/hors tension intelligente	37

Fonctionnement

Lecture de base 38

Fonctions générales 38-40

Commande vidéo pendant la lecture	38
Commande audio pendant la lecture	39
Répétition	39
Répétition A-B	39
Reprise de lecture de 5 disques	39
OSD (menu à l'écran)	40
Zoom	40

Fonctions spéciales DVD 41

Lecture d'un titre	41
Lecture d'un chapitre	41
Angle de caméra	41
Modification de la langue de doublage	41
Sous-titres	41

Fonctions spéciales CD-Vidéo et SVCD 41-42

Contrôle de lecture (PBC)	41
Prévisualisation	42

Lecture de CD d'images et de CD au format MP3

Généralités 43-44

Navigateur MP3 et JPEG	43
Mode lecture	43-44

Fonctions spéciales JPEG 44-45

Introduction	44
Prévisualisation	44
Zoom sur image	45
Lecture multi-angle	45
Effets de balayage	45

Fonctions spéciales MP3 45

Introduction	45
Contrôle de la vitesse de lecture	45

Lecture simultanée JPEG et MP3 45

Menu d'installation

Opérations de base 46

Menu d'installation générale 46-48

Langue OSD	46
Programme	46-47
Verrouillage disque	47
Gradation de l'afficheur	47
Économiseur d'écran	47

Menu d'installation de l'audio analogique 48

DOWNMIX	48
D.R.C.	48
Mode son	49
Mode réverbération	49

Menu d'installation de l'audio numérique 49-50

Sortie numérique	49
Sortie LPCM	50

Menu d'installation vidéo 50-52

Type TV	50
Affichage TV	51
Smart Picture	51
Réglage des couleurs	52

Menu relatif aux réglages préférentiels 53-55

Langue de doublage	53
Langue des sous-titres	53
Langue du menu du disque	54
Mot de passe	54
Contrôle parental	55
Réglages par défaut	55
Navigateur MP3/JPEG	55

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	56
-----------------------------	----

Entretien

Entretien	57
-----------	----

Remèdes en cas de panne

Remèdes en cas de panne	57-58
-------------------------	-------

Français



Introduction

Nous vous remercions d'avoir acquis ce lecteur de DVD de Philips. Le présent mode d'emploi vous en expliquera le fonctionnement de base.

Français

Informations relatives à l'environnement

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait en sorte que l'emballage puisse être séparé en trois types de matériaux : le carton (boîte), la mousse de polystyrène (matériau tampon) et le polyéthylène (sachets, film de protection). Votre lecteur de DVD est constitué de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés pour autant qu'il soit démonté par une firme spécialisée. Veuillez vous conformer aux règlements locaux pour ce qui est de la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles arrivées en fin de vie et du matériel obsolète.

Accessoires fournis

- Lecteur DVD-Vidéo
- Télécommande avec piles
- Mode d'emploi
- Câble audio
- Câble SCART/PÉRITEL

Informations relatives à la sécurité

- Avant de faire fonctionner le lecteur de DVD, vérifiez que la tension de service indiquée sur la plaquette signalétique est identique à la tension locale. Si ce n'est pas le cas, consultez votre revendeur.
- Disposez le lecteur de DVD sur une surface plane, rigide et stable.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace devant le lecteur pour permettre l'ouverture du tiroir.
- Si le lecteur est placé dans un meuble, laissez environ 2,5 cm d'espace libre autour du lecteur pour garantir une bonne ventilation.
- N'exposez pas votre lecteur à des différences extrêmes de températures ou à l'humidité.

- Si le lecteur de DVD est transporté directement d'une pièce froide vers une pièce chaude ou s'il est placé dans une pièce très humide, il se peut que de la buée se forme sur la lentille, à l'intérieur du lecteur. Il risque dans ce cas de ne pas fonctionner normalement. Laissez l'appareil sous tension pendant une heure environ, sans mettre de disque dans le tiroir et attendez que la lecture soit possible.
- Les pièces mécaniques de l'appareil comportent des paliers autolubrifiants et ne doivent être ni huilées ni lubrifiées.
- Lorsque le lecteur de DVD est en mode de veille, il continue de consommer de l'énergie. Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation secteur, enlevez la fiche d'alimentation CA de la prise murale.

Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles énumérés ci-dessous apparaissent dans certains titres et remarques et ont la signification suivante :

	– La description traite de la lecture de disques DVD-Vidéo
	– La description traite de la lecture de CD-Vidéo
	– La description traite de la lecture de CD Audio
	– La description traite de la lecture de SVCD-Vidéo


Remarques utiles !

- **Avec certains disques, des fonctions sont limitées pendant la lecture (par exemple, l'avance rapide ne fonctionne pas au début du disque). Il s'agit d'un comportement normal dans la mesure où le disque détermine l'interaction avec son contenu.**




Aperçu des fonctions

Façade et panneau arrière

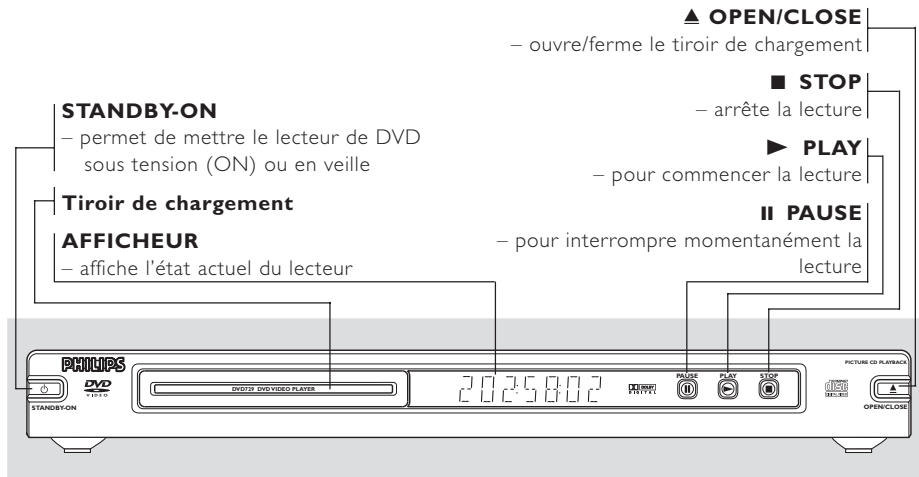

Français

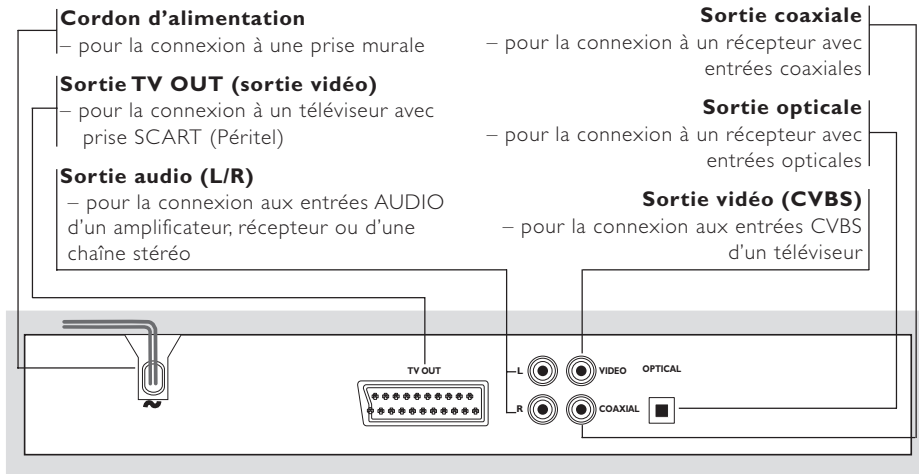

Attention : Ne pas toucher les broches des connecteurs situés sur le panneau arrière. Une décharge électrostatique peut irrémédiablement endommager l'appareil.





Aperçu des fonctions

Télécommande

Français

RETURN / TITLE

– permet de revenir au menu précédent / d'afficher le menu des titres

DISC MENU

– permet d'accéder au menu d'un disque DVD / d'activer ou désactiver la fonction PBC pour les disques CD-Vidéo



– pour opérer une sélection dans le menu / recherche avant/arrière rapide, avant/arrière lente

OK

– pour confirmer la sélection du menu



– pour passer à un chapitre ou une plage précédents

STOP (■)

– pour arrêter la lecture

PLAY (▶)

– pour commencer la lecture

PAUSE (||)

– pour interrompre momentanément la lecture / pour lire image par image

REPEAT

– pour répéter chapitre, plage, titre ou disque

REPEAT (A-B)

– pour répéter une séquence spécifique

PREVIEW

– permet d'afficher le contenu d'une plage ou de la totalité du disque

MUTE

– pour désactiver ou activer la sortie sonore

POWER

– pour mettre le lecteur de DVD sous tension (ON) ou en mode de veille

Pavé numérique 0-9

– pour sélectionner une option numérotée dans un menu

DISPLAY

– affiche des informations sur l'écran du téléviseur pendant la lecture

SYSTEM MENU

– pour accéder au menu du système du lecteur ou en sortir



– pour passer à un chapitre ou une page suivants

SUBTITLE

– pour sélectionner la langue des sous-titres / inactiver les sous-titres

ANGLE


– pour sélectionner l'angle de la caméra DVD

ZOOM

– pour changer la taille de l'image

AUDIO

– pour sélectionner la langue de doublage

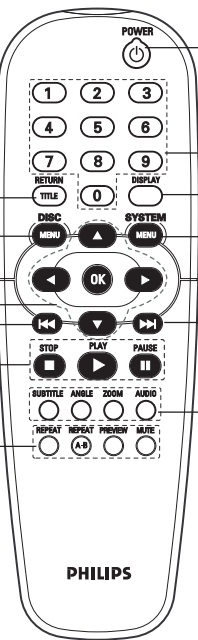

Remarque :

Appuyez sur la touche STOP pendant environ 2 secondes pour OUVRIR ou FERMER le tiroir du lecteur.



Opérations préalables

Connexions de base

- Veuillez vous reporter aux modes d'emploi de votre téléviseur, de votre magnétoscope, de votre chaîne hi-fi ou de tout autre appareil si nécessaire pour réaliser les connexions.
- Effectuez l'une des connexions suivantes en fonction des possibilités du matériel dont vous disposez.

Les directives ci-après sont des options permettant d'obtenir la meilleure qualité d'image et de son disponible sur votre lecteur de DVD.

Image

- 1 Utilisez la sortie vidéo CVBS pour une bonne qualité d'image.
- 2 Utilisez la sortie SCART (PÉRITEL) pour obtenir la meilleure qualité d'image.

Son

- 1 Les connexions audio numériques fournissent le son le plus pur. Connectez la sortie audio numérique (COAXIAL ou OPTICAL) du lecteur de DVD à votre amplificateur ou récepteur.
- 2 S'il n'est pas possible de réaliser les connexions numériques, connectez les sorties audio gauche et droite (blanche et rouge) du lecteur de DVD à votre amplificateur, récepteur, chaîne stéréo ou téléviseur.

Avertissement !

- **Ne procédez à aucun branchement ou modification de branchement alors que l'appareil est sous tension.**
- **Connectez le lecteur de DVD directement à votre téléviseur et non à un magnétoscope par exemple afin d'éviter toute distorsion car les disques DVD-Vidéo sont protégés contre la copie.**
- **Ne connectez pas la sortie audio de votre lecteur de DVD à l'entrée PHONO IN de votre amplificateur ou récepteur.**

Connexion à un téléviseur

- 1 Connectez la prise SCART (Péritel) (TV OUT) du lecteur de DVD au connecteur d'entrée correspondant (TV IN) sur le téléviseur.

Remarque :


- *Assurez-vous que le câble SCART (PÉRITEL) avec l'indication "TV" est bien connecté au téléviseur et que le câble SCART (PÉRITEL) avec l'indication "DVD" est relié au lecteur de DVD.*

Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une entrée SCART (Péritel), vous pouvez opter pour la connexion suivante :

Si votre téléviseur est doté d'un connecteur d'entrée CVBS Vidéo

- 1 Connectez la sortie vidéo CVBS du lecteur de DVD à l'entrée CVBS VIDEO IN.
- 2 Connectez les sorties audio gauche et droite du lecteur de DVD aux entrées gauche et droite AUDIO IN du téléviseur.

Français

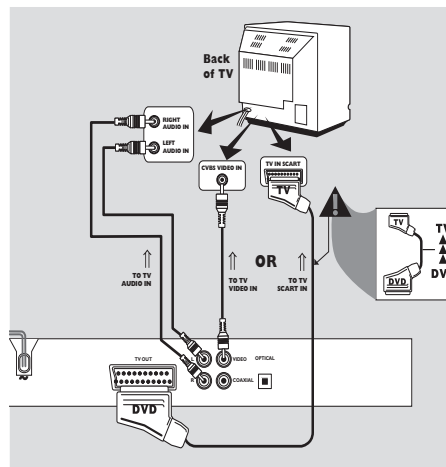




Opérations préalables

Connexion à un équipement audio

Français

- 1 Vous pouvez également écouter le son de vos disques CD audio et DVD-Vidéo en effectuant une connexion à un équipement stéréo en option.
- 2 Connectez les sorties audio gauche et droite du lecteur de DVD aux entrées gauche et droite AUDIO IN de l'équipement stéréo.

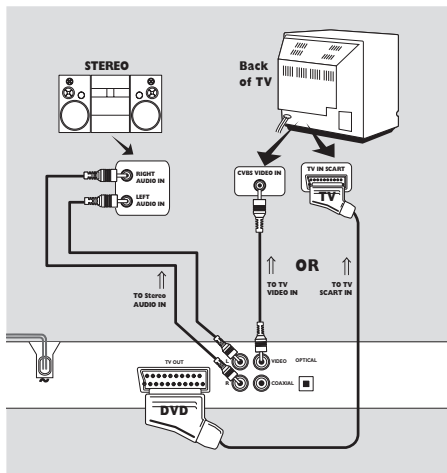


Connexion à un équipement en option

- Un élément numérique à décodeur MPEG 2 ou Dolby Digital™ intégré vous permet de bénéficier du son surround en vous donnant l'impression que vous vous trouvez dans une salle de cinéma ou de concert.
- Le lecteur restitue les signaux de son surround des connecteurs de sortie coaxiale/optique numérique.

Si votre récepteur est doté d'un décodeur MPEG 2 ou Dolby Digital™,

- 1 Connectez la sortie audio numérique COAXIAL ou OPTICAL du lecteur de DVD à l'entrée audio numérique coaxiale ou optique de votre récepteur.

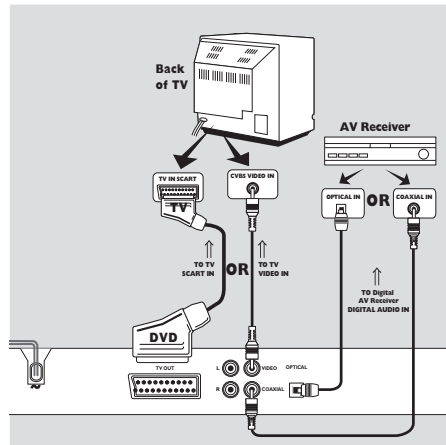

Remarques :

- Si le format audio de la sortie numérique ne correspond pas aux possibilités de votre récepteur, celui-ci produira un son fort et déformé ou n'émettra aucun son.
- Pour connaître le format audio du disque DVD sélectionné dans le menu d'installation, reportez-vous à la section "Menu d'installation".






Opérations préalables

Mise en place des piles dans la télécommande

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment en enfonçant d'abord la languette et en soulevant ensuite le couvercle.
- 2 Insérez les piles en respectant la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles par les symboles + et -.
- 3 Refermez le couvercle.

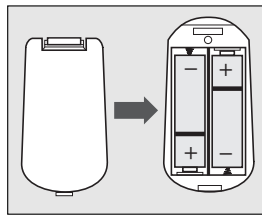

ATTENTION !

- Retirez les piles en fin de vie ou si vous ne devez pas vous servir de la télécommande pendant une longue période.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves, ni différents types de piles.
- Les piles contiennent des substances chimiques. Vous devez par conséquent vous en débarrasser de la façon recommandée et les tenir hors de portée des enfants.

Utilisation de la télécommande

- Orientez la télécommande vers le capteur du lecteur de DVD.
- Évitez de laisser tomber la télécommande ou de l'endommager.
- Ne laissez pas la télécommande dans des endroits très chauds ou humides.
- Ne versez pas d'eau et ne posez rien de mouillé sur la télécommande.

Mise sous tension

- 1 Vérifiez que le lecteur de DVD est correctement raccordé au téléviseur et à l'équipement audio.
- 2 Mettez le téléviseur et le lecteur de DVD sous tension.
- 3 Réglez le téléviseur sur le bon canal d'entrée vidéo (p.ex. EXT1, EXT2, AV1, AV2, AUDIO/VIDEO, etc). Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.
→ L'afficheur du lecteur s'allume et l'écran par défaut apparaît sur le téléviseur.
- 4 Si vous utilisez un appareil externe (p.ex. système audio ou récepteur), mettez-le sous tension et sélectionnez la source d'entrée appropriée pour la sortie du lecteur de DVD. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Français

Mise sous tension/hors tension intelligente


En mode ARRÊT ou PAS DE DISQUE, le lecteur de DVD passe en mode de veille après 15 minutes de non-fonctionnement, afin d'économiser l'énergie. Pour le réactiver, il suffit d'enfoncer la touche POWER ou PLAY de la télécommande ou le bouton STANDBY-ON de la façade.



Fonctionnement

Lecture de base

- 1 Appuyez sur le bouton STANDBY-ON de la façade pour mettre le lecteur de DVD sous tension.
- 2 Appuyez sur OPEN/CLOSE ▲ en façade pour ouvrir le tiroir de chargement.
- 3 Placez le disque choisi dans le tiroir; étiquette vers le haut.
- 4 Appuyez à nouveau sur OPEN/CLOSE ▲ pour fermer le tiroir.
→ Dès qu'il a identifié le disque, le lecteur débute automatiquement la lecture.

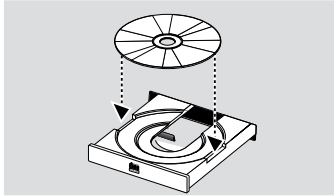

Remarques :

- Les DVD peuvent être munis d'un code de zone. Votre lecteur ne peut lire les disques dont le code de zone est différent du sien.
- Si l'option « Verrouillage disque » est activée et que le disque inséré n'est pas autorisé, vous devrez composer le code à 6 chiffres et/ou autoriser le disque (voir le paragraphe « Verrouillage disque »).

Fonctions générales

Remarque : Toutes les instructions données ci-après se réfèrent à la télécommande, sauf indication contraire.

Commande vidéo pendant la lecture

ARRÊT/LECTURE

DVD VCD CD SVCD

- 1 Si vous avez appuyé une fois sur la touche STOP, vous pourrez reprendre la lecture à partir du point où vous l'avez interrompue en appuyant à présent sur la touche PLAY. La lecture reprendra au début du disque si vous appuyez deux fois sur la touche STOP.

PAUSE/LECTURE IMAGE PAR IMAGE

DVD VCD CD SVCD

- 1 Pour figer l'image, appuyez sur PAUSE pendant la lecture.
- 2 Pour passer à l'image suivante, appuyez à nouveau sur PAUSE.
- 3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY.

RECHERCHE

DVD VCD CD SVCD

- 1 Pour effectuer la recherche à grande vitesse, appuyez sur la touche ► ou ◀ (avant / arrière rapides).
- 2 Réappuyez sur ◀ ou ► pour augmenter la vitesse de recherche.
- 3 Appuyez sur PLAY pour revenir à la vitesse de lecture normale.

RALENTI

DVD

- 1 Pour activer le ralenti pendant la lecture, appuyez sur ▲ ou ▼.
- 2 Appuyez à nouveau sur ▲ ou ▼ pour obtenir différentes vitesses de lecture avant/arrière.
- 3 Appuyez sur PLAY pour revenir à la lecture normale.

VCD SVCD

- 1 Pour activer le ralenti pendant la lecture, appuyez sur ▼.
- 2 Appuyez à nouveau sur ▼ pour modifier la vitesse de lecture avant.
- 3 Appuyez sur la touche PLAY pour revenir à la vitesse de lecture normale.

Remarque:

- La fonction de ralenti arrière n'est pas disponible pour les disques SVCD/CD-Vidéo/CD.



Fonctionnement

Commande audio pendant la lecture

SOURDINE

- 1 Appuyez sur la touche MUTE pour inactiver la sortie sonore.
- 2 Appuyez à nouveau sur la touche MUTE pour réactiver la sortie sonore.

Sélection du canal audio

VCD

- 1 Les disques SVCD sont dotés de deux canaux audio stéréo servant pour le karaoké ou pour le choix de la langue audio (par exemple, vous pouvez choisir un canal pour le seul fond musical de la chanson lorsque vous lisez un disque de karaoké).
- 2 Appuyez sur la touche AUDIO de la télécommande pour sélectionner le canal audio de votre choix.
- 3 Les disques CD-Vidéo sont dotés d'un seul canal audio stéréo. Vous pouvez sélectionner STÉRÉO, MONO GAUCHE, MONO DROITE ou MIXAGE MONO en appuyant sur la touche AUDIO de la télécommande.
 - STÉRÉO : Les canaux audio gauche et droit du disque sortent par les prises audio gauche et droite.
 - MONO GAUCHE : Le canal gauche du disque sort par la prise audio gauche et droite.
 - MONO DROITE : Le canal droit du disque sort par la prise audio gauche et droite.
 - MIXAGE MONO : Chaque prise audio peut produire le même effet audio en stéréo.

Remarque :

- Si vous sélectionnez la sortie audio numérique et que vous réglez SORTIE NUMÉRIQUE sur TOUS, vous ne pouvez pas sélectionner MONO GAUCHE et MONO DROITE avec la touche AUDIO.

Répétition

Répétition de chapitre/titre/disque

- Pour répéter le chapitre en cours, appuyez sur REPEAT.
- Pour répéter le titre en cours, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.
- Pour répéter le disque entier, appuyez une troisième fois sur REPEAT.
- Pour quitter le mode RÉPÉTITION, appuyez à nouveau sur REPEAT.

Répétition de plage/disque

Lorsque le contrôle de lecture (PBC OFF) est désactivé,

- Pour répéter la plage en cours, appuyez sur REPEAT.
- Pour répéter le disque entier, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.
- Pour quitter le mode RÉPÉTITION, appuyez à nouveau sur REPEAT.

Répétition A-B

Disques DVD-Vidéo : répétition d'une séquence dans un titre

Disques CD-Vidéo et Audio : répétition d'une séquence dans une plage

- 1 Appuyez sur REPEAT A-B au point de départ de votre choix.
- 2 Appuyez à nouveau sur REPEAT A-B au point de fin de votre choix.
 - La répétition de la séquence commence.
- 3 Pour quitter la séquence, appuyez sur REPEAT A-B.

Reprise de lecture de 5 disques

Le lecteur est capable de reprendre la lecture des cinq derniers disques, même si le disque a été éjecté ou si le lecteur est mis hors tension.

- 1 Insérez un des cinq derniers disques.
- 2 Appuyez sur PLAY quand le lecteur de DVD reconnaît le disque. Si les informations du disque ont été stockées dans la mémoire du lecteur de DVD, la lecture reprend au point où elle avait été interrompue.

Français





Fonctionnement

OSD (Menu à l'écran)

DVD VCD SVCD

Cette fonction affiche à l'écran certaines informations relatives au disque en cours de lecture.

- Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.

Sélection d'un titre

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour mettre en surbrillance l'option Numéro du titre.
- 2 Appuyez sur ▲▼ pour changer le numéro du titre.
→ Le lecteur de DVD débute la lecture à partir du titre choisi.

Sélection d'un chapitre

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour mettre en surbrillance l'option Numéro du chapitre.
- 2 Appuyez sur ▲▼ pour changer le numéro du chapitre.
→ Le lecteur de DVD débute la lecture à partir du chapitre choisi.

Recherche par l'heure

- Appuyez sur ◀▶ pour mettre en surbrillance l'affichage de l'heure.
Pour les disques DVD :
→ CC représente la durée écoulée pour le chapitre en cours. RC représente la durée restante du chapitre en cours. TC représente la durée écoulée pour le titre en cours. RT représente la durée restante du titre en cours.
Pour les disques SVCD et CD-Vidéo
→ DC représente la durée écoulée pour le disque en cours. RD représente la durée restante du disque en cours. PC représente la durée écoulée pour la plage en cours. RP représente la durée restante de la plage en cours.
Appuyez sur ▲ pour effectuer la sélection.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour mettre en surbrillance l'option HEURE ; vous pouvez alors commencer la lecture à partir de n'importe quel point du disque.
→ Introduisez heures, minutes et secondes de gauche à droite dans la zone d'édition de l'heure, à l'aide du pavé numérique de la télécommande (p.ex. 0:34:27).
→ Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Zoom DVD VCD SVCD

La fonction Zoom permet de changer la taille de l'image.

- 1 Appuyez sur la touche ZOOM pour activer la fonction.
→ Servez-vous des touches ▲▼◀▶ pour voir le rsde de l'image.
→ La lecture se poursuit.
- 2 Appuyez sur la touche ZOOM à plusieurs reprises pour rétablir la taille originale de l'image.

Remarque :

- Cette fonction n'est PAS disponible avec les disques et certains DVD.



Fonctionnement

Fonctions spéciales DVD

Lecture d'un titre

Un disque DVD peut comporter un ou plusieurs titres. Cela dépend du contenu du disque (film, clips vidéo, série télévisée, etc).

- Dès que le disque est inséré, l'écran affiche son contenu en attendant votre sélection. Durant la lecture, vous pouvez aussi appuyer sur la touche TITLE de la télécommande pour revenir au menu des titres.
- 1 Appuyez sur la touche numérique adéquate ou sur les touches ▲▼◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance votre sélection.
 - 2 Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Lecture d'un chapitre

Le titre que vous avez sélectionné peut comporter un ou plusieurs chapitres.

- Pour voir un autre chapitre durant la lecture, appuyez sur la touche DISC MENU pour retourner au menu des chapitres (pourvu qu'il existe sur le disque).
- 1 Appuyez sur la touche numérique adéquate ou sur les touches ▲▼◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance votre sélection.
 - 2 Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
 - 3 Une fois le chapitre sélectionné, vous pouvez aussi appuyer sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour changer.

Angle de caméra

Certains disques contiennent des scènes filmées simultanément sous des angles différents. Le lecteur de DVD vous permet de choisir l'angle que vous préférez.

- Appuyez sur la touche ANGLE de la télécommande.
Remarque :
 - Cette fonction est uniquement disponible sur les disques DVD qui comportent plusieurs angles de prise de vues.

Modification de la langue de doublage

- Appuyez sur la touche AUDIO à plusieurs reprises pour choisir la langue.
Remarque :
 - La fonction n'est activée que si le DVD a été enregistré avec plusieurs langues de doublage.

Sous-titres

- 1 Appuyez sur la touche SUBTITLE à plusieurs reprises pour sélectionner la langue des sous-titres.
- 2 Appuyez sur SUBTITLE pendant environ 2 secondes pour activer ou inactiver les sous-titres.

Remarque :

- Cette fonction n'est active que si le DVD ou SVCD a été enregistré avec plusieurs sous-titres.

Fonctions spéciales CD-Vidéo & SVCD

Contrôle de lecture (PBC)

La fonction PBC vous donne accès au menu d'index, qui sert à sélectionner une plage après avoir inséré le disque CD-Vidéo ou SVCD.

Pour activer la fonction durant la lecture ou après avoir appuyé deux fois sur la touche STOP,

- 1 Appuyez sur la touche DISC MENU de la télécommande pour activer la fonction PBC.
→ Suivez attentivement les explications qui apparaissent à l'écran.
- 2 Servez-vous de la touche ◀◀ ou ▶▶ pour choisir la page souhaitée.
→ Si les options ou les menus d'index sont numérotés, appuyez sur la touche numérique adéquate de la télécommande.
→ Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
- 3 Appuyez sur la touche RETURN pour accéder au menu d'index durant la lecture.

Remarques :

- Le contenu du menu d'index dépend du disque. Consultez les instructions du disque pour plus de détails.
- Si le disque ne contient pas d'informations PBC, la fonction sera sans effet.

Si vous voulez omettre le menu d'index et commencer directement la lecture à partir du début :

- Appuyez sur la touche DISC MENU de la télécommande pour inactiver la fonction.

Français






Fonctionnement

Prévisualisation

- Appuyez sur la touche PREVIEW pour accéder au menu de prévisualisation.
- Appuyez sur la touche ▲▼ pour mettre en surbrillance APERÇU PLAGES, INTERVALLE DISQUE ou INTERVALLE PLAGE.
- Appuyez sur OK pour ouvrir une option.



- Après avoir accédé à une mosaïque d'images,
 - Pour quitter la fonction de prévisualisation : appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour mettre SORTIR en surbrillance et appuyez sur OK pour confirmer.
 - Pour revenir au menu de prévisualisation et sélectionner une autre mosaïque d'images : appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre MENU en surbrillance et appuyez sur OK pour confirmer.

1. Aperçu plages

Cette fonction réduit l'image de chaque plage pour afficher à l'écran une mosaïque de six images et vous aider à identifier le contenu des plages du disque.



- Pour choisir une plage, servez-vous des touches ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance la deuxième ligne et composez ensuite le numéro de la plage sélectionnée à côté de "SÉLECTIONNER".
- Sélectionnez parmi les six images en appuyant sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour ouvrir la page précédente ou suivante.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

2. Intervalle disque

Cette fonction sert à diviser un disque en six parties par des intervalles réguliers ; ces parties sont affichées sur une seule page pour vous aider à prévisualiser tout le disque.



- Pour choisir une plage, appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance la deuxième ligne et composez ensuite le numéro souhaité à côté de "SÉLECTIONNER".
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

3. Intervalle plage

Cette fonction sert à diviser une plage en six parties par des intervalles réguliers ; ces parties sont affichées sur une seule page pour vous aider à prévisualiser toute la plage.



- Pour choisir une plage, appuyez sur ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance la deuxième ligne et composez ensuite le numéro souhaité à côté de "SÉLECTIONNER".
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer.



Lecture de CD d'images et de CD au format MP3

Le lecteur peut lire des images au format JPEG et des fichiers MP3 sur un CD-R/RW enregistrés par un particulier ou sur un CD commercial.

- Lecture des images ou chansons l'une après l'autre, automatiquement
- Sélection d'album et de plage
- Répétition (disque / album / plage / image)
- Extraction de chansons ou images du disque pour les lire ensemble
- Nombre maximum de fichiers dans un dossier: 500.
- Le nombre maximum de fichiers programmables est de 100.
- MP3: le débit binaire maximum supporté est de 256 kbits ou de 48 kHz en mode variable
- JPEG: la résolution maximale supportée est de 3072x2048 (pour les images JPG de base) ou de 2000x1500 (pour les images JPG progressives).

Généralités

- Si vous choisissez SANS MENU dans le menu d'installation (reportez-vous au paragraphe Navigateur MP3 & JPEG ci-dessous), le menu CD D'IMAGES/ CD MP3 apparaît à l'écran avant la lecture.



- A n'importe quel moment de la lecture, appuyez sur DISC MENU pour retourner aux menus Sélection/ Répétition / Lecture aléatoire / Lecture unique.
- Les deux colonnes de chaque page du menu contiennent six fichiers ou dossiers ; vous pouvez appuyer sur ◀ ▶ pour mettre en surbrillance une des deux colonnes puis sur ▶▶| ou ◀◀ pour ouvrir les six fichiers ou dossiers suivants ou précédents.

Navigateur MP3 & JPEG

Pour choisir parmi les différentes méthodes de lecture, procédez de la façon suivante.

- 1 En mode ARRÊT, appuyez sur la touche SYSTEM MENU pour ouvrir le menu d'installation.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour mettre en surbrillance PRÉFÉRENCES.
- 3 Appuyez sur OK pour ouvrir le menu PRÉFÉRENCES.

- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour mettre en surbrillance le menu NAV. MP3/JPEG.
- 5 Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu.
- 6 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour mettre en surbrillance SANS MENU ou AVEC MENU.
 - SANS MENU : lecture automatique de tous les fichiers dans l'ordre de leur date d'enregistrement.
 - AVEC MENU : lecture des fichiers du dossier sélectionné.
- 7 Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection.

Mode lecture

Lecture automatique

Si vous choisissez SANS MENU, le lecteur de DVD lit automatiquement le CD d'images/CD MP3 dans l'ordre dès que dernier est inséré.

Sélection de la lecture

- Une méthode consiste à taper le numéro de votre fichier favori, à n'importe quel moment de la lecture.
 - L'autre méthode consiste à faire un choix dans le menu (après avoir appuyé sur STOP).
- 1 Appuyez sur DISC MENU pour ouvrir le menu CD d'images/CD MP3.
 - 2 Lorsque le menu apparaît à l'écran, appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner le dossier et ensuite sur la touche OK pour l'ouvrir.
 - 3 Appuyez sur la touche ▶ pour accéder à la liste des fichiers.



- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour mettre en surbrillance une option ou appuyez directement sur son numéro.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur ▶▶| ou ◀◀ pour aller à la page suivante ou précédente.
- 5 Appuyez sur OK pour confirmer.
 - La lecture commence à partir du fichier sélectionné jusqu'au dernier fichier du dossier.



Lecture de CD d'images et de CD au format MP3

Répétition / Lecture aléatoire / Lecture unique

- Lorsque le menu CD d'images /CD MP3 apparaît à l'écran, appuyez sur la touche REPEAT à plusieurs reprises ; le bouton à côté de MODE LECTURE affiche différentes options :
 - UNIQUE : le fichier est lu une seule fois.
 - RÉPÉTITION UN SEUL : pour les fichiers JPEG, l'image en cours reste affichée à l'écran, tandis que pour la musique MP3, le morceau sélectionné est lu en boucle.
 - RÉPÉTITION DOSSIER : tous les fichiers du dossier sont lus en boucle.
 - LECTURE ALÉATOIRE : tous les fichiers sont lus dans un ordre aléatoire.
- Si vous appuyez sur la touche REPEAT durant la lecture, l'option correspondante s'affiche à l'écran.

Lecture du programme

- 1 Lorsque le menu Picture CD/MP3 CD apparaît à l'écran, appuyez sur la touche DISC MENU.
 - La colonne de gauche contient les fichiers originaux et la colonne de droite les fichiers programmés.

MENU	PROGRAMME
AUCKLAND 1	BEACH 1
BALLOON 2	BEIJING 2
BASE 3	BALLOON 3
BEACH 4	
BEIJING 5	
BLUE 6	
MODE LECTURE	DOSSIER

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner un fichier.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur ►► ou ◀◀ pour faire un choix parmi le groupe de six fichiers suivants.
- 3 Appuyez sur la touche OK ou PLAY pour ajouter à la colonne de droite le fichier sélectionné dans la colonne de gauche.
 - Le nombre maximum est de 100 fichiers.
- 4 Appuyez sur la touche STOP pour supprimer un fichier programmé de la colonne de droite.
- 5 Mettez en surbrillance un fichier de la colonne de droite et appuyez sur la touche OK ; la lecture des fichiers programmés commence.

Fonctions spéciales JPEG

Introduction

Un CD d'images est un disque contenant un ensemble d'images au format JPEG. Tous les noms de fichier doivent porter l'extension 'JPG'. Le CD peut avoir été gravé sur n'importe quel ordinateur et les images provenir d'un appareil photo numérique ou d'un scanner. Vous pouvez aussi faire de ce CD un album numérique.

Outre toutes les fonctions générales, vous pouvez aussi :

- Afficher les miniatures de 12 images.
- Zoomer sur l'image.
- Faire pivoter une image.
- Inverser l'image verticalement ou horizontalement.
- Balayer les images à l'aide de divers effets.

Prévisualisation

Cette fonction vous permet de connaître le contenu du dossier en cours ou du disque complet.

- 1 Appuyez sur la touche STOP durant la lecture des images JPEG. Les miniatures de 12 images apparaissent à l'écran.



- 2 Appuyez sur ►► ou ◀◀ pour afficher les autres images à la page suivante ou précédente.
- 3 Appuyez sur les touches ◀ ► ▲ ▼ pour mettre en surbrillance une des images et appuyez sur OK pour l'afficher ou Déplacez le curseur pour mettre en surbrillance DIAPORAMA au bas de la page. La lecture commence à partir de la première image de la page en cours.
- 4 Appuyez sur DISC MENU pour retourner au menu CD d'images/CD MP3.



Lecture de CD d'images et de CD au format MP3

Zoom sur image

- Durant la lecture, appuyez sur la touche ZOOM pour changer l'échelle d'affichage de l'image.
- Appuyez sur les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour voir le reste de l'image.

Lecture multi-angle

Lorsqu'une image est affichée sur l'écran du téléviseur :

- Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour obtenir différents effets.
Touche ▲ : Inverser l'image verticalement.
Touche ▼ : Inverser l'image horizontalement.
Touche ◀ : Faire pivoter l'image dans le sens antihoraire.
Touche ▶ : Faire pivoter l'image dans le sens horaire.

Effets de balayage

- Appuyez sur la touche ANGLE à plusieurs reprises pour choisir parmi différents effets de balayage.

Fonctions spéciales MP3

Introduction

"MP3" signifie "MPEG Audio Layer-3" et fait partie de la norme MPEG. Un CD peut contenir jusqu'à 10 heures de musique MP3, presque dix fois plus qu'un CD Audio. Chaque morceau est enregistré dans un fichier. Outre les différentes fonctions présentées sous FONCTIONS GÉNÉRALES, vous pouvez aussi choisir parmi différentes vitesses de lecture.

Contrôle de la vitesse de lecture

Appuyez sur la touche RETURN/TITLE pour passer en mode MP3+NAV ;

- Appuyez sur ◀ ▶ pour accéder aux différentes vitesses de lecture avant/arrière.
- Vous pouvez aussi appuyer sur ▶▶ ou ◀◀ pour changer de page.

Lecture simultanée JPEG et MP3

- 1 Débutez la lecture d'un morceau de musique MP3 en suivant les instructions données au paragraphe Sélection de la lecture.
- 2 Passez en mode MP3+JPEG+NAV en appuyant sur RETURN/TITLE.
- 3 Sélectionnez ensuite une image à lire. Voyez la marche à suivre sous Sélection de la lecture.
→ Les images seront alors lues dans l'ordre, en même temps que la musique MP3.
- 4 Pour arrêter la lecture simultanée, appuyez sur la touche DISC MENU et vous revenez au menu CD d'images/CD MP3. La lecture des images s'interrompt. Appuyez ensuite sur la touche STOP et la musique MP3 s'arrête aussi.

Remarque :

- En lecture simultanée JPEG et MP3, les touches ▶▶ et ◀◀ sont indisponibles pour le MP3.

Français





Menu d'installation

Opérations de base

- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU en mode ARRÊT pour accéder au menu d'installation.
- 2 Appuyez sur la touche OK pour avoir accès au niveau suivant de sous-menus ou confirmer votre sélection.
- 3 Appuyez sur les touches ◀▶ pour accéder aux sous-menus ou revenir au menu précédent.
- 4 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance le menu désiré.
- 5 Appuyez sur SYSTEM MENU pour sortir du menu d'installation.
→ Quand vous quittez ce menu, les paramètres sont enregistrés dans la mémoire du lecteur et y restent même si l'appareil est mis hors tension.

Menu d'installation générale

Quelques paramètres doivent être définis dans ce menu : LANGUE OSD, PROGRAMME, GRADATION AFFICHEUR, VERROUILLAGE DISQUE et ÉCONOMISEUR ÉCRAN.



- 1 Appuyez sur la touche SYSTEM MENU pour accéder au menu d'installation.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir INSTALLATION GÉNÉRALE.
- 3 Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection.

Langue OSD

Cette option permet de sélectionner une langue pour l'affichage d'informations sur l'écran du téléviseur.




- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance LANGUE OSD dans le menu INSTALLATION GÉNÉRALE.
- 2 Accédez au sous-menu en appuyant sur la touche ▶.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ afin de mettre en surbrillance la langue de votre choix.
- 4 Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu INSTALLATION GÉNÉRALE.

Programme (non disponible pour les CD d'images/MP3)



- 1 Pour choisir PROGRAMME, appuyez sur les touches ▲▼.
- 2 Appuyez sur la touche ▶ pour placer le curseur sur l'option souhaitée dans le sous-menu et l'activer.
→ MENU ENTRÉE : Pour accéder à PROGRAMME.
- 3 Appuyez sur OK pour accéder à la page programme.

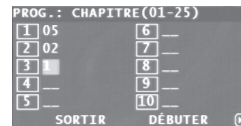

Introduction d'une plage favorite

- 1 Tapez le numéro de la plage à l'aide des touches numériques.
- 2 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour placer le curseur sur la position sélectionnée suivante.
→ Si le numéro de plage est supérieur au chiffre dix, appuyez sur ▶▶ pour ouvrir la page suivante et poursuivre la programmation, ou appuyez sur ◀▶▲▼ pour mettre en surbrillance l'option SUIVANT et appuyez ensuite sur OK.
- 3 Répétez cette procédure pour taper les autres numéros de plage jusqu'à ce que votre programme soit complet.



Menu d'installation

Suppression d'une plage

- 1 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour placer le curseur sur la plage à supprimer.
- 2 Appuyez sur la touche OK ou PLAY pour supprimer la plage du menu programme.

Lecture de plages

Au terme de la programmation :

- 1 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour placer le curseur sur l'option DEBUTER.
- 2 Appuyez sur OK.
→ Le lecteur de DVD lit les plages sélectionnées dans l'ordre programmé.

Quitter la lecture du programme

Dans le menu PROGRAMME:

- 1 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour placer le curseur sur l'option SORTIR.
- 2 Appuyez sur la touche OK pour quitter le menu.

Arrêter la lecture du programme

- Durant la lecture des plages programmées, appuyez sur la touche STOP. Ensuite, appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture normale.

Répéter la lecture du programme

- Durant la lecture des plages programmées, appuyez sur la touche REPEAT pour les lire à nouveau.

Verrouillage disque

Lorsque le disque est verrouillé, le lecteur enregistre son code spécifique dans la mémoire afin de l'identifier ultérieurement. A la lecture suivante, le lecteur de DVD vous demandera le mot de passe. Appuyez alors sur OK pour insérer le disque.




- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance VERROUILLAGE DISQUE dans le menu INSTALLATION GÉNÉRALE.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ▶.
→ VERROUILLER : verrouille le disque en cours de lecture.
→ DÉVERROUILLER : déverrouille le disque.
- 3 Appuyez sur la touche ◀ pour retourner au menu INSTALLATION GÉNÉRALE.

Remarques:

- Lors de l'introduction d'un disque, le lecteur de DVD vous invite à composer le mot de passe (842100 est le mot de passe par défaut).
- Pour changer le mot de passe, voyez l'option MOT DE PASSE dans le menu RÉGLAGES PRÉFÉRENCES.

Gradation de l'afficheur

Cette fonction règle la luminosité de l'afficheur en façade du lecteur.

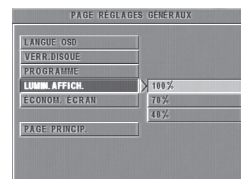

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance GRADATION AFFICHEUR dans le menu INSTALLATION GÉNÉRALE.
- 2 Accédez au sous-menu en appuyant sur la touche ▶.
→ Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance 100%/70%/ 40%.
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu INSTALLATION GÉNÉRALE.

Français






Menu d'installation

Économiseur d'écran

Cette fonction active ou inactive l'économiseur d'écran.

Français

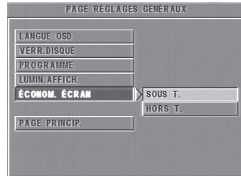

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance ÉCONOMISEUR ÉCRAN dans le menu INSTALLATION GÉNÉRALE.
- Accédez au sous-menu en appuyant sur la touche ►.
- Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
 - OUI : En mode ARRÊT ou PAS DE DISQUE, l'économiseur d'écran s'active si vous n'effectuez aucune opération pendant 5 à 6 minutes.
 - NON : L'économiseur d'écran est inactivé.
- Appuyez sur OK pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ◀ pour retourner au menu INSTALLATION GÉNÉRALE.


Menu d'installation de l'audio analogique

Ce menu contient des options de configuration pour la sortie audio analogique, comme DOWNMIX, D.R.C., MODE SON, ou MODE RÉVERBÉRATION, qui permettent au lecteur de DVD de produire un son surround de haute qualité.



- Appuyez sur SYSTEM MENU.
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance RÉGLAGES AUDIO ANALOGIQUE.
- Appuyez sur OK pour confirmer.


DOWNMIX

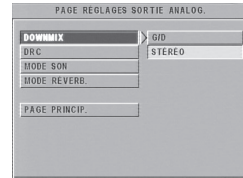

- Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance DOWNMIX.
- Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
 - G/D
 - Cette option ne doit être utilisée que si votre lecteur de DVD est connecté à un décodeur Dolby Prologic.
 - STÉRÉO
 - Cette option permet de mixer en aval (downmix) les signaux Dolby Digital en stéréo analogique à partir des prises G/D.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES AUDIO ANALOGIQUE.

D.R.C. (compression de la gamme dynamique)

Le lecteur de DVD peut comprimer la gamme dynamique du son pour une écoute nocturne.

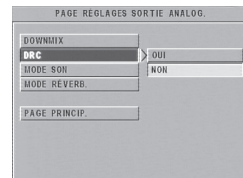


- Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance D.R.C..
- Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
 - OUI : permet d'activer la compression de la gamme dynamique
 - NON : permet d'inactiver cette compression.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES AUDIO ANALOGIQUE.



Menu d'installation

Mode son

Le mode son (SOUND MODE) vous permet de choisir parmi différents modes prédéfinis qui déterminent des bandes de fréquence afin d'optimiser le son en fonction du genre musical. Vous retirerez ainsi davantage de plaisir de votre musique préférée.

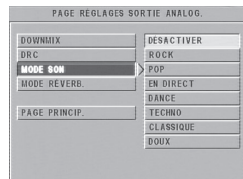

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance MODE SON.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
→ DÉSACTIVER: Lecture du disque avec l'effet original.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES AUDIO ANALOGIQUE.

Mode réverbération

Le mode réverbération (REVERB MODE) simule l'écho et la réponse en fréquence propres à certains types d'endroits, afin que vous entendiez le son comme si vous y étiez.



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance MODE RÉVERB.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
→ DÉSACTIVER: Lecture du disque avec l'effet original.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES AUDIO ANALOGIQUE.

Menu d'installation de l'audio numérique

Dans ce menu, vous pouvez configurer le signal de sortie audio numérique depuis les sorties numériques (coaxiale, etc.).



- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner RÉGLAGES AUDIO NUMÉRIQUE.
- 3 Appuyez sur OK.

Sortie numérique



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance SORTIE NUMÉRIQUE.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
→ TOUS : Production du signal numérique d'origine. Dans ce mode, tous les réglages audio sont invalides sauf SOURDINE.
→ MIC SEULEMENT : Choisissez cette option si votre récepteur est compatible MIC (PCM) ou s'il ne peut décoder les signaux MPEG-2, Dolby Digital ni l'audio DTS.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES AUDIO NUMÉRIQUE.

Remarque :

– Si la fonction de sortie numérique est réglée sur TOUS, tous les réglages audio sont invalides sauf SOURDINE.

Français






Menu d'installation

Sortie LPCM

Si vous connectez le lecteur de DVD à un récepteur compatible LPCM via les sorties numériques (coaxiales, etc.), vous devrez peut-être sélectionner la sortie LPCM.

Les disques étant enregistrés à une certaine fréquence d'échantillonnage, plus cette fréquence est élevée, meilleur est le son.

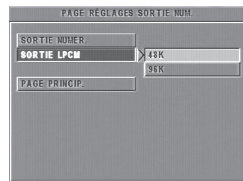

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance SORTIE LPCM.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
 - 48K : Lecture d'un disque enregistré à la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz.
 - 96K : Lecture d'un disque enregistré à la fréquence d'échantillonnage de 96 kHz.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES AUDIO NUMÉRIQUE.


Menu d'installation vidéo

Le menu RÉGLAGES VIDÉO regroupe les options suivantes : TYPE TV, AFFICHAGE TV, SMART PICTURE, RÉGLAGES COULEURS.

- 1 Appuyez sur STOP.
- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu.
- 3 Mettez en surbrillance RÉGLAGES VIDÉO à l'aide des touches ▲▼.
- 4 Appuyez sur OK.

Type TV

Avant de regarder un DVD ou CD-Vidéo, assurez-vous que le réglage PAL/NTSC du système correspond à votre téléviseur.

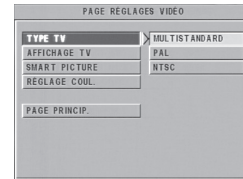

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance TVTYPE dans le menu RÉGLAGES VIDÉO.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES VIDÉO.

Conversion NTSC/PAL

Ce lecteur est équipé d'une fonction de conversion NTSC/PAL, qui convertit la sortie vidéo du disque pour s'adapter à votre téléviseur. Les conversions possibles sont les suivantes :

Disque Type	Format	Format de sortie Mode sélectionné		
		NTSC	PAL	AUTO
DVD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL
CD-Vidéo	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL


Remarques :

- MULTI ne peut être sélectionné que pour un téléviseur compatible à la fois avec les normes NTSC et PAL.
- Si vous disposez d'un téléviseur multistandard (PAL/NTSC), utilisez le réglage MULTI afin d'obtenir la meilleure qualité d'image.



Menu d'installation

Affichage TV

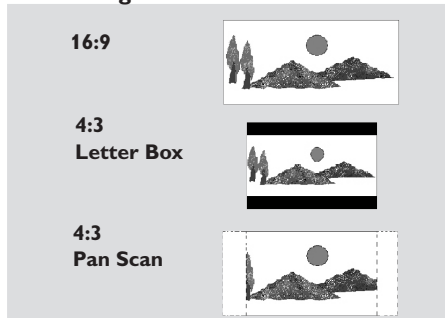


Sélectionnez le format de l'image.

16:9 → si vous connectez un téléviseur à écran large à votre lecteur de DVD.

4:3 LETTERBOX → si vous connectez un téléviseur standard à votre lecteur de DVD. Affiche une image large avec une bande noire au-dessus et en dessous de l'image.

4:3 PANSKAN → si vous connectez un téléviseur standard à votre lecteur de DVD. Affiche une image large sur la totalité de l'écran du téléviseur en la coupant sur les côtés.

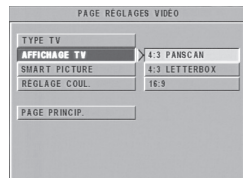

Voici la marche à suivre :


- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance AFFICHAGE TV dans le menu RÉGLAGES VIDÉO.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur les touches ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES VIDÉO.

Remarque :

- L'option PanScan n'est pas disponible sur tous les disques.

Smart Picture

Dans ce menu, vous pouvez choisir un réglage d'image parmi une série de réglages prédéfinis optimaux.

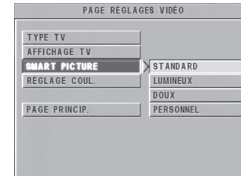

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance SMART PICTURE dans le menu RÉGLAGES VIDÉO.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour mettre en surbrillance l'option du sous-menu.
- 3 Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir une option.
 - STANDARD : sélectionne un réglage d'image standard.
 - LUMINEUX : augmente la luminosité de l'image à l'écran.
 - DOUX : adoucit l'image à l'écran.
 - PERSONNEL : active l'effet couleur défini dans le menu RÉGLAGES COULEURS.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES VIDÉO.

Français






Menu d'installation

Réglages des couleurs

Dans ce menu, vous pouvez personnaliser les couleurs de l'image en ajustant luminosité, contraste, teinte et saturation.

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance RÉGLAGES COULEURS dans le menu RÉGLAGES VIDÉO.
- 2 Appuyez sur OK pour ouvrir le sous-menu.

Luminosité

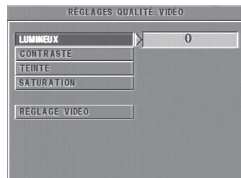

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance LUMINEUX dans le menu RÉGLAGES COULEURS.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour ouvrir la barre de niveau.
→ Affichage au bas de l'écran.



- 3 Appuyez sur les touches ►◀ pour augmenter ou réduire le niveau de luminosité.
- 4 Appuyez sur les touches ▲▼ ou sur OK pour revenir au menu RÉGLAGES COULEURS.

Contraste

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance CONTRASTE dans le menu RÉGLAGES COULEURS.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour ouvrir la barre de niveau.
→ Affichage au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ►◀ pour augmenter ou réduire le niveau de contraste.
- 4 Appuyez sur les touches ▲▼ ou sur OK pour revenir au menu RÉGLAGES COULEURS.

Teinte

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance TEINTE dans le menu RÉGLAGES COULEURS.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour ouvrir la barre de niveau.
→ Affichage au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ►◀ pour augmenter ou réduire le niveau de teinte.
- 4 Appuyez sur les touches ▲▼ ou sur OK pour revenir au menu RÉGLAGES COULEURS.

Saturation

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance SATURATION dans le menu RÉGLAGES COULEURS.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour ouvrir la barre de niveau.
→ Affichage au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ►◀ pour augmenter ou réduire le niveau de saturation.
- 4 Appuyez sur les touches ▲▼ ou sur OK pour revenir au menu RÉGLAGES COULEURS.



Menu d'installation

Menu relatif aux réglages préférentiels

Le menu PRÉFÉRENCES regroupe les options suivantes : DOUBLAGE, SOUS-TITRES, MENU DISQUE, MOT DE PASSE, CONTRÔLE PARENTAL, RÉGLAGES PAR DÉFAUT et NAV. MP3/JPEG.



- 1 Appuyez deux fois sur la touche STOP.
- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu.
- 3 Mettez en surbrillance RÉGLAGES PRÉFÉRENCES à l'aide des touches ▲▼.
- 4 Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.

Langue de doublage

Les disques DVD peuvent compter plusieurs langues de doublage. Cette option vous permet de choisir la langue par défaut que vous préférez.



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance DOUBLAGE.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur les touches ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES PRÉFÉRENCES.

Remarque :

– Votre disque DVD peut ne pas comporter la langue de doublage que vous avez choisie dans le menu DOUBLAGE. Dans ce cas, le lecteur utilisera une autre langue par défaut.

Langue des sous-titres

Les disques DVD peuvent contenir des sous-titres en plusieurs langues. Cette option vous permet de choisir une langue par défaut pour les sous-titres.



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance SOUS-TITRES.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
→ Si vous voulez choisir une autre langue, reportez-vous aux instructions suivantes.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur les touches ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES PRÉFÉRENCES.

Remarque :

– Votre disque DVD peut ne pas comporter la langue des sous-titres que vous avez choisie dans le menu SOUS-TITRES. Dans ce cas, le lecteur utilisera une autre langue par défaut.

Français



Menu d'installation

Langue du menu du disque

Le menu du disque peut s'afficher en plusieurs langues sur les disques DVD. Cette option vous permet de choisir la langue par défaut du menu.

Français



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance MENU DISQUE.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
→ Si vous voulez choisir une autre langue, reportez-vous aux instructions suivantes.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES PRÉFÉRENCES.

Remarque :

– Si le disque DVD ne comporte pas la langue de menu que vous avez sélectionnée, le lecteur utilisera une autre langue prévue sur le disque.


Si vous choisissez AUTRES dans le menu DOUBLAGE, SOUS-TITRES ou MENU DISQUE,

vous pouvez sélectionner une autre langue. Voici la marche à suivre :


- 1 Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance AUTRES.
- 2 Appuyez sur OK.
→ Le lecteur de DVD vous demande un code de langue (quatre chiffres).
- 3 Tapez un code de langue à l'aide des touches numériques.
→ Veuillez consulter à cet effet la liste figurant au chapitre CODES DE LANGUES à la fin du présent manuel.
- 4 Appuyez sur OK.

Mot de passe

Le mot de passe sert au contrôle parental et au verrouillage du disque. Tapez les six chiffres du mot de passe lorsque l'appareil vous invite à le faire.

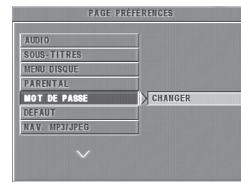

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance MOT DE PASSE.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Appuyez sur OK pour ouvrir la page CHANGER MOT DE PASSE.

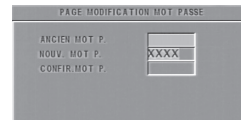

- 4 Tapez le code actuel à six chiffres.
- 5 Si ce code est correct, le lecteur en demande un nouveau.
- 6 Retapez ensuite le nouveau mot de passe pour confirmation.
- 7 Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu RÉGLAGES PRÉFÉRENCES.
→ Le nouveau code à 6 chiffres entre en vigueur.

Remarques :

- Vous pouvez changer la configuration du contrôle parental et introduire un disque verrouillé avec un mot de passe valable.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, tapez le mot de passe par défaut 842100.



Menu d'installation

Contrôle parental

Les films sur DVD peuvent comporter des scènes non adaptées aux enfants. C'est la raison pour laquelle certains disques sont dotés de la fonction de « contrôle parental » s'appliquant à la totalité du disque ou à certaines scènes. Les scènes sont classées par degrés allant de 1 à 8 et des scènes de substitution, plus appropriées, sont également prévues sur le disque. Le classement dépend du pays. La fonction de « contrôle parental » vous permet d'empêcher vos enfants de voir certains films ou de leur montrer des films avec des scènes de substitution.

- Les disques CD-Vidéo, SVCD et CD n'ont pas d'indication de niveau : le contrôle parental est donc sans effet sur ces disques comme sur la plupart des DVD illégaux.
- Voici la marche à suivre pour configurer le contrôle parental :



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance PARENTAL.
- 2 Accédez au sous-menu à l'aide de la touche ►.
- 3 Servez-vous des touches ▲▼ pour mettre en surbrillance la note que vous attribuez au disque en place.
- 4 Appuyez sur OK pour confirmer, puis appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu RÉGLAGES PRÉFÉRENCES.

Pas de contrôle parental

Le contrôle parental n'est pas activé. Le disque sera lu en entier.

- 1 Sélectionnez ADULTES.
- 2 Appuyez sur OK.

Degrés 1 à 7 :

Certains disques comportent des scènes non adaptées aux enfants. Toutes les scènes dont le degré est supérieur à celui que vous avez réglé seront omises pendant la lecture. Si le disque contient des scènes de substitution, elles seront lues automatiquement. A défaut, la lecture sera interrompue et le code à six chiffres devra à nouveau être introduit.

Réglages par défaut

Si un problème survient durant le réglage du lecteur, la fonction RÉGLAGES PAR DÉFAUT sert à rétablir tous les paramètres d'usine. Tous vos réglages personnels seront alors effacés.




- 1 Appuyez sur ▲▼ pour mettre en surbrillance RÉGLAGES PAR DÉFAUT.
- 2 Mettez en surbrillance RÉINITIALISATION à l'aide de la touche ►.
- 3 Appuyez sur OK.

Attention :

– Lorsque cette fonction est activée, tous les paramètres retrouvent leur valeur par défaut établie en usine.

Navigateur MP3/JPEG

Ce menu vous permet de choisir d'autres réglages lorsque vous lisez un CD d'images ou un CD au format MP3.

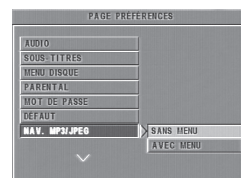

- 1 Appuyez sur ▲ ▼ pour mettre en surbrillance NAV. MP3/JPEG.
- 2 Appuyez sur ► pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour mettre en surbrillance SANS MENU ou AVEC MENU.
 - SANS MENU : lecture automatique de toutes les images et morceaux MP3 dans l'ordre.
 - AVEC MENU : lecture des images et morceaux MP3 du dossier sélectionné.
- 4 Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.

Français





Français

Caractéristiques techniques

SYSTÈME DE LECTURE

DVD-Vidéo
 CD-Vidéo & SVCD
 CD
 CD d'images
 CD MP3
 CD-R, CD-RW
 DVD+R, DVD+RW

PERFORMANCES VIDEO

CVBS 1 c.-à-c. 75 ohm
 RGB (SCART) 0.7 c.-à-c. 75 ohm

TÉLÉVISEUR STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Nombre de lignes	625	525
Lecture	Multistandard	(PAL/NTSC)

FORMAT AUDIO

Numérique	Mpeg/ Dolby Digital/ DTS/PCM	compression numérique 16, 20, 24 bits fréq. éch. 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & taux variable; fréq. éch. 32, 44.1, 48 kHz

Stéréo analogique
 Conversion (downmix) Dolby Surround à partir de son Dolby Digital multicanal
 Son 3D pour effet de son 5.1 canaux avec 2 enceintes

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

PERFORMANCES AUDIO

Convertisseur NA	24 bits
DVD	fréq. éch. 96 kHz 4Hz- 44kHz fréq. éch. 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fréq. éch. 48 kHz 4Hz- 22kHz fréq. éch. 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/CD-Vidéo	fréq. éch. 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Signal/Bruit (1kHz)	105 dB
Gamme dynamique (1kHz)	100 dB
Diaphonie (1kHz)	105 dB
Distorsion /noise (1kHz)	90 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

CONNEXIONS

Sortie SCART (Péritel)	Euroconnector
Sortie vidéo	Cinch (jaune)
Sortie audio (G+D)	Cinch (blanc/rouge)
Sortie numérique	1 coaxiale, 1 optique IEC958 pour CDDA / LPCM IEC1937 pour MPEG 1/2, Dolby Digital et DTS

BOÎTIER

Dimensions (l x h x p)	435 x 43 x 300 mm
Poids	environ 2.8 Kg

CONSOMMATION

Consommation en veille ≤1W




Entretien

Entretien du boîtier

- Utilisez un chiffon souple, légèrement humidifié avec un détergent doux. N'utilisez pas de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou des abrasifs.

Entretien des disques

- Lorsqu'un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon en le frottant du centre vers la périphérie. Ne faites pas de mouvements circulaires.
- N'utilisez pas de solvants comme la benzine, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou les vaporisateurs antistatiques destinés aux disques analogiques.

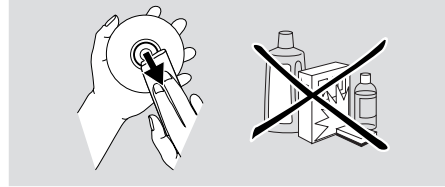

Français

Remèdes en cas de panne

AVERTISSEMENT

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'appareil car vous perdriez vos droits en matière de garantie. N'ouvrez pas l'appareil car il y a risque d'électrocution.

Si une panne se produit, consultez d'abord la liste de points à vérifier ci-après avant de porter l'appareil à réparer. Si vous êtes incapable de remédier à un problème en suivant les conseils ci-après, faites appel à votre revendeur ou au service après-vente.

Problème	Solution
Pas d'alimentation	– Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
Pas d'image	– Vérifiez que le téléviseur est bien sous tension. – Contrôlez le branchement vidéo.
Image déformée	– Le disque est griffé ou sale. – L'image peut parfois présenter une légère déformation sans que cela indique un dysfonctionnement.
Image complètement déformée ou image noir et blanc avec un disque DVD ou CD-Vidéo	– Assurez-vous que le réglage NTSC/PAL du lecteur de DVD correspond au signal vidéo de votre téléviseur. (Voir CONVERSION NTSC/PAL) – Si l'image se déforme suite au passage de PAL à NTSC, réglez SMART PICTURE sur STANDARD.
Pas de son ou son déformé	– Réglez le volume. – Vérifiez que les enceintes sont correctement branchées.



Remèdes en cas de panne

Problème	Solution
Pas de son sur la sortie numérique	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez les branchements numériques.– Vérifiez que votre récepteur peut décoder MPEG-2 ou DTS; à défaut, assurez-vous que la sortie numérique est réglée sur MIC (PCM).– Vérifiez que le format audio de la langue sélectionnée correspond aux capacités de votre récepteur.
Absence de son et d'image	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez que les câbles SCART (PÉRITEL) sont connectés à l'appareil approprié (voir le paragraphe "Connexion à un téléviseur").
Le disque ne peut être lu	<ul style="list-style-type: none">– Le DVD+R/DVD+RW/CD-R doit être finalisé.– Vérifiez que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.– Essayez un autre disque : le premier est peut-être défectueux.– Si vous gravez vous-même un CD d'images ou un CD MP3, assurez-vous qu'il contient au moins 10 images ou 5 morceaux de musique MP3, respectivement.– Code de région incorrect.
L'image s'arrête momentanément pendant la lecture du disque	<ul style="list-style-type: none">– Nettoyer le disque avec un chiffon doux (toujours à partir du centre du disque vers l'extérieur) pour supprimer d'éventuelles traces de doigts ou de rayures.
Pas de retour à l'écran d'accueil après le retrait du disque	<ul style="list-style-type: none">– Réinitialisez le lecteur en le mettant hors tension et puis à nouveau sous tension.
Le lecteur ne réagit pas à certaines touches de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">– Orientez la télécommande directement vers le capteur situé en façade du lecteur.– Rapprochez-vous du lecteur.– Remplacez les piles de la télécommande.– Vérifiez que la polarité des piles (signes +/-) est conforme aux indications.
Les boutons ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none">– Pour réinitialiser complètement le lecteur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
Le lecteur ne réagit pas à certaines commandes pendant la lecture	<ul style="list-style-type: none">– Ces opérations ne sont peut-être pas permises par le disque. Consultez les instructions du disque.
Le lecteur de DVD-Vidéo ne peut lire les CD/DVD	<ul style="list-style-type: none">– Utilisez un CD/DVD de nettoyage, disponible dans le commerce, pour nettoyer la lentille avant d'envoyer le lecteur de DVD-Vidéo en réparation.
Le lecteur ne réagit pas à certaines commandes de fonctionnement pendant la lecture.	<ul style="list-style-type: none">– Ces commandes ne sont pas autorisées par le disque. Reportez-vous aux instructions du disque.– Appuyez 2 fois "STOP" avant d'appuyer sur "SYSTEM MENU".

Si vous ne pouvez remédier à un problème à l'aide de ces conseils, adressez-vous à votre revendeur ou au centre de dépannage (HOTLINE).



Language Code

The following codes can be used to select languages other than those available in the AUDIO, SUBTITLE or DISC MENU. (see Setup menu)

English

Abkhazian	6566	German	6869
Afar	6565	Gikuyu; Kikuyu	7573
Afrikaans	6570	Greek,	6976
Albanian	8381	Guarani	7178
Amharic	6577	Gujarati	7185
Arabic	6582	Hausa	7265
Armenian	7289	Hebrew	7269
Assamese	6583	Herero	7290
Avestan	6569	Hindi	7273
Aymara	6589	Hiri Motu	7279
Azerbaijani	6590	Hungarian	7285
Bashkir	6665	Icelandic	7383
Basque	6985	Ido	7379
Belarusian	6669	Indonesian	7368
Bengali	6678	Interlingua (International)	7365
Bihari	6672	Interlingue	7369
Bislama	6673	Inuktitut	7385
Bokmål, Norwegian	7866	Inupiaq	7375
Bosnian	6683	Irish	7165
Breton	6682	Italian	7384
Bulgarian	6671	Japanese	7465
Burmese	7789	Javanese	7486
Castilian; Spanish	6983	Kalaallisut	7576
Catalan	6765	Kannada	7578
Chamorro	6772	Kashmiri	7583
Chechen	6769	Kazakh	7575
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Khmer	7577
Chichewa; Chewa; Nyanja	7889	Kikuyu; Gikuyu	7573
Chinese	9072	Kinyarwanda	8287
Chuang; Zhuang	9065	Kirghiz	7589
Church Slavic; Slavonic;	6785	Komi	7586
Church Slavonic; Church	6785	Korean	7579
Chuvash	6786	Kuanyama; Kwanyama	7574
Cornish	7587	Kurdish	7585
Corsican	6779	Kwanyama, Kuanyama	7574
Croatian	7282	Lao	7679
Czech	6783	Latin	7665
Danish	6865	Latvian	7686
Dutch	7876	Letzeburgesch;	7666
Dzongkha	6890	Limburgan; Limburger;	7673
English	6978	Limburger; Limburgan;	7673
Esperanto	6979	Limburgish; Limburger;	7673
Estonian	6984	Lingala	7678
Faroese	7079	Lithuanian	7684
Fijian	7074	Luxembourgish;	7666
Finnish	7073	Macedonian	7775
French	7082	Malagasy	7771
Frisian	7089	Malay	7783
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Malayalam	7776
Gallegan	7176	Maltese	7784
Georgian	7565	Manx	7186



Language Code

The following codes can be used to select languages other than those available in the AUDIO, SUBTITLE or DISC MENU. (see Setup menu)

Maori	7773	Sotho, Southern	8384
Marathi	7782	South Ndebele	7882
Marshallese	7772	Spanish; Castilian	6983
Moldavian	7779	Sundanese	8385
Mongolian	7778	Swahili	8387
Nauru	7865	Swati	8383
Navaho, Navajo	7886	Swedish	8386
Navajo; Navaho	7886	Tagalog	8476
Ndebele, North	7868	Tahitian	8489
Ndebele, South	7882	Tajik	8471
Ndonga	7871	Tamil	8465
Nepali	7869	Tatar	8484
Northern Sami	8369	Telugu	8469
North Ndebele	7868	Thai	8472
Norwegian	7879	Tibetan	6679
Norwegian Bokmål; Bokmål,	7866	Tigrinya	8473
Norwegian Nynorsk;	7878	Tonga (Tonga Islands)	8479
Nyanja; Chichewa; Chewa	7889	Tsonga	8483
Nynorsk, Norwegian;	7878	Tswana	8478
Occitan (post 1500); Proven	7967	Turkish	8482
Old Bulgarian; Old Slavonic;	6785	Turkmen	8475
Old Church Slavonic; Old	6785	Twi	8487
Old Slavonic; Church	6785	Uighur	8571
Oriya	7982	Ukrainian	8575
Oromo	7977	Urdu	8582
Ossetian; Ossetic	7983	Uzbek	8590
Ossetic; Ossetian	7983	Vietnamese	8673
Pali	8073	Volapük	8679
Panjabi	8065	Walloon	8765
Persian	7065	Welsh	6789
Polish	8076	Wolof	8779
Portuguese	8084	Xhosa	8872
Provençal; Occitan (post	7967	Yiddish	8973
Pushto	8083	Yoruba	8979
Quechua	8185	Zhuang; Chuang	9065
Raeto-Romance	8277	Zulu	9085
Romanian	8279		
Rundi	8278		
Russian	8285		
Samoan	8377		
Sango	8371		
Sanskrit	8365		
Sardinian	8367		
Scottish Gaelic; Gaelic	7168		
Serbian	8382		
Shona	8378		
Sindhi	8368		
Sinhalese	8373		
Slovak	8375		
Slovenian	8376		
Somali	8379		



HOTLINE

English

PHILIPS NORGE AS

Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

Français

OY PHILIPS AB

Sinikalliontie 3,
02630 Espo
Helsinki
FINLAND
puh. 09 615 80 250

Deutsch

PHILIPS KUNDTJÄNST

Kollbygatan 7,
Akalla,
16485 Stockholm
SWEDEN
Phone: 08-598 52 250

Español

Italiano

PHILIPS POLSKA

Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
Tel.: (022)-571-0-571

Svenska

Dansk

PHILIPS SERVICE

V Mezihori 2
180 00 Prague
CZECH REPUBLIC
Phone: (02)-3309 9240

Suomi

Português

PHILIPS Iberia, S.A.

C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84

Norsk

Polish

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15
177 78 ΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 00800 3122 1280

Ελληνικά

Turkish

PHILIPS

Österreichische Philips Industrie
GmbH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203

PHILIPS INFO CENTER

Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767

SERVICE

CONSUMMATEURS PHILIPS

BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED

Consumer Information Center
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS

Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 800 820026

PHILIPS MÁRKASZERVIZ

Kinizsi U 30 - 36
Budapest 1092
HUNGARY
Phone: (01)-2164428

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.

Consumer Information Center
Rua Dr. António Loureiro Borge,
nr:5
Arquiparque, Miraflares
P-2795 L.-A.-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063

PHILIPS CE, The Philips Centre,

420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350

CONSUMER SERVICES

Prags Boulevard 80. PO Box
1919,
DK-2300 Copenhagen S
DANMARK
Tlf: 32 88 32 00

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE

Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

PHILIPS INFO CENTER

Fegistrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER

Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BURSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



The products and services described herein are not necessarily available in all countries
Due to continuous product improvements this document is subject to change without notice.

Printed in Hungary
3139 246 12921
SL-0312/02-13