

# ■ LAMPE MÉTALLIQUE À PINCE



FR LAMPE MÉTALLIQUE À PINCE  
BE Bedienungsanleitung

NL METALEN KLEMLAMP  
BE Gebruiksaanwijzing

DE METALLKLEMMLEUCHTE  
AT Bedienungsanleitung  
CH



<b>SOMMAIRE</b>	<b>PAGE</b>
<b>Usage conforme</b>	<b>2</b>
<b>Accessoires fournis</b>	<b>2</b>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>2</b>
<b>Consignes de sécurité</b>	<b>2</b>
<b>Pièces de l'appareil</b>	<b>4</b>
<b>Monter la lampe et l'installer</b>	<b>4</b>
<b>Remplacement de l'ampoule</b>	<b>4</b>
<b>Maintenance</b>	<b>4</b>
<b>Nettoyage et entretien</b>	<b>5</b>
<b>Mise au rebut</b>	<b>5</b>
<b>Conformité CE</b>	<b>5</b>
<b>Importateur</b>	<b>5</b>
<b>Garantie &amp; service après-vente</b>	<b>5</b>

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

## Usage conforme


Cet appareil est prévu pour l'éclairage de pièces d'habitation dans le cadre d'un usage domestique privé exclusivement dans des pièces sèches. Cet appareil n'est pas prévu pour être la seule source d'éclairage et n'est pas destiné à l'usage commercial ou industriel et ne devra pas être utilisé dans les zones de travail.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil et la garantie est dans ce cas suspendue !

## Accessoires fournis

- 1 lampe à pince en métal brossé avec câble d'alimentation et interrupteur
- 1 abat-jour en verre
- 1 ampoule à économie d'énergie 7 W, E 14
- 1 mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Tension du secteur : 230-240 V~ 50Hz  
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m  
Classe de protection : II /   
Type d'ampoule : max. 7 W, E 14

## Consignes de sécurité

- Ne laissez jamais les enfants manipuler l'appareil sans surveillance - ceux-ci ne peuvent pas toujours réellement évaluer d'éventuels risques de blessures.
- Contrôlez l'appareil et tous les accessoires en vue de dommages apparents. Lorsque l'appareil est endommagé, tirez aussitôt la fiche secteur. Faites alors d'abord contrôler l'appareil par le service après-vente.

### **Risque de choc électrique !**


- Raccordez l'appareil uniquement sur une prise secteur avec une tension de 230 -240 V ~ /50 Hz.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé. Pour éviter tous risques, une conduite flexible extérieure endommagée de cette lampe doit exclusivement être remplacée par le fabricant, son représentant du service après-vente ou un expert de qualification comparable.
- N'ouvrez jamais l'appareil. La machine ne contient aucun élément de commande dans ces pièces.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Essuyez la poussière avec un tissu légèrement humidifié.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Utilisez-le exclusivement dans des pièces sèches, en évitant de l'utiliser à l'extérieur ou à proximité de liquides.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit jamais mouillé ou humide ni endommagé en cours d'utilisation.
- Remarque sur la coupure d'alimentation :  
Pour assurer la coupure intégrale de l'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche secteur de la prise.

Il est par conséquent conseillé d'installer l'appareil de manière à toujours garantir un bon accès à la prise, afin que vous puissiez retirer immédiatement la fiche secteur en cas d'urgence. Pour exclure tout risque d'incendie, en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, par exemple, lors des congés, nous recommandons de systématiquement débrancher la fiche secteur de la prise.

- Saisissez toujours le câble d'alimentation au niveau de la fiche secteur. Ne tirez pas sur le câble lui-même et ne le manipulez jamais avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque de court-circuit ou d'électrocution. Ne posez pas de meubles ou assimilés sur le câble d'alimentation et veillez à ce qu'il ne soit pas coincé par l'appareil. Ne faites jamais de nœud dans le câble et ne le liez jamais avec d'autres cordons. Acheminez le câble d'alimentation de telle manière que personne ne puisse trébucher dessus. Un câble d'alimentation endommagé peut causer un incendie ou un choc électrique. Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. S'il devait être endommagé, adressez-vous au fabricant, au service après-vente, ou une personne de qualification similaire, pour le remplacer.

### **Risque d'incendie.**

- Avant une tempête et/ou un orage avec des risques de foudre, débranchez la fiche de l'alimentation secteur.
- N'utilisez que le type d'ampoule autorisé conformément aux caractéristiques techniques. Surtout, évitez d'utiliser des ampoules plus puissantes.

- Aussi longtemps que la lampe est en service, ne la laissez pas sans surveillance.
- Pincez la lampe uniquement à des objets qui sont capables de supporter son poids et ne peuvent pas être endommagés par la pince.
- N'amenez pas l'appareil à proximité d'objets combustibles, en particulier pas à proximité de rideaux ou de tentures.
- Veillez à ce que la lampe affiche un écart minimum de 35 cm avec tous les objets environnants. La lampe doit respecter un écart de 50 cm avec les surfaces éclairées. 
- N'installez jamais la lampe à un endroit où suite à un renversement par inadvertance, elle pourrait tomber sur des objets facilement inflammables comme par ex. un meuble rembourré, un lit ou une corbeille à papier.
- Pincez la lampe de telle manière qu'elle ne pourra pas être endommagée par des chutes d'objets.

### **Risque d'accident et de blessures !**

- Assurez-vous que l'appareil soit installé de manière stable.
- La lampe n'est pas adaptée pour être fixée à des tuyaux.
- Si l'appareil est tombé ou endommagé, il est interdit de le remettre en service. Faites inspecter et réparer, le cas échéant, l'appareil par des techniciens spécialisés et qualifiés.
- Avant de remplacer une ampoule, attendez toujours que l'ampoule et le culot soient refroidis. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler sur les éléments très chauds.

- Cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêchent d'assurer un usage sûr des appareils, s'ils n'ont pas été surveillés ou initiés au préalable. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

- ⇒ Tournez et pivotez la tête de lampe ① dans la direction souhaitée.
- ⇒ Appuyez sur l'interrupteur ⑥, pour allumer la lampe. Ensuite, l'ampoule ④ chauffera rapidement - ne la touchez plus, afin de lui laisser le temps de refroidir, sinon, il y a un risque de brûlure.
- ⇒ Appuyez à nouveau sur l'interrupteur ⑥, pour éteindre la lampe.

## Pièces de l'appareil

---

- ① Tête de lampe
- ② Culot de l'ampoule
- ③ Abat-jour
- ④ Ampoule
- ⑤ Pince de la lampe
- ⑥ Interrupteur
- ⑦ Câble d'alimentation

## Monter la lampe et l'installer

---

Nous avons procédé au prémontage partiel de la lampe. Procédez d'abord à son montage intégral, avant de mettre la lampe en service.

- ⇒ Dans un premier temps, retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les films d'emballage et les films adhésifs.
- ⇒ Vissez l'abat-jour ③ sur le culot ②.
- ⇒ Vissez l'ampoule ④ doucement dans le culot ② en respectant le sens des aiguilles d'une montre.
- ⇒ Déroulez le câble d'alimentation ⑦ et enfichez la fiche secteur dans une prise secteur installée en bonne et due forme.
- ⇒ Installez la lampe avec la pince ⑤ à un endroit approprié conforme aux consignes de sécurité.

## Remplacement de l'ampoule

---

### Prudence !

**Assurez-vous que la fiche secteur a été retirée de la prise. Sinon, il existe un danger de mort par choc électrique !**

**Après opération, laissez entièrement refroidir la lampe. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.**

- ⇒ Tournez l'ampoule ④ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
- ⇒ Installez une nouvelle ampoule ④ dans le culot ② et serrez fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Maintenance

---

### Attention !

**N'ouvrez en aucun cas l'un des éléments de la lampe - risque de choc électrique ! Confiez les éventuelles réparations à un professionnel.**

L'appareil ne nécessite aucune maintenance particulière. Il n'est pas prévu que l'utilisateur réalise des travaux sur l'appareil ou à l'intérieur. Veuillez vous adresser au service clientèle si vous constatez des dysfonctionnements ou des dommages visibles.

## Nettoyage et entretien


---

 **Danger de mort par décharge électrique :**

**Assurez-vous que la fiche secteur a été retirée de la prise. Après opération, laissez entièrement refroidir la lampe. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.**

- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas pénétrer de liquide dans l'appareil.

**Nettoyage de l'appareil :**

 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humidifié. Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif qui risque d'endommager les surfaces.

## Mise au rebut

---



**Le produit ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Cet appareil est soumis aux impératifs de la directive européenne 2002/96/EC.**

- Recyclez l'appareil ou les éléments de celui-ci auprès d'un centre de recyclage agréé ou du service de collecte de déchets municipal.
- Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.



Procédez à une élimination des matériaux d'emballage respectueuse de l'environnement.

## Conformité CE

---

Cet appareil a été contrôlé et agréé quant à sa conformité avec les exigences fondamentales et autres règles correspondantes de la directive 2004/108/EC et de la directive sur les basses tensions 2006/95/EC.

## Importateur

---

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Garantie & service après-vente

---

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Dans le cas où la garantie s'applique, veuillez appeler le service après-vente concerné. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise.

Cette garantie s'applique uniquement pour les erreurs de matériaux et de fabrication, et ne couvre pas les éléments d'usure ou les dommages subis par des éléments fragiles, par ex. le commutateur ou les piles. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.

La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'utilisation brutale et en cas d'intervention qui n'aurait pas été réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

**FR** **Kompernass Service France**  
Tél.: 0800 808 825  
e-mail : support.fr@kompernass.com

**BE** **Kompernaß Service Belgium**  
Tél.: 0703 503 15  
e-mail : support.be@kompernass.com



<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>PAGINA</b>
<b>Gebruik in overeenstemming met bestemming</b>	<b>8</b>
<b>Inhoud van de verpakking</b>	<b>8</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>8</b>
<b>Veiligheidsvoorschriften</b>	<b>8</b>
<b>De onderdelen</b>	<b>10</b>
<b>De lamp monteren en plaatsen</b>	<b>10</b>
<b>Het lichtmiddel vervangen</b>	<b>10</b>
<b>Onderhoud</b>	<b>10</b>
<b>Reinigen en onderhouden</b>	<b>11</b>
<b>Milieurichtlijnen</b>	<b>11</b>
<b>CE-conformiteit</b>	<b>11</b>
<b>Importeur</b>	<b>11</b>
<b>Garantie &amp; service</b>	<b>11</b>

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

## Gebruik in overeenstemming met bestemming

---

Dit apparaat is bestemd voor de verlichting van woonruimtes in het privé huishoudelijke gebruik en alleen in droge ruimtes. Dit apparaat is niet bestemd als de enige verlichting, niet voor bedrijfsmatig en industrieel gebruik en niet voor gebruik in werkomgevingen.

Voor schade die voortvloeit uit gebruik van het apparaat dat niet in overeenstemming is met de bestemming, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid!


## Inhoud van de verpakking

---

- 1 klemlamp van geborsteld metaal met stroomkabel en aan/uit-schakelaar
- 1 lampenkap van glas
- 1 energiebesparend lichtmiddel 7 W, E 14
- 1 gebruiksaanwijzing

## Technische gegevens

---

Netspanning: 230-240V~50Hz  
Lengte netsnoer: 1,8 M  
Beschermingsklasse: II /   
Type lichtmiddel: max. 7 W, E 14

## Veiligheidsvoorschriften

---

- Laat kinderen niet zonder toezicht omgaan met elektrische apparaten - omdat zij niet altijd een juiste inschatting van de mogelijke gevaren kunnen maken.

- Controleer het apparaat en alle delen op zichtbare beschadigingen. Als het apparaat beschadigd is, haalt u meteen de netstekker uit het stopcontact. Laat het apparaat dan eerst nakijken door de klantenservice.

### **Gevaar door een elektrische schok!**


- Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een netspanning van 230-240 V ~ /50 Hz.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn. Om gevaren te voorkomen mag een beschadigde buitenste flexibele leiding van deze lamp uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, zijn servicecenter of door een vergelijkbare vakkundige persoon.
- Het apparaat nooit openen. Hierin bevinden zich geen bedieningselementen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water. Veeg het alleen af met een vochtige doek.
- Bescherm het apparaat tegen vocht. Gebruik het alleen in droge ruimtes, niet in de openlucht en niet in de buurt van vloeistoffen.
- Let erop, dat het netsnoer tijdens het gebruik nooit nat of vochtig wordt, of beschadigd kan raken.
- Aanwijzing over ontkoppelen van de netstroom: om het apparaat volledig van het net te ontkoppelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Daarom moet u het apparaat zo plaatsen, dat er altijd ongehinderde toegang tot het stopcontact gegarandeerd is, zodat u zodoende de stekker in geval van nood meteen uit het stopcontact kunt halen.

Om brandgevaar uit te sluiten, moet u de stekker vóór een langere periode waarin het apparaat niet wordt gebruikt, bijv. tijdens een vakantie, principieel uit het stopcontact halen.

- Pak het netsnoer altijd bij de stekker vast. Niet aan het snoer zelf trekken en het netsnoer nooit met natte handen vastpakken, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken of een elektrische schok. Plaats geen meubelstukken e.d. op het netsnoer en let erop, dat dit niet ingeklemd raakt bijv. door het apparaat. Leg nooit knopen in het netsnoer en bind het niet aan andere snoeren vast. Leg het netsnoer zo, dat niemand erop stapt of erover kan struikelen. Een beschadigd netsnoer kan een brand of elektrische schok veroorzaken. Controleer het netsnoer periodiek. Mocht het beschadigd zijn, neemt u contact op met fabrikant, de klantenservice of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon, om het te vervangen.

### **Brandgevaar!**

- Vóór een storm en/of onweer met gevaar van blikseminslag, het apparaat a.u.b. ontkoppelen van het stroomnet.
- Gebruik alleen het type lichtmiddel dat is toegelaten volgens de technische gegevens. Gebruik vooral geen lichtmiddelen met een groter vermogen.
- Laat de lamp niet onbeheerd achter, zo lang deze in werking is.
- Klem de lamp alleen vast aan objecten die haar gewicht kunnen dragen en die niet kunnen worden beschadigd door de klem.
- Bevestig de lamp niet nabij brandbare voorwerpen, vooral niet in de buurt van gordijnen of doeken.

- Verzekert u zich ervan, dat de lamp een minimale afstand van 35 cm rondom aanhoudt ten opzichte van alle objecten in haar omgeving. Ten opzichte van oppervlakken die aangestraald worden, moet de lamp een afstand aanhouden van 50  cm.

- Klem de lamp nergens vast waar deze door een onvoorzien neervallen op licht ontvlambare voorwerpen terecht zou kunnen komen, bijv. op gestoffeerde meubels, bedden of prullenmanden.
- Klem de lamp zodanig vast, dat deze niet door neervallende voorwerpen beschadigd kan raken.

### **Gevaar voor ongevallen en letselgevaar!**

- Zorg voor een zekere houvast van het apparaat.
- De lamp is niet geschikt om aan buizen vastgeklemd te worden.
- Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet meer gebruiken. Laat het apparaat door gekwalificeerd en deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.
- Vóór het vervangen van het lichtmiddel altijd eerst wachten totdat het lichtmiddel en de fitting afgekoeld zijn. Anders bestaat er gevaar voor verbranding aan de hete delen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen

voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

## De onderdelen

---

- ① Lampkop
- ② Fitting voor lichtmiddel
- ③ Lampenkap
- ④ Leuchtmiddel Lichtmiddel
- ⑤ Lampklem
- ⑥ Aan/Uit-schakelaar
- ⑦ Netsnoer

## De lamp monteren en plaatsen

---

Wij hebben de lamp deels vooraf gemonteerd. Zet deze eerst volledig in elkaar, voordat u de lamp gaat gebruiken.

- ⇒ Haal eerst alle delen van het apparaat uit de verpakkingen en verwijder alle verpakkingen- en plakfolies.
- ⇒ Draai de lampenkap ③ op de fitting ②.
- ⇒ Draai het lichtmiddel ④ voorzichtig met de wijzers van de klok mee in de fitting ②.
- ⇒ Rol het netsnoer ⑦ uit en steek de netstekker in een huishoudelijk stopcontact dat volgens de voorschriften is aangesloten.
- ⇒ Bevestig de lamp met de klem ⑤ op een geschikte plaats die in overeenstemming is met de veiligheidsinstructies.
- ⇒ Draai en zwenk de lampkop ① in de gewenste richting.

⇒ Druk op de aan/uit-schakelaar ⑥, om de lamp aan te doen. Vervolgens zal het lichtmiddel ④ snel verhit raken - raak het niet meer aan voordat het na het uitschakelen weer kon afkoelen, anders bestaat er gevaar voor verbranding.

⇒ Druk opnieuw op de aan/uit-schakelaar ⑥ om de lamp uit te doen.

## Het lichtmiddel vervangen

---

### **Voorzichtig!**

**Overtuig u ervan, dat de netstekker uit het stopcontact is gehaald. Anders bestaat er levensgevaar door elektrische schok!**

**Laat de lamp in geval van voorafgaand bedrijf eerst volkomen afkoelen. Anders bestaat er gevaar voor verbranding.**

⇒ Draai het lichtmiddel ④ tegen de wijzers van de klok in los en haal het eruit.

⇒ Zet een nieuw lichtmiddel ④ in de fitting ② en draai het met de wijzers van de klok mee vast.

## Onderhoud

---

### **Let op!**

**Open nimmer een of ander onderdeel van de lamp - gevaar voor elektrische schok! Laat reparaties alleen door een vakman uitvoeren.**

Het apparaat is onderhoudsvrij. Werkzaamheden aan of in het product tijdens de gebruiker zijn niet voorzien. Wendt u zich in geval van storingen of evidente beschadigingen tot de klantenservice.

## Reinigen en onderhouden

---


### **Levensgevaar door stroomschokken:**

**overtuig u ervan, dat de netstekker uit het stopcontact is gehaald. Laat de lamp in geval van voorafgaand bedrijf eerst volkomen afkoelen.**

**Anders bestaat er gevaar voor verbranding.**

- Dompel de onderdelen van het apparaat nooit onder in het water of in andere vloeistoffen!
- Laat geen vloeistoffen het apparaat binnendringen.

### **Reinigen van het apparaat:**

-  Maak het apparaat uitsluitend schoon met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen, omdat deze de oppervlakken zouden kunnen beschadigen.

## Milieurichtlijnen

---



**Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Dit apparaat is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.**

- Voer het apparaat of delen ervan af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereinigingsdienst.
- Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeentereinigingsdienst.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.

## CE-conformiteit

---

Dit apparaat werd gecontroleerd en goedgekeurd in overeenstemming met de wezenlijke eisen en de andere relevante voorschriften van de EMV-richtlijn 2004/108/EC, evenals de richtlijn voor laagspanningsapparatuur (LVD) 2006/95/EC.

## Importeur

---

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Garantie & service

---

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd.

De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars of accu's. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden.

Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Uw wettelijke rechten worden door deze  
garantie niet beperkt.

**(NL) Kompernass Service Netherland**

Tel.: 0900 1240001

E-mail: support.nl@kompernass.com

**(BE) Kompernaß Service Belgium**

Tél.: 0703 503 15

e-mail : support.be@kompernass.com

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>SEITE</b>
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b>	<b>14</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>14</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>14</b>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>14</b>
<b>Die Geräteteile</b>	<b>16</b>
<b>Die Leuchte montieren und anbringen</b>	<b>16</b>
<b>Das Leuchtmittel wechseln</b>	<b>16</b>
<b>Wartung</b>	<b>16</b>
<b>Reinigen und Pflegen</b>	<b>17</b>
<b>Entsorgen</b>	<b>17</b>
<b>CE-Konformität</b>	<b>17</b>
<b>Importeur</b>	<b>17</b>
<b>Garantie &amp; Service</b>	<b>17</b>

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

---

Dieses Gerät ist vorgesehen für die Beleuchtung von Wohnräumen im privaten Hausgebrauch und nur in trockenen Räumen. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen als alleinige Beleuchtung, nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz und nicht in Arbeitsbereichen.

Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen!


## Lieferumfang

---

- 1 Klemmleuchte aus gebürstetem Metall mit Netzkabel und Ein-/Ausschalter
- 1 Lampenschirm aus Glas
- 1 Energiespar-Leuchtmittel 7 W, E 14
- 1 Bedienungsanleitung

## Technische Daten

---

Netzspannung: 230-240 V ~ 50Hz  
Länge Netzkabel: 1,8 m  
Schutzklasse: II /   
Leuchtmitteltyp: max. 7 W, E 14

## Sicherheitshinweise

---

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten hantieren – weil diese mögliche Verletzungsgefahren nicht immer richtig einschätzen können.
- Prüfen Sie das Gerät und alle Teile auf sichtbare Schäden. Wenn das Gerät

beschädigt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät dann erst vom Kundendienst überprüfen.

### **Gefahr durch elektrischen Schlag!**

- Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 230-240 V ~ /50 Hz an.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen, nicht im Freien oder in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs niemals nass oder feucht wird, oder beschädigt werden kann.
- Hinweis zur Netztrennung  
Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Daher sollten Sie das Gerät so aufstellen, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, sollten Sie den Netzstecker vor einem längerem Nichtgebrauch des Gerätes,

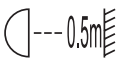


beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

- Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie weder Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht z.B. vom Gerät eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Legen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst, oder eine ähnlich qualifizierte Person, um es zu ersetzen.

### **Brandgefahr!**

- Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz.
- Verwenden Sie nur den laut den Technischen Daten zulässigen Leuchtmitteltyp. Verwenden Sie insbesondere keine leistungsstärkeren Leuchtmittel.
- Lassen Sie die Leuchte nicht unbeaufsichtigt, solange sie in Betrieb ist.
- Klemmen Sie die Leuchte nur an Objekten, die ihr Gewicht tragen können und von der Klemme nicht beschädigt werden können.
- Bringen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen an, insbesondere nicht in die Nähe von Gardinen oder Vorhängen.

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte einen Mindestabstand von rundum 35 cm zu allen umgebenden Objekten einhält. Von angestrahlten Flächen muss die Leuchte einen Abstand von 50 cm einhalten. 
- Klemmen Sie die Leuchte nirgends an, wo sie bei versehentlichem Abfallen auf leicht entzündbare Gegenstände fallen könnte, z.B. Polstermöbel, Betten, Papierkörbe.
- Klemmen Sie die Leuchte so an, dass sie nicht durch herabfallende Gegenstände beschädigt werden kann.

### **Unfall- und Verletzungsgefahr!**

- Sorgen Sie für einen sicheren Halt des Gerätes.
- Die Leuchte ist nicht dafür geeignet, an Rohren festgeklemmt zu werden.
- Falls das Gerät abgefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Warten Sie vor dem Wechseln des Leuchtmittels immer erst das Abkühlen des Leuchtmittels und der Fassung ab. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr an heißen Teilen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihrer Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Die Geräteteile

---

- ① Lampenkopf
- ② Fassung für Leuchtmittel
- ③ Lampenschirm
- ④ Leuchtmittel
- ⑤ Lampenklemme
- ⑥ Ein-/Ausschalter
- ⑦ Netzkabel

## Die Leuchte montieren und anbringen

---

Wir haben die Leuchte teilweise vormontiert. Setzen Sie sie erst vollständig zusammen, bevor Sie die Leuchte betreiben.

- ⇒ Nehmen Sie zunächst alle Geräteteile aus den Verpackungen und entfernen Sie alle Verpackungs- und Klebefolien.
- ⇒ Schrauben Sie den Lampenschirm ③ auf die Fassung ②.
- ⇒ Schrauben Sie das Leuchtmittel ④ vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung ②.
- ⇒ Wickeln Sie das Netzkabel ⑦ ab und stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß angeschlossene Haushaltsnetzsteckdose.
- ⇒ Bringen Sie die Leuchte mit der Klemme ⑤ an einem den Sicherheitshinweisen entsprechend geeigneten Ort an.
- ⇒ Drehen und schwenken Sie den Lampenkopf ① in die gewünschte Richtung.
- ⇒ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⑥, um die Leuchte einzuschalten. Anschließend wird sich das Leuchtmittel ④ schnell erhitzen - berühren Sie es nicht mehr, bevor es nach dem Abschalten wieder abkühlen konnte, sonst besteht Verbrennungsgefahr.

⇒ Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter ⑥, um die Leuchte auszuschalten.

## Das Leuchtmittel wechseln

---

### **Vorsicht!**

**Überzeugen Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

**Lassen Sie nach voran gegangenem Betrieb die Leuchte erst vollständig auskühlen. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr!**

- ⇒ Drehen Sie das Leuchtmittel ④ gegen den Uhrzeigersinn lose und nehmen Sie es heraus.
- ⇒ Setzen Sie ein neues Leuchtmittel ④ in die Fassung ② und drehen Sie dieses im Uhrzeigersinn fest.

## Wartung

---

### **Achtung!**

**Öffnen Sie niemals irgendwelche Teile an der Leuchte - Stromschlaggefahr! Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachmann durchführen.**

Das Gerät ist wartungsfrei. Es sind keinerlei Arbeiten am oder im Gerät durch den Verwender vorgesehen. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Service.

## Reinigen und Pflegen


---

### **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag:**

**Überzeugen Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Lassen Sie nach voran gegangenem Betrieb die Leuchte erst vollständig auskühlen. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr!**

- Tauchen Sie die Geräteteile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät dringen.

### **Reinigen des Gerätes:**

-  Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel, dies könnte die Oberflächen beschädigen.

## Entsorgen

---



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.**

- Entsorgen Sie das Gerät oder Teile davon über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
- Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

## CE-Konformität

---

Dieses Gerät wurde hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2006/95/EC geprüft und genehmigt.

## Importeur

---

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Garantie & Service

---

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Gerät ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

**DE Schraven  
Service- und Dienstleistungs  
GmbH**

Tel.: +49 (0) 180 5 008107

(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz  
ggf. abweichende Preise aus den  
Mobilfunknetzen)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: support.de@kompernass.com

**AT Kompernaß Service Österreich**

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e-mail: support.at@kompernass.com

**CH Kompernaß Service Switzerland**

Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807

CHF/Min.)

e-mail: support.ch@kompernass.com



