



XPERIA™

X8

Guide détaillé de l'utilisateur

Sony Ericsson  
make.believe

# Table des matières

<b>Assistance utilisateur.....</b>	<b>6</b>
<b>Informations importantes.....</b>	<b>7</b>
<b>Mise en route.....</b>	<b>8</b>
Assemblage.....	8
Activer et désactiver le téléphone.....	9
Verrouillage de l'écran.....	9
Guide de configuration.....	9
<b>Prise en main de votre téléphone.....</b>	<b>11</b>
Présentation du téléphone.....	11
Batterie.....	11
Utilisation des touches de l'appareil.....	14
Utilisation de l'écran tactile.....	14
écran Accueil.....	16
Gestion des applications.....	17
Barre d'état.....	21
Volet de notification.....	22
LED de notification.....	23
Saisie de texte.....	23
Carte SIM.....	24
Mémoire.....	25
Stéréo portable mains libres.....	25
Réglage du volume.....	26
Présentation des paramètres du téléphone.....	26
Paramètres Internet et de la messagerie.....	29
Trafic de données.....	30
Paramètres réseau.....	31
<b>Appel.....</b>	<b>32</b>
Appels d'urgence.....	32
Gestion des appels.....	32
Messagerie vocale.....	33
Appels multiples.....	33
Conférences.....	34
Paramètres d'appel.....	34
<b>Répertoire .....</b>	<b>36</b>
Obtenir des contacts dans votre téléphone.....	36
Gérer vos contacts.....	37
Communiquer avec vos contacts.....	40
Favoris .....	40
Partager vos contacts.....	41

<b>Messagerie.....</b>	<b>42</b>
Utiliser la messagerie texte et multimédia.....	42
Options de SMS et MMS.....	43
<b>Email.....</b>	<b>44</b>
Utilisation d'email.....	44
Utilisation des comptes email.....	46
Gmail™ et autres services Google .....	46
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>48</b>
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>49</b>
Vue principale de Timescape™.....	49
Widget Timescape™.....	49
Utilisation de Timescape™.....	50
Paramètres Timescape™.....	51
<b>Android Market™.....</b>	<b>53</b>
Options de paiement.....	53
Téléchargement à partir d'Android™ Market.....	53
<b>Service PlayNow™.....</b>	<b>55</b>
Avant de télécharger des applications et du contenu.....	55
Enregistrement d'un compte PlayNow™.....	55
Options de paiement.....	55
Téléchargement à partir du service PlayNow™.....	56
<b>Organisation.....</b>	<b>57</b>
Calendrier.....	57
Vue mensuelle du calendrier.....	58
Rappels du calendrier.....	58
Synchronisation de votre agenda.....	59
Remarques.....	59
Réveil.....	59
<b>Synchronisation.....</b>	<b>61</b>
Synchronisation Sony Ericsson.....	61
Service de synchronisation Google Sync™.....	62
Synchroniser avec un Microsoft® Exchange Server en utilisant l'application RoadSync™.....	63
<b>Connexion à des réseaux sans fil.....</b>	<b>64</b>
Wi-Fi™.....	64
Réseaux privés virtuels (VPN).....	66
<b>Navigateur Web.....</b>	<b>67</b>
Barre d'outils.....	67
Navigation sur le Web.....	67
Navigation dans des pages Web.....	68
Gérer les pages web.....	68

Gestion des signets.....	68
Gérer du texte et des images.....	69
Fenêtres multiples.....	69
Téléchargement à partir du Web.....	70
Paramètres du navigateur.....	70
<b>Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....</b>	<b>71</b>
Transfert et gestion de contenu via un câble USB.....	71
PC Companion.....	71
Media Go™ .....	72
<b>Technologie sans fil Bluetooth™.....</b>	<b>73</b>
Nom du téléphone.....	73
Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™.....	73
Envoyer et recevoir des éléments via la technologie sans fil Bluetooth™.....	74
<b>Sauvegarder et restaurer.....</b>	<b>76</b>
Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés.....	76
<b>Musique.....</b>	<b>78</b>
Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire.....	78
Utilisation du lecteur de musique.....	78
Podcasts.....	81
technologie TrackID™.....	81
<b>Radio FM.....</b>	<b>83</b>
Présentation de la radio FM.....	83
Changer de station de radio.....	83
Utilisation de vos stations de radio favorites.....	83
Nouvelle recherche de stations de radio.....	84
Basculer entre le haut-parleur et le mains libres.....	84
<b>Vidéos .....</b>	<b>85</b>
Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire.....	78
Utilisation du lecteur vidéo.....	85
YouTube™.....	86
<b>Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....</b>	<b>87</b>
Commandes du viseur et de l'appareil photo.....	87
Utilisation de l'appareil photo.....	88
Utilisation de la caméra.....	90
<b>Album de l'appareil photo.....</b>	<b>91</b>
Partage de photos et de vidéos.....	92
<b>Services de localisation.....</b>	<b>93</b>
Utilisation de la technologie GPS.....	93
Google Maps™.....	94
Obtenir des itinéraires routiers.....	94


<b>Verrouillage et protection de votre téléphone.....</b>	<b>95</b>
Numéro IMEI.....	95
Protection de la carte SIM.....	95
Schéma de déverrouillage de l'écran.....	96
<b>Mise à jour de votre téléphone.....</b>	<b>97</b>
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	97
Mise à jour de votre téléphone en utilisant un câble USB.....	97
<b>Dépannage.....</b>	<b>98</b>
Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu.....	98
Réinitialisation du téléphone.....	98
Je ne peux pas charger le téléphone.....	98
Aucune icône de chargement de batterie ne s'affiche lorsque je démarre le chargement du téléphone.....	98
Le niveau de performances de la batterie est faible.....	98
Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.....	99
Impossible d'utiliser des services Internet.....	99
Messages d'erreur.....	99
<b>Informations légales.....</b>	<b>100</b>
<b>Index.....</b>	<b>101</b>

# Assistance utilisateur

Accédez à l'assistance utilisateur directement depuis votre téléphone à l'aide de l'application de assistance. Par exemple, vous pouvez ouvrir un guide de l'utilisateur avec des instructions sur comment utiliser votre téléphone. Vous pouvez aussi obtenir dépannage et autres aides depuis la zone d'assistance Sony Ericsson, depuis nos centres de contact.

- **Fonctions de l'application d'assistance :**
    - Guide de l'utilisateur dans le téléphone pour lire et trouver un guide de l'utilisateur étendu.
    - Optimisation du téléphone, pour améliorer les performances de la batterie et du logiciel, et améliorer la connectivité.
    - Apprenez en plus, pour lire des conseils et astuces, obtenir les dernières nouvelles et regarder des photos didacticielles.
    - Assistance par email, pour envoyer un email à notre équipe d'assistance.
    - Mises à jour logiciel, pour télécharger les logiciels les plus récents.
  - **Support zone** – visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) depuis votre téléphone pour tirer le meilleur parti de votre téléphone.
  - **Dépannage** – trouvez les problèmes les plus courants et messages d'erreur à la fin du guide de l'utilisateur et sur support zone.
  - **Centre d'appel** – en dernier recours. Le numéro se trouve dans le livret *informations importantes*.
- ! Le guide étendu de l'utilisateur est également disponible sur le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Pour utiliser l'application d'assistance

- 1 À partir de l'écran Accueil, effleurez la liste horizontale des widgets et tapez sur **Assistance** .
- 2 Recherchez et tapez sur l'élément d'assistance requis.

# Informations importantes


Avant d'utiliser votre téléphone mobile, veuillez lire le livret *Informations importantes*.

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation, veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

# Mise en route


## Assemblage

### Pour retirer le cache batterie

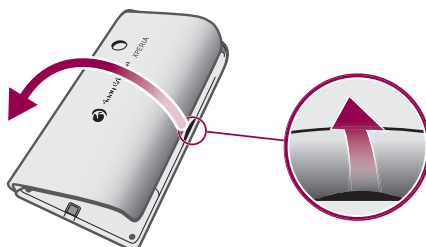


- Insérez le bout du doigt ou un objet fin dans l'ouverture située sur le côté du téléphone, entre le téléphone et le cache batterie. Puis soulevez lentement le cache.
- ! N'utilisez pas d'objet pointu susceptible d'endommager des pièces du téléphone.

### Pour insérer la carte SIM et la carte mémoire

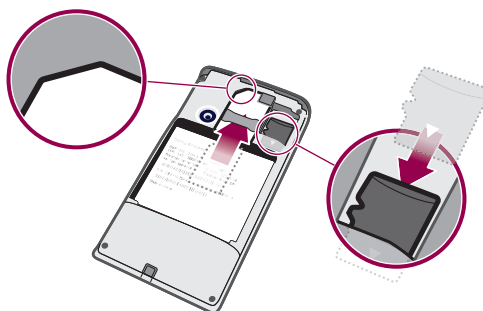

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM et la carte mémoire dans les emplacements désignés.


### Pour insérer la batterie et attacher le cache

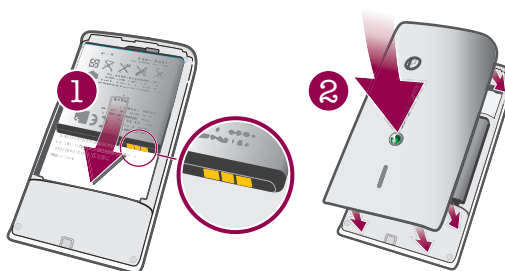

- 1 Insérez la batterie avec les connecteurs en face les uns des autres.
- 2 Placez le cache sur l'arrière du téléphone de manière à ce que le trou pour l'objectif de l'appareil photo soit aligné avec l'objectif de l'appareil photo.
- 3 Appuyez doucement sur tous les côtés du cache de la batterie et assurez-vous qu'il soit bien attaché sur tous les côtés.



### Pour retirer la carte mémoire

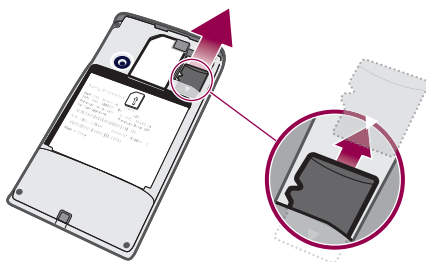

- Retirez le cache batterie, appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer et retirez-la. Libérer et retirer.

## Activer et désactiver le téléphone

### Pour mettre le téléphone sous tension

- 1 Maintenez enfoncée la touche **0/110** en haut du téléphone.
  - 2 Si votre écran s'éteint, appuyez sur **□** ou sur **0/110** brièvement pour l'activer.
  - 3 Faites glisser l'icône de verrou à travers l'écran pour le déverrouiller.
  - 4 Saisissez le code PIN de votre carte SIM, au moment demandé, puis sélectionnez **OK**.
  - 5 Au premier démarrage, suivez les instructions du Guide de configuration.
- 💡 Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement depuis le menu **Paramètres**. Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du code PIN de la carte SIM, appuyez sur **←**.

### Pour désactiver le téléphone

- 1 Appuyez longuement sur **0/110** jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
- 3 Tapez sur **OK**.

## Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé en inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone.

### Pour activer l'écran

- Appuyez sur **□** ou appuyez brièvement sur **0/110**.

### Pour déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur **0/110** pour activer l'écran.
- 2 Faites glisser l'icône **🔒** le long du chemin de déverrouillage à l'opposé.

### Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche **0/110**.

## Guide de configuration

Lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, un guide de configuration vous permet de saisir les paramètres essentiels du téléphone. Paramétrer votre téléphone de manière à ce qu'il fonctionne comme vous le souhaitez. Importez vos anciens contacts, sélectionnez la langue de votre téléphone, optimisez vos connexions réseaux et plus encore.



Le guide de configuration couvre les sujets suivants :

- Paramètres de base, tels que la langue, Internet, date et heure.
  - Réglage du Wi-Fi® pour accélérer la connexion et mitiger les coûts de transferts de données.
  - Réglages des paramètres d'application pour vous aider à paramétrer l'email, les comptes de services en ligne et le transfert de contacts.  
Vous pouvez aussi vous référer aux chapitres respectifs du guide de l'utilisateur, aussi disponible sur [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), pour plus d'aide avec les sujets suivants :
  - Informations sur les touches mécaniques de votre téléphone
  - Saisie de texte
  - Wi-Fi®
  - Synchronisation Sony Ericsson
- ! Avant de pouvoir importer vos contacts via un compte de synchronisation, vous devez en créer un au préalable et y sauvegarder vos anciens contacts. Si vous ne voulez pas que vos contacts de la carte SIM ou mémoire soient synchronisés, alors vous devriez importer les contacts depuis la carte SIM ou mémoire avant de configurer le compte de synchronisation.
- 💡 Si vous le préférez, vous pouvez ignorer certaines étapes et accéder au guide de configuration plus tard depuis le volet des applications et changer les réglages depuis le menu **Paramètres**.


# Prise en main de votre téléphone

## Présentation du téléphone

- 1 Connecteur 3,5 mm pour oreillette
- 2 Touche de mise sous tension/verrouillage de l'écran
- 3 Connecteur pour chargeur/câble USB
- 4 Capteur de proximité
- 5 Écouteur
- 6 DEL de notification (état de la batterie)
- 7 Capteur de luminosité
- 8 Écran tactile
- 9 Touche de menu
- 10 Touche d'accueil
- 11 Touche Précédent
- 12 Objectif
- 13 Touche de volume
- 14 Touche de l'appareil photo
- 15 Haut-parleur
- 16 Support de la dragonne

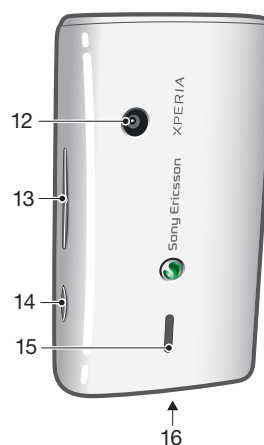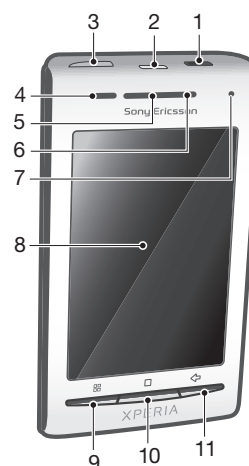

## Pour attacher une dragonne

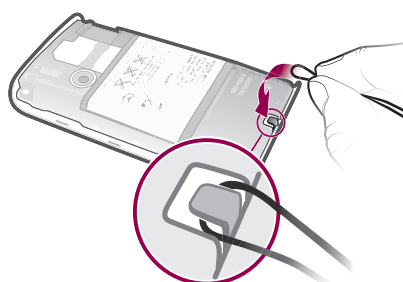

- 1 Retirez le cache.
- 2 Enroulez la dragonne autour du support de la dragonne.
- 3 Fixez le cache.


## Batterie

Votre téléphone Android™ permet de rester connecté et de bénéficier d'informations à jour où que vous soyez. En contrepartie, cela compromet la durée de vie de la batterie du téléphone. Veuillez trouver ci-dessous des conseils sur comment prolonger la durée de vie de la batterie tout en restant connecté et à jour.


## Performances de la batterie

- ! Le temps de veille est la durée pendant laquelle la batterie peut alimenter votre téléphone lorsqu'aucun appel n'est passé ou reçu. Plus longtemps le téléphone est en veille, plus longtemps la batterie alimentera votre téléphone.

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Chargez souvent le téléphone.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Éteignez toutes les connexions de données en désactivant l'option **Trafic de données** depuis la barre d'état lorsque vous n'utilisez pas Internet.
- Réglez la synchronisation des applications utilisées pour synchroniser vos emails, calendrier et contacts sur manuel. Vous pouvez utiliser la synchronisation automatique, mais en augmenter les intervalles.
- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie pour voir quelle application utilise le plus d'énergie. Votre batterie consomme plus d'énergie lorsque vous utilisez des applications de diffusion telles que YouTube™. Certaines applications de l'Android Market™ consomment aussi plus d'énergie. Limitez l'utilisation de telles applications lorsque le niveau de votre batterie est faible.
- Augmentez les intervalles entre les mises à jour ou réglez cette intervalle sur manuel pour les applications Facebook™ et Twitter™.
- Mettez hors fonction le GPS, Bluetooth™ et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez faire cela plus facilement en ajoutant le widget Contrôle de l'alimentation à votre écran Accueil. Il est inutile de désactiver la connexion 3G.
- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Mettez votre téléphone hors fonction ou utilisez **Mode Avion** si vous êtes dans une zone sans couverture réseau. Sinon, il cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez le main libres de l'appareil pour écouter de la musique. Cela consomme moins de batterie que lorsque vous utilisez le haut-parleur du téléphone.
- Visitez [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ou rendez-vous sur l'application Sony Ericsson **Assistance**  de votre téléphone pour un guide de l'utilisateur compréhensif. Vous pouvez aussi trouver une vidéo sur comment améliorer les performances de la batterie.
- ! Baisser la luminosité de l'écran et conserver le Bluetooth™ et Wi-Fi® activés même si ils sont inutilisés à un impact mineur sur la batterie.


### Pour désactiver l'ensemble du trafic de données

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
  - 2 Tapez sur **Trafic de données**, puis décochez la case trafic de données pour désactiver toutes les connexions de données.
- 💡 Les connexions de données sont actives lorsque l'icône **Trafic de données**  apparaît dans la barre d'état.


### Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Utilisation de la batterie** pour voir quelle application consomme le plus de batterie.

### Pour ajouter le widget de transfert de données à votre écran d'accueil

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Arranger les widgets** > **Ajouter widget**.
- 3 Sélectionnez le widget **Trafic de données**. Vous pouvez maintenant activer et désactiver le transfert de données plus simplement.


### Pour ajouter le widget de contrôle de l'alimentation à votre écran d'accueil

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Arranger les widgets** > **Ajouter widget**.
- 3 Sélectionnez le widget **Contrôle de l'alimentation**. Vous pouvez maintenant activer et désactiver les Wi-Fi™, Bluetooth et GPS (Global Positioning System) plus simplement.

### Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. Lorsque vous branchez le téléphone sur une prise électrique, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant son chargement.

- ! La batterie commence à se décharger peu de temps après son chargement complet, puis se recharge après un certain temps. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de chargement affiché peut être inférieur à 100 %.

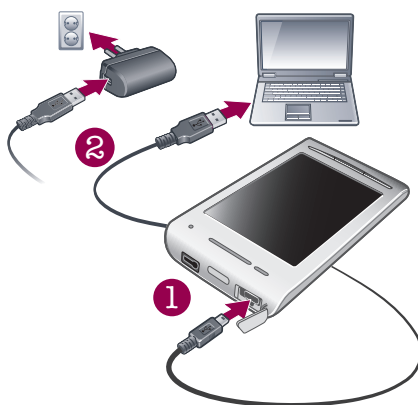

### Pour charger le téléphone en utilisant l'adaptateur secteur

- Connectez le téléphone à une prise en utilisant le câble USB et l'adaptateur secteur.

### Pour charger le téléphone avec un ordinateur

- 1 Connectez le téléphone à un port USB de l'ordinateur en utilisant le câble USB du kit du téléphone.
- 2 Tapez sur **Charger le téléphone**.


### DEL d'état de la batterie




Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

### Pour vérifier le niveau de charge de la batterie

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.
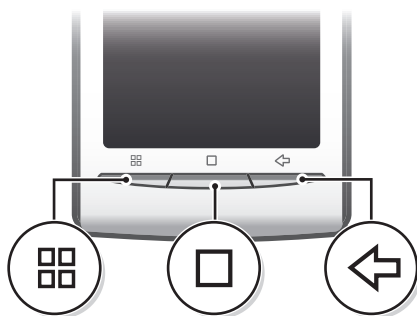
## Utilisation des touches de l'appareil



	Menu	<ul style="list-style-type: none"><li>Ouvrir une liste d'options disponibles dans l'écran actif ou l'application active</li></ul>
	Accueil	<ul style="list-style-type: none"><li>Ouvrez l'écran Accueil ou les volets d'applications à partir de n'importe quelle application ou de n'importe quel écran</li><li>Ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment</li></ul>
	Retour	<ul style="list-style-type: none"><li>Revenir à l'écran précédent</li><li>Fermer le pavé numérique virtuel, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le volet des notifications</li></ul>

## Utilisation de l'écran tactile

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé en inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Vous pouvez aussi définir des verrous personnalisés pour protéger votre abonnement et vous assurer que seul vous pouvez accéder au contenu de votre téléphone.

- ! Ce téléphone est équipé d'un affichage conducteur. La présence d'humidité sur l'écran peut empêcher son bon fonctionnement.

### Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

### Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Pour sélectionner ou désélectionner une option, tapez sur la case à cocher appropriée ou, dans certains cas, à droite de l'option de liste.

Case à cocher activée

Case à cocher désactivée



Option de liste activée

Option de liste désactivée



### Pour faire un panoramique

- Lorsque cette option est disponible, faites glisser l'écran pour faire un panoramique.

## Zoom

Deux méthodes permettent d'effectuer un zoom. Le choix dépend de l'application que vous utilisez. Par exemple, le navigateur Web utilise  et , alors que l'album de l'appareil photo utilise la méthode qui consiste à toucher longuement, puis à faire glisser.

### Pour effectuer un zoom

- Tapez sur  ou sur , le cas échéant, pour effectuer un zoom avant ou arrière.
  - Appuyez longuement et faites glisser vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- ! Pour afficher les icônes de zoom, vous devrez peut-être faire glisser votre doigt sur l'écran (dans une direction quelconque).

### Défilement

Vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, et sur certaines pages Web vous pouvez également le faire défiler sur les côtés.


- ! Faire glisser ou effleurer n'active rien à l'écran.

### Pour faire défiler



- Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur l'écran pour faire défiler.


### Pour effleurer

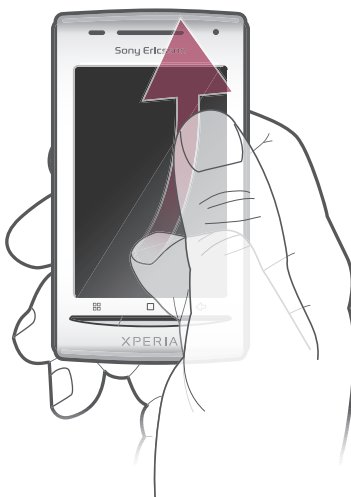



- Pour faire défiler, déplacez votre doigt verticalement sur l'écran. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

### Listes

Vous pouvez parcourir des listes alphabétiques en utilisant l'icône d'index.

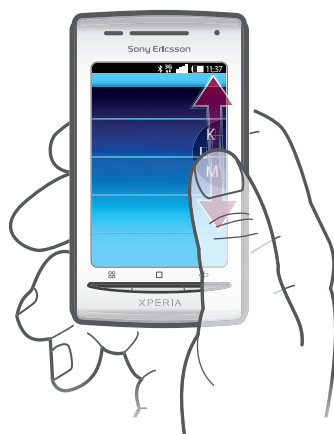

### Pour utiliser l'icône d'index

- 1 Dans n'importe quelle liste alphabétique, effleurez vers le haut ou vers le bas pour afficher .
- 2 Touchez longuement et faites glisser  vers le haut ou vers le bas pour rechercher une lettre d'index.

### Capteurs

Votre téléphone intègre un capteur de luminosité et un capteur de proximité. Le capteur de luminosité détecte le niveau de lumière ambiant et ajuste la luminosité de l'écran en conséquence. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile lorsque votre visage touche l'écran. Cela évite d'activer involontairement les fonctions du téléphone lorsque vous passez un appel.

### écran Accueil

L'écran Accueil est l'écran de démarrage de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser l'écran Accueil en y ajoutant des widgets ou en changeant le fond d'écran et les applications affichées dans les angles.

Lorsque vous ajoutez plusieurs widgets, l'écran Accueil est plus large que l'écran. Les angles de l'écran Accueil permettent d'accéder rapidement aux applications ou aux signets. Vous pouvez ajouter n'importe quelle application ou n'importe quel signet dans les angles.

- ! Lorsque vous activez l'écran Accueil, certaines applications peuvent continuer de s'exécuter en arrière-plan. Si vous ne voulez pas que des applications s'exécutent en arrière-plan, quittez toutes les applications préalablement ouvertes avant d'activer l'écran Accueil.
- ! Un widget est une partie d'une application sur l'écran Accueil. Il donne accès à des informations importantes à partir de cette application. Par exemple, le widget Sony Ericsson Timescape™ affiche les messages entrants et le widget Media permet de démarrer la musique directement.





### Pour afficher l'écran d'accueil étendu

- Faites glisser votre doigt sur les côtés de l'écran.

### Pour ajouter des widgets à l'écran Accueil

- 1 Appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Arranger les widgets** > **Ajouter widget**.
- 3 Sélectionnez un widget dans la liste.
- 4 Appuyez sur  pour quitter le mode d'édition.

- 💡 Vous pouvez activer directement le mode de modification en pressant et maintenant votre doigt sur un widget pendant quelques secondes.



### Pour supprimer un widget à partir de l'écran Accueil

- 1 Appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Arranger les widgets**.
- 3 Effleurez l'écran horizontalement et tapez sur le widget à supprimer.
- 4 Tapez sur .
- 5 Tapez sur **Oui**.
- 6 Appuyez sur  pour quitter le mode d'édition.

- 💡 Vous pouvez activer directement le mode de modification en pressant et maintenant votre doigt sur un widget pendant quelques secondes.

### Pour réorganiser les coins de votre écran d'accueil

- ! Les icônes aux coins de votre écran d'accueil sont les applications elles-mêmes, pas des raccourcis vers les applications.

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Arranger les icônes**.
- 3 Touchez longuement un élément de l'un des volets d'applications, puis faites-le glisser dans l'un des coins. Vous pouvez également interchanger une application entre les volets d'applications et un angle.
- 4 Appuyez sur  pour quitter le mode d'édition.


- 💡 Vous pouvez vous rendre directement dans le mode d'édition en touchant longuement l'icône concernée du coin de l'écran.

- 💡 Vous pouvez également ajouter vos signets favoris comme coins ou les faire passer des coins aux volets d'applications.

## Fonds d'écran

Embellissez votre écran Accueil avec des fonds d'écran animés. Vous pouvez vous rendre sur l'Android Market™ et autres sources pour télécharger des fonds d'écrans animés qui changent selon l'heure du jour, par exemple.


### Pour ajouter un fond d'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Fond d'écran**, puis sélectionnez un fond d'écran.

## Gestion des applications

### Volets d'applications

Accéder aux applications de votre téléphone depuis les volets des applications. Un volet d'applications est un écran contenant les icônes qui sont des raccourcis vers différentes applications. Ces volets s'étendent au delà de la largeur normale de l'écran, donc vous pourriez avoir à effleurer vers la gauche ou la droite pour trouver ce que vous recherchez. Vous pouvez créer de nouveaux volets d'applications et organiser les icônes à votre goût.

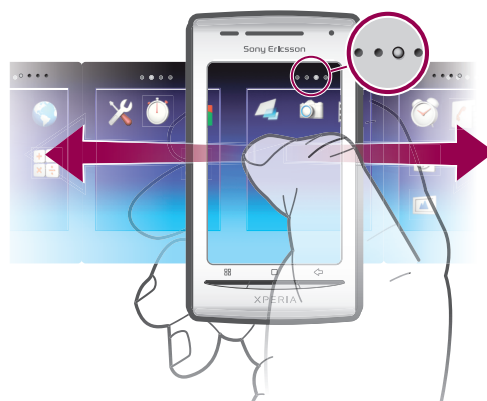

Affiche les volets d'applications ouverts

### Pour parcourir les volets d'applications

- Dans les volets d'applications, effleurez vers la droite ou vers la gauche.

### Pour créer un nouveau volet d'applications

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur
- 2 Tapez sur **Arranger les icônes**
- 3 Appuyez longuement sur un élément du dernier volet jusqu'à ce qu'il vibre, puis faites-le glisser sur la droite.
- 4 Appuyez sur pour quitter le mode d'édition.

### Pour déplacer une application

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur
- 2 Tapez sur **Arranger les icônes**.
- 3 Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il vibre et faites le glisser vers l'un des angles ou vers un autre volet d'applications.
- 4 Appuyez sur pour quitter le mode d'édition.

Vous pouvez vous rendre directement dans le mode d'édition en touchant et en maintenant sur n'importe quelle icône d'application.

Les éléments des volets d'applications ne sont pas des raccourcis d'applications, mais les applications elles-mêmes. Lorsque vous déplacez une application des volets d'applications aux angles de votre écran ou vice versa, c'est l'application qui est déplacée, pas un raccourci. Les applications n'ont pas de raccourci.

### Pour supprimer un volet d'applications

- 1 Dans l'écran Accueil, appuyez sur
- 2 Tapez sur **Arranger les icônes**
- 3 Appuyez longuement sur chaque élément jusqu'à ce qu'il vibre, puis faites-les glisser un par un dans le volet gauche jusqu'à ce que le dernier volet sur la droite soit vide.
- 4 Appuyez sur pour quitter le mode d'édition.

Avant de déplacer des éléments à gauche, assurez-vous que l'espace disponible dans le volet est suffisant.

## Présentation des applications



**Réveil**

Définir une alarme



**Album**

Afficher vos images et vos photos



**Navigateur**

Naviguer sur le Web et télécharger de nouveaux programmes et fichiers

	<b>Calculatrice</b>	Effectuer des calculs simples
	<b>Calendrier</b>	Suivre ses rendez-vous
	<b>Appareil photo</b>	Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo
	<b>Contacts</b>	Assurer le suivi de vos amis et de vos collaborateurs
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Assurer le suivi du volume de données que votre téléphone envoie et reçoit
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Accédez à vos emails d'entreprise, calendrier et contacts (si sur un Microsoft® Exchange server)
	<b>Téléphone</b>	Passer et recevoir des appels, basculer entre des appels, configurer des conférences téléphoniques et afficher l'historique de vos appels
	<b>Email</b>	Envoyer et recevoir des emails
	<b>Radio FM</b>	Écouter la radio sur votre téléphone
	<b>Gmail™</b>	Application de messagerie qui prend en charge Gmail™
	<b>Appeler</b>	Discuter en ligne
	<b>Market</b>	Allez sur l'Android Market™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre téléphone.
	<b>Messagerie</b>	Envoyer et recevoir des messages texte et MMS
	<b>Lecteur de musique</b>	Lire de la musique et des listes de lecture
	<b>Notes</b>	Prendre des notes
	<b>TrackID™</b>	Service de reconnaissance de musique
	<b>Vidéo</b>	Afficher les vidéos enregistrées sur votre téléphone
	<b>PlayNow™</b>	Télécharger une grande diversité de contenus intéressants sur votre téléphone
	<b>YouTube</b>	Partager et lire des vidéos du monde entier
	<b>Cartes</b>	Afficher votre position actuelle, trouver d'autres positions et calculer des itinéraires
	<b>Minuterie</b>	Compter à rebours
	<b>Paramètres</b>	Adapter les paramètres du téléphone à vos besoins
	<b>Chronomètre</b>	Suivre une durée
	<b>Synchronisation Sony Ericsson</b>	Synchroniser vos contacts, le calendrier et bien d'autres éléments
	<b>Timescape™</b>	Gardez des traces de toutes les communications du jour
	<b>Touchnote</b>	Envoyer des cartes postales imprimées à votre famille et vos amis
	<b>Assistance</b>	Découvrir comment utiliser votre téléphone

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

💡 Les applications que vous téléchargez apparaissent dans les volets d'applications.


## Fenêtre des applications utilisées récemment


Cette fenêtre permet de voir et d'ouvrir les applications utilisées récemment.

### Pour ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment


- À partir de n'importe quelle application, appuyez longuement sur .

## Menu de l'application

Pendant l'utilisation d'une application, vous pouvez ouvrir un menu à tout moment en appuyant sur la touche  de votre téléphone. L'aspect du menu dépend de l'application que vous utilisez.

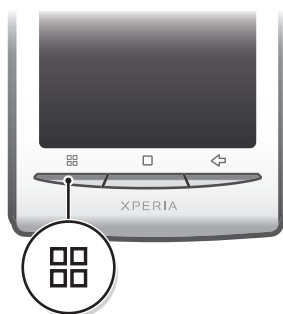


### Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.


## Effacement des données d'une application

Il se peut que vous deviez effacer les données d'une application. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque la mémoire de l'application est saturée, par exemple, ou lorsque vous souhaitez effacer des scores élevés pour un jeu. Vous souhaitez peut-être aussi effacer des emails entrants, des SMS et des MMS dans certaines applications.

### Pour effacer tout le cache d'une application

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Paramètres**.
  - 3 Tapez sur **Applications > Gérer les applications**.
  - 4 Tapez sur l'application appropriée.
  - 5 Tapez sur **Effacer le cache**.
- ! Le cache de certaines applications ne peuvent pas être supprimées.


### Pour supprimer une application installée

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres**.
  - 3 Tapez sur **Applications > Gérer les applications**.
  - 4 Tapez sur l'application appropriée.
  - 5 Tapez sur **Désinstaller**.
- ! Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être supprimées.

## Autorisations

Certaines applications doivent accéder à des parties de votre téléphone pour pouvoir fonctionner correctement. Une application de navigation, par exemple, a besoin d'autorisations pour envoyer et recevoir du trafic de données et accéder à votre emplacement. Certaines applications peuvent abuser de leurs autorisations en volant ou en supprimant des données, voire en communiquant votre emplacement. Veillez donc à installer et accorder des autorisations à des applications fiables uniquement.


### Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications** > **Gérer les applications**.
- 4 Tapez sur l'application appropriée.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher **Autorisations**.

### Installation d'applications à partir de sources inconnues

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre téléphone. Par défaut, votre téléphone est configuré pour bloquer ces installations. Vous pouvez toutefois modifier ce paramètre et autoriser les installations à partir de sources inconnues.

### Pour autoriser l'installation d'applications à partir de sources inconnues

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Applications**.
- 3 Activez la case à cocher **Sources inconnues**.

### Barre d'état



Une barre d'état en haut de l'écran affiche les informations d'état du téléphone et les notifications. Les icônes de notification sont affichées sur le côté gauche de la barre d'état. Les icônes d'état du téléphone sont affichées sur le côté droit. À partir de la barre d'état, vous pouvez accéder au volet de notification.



### Icônes d'état du téléphone

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données EDGE en cours
	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Mode Avion activé

	Une oreillette connectée
	La fonction Bluetooth est activée
	Connecté à un autre périphérique Bluetooth
	La carte SIM est verrouillée
	Le microphone est coupé
	Le haut-parleur est activé
	Le haut-parleur est coupé
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	La notification du trafic de données est activée

## Icônes de notification


Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Nouveau SMS ou MMS
	Problème de remise de SMS ou de MMS
	Nouveau message instantané
	Nouveau message vocal
	Un événement du calendrier à venir
	Un morceau est en cours de lecture
	Problème de connexion ou de synchronisation
	La carte mémoire est pleine
	La connexion Wi-Fi™ est activée et des réseaux sans fil sont disponibles
	Le téléphone est connecté à un ordinateur avec un câble USB
	Message d'erreur
	Appel en absence
	Appel en attente
	Transfert d'appel activé
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Notifications supplémentaires (non affichées)

## Volet de notification

Dans le volet de notification, les icônes de notification sont affichées en détail. Vous pouvez ouvrir des notifications, telles que des messages, des rappels ou des notifications d'événement directement à partir du volet de notification. Vous pouvez également ouvrir des applications en cours d'exécution, comme le lecteur de musique et la radio.

## Pour ouvrir le volet de notification

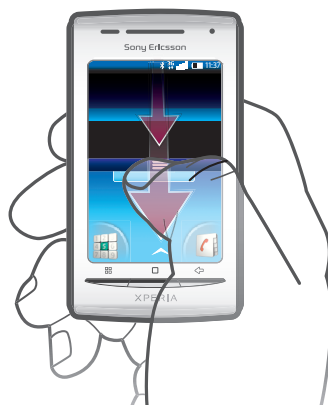

- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

## Pour fermer le volet de notification

- Appuyez sur .
- Faites glisser le volet de notification vers le haut.

## Pour ouvrir une application en cours d'exécution à partir du volet de notification

- À partir du volet de notification, tapez sur l'icône de l'application en cours d'exécution pour l'ouvrir.

## Pour effacer le panneau Notification

- Dans le panneau Notification, cliquez sur **Effacer**.

## LED de notification

La LED (Light-emitting diode, diode électroluminescente) de notification est située sur le haut du téléphone. Elle fournit des informations sur l'état du téléphone et sur les notifications en attente. Si elle clignote en vert, cela veut dire qu'un message vous attend, ou que vous avez un appel en absence.

- ! Si le niveau de la batterie est faible, alors les notifications en attente ne sont pas indiquées par la DEL.

## Saisie de texte

### Utilisation du clavier

Lorsque vous démarrez une application ou que vous sélectionnez un champ qui nécessite du texte ou des chiffres, le clavier s'affiche.

### Pour afficher le clavier afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

### Pour masquer le clavier

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur .

### Pour utiliser le clavier en mode paysage



- Lorsque vous saisissez du texte, tournez le téléphone latéralement.

- 💡 Pour que le clavier prenne cette fonction en charge, l'application que vous utilisez doit prendre en charge le mode paysage et vos paramètres doivent autoriser l'orientation automatique de l'écran.

### Pour saisir du texte

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- Pour saisir une variante de lettre, touchez longuement une lettre ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis opérez une sélection dans la liste. Pour saisir « é », par exemple, touchez longuement « e » jusqu'à l'affichage d'une liste, puis sélectionnez « é » dans la liste.


### Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant que vous ne saisissiez une lettre, tapez sur  pour passer en lettres capitales , ou vice versa.


### Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à l'affichage de .

### Pour saisir des chiffres ou des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un clavier avec des chiffres et des symboles s'affiche.

### Pour insérer une émoticône

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, touchez longuement .
- 2 Sélectionnez une émoticône.

### Pour supprimer des caractères

- Placez le curseur après le caractère que vous voulez supprimer puis tapez sur .



### Pour modifier du texte

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez longuement sur le champ de texte jusqu'à l'affichage du menu **Modifier le texte**.
- 2 Sélectionnez une option.





## Paramètres du clavier

Vous pouvez sélectionner des paramètres pour le clavier, notamment la langue d'écriture et la prédiction automatique.



### Pour accéder aux paramètres du clavier

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, touchez longuement .

### Pour modifier la langue d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  ou touchez longuement .
- 2 Tapez sur **Langues de saisie**.
- 3 Sélectionnez les langues à utiliser pour l'écriture. Quand vous avez terminé, appuyez sur  à plusieurs reprises pour revenir à la saisie de texte.
- 4 Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, tapez sur  pour basculer entre elles.

### Pour modifier les paramètres de saisie de texte rapide

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  ou touchez longuement .
- 2 Tapez sur **Paramètres de texte rapide**.
- 3 Sélectionnez les paramètres souhaités.

## Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.



## Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et les fonctions de votre téléphone. Le symbole \* s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez appeler un numéro d'urgence sans entrer le code PIN.

## Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire et sur la mémoire du téléphone. La musique, les clips vidéo et les photos sont enregistrés sur la carte mémoire alors que les applications, les contacts et les messages le sont dans la mémoire du téléphone.

## Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone utilise une carte mémoire microSD™ pour le contenu multimédia. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.


- ! En l'absence de carte mémoire, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo ni lire ou télécharger de musique et de clips vidéo.

## Formatage de la carte mémoire

La carte mémoire de votre téléphone peut, par exemple, être formatée pour libérer de la mémoire.

- ! La totalité du contenu de la carte mémoire sera perdu. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, voir le chapitre *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 71.

### Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Carte SD et paramètres mémoire du tél.** > **Désactiver la carte SD.**
- 3 Après avoir démonté la carte mémoire, tapez sur **Formater la carte SD** > **Tout effacer.**

## Stéréo portable mains libres



### Pour utiliser un mains libres

- 1 Connectez un mains libres portable.
  - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels. Si vous écoutiez de la musique, elle s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend à la fin de l'appel.
  - 3 Pour terminer un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si votre téléphone n'inclut pas un mains libres portable, vous pouvez en acquérir un séparément.

## Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos.



### Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.


### Pour régler le téléphone en mode silence et en mode vibreur

- 1 Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'au minimum. Le téléphone est en mode silence, mais toujours en mode vibreur.  s'affiche dans la barre d'état.
- 2 Appuyez sur la touche de volume une fois de plus vers le bas pour désactiver le mode vibreur.  s'affiche dans la barre d'état.


## Présentation des paramètres du téléphone

Vous pouvez paramétrer le téléphone en fonction de vos besoins, par exemple **Date et heure**, **Sans fil et réseaux** et **Comptes et synchro**.

### Pour accéder aux paramètres du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres**.


### Pour accéder au guide de configuration

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Guide de configuration**.


## Heure et date

Vous pouvez modifier l'heure et la date sur votre téléphone.

### Pour régler la date manuellement


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Tapez sur **+** ou sur **-** pour régler la date.
- 6 Tapez sur **Définir**.

### Pour régler l'heure manuellement


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Tapez sur **+** ou sur **-** pour régler l'heure et les minutes.
- 6 Tapez sur **AM** pour passer à **PM** ou vice versa.
- 7 Tapez sur **Définir**.

! Pour utiliser **AM** et **PM**, vous devez désactiver **Utiliser format sur 24 h**.

### Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Automatique**, le cas échéant.
- 4 Tapez sur **Définir fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

### Pour définir le format d'heure

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Date et heure** > **Utiliser format sur 24 h**.
- 3 Activez la case à cocher pour basculer entre les formats sur 12 heures et sur 24 heures.

### Pour régler le format de date

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Date et heure** > **Choisir format de date**.
- 3 Sélectionnez une option.


## Paramètres de la sonnerie

### Pour régler une sonnerie de téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.

💡 Si le téléphone est en mode **Mode silencieux**, décochez la boîte **Mode silencieux** avant de définir la sonnerie.


### Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage**.
- 3 Activez **Tonalité touches audible** ou **Sélections audibles**.

### Pour sélectionner une sonnerie de notification


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Sonnerie de notification**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie et tapez sur **OK**.

### Pour activer le vibreur

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage**.
- 3 Activez la case à cocher **Vibreur**.

## Paramètres d'écran




### Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Luminosité**.
- 3 Pour diminuer la luminosité de l'écran, faites glisser le curseur vers la gauche. Pour augmenter la luminosité de l'écran, faites glisser le curseur vers la droite.
- 4 Tapez sur **OK**.

### Pour définir la vibration de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Retour haptique**. Sous certaines applications, l'écran vibre lorsque vous le tapez.

### Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Mise en veille de l'écran**.
  - 3 Sélectionnez une option.
-  Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

### Pour que l'écran reste ouvert pendant le chargement du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Applications** > **Développement**.
- 3 Activez la case à cocher **Rester activé**.

## Orientation



### Pour régler l'orientation automatique de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sons et affichage**.
  - 3 Activez la case à cocher **Orientation**.
-  Si vous ne définissez pas l'orientation automatique de l'écran, le téléphone reste en orientation portrait.

## Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur votre téléphone.

### Pour modifier la langue du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Langue et région**.
  - 3 Sélectionnez une option.
-  Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, allez à [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour de l'aide.

## Mode Avion

En mode Avion, aucune radiotransmission n'est effectuée par téléphone. Vous ne pouvez pas activer les fonctions Bluetooth™ ou Wi-Fi™.

### Pour activer le mode Avion

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
- 3 Activez la case à cocher **Mode Avion**.

 Vous pouvez également appuyer longuement sur  pour activer le mode Avion.

## Paramètres Internet et de la messagerie

Pour envoyer des SMS et des MMS et accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion de données mobile 2G/3G et des paramètres appropriés. Vous pouvez obtenir ces paramètres de plusieurs manières :


- Pour la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les paramètres de messagerie et Internet sont préinstallés sur le téléphone. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des messages.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les paramètres de messagerie et Internet lorsque vous activez le téléphone pour la première fois. Vous pouvez aussi télécharger ces paramètres ultérieurement à partir du menu **Paramètres**.
- Vous pouvez ajouter et modifier manuellement des paramètres Internet et réseau sur le téléphone à tout moment. Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de messagerie et Internet, contactez votre opérateur réseau.

### Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie






- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sony Ericsson** > **Téléchargement de paramètres**.


### Pour afficher le nom du point d'accès (APN) actif

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**.




 Si plusieurs connexions sont disponibles, la connexion réseau active sera indiquée par un bouton coché sur la droite.

### Pour configurer Internet manuellement

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Nouvel APN** .
- 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
- 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
- 7 Tapez et saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
- 8 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer** .

 Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de réseau, contactez votre opérateur réseau.

### Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rét. valeurs par défaut** .

## Trafic de données

### Utilisation de la surveillance des données pour suivre votre trafic de données


Utilisez la surveillance des données pour suivre le volume de données que votre téléphone envoie et reçoit. Cette application suit le trafic de données approximatif sur des réseaux 2G/3G à partir d'un jour de début prédéfini. Les valeurs sont réinitialisées mensuellement. Par exemple, si le jour de début est réglé sur 15, le compteur du trafic de données est réinitialisé le 15 de chaque mois. La première fois que vous démarrez la surveillance des données, le jour de début est réglé sur 1.

La surveillance des données peut aussi vous prévenir quand le volume de données transférées atteint une limite déterminée. Vous pouvez définir des limites séparées pour les données envoyées, les données reçues et le total des données.


 Vous pouvez aussi activer la surveillance des données en tant que widget dans l'écran Accueil.

 Les données envoyées ou reçues via des connexions Wi-Fi™ ou Bluetooth™ ne sont pas suivies.


### Pour régler le jour de réinitialisation de la surveillance de données

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur le chiffre indiquant le jour de début.
- 4 Faites défiler la barre vers le haut ou le bas et tapez sur le jour de réinitialisation souhaité.

### Pour régler un avertissement de surveillance de données


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur l'icône de la cloche à côté de , ou selon le type d'avertissement à régler.
- 4 Tapez sur un numéro à modifier.
- 5 Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas et tapez sur la valeur souhaitée.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur .

### Pour effacer un avertissement de surveillance de données

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur l'icône de la cloche à côté de , ou selon le type d'avertissement à supprimer.
- 4 Tapez sur . La limite d'avertissement est réinitialisée sur 0 et l'avertissement est désactivé.

### Désactiver l'ensemble du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données 2G/3G avec votre téléphone pour empêcher les téléchargements et les synchronisations de données indésirables. Pour obtenir des informations détaillées sur votre programme d'abonnement et les coûts du trafic de données, contactez votre opérateur réseau.

 Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi™ et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des MMS.

### Pour désactiver l'ensemble du trafic de données

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Trafic de données**.

### Itinérance des données

Selon votre opérateur réseau, il est possible d'autoriser des connexions de données mobiles via 2G/3G en dehors de votre réseau domestique (itinérance). Notez que des frais

de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les applications utilisent parfois la connexion Internet de votre réseau domestique sans notification, par exemple, lors de l'envoi de demandes de recherche et de synchronisation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour l'itinérance des données. Contactez votre fournisseur de services.

### Pour activer l'itinérance de données

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Activez la case à cocher **Itinérance des données**.

- ! Vous ne pouvez activer l'itinérance des données lorsque le transfert de données est désactivé.

## Paramètres réseau


Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau manuellement, par exemple, si vous voyagez à l'étranger et que vous souhaitez utiliser un réseau donné.

Pour économiser la batterie, vous pouvez limiter l'utilisation de votre téléphone aux réseaux GSM (Global System for Mobile communications). Les téléchargements de données s'en trouveront cependant ralentis. Si vous devez télécharger ou transférer de grandes quantités de données, nous vous recommandons de changer de mode réseau ou de vous connecter à Internet via un réseau Wi-Fi™.

### Pour utiliser exclusivement des réseaux GSM


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez **GSM uniquement**.

### Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Lorsqu'une fenêtre apparaît, tapez sur **Faire une sélection manuelle**.
- 5 Sélectionnez un réseau.

- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre téléphone n'en cherche pas d'autre, même si vous sortez de la portée du réseau sélectionné manuellement.

### Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Tapez sur **Sélection automatique**.

# Appel

## Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

### Pour émettre un appel d'urgence





- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
  - 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .
-  Vous ne pouvez pas émettre un appel d'urgence sans carte SIM.

### Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Tapez sur **Appel d'urgence**
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .

## Gestion des appels



### Pour émettre un appel

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Si le journal des appels est affiché, tapez sur  pour passer en mode pavé de numérotation.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur . Pour supprimer un numéro, tapez sur .

### Pour terminer un appel

- Tapez sur 

### Pour émettre un appel international

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur **0**, jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
- 3 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur .

### Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.

### Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

### Pour couper la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, tapez sur .

### Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.



### Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapez sur 




### Pour couper le micro durant un appel

- Tapez sur 


### Pour saisir des chiffres pendant un appel

- 1 Pendant un appel, tapez sur . Un pavé numérique s'affiche.
- 2 Saisissez des chiffres.



## Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , reçus  et passés .





### Pour afficher des appels en absence

- 1 Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification d'appel en absence pour les ouvrir dans le journal des appels.

### Pour appeler un numéro à partir du journal des appels

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Si le pavé de numérotation est affiché, tapez sur  pour passer en mode journal des appels.
- 3 Tapez sur le numéro à appeler.

### Pour ajouter un numéro du journal des appels à vos contacts

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Si le pavé de numérotation est affiché, tapez sur  pour ouvrir le journal des appels.
- 3 Tapez sur  à côté du numéro que vous désirez ajouter.
- 4 Tapez sur un contact existant pour ajouter le numéro à ce contact ou tapez sur  pour obtenir un nouveau contact.
- 5 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Enreg.**

## Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel. Généralement, le numéro de messagerie vocale est enregistré sur la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services pour obtenir votre numéro de messagerie vocale. Vous pouvez entrer le numéro manuellement.

### Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Paramètres**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

### Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur **1**.

## Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

### Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Autres paramètres**.
- 3 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.

### Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Occupé**.



### Pour répondre à un deuxième appel et terminer l'appel en cours


- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Remplacer**.

### Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Répondre**.

### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur .
- 3 Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

 La même procédure s'applique aux appels suivants.

### Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur le numéro ou le contact approprié.




### Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Tapez sur .

## Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

### Pour tenir une conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant et tapez sur .
- 3 Si le deuxième participant répond, le premier appel est mis en attente.
- 4 Tapez sur .

 Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 4.

### Pour terminer une conférence


- Pendant l'appel, tapez sur .

## Paramètres d'appel

### Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

### Pour transférer des appels

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels et tapez sur **Activer**.

### Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Tapez sur **Désactiver**.

## Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

### Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Autres paramètres** > **Numéro de l'appelant**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants et entrants.

### Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés**.
- 3 Tapez sur **Activer les numéros autorisés** ou sur **Désactiver les numéros autorisés**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.


### Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés** > **Numéros autorisés**.

## Téléscripteur (TTY)

Les téléscripteurs (TTY, Telephone Typewriter) sont des appareils de télécommunication qui permettent aux personnes malentendantes ou ayant des troubles de la parole d'acheminer sur un autre téléphone, par ligne téléphonique standard, des messages dactylographiés. Si vous utilisez un téléscripteur (TTY), vous pouvez l'activer sur votre téléphone pour vos communications.

### Pour activer un mode TTY


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Mode TTY**.
- 3 Sélectionnez une option.

# Répertoire

L'application **Répertoire** permet d'entrer des informations sur vos contacts personnels, par exemple leurs numéros de téléphone et leurs adresses email. Lorsque vous affichez un contact, vous avez rapidement accès à l'ensemble des communications avec ce contact.

- 💡 Si vous avez configuré votre téléphone pour utilisation avec un compte de service de synchronisation, vous pouvez synchroniser vos contacts téléphoniques avec le compte de contacts. Lorsque vous créez ou importez des contacts, il vous est demandé de sélectionner si vous voulez synchroniser le contact créé ou importé avec le compte, ou si vous désirez seulement l'utiliser avec le téléphone (**Contact téléphonique**). Voir *Synchronisation* à la page 61.

## Pour afficher vos contacts

- Dans l'écran Accueil, tapez sur  pour ouvrir l'application **Répertoire**.
- 💡 Si vous n'avez pas configuré votre téléphone pour la synchronisation avec un service Web, ou contacts SIM importés, vous pouvez choisir de le faire la première fois que vous ouvrez l'application **Répertoire** du téléphone. Si vous désirez utiliser les contacts importés depuis votre carte SIM/mémoire avec un service de synchronisation, vous devez configurer la synchronisation avec le service avant d'importer les contacts depuis la carte SIM/mémoire.



## Obtenir des contacts dans votre téléphone

- ! Si vous désirez transférer des contacts depuis votre ancien téléphone vers le nouveau en utilisant l'une des méthodes décrites ci-dessous vous devriez au préalable vous référer au guide de l'utilisateur de votre ancien téléphone. Aussi, souvenez-vous que vous devez sauvegarder vos anciens contacts avant de pouvoir les importer vers votre nouveau téléphone. Vous pouvez faire cela soit en synchronisant les contacts de votre ancien téléphone avec un compte de synchronisation, ou en exportant les contacts vers la carte SIM ou carte mémoire.



Vous pouvez obtenir les informations de contacts existants de plusieurs manières :

- Vous pouvez utiliser un service de synchronisation, tel que Sony Ericsson Sync ou Google Sync™. De cette manière, vous pouvez gérer vos contacts directement depuis votre téléphone ou en utilisant un ordinateur.
- Importer des contacts à partir de la carte SIM. Vous pourriez ne pas pouvoir transférer toutes les informations depuis votre téléphone vers un autre à cause de la mémoire limitée d'une carte SIM. De plus, certains téléphones ne supportent pas l'exportation de contacts vers une carte SIM.
- Importer des contacts à partir d'une carte mémoire. Veuillez noter qu'il n'est pas toujours possible de transférer des contacts depuis un téléphone vers un autre de cette manière, car certains téléphones ne prennent pas en charge l'importation ou l'exportation de contacts vers une carte mémoire.
- Utiliser une connexion Bluetooth™ pour transférer des contacts depuis un téléphone vers un autre. Chaque téléphone doit être allumé. Dans certains téléphones, le Bluetooth™ ne fonctionne que lorsqu'une carte SIM est insérée.
- Vous pouvez envoyer des contacts en utilisant des services de messagerie, tels que via un SMS, MMS ou email. Tous les téléphones ne prennent pas en charge l'envoi de contacts via service de messagerie.



## Pour synchroniser vos contacts téléphoniques avec un compte de synchronisation

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Comptes et synchro..**
- 3 Pour configurer un compte de synchronisation, tapez sur **Ajouter un compte** puis suivez les instructions à l'écran. Pour synchroniser avec un compte que vous avez déjà défini, saisissez le nom du compte.

## Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Insérez la carte SIM contenant les contacts que vous voulez importer puis démarrez le téléphone.
- 2 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer/exporter** > **Importer contacts SIM**.
- 4 Tapez sur **OK**.

#### Pour importer des contacts à partir d'une carte mémoire

- 1 Insérez la carte mémoire puis démarrez votre téléphone.
- 2 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer/exporter** > **Imp. depuis carte mém..**
- 4 Sélectionnez une option et tapez sur **OK**.

#### Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et votre téléphone visible. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de données depuis l'autre appareil.
- 2 Lorsqu'il vous est demandé d'autoriser une connexion Bluetooth™ vers votre téléphone depuis l'appareil envoyant les données de contact, tapez sur **OK**.
- 3 Lorsqu'il vous est demandé d'enregistrer les contacts, tapez sur **OK**.

#### Pour recevoir des contacts envoyés via un service de messagerie


- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message email, ouvrez le message.
- 2 Les données de contact reçues apparaissent en tant que pièce jointe vCard. Tapez ou touchez longuement le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir enregistrer les données de contact.

## Gérer vos contacts






Créer, modifier et synchroniser vos contacts en quelques étapes simples. Sélectionner l'affichage des contacts que vous voulez utiliser uniquement dans le téléphone. Si vous synchronisez vos contacts avec plus qu'un compte, vous pouvez les fusionner pour éviter les doublons.

- ! Certains services de synchronisations, comme les services de réseaux sociaux ne permettent pas la modifications des détails de contacts.


#### Pour sélectionner les contacts à afficher

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Contacts à afficher**.
- 3 Dans la liste qui apparaît, cochez et décochez les options désirées. Si vous avez synchronisé les contacts avec un compte, ce compte apparaît dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour développer la liste d'options plus en avant. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Pour ajouter un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur .
  - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte, sélectionnez si vous voulez utiliser ce contact pour le compte, ou seulement dans le téléphone.
  - 4 Tapez sur **Nom**, saisissez le nom et tapez sur **Suivant**.
  - 5 Saisissez le numéro de téléphone et tapez sur **OK**.
  - 6 Pour ajouter un champ d'information supplémentaire tel qu'une adresse email ou un autre numéro de téléphone, tapez sur **Ajouter plus** et sélectionnez le type d'adresse approprié.
  - 7 Pour ajouter une image au contact, tapez sur  et sélectionnez une image ou prenez une photo.
  - 8 Pour ajouter une sonnerie à un contact, faites défiler vers le bas, tapez sur **Ajouter plus** > **Sonnerie**, sélectionnez une sonnerie et tapez sur **OK**.
  - 9 Lorsque vous avez terminé, faites défiler l'écran vers le haut et tapez sur **Enreg..**
-  Le type de numéro de téléphone est sélectionné automatiquement quand vous saisissez le numéro. Vous pouvez taper sur le champ du type de numéro pour le modifier, par exemple de **Portable** à **Domicile**.
-  Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez utiliser ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

### Écran des informations du contact

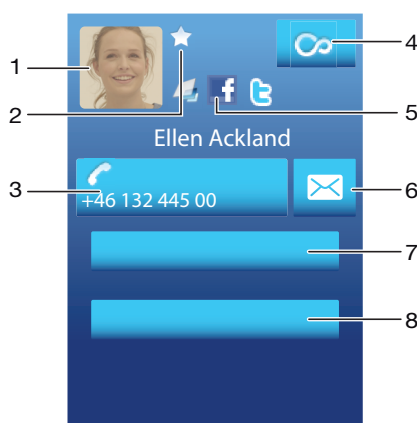

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Image du contact   |
| 2 | Indique que le contact est un favori   |
| 3 | Numéro de téléphone du contact   |
| 4 | Bouton infini permettant d'accéder à toutes les communications avec le contact dans Timescape™ |
| 5 | Indique les services Web auxquels ce contact est lié   |
| 6 | Envoyer un SMS ou un MMS au contact  |
| 7 | Modifier les informations du contact   |
| 8 | Envoyer les détails du contact et choisir une méthode de transfert                             |


### Pour modifier un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à modifier.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et tapez sur **Modifier**.
- 4 Modifiez les informations souhaitées. Lorsque vous avez terminé, faites défiler l'écran vers le haut et tapez sur **Enreg..**

### Pour supprimer un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à supprimer.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et tapez sur **Modifier**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et tapez sur **Supprimer le contact** > **Suppr..**

### Pour supprimer tous les contacts

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Applications** > **Gérer les applications**.
- 4 Tapez sur **Liste des contacts**
- 5 Tapez sur **Effacer les données**

### Pour exporter des contacts vers la carte SIM

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer/exporter** > **Exporter vers carte SIM**.
- 3 Tapez sur **OK**.

- ! Quand vous exportez des contacts vers votre carte SIM, le volume et le type d'informations susceptibles d'être transférées pour chaque contact sont limités. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.



### Pour exporter tous les contacts vers la carte mémoire

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer/exporter** > **Exporter vers la carte mémoire**.
- 3 Tapez sur **OK**.

## Éviter les doublons dans votre répertoire

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez les informations d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans votre répertoire. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

### Pour fusionner des contacts


- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez fusionner avec un autre, puis tapez sur **Modifier**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Joindre des contacts**.
- 4 Sélectionnez le contact avec lequel vous désirez fusionner depuis la liste de suggestions, ou tapez sur **Tous les contacts** et sélectionnez depuis tous les contacts.
- 5 Tapez sur **OK**.

### Pour séparer des contacts fusionnés


- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Séparer**.
- 4 Tapez sur **OK**.

## Communiquer avec vos contacts

### Pour rechercher un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Rechercher**
- 3 Saisissez les premières lettres du nom du contact que vous recherchez.
- 4 Les résultats concordants s'affichent dans une liste. Si vous obtenez plusieurs résultats concordants, tapez sur la flèche vers le bas pour afficher la liste complète.
- 5 Faites défiler l'écran jusqu'au contact approprié et tapez dessus.


### Pour appeler un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact.
- 3 Tapez sur le numéro de téléphone du contact.



### Pour envoyer un SMS ou un MMS à un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur le contact.
  - 3 Tapez sur  en regard du numéro de téléphone approprié du contact.
  - 4 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoyer**.
- ! Les SMS et les MMS peuvent être envoyés uniquement aux numéros de téléphones mobiles.

### Pour envoyer un email à un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact.
- 3 Tapez sur l'adresse email souhaitée pour le contact.
- 4 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoyer**.

### Pour afficher toutes les communications avec un contact dans Timescape

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact pour lequel vous voulez voir la communication.
- 3 Tapez sur  Si vous n'avez jamais utilisé Timescape avant, tapez sur **Continuer**.
- 4 L'ensemble des appels en absence, des SMS et des MMS, des mises à jour Facebook et Twitter du contact sont affichés dans Timescape.

## Favoris

Vous pouvez marquer un contact comme favori pour y accéder rapidement. Dans l'affichage des favoris, un contact est représenté par son image. Si un de vos contacts favoris ne possède pas d'image, une image par défaut lui est associée.

### Pour marquer ou décocher un contact comme favori

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à supprimer des favoris.
- 3 Tapez sur **Modifier** > **Favori** > **Enreg..**

### Pour accéder à vos contacts favoris

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur l'onglet . Les favoris s'affichent sous forme de miniatures.




### Pour ajouter l'image d'un contact



- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
  - 3 Faites défiler l'écran vers le bas et tapez sur **Modifier**.
  - 4 Tapez sur .
  - 5 Pour sélectionner une image dans l'album de l'appareil photo, tapez sur **Photos** et faites votre sélection. Pour prendre une photo avec l'appareil photo, tapez sur **Prendre nouv. photo** et prenez la photo.
  - 6 Rognez la photo en utilisant le cadre et tapez sur **Enreg.**.
  - 7 Faites défiler l'écran vers le haut et tapez sur **Enreg.**.
-  Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir d'**Album**.

## Partager vos contacts

### Pour envoyer un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous désirez envoyer et tapez sur **Envoyer le contact**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer tous les contacts

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.





# Messagerie

## Utiliser la messagerie texte et multimédia



Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages qui contiennent des fichiers multimédias, par exemple des images et des vidéos. Un seul SMS peut contenir jusqu'à 160 caractères. Si vous dépassez 160 caractères, alors chaque message séparé est attaché aux autres et envoyés ensemble. Chaque message envoyé vous est facturé. Lorsque vous visualisez vos messages, ils apparaissent comme conversations, ce qui veut dire que chaque message envoyé et reçu vers et depuis une même personne sont regroupés.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur le téléphone. Voir *Paramètres Internet et de la messagerie* à la page 29.


### Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Nouveau message**.
  - 3 Tapez sur **Écrire un message**, saisissez du texte et tapez sur **Suivant**.
  - 4 Pour ajouter un destinataire, sélectionnez un contact ou saisissez manuellement le numéro complet dans le champ de saisie de texte puis tapez **OK**.
  - 5 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez  et sélectionnez une option.
  - 6 Si vous voulez ajouter ou supprimer des destinataires avant d'envoyer le message, appuyez sur . Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Ajouter un destinataire**. Pour retirer un destinataire, tapez sur **Modifier les destinataires** puis sur  à côté du champ de destinataire. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
  - 7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoyer**.
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot **Brouillon**.


### Pour lire un message reçu

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur la conversation désirée.
  - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sur le message, puis sur **Télécharger le message**.
- 💡 Lorsque vous recevez un SMS ou un MMS,  s'affiche dans la barre d'état. Pour lire le message, vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas et taper sur le message reçu lorsque la barre d'état est ouverte.


### Pour répondre à un message

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoyer**.



### Pour faire suivre un message

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Sélectionnez un destinataire dans la liste, ou tapez sur **Nouvelle conversation** pour ajouter un destinataire qui n'est pas dans la liste.
- 5 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoyer**.

### Pour supprimer un message

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message** > **Oui**.



### Pour supprimer des conversations

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. plusieurs conv..**
- 3 Activez les cases à cocher pour les conversations à supprimer, puis tapez sur **Suppr..**


### Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur dans un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom de l'expéditeur en haut de l'écran.
- 4 Tapez sur .
- 5 Sélectionnez un contact ou tapez sur **Nouveau contact** pour créer un contact.
- 6 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Enreg..**

### Pour appeler l'expéditeur d'un message



- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le destinataire en haut de l'écran.
- 4 Si le destinataire est enregistré dans vos contacts, tapez le numéro de téléphone pour le contact que vous désirez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

### Pour enregistrer un fichier contenu dans un message



- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'a pas encore été téléchargé, tapez sur le message, puis sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le message, puis sélectionnez l'option désirée.

## Options de SMS et MMS



### Pour modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Au besoin, tapez sur **Tonalité notification** et sélectionnez une notification sonore.
- 4 Si désiré, tapez sur **Vibreur notification** puis marquez les boîtes à cocher à activer.

### Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.
- 3 Tapez sur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver le rapport de remise.
- ! Lorsqu'un message a été remis au destinataire,  est affiché dans le message.

### Pour afficher des messages enregistrés sur la carte SIM


- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres** > **Messages SIM**.

# Email

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer et recevoir des emails par le biais de votre compte email habituel.




- 💡 Vous pouvez configurer une synchronisation avec Microsoft® Exchange Server en utilisant l'application Dataviz® RoadSync™ sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser l'application **RoadSync Mail** sur votre téléphone avec votre compte email Microsoft® Exchange Server. Pour plus d'informations, accédez à [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

## Pour configurer un compte email sur votre téléphone




- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Email**.
  - 3 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Continuer**.
  - 4 Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, vous pouvez terminer la configuration manuellement.
- ! Si vous devez saisir les paramètres, contactez votre fournisseur de service d'email pour connaître les paramètres de compte email appropriés. Par exemple, vous devez savoir si le serveur est de type POP3 ou IMAP.
- 💡 Pour établir plus d'un compte email, voir *Pour ajouter un compte email sur votre téléphone* à la page 46.

## Utilisation d'email



### Pour créer et envoyer un email

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur le compte depuis lequel vous désirez envoyer le message.
- 4 Tapez sur **Écrire**.
- 5 Tapez sur **À** : et saisissez l'adresse du destinataire, puis tapez sur **OK**. Vous pouvez ajouter plus de destinataires en répétant cette étape, ou vous pouvez supprimer un destinataire en tapant sur .
- 6 Tapez sur **Objet**, saisissez l'objet et tapez sur **OK**.
- 7 Tapez sur **Écrire un email**, saisissez du texte et tapez sur **OK**.
- 8 Pour attacher un fichier, tapez sur . Puis tapez sur le type de fichier à attacher puis tapez sur le fichier à attacher depuis la liste qui apparaît.
- 9 Tapez sur **Envoyer**.

### Pour recevoir et lire des messages email

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Email**.
  - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur le compte que vous voulez vérifier puis tapez sur **Boîte de réception**.
  - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur .
  - 5 Tapez sur le message que vous désirez lire.
- 💡 Si vous appuyez sur  lorsque vous affichez tous vos comptes email à l'étape 3, vous mettez à jour la boîte de réception pour tous les comptes email.


### Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Email**.
  - 3 Recherchez et tapez sur le message souhaité.
  - 4 Si nécessaire, tapez sur la pièce jointe pour la télécharger. Puis tapez sur la pièce jointe pour l'ouvrir.
-  Si vous souhaitez modifier une photo jointe, tapez sur l'icône du coin gauche et sélectionnez une option.

### Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Recherchez et tapez sur le message souhaité.
- 4 Tapez sur le champ de l'expéditeur en haut de l'écran.
- 5 Tapez sur l'adresse email sous **De :**, puis tapez sur **Enregistrer contact**.
- 6 Sélectionnez un contact ou tapez sur **Nouveau contact** pour créer un contact.
- 7 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Enreg..**



### Pour répondre à un email

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Recherchez et tapez sur le message auquel vous désirez répondre.
- 4 Faites défiler le message vers le bas, puis tapez sur **Répondre** ou, s'il y a plusieurs destinataires, sur **Répondre à tous**.
- 5 Tapez sur le champ de texte du message, saisissez le texte et tapez sur **OK**.
- 6 Tapez sur **Envoyer**.



### Pour transférer un email

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous désirez transférer.
- 4 Faites défiler le message et tapez sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **À :**, saisissez l'adresse du destinataire, puis tapez sur **OK**.
- 6 Tapez sur le champ de texte du message, saisissez le texte et tapez sur **OK**.
- 7 Tapez sur **Envoyer**.



### Pour supprimer des emails

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
- 3 Recherchez et tapez sur le dossier contenant les messages que vous désirez supprimer.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppr. pls messages**.
- 5 Activez les cases à cocher pour les messages à supprimer, puis tapez sur **Suppr..**

### Pour modifier la fréquence de vérification des email

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous avez configuré plus d'un compte email, tapez sur le compte que vous voulez régler.
- 4 Appuyez sur , puis tapez **Paramètres du compte > Fréq. vérif. emails** et sélectionnez une option.

### Pour changer la taille de la boîte de réception d'un compte email de téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous avez plusieurs comptes email, tapez sur celui que vous désirez modifier.
- 4 Appuyez sur , puis tapez **Paramètres du compte** > **Taille boîte de réception** et sélectionnez une option.



! Le nombre de messages qui peuvent être affichés dans la boîte de réception email de votre téléphone est limitée. Seuls les messages reçus le plus récemment apparaissent.

## Utilisation des comptes email

### Pour ajouter un compte email sur votre téléphone




- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Continuer**.
- 5 Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, vous devrez terminer la configuration manuellement.

### Pour définir un compte email en tant que compte par défaut

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur le compte que vous voulez définir en tant que défaut pour la rédaction et l'envoi de nouveaux emails.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres du compte**.
- 5 Activez la case à cocher **Compte par défaut**.

💡 Si vous n'avez qu'un compte, alors celui-ci sera le compte email par défaut automatiquement.

### Pour supprimer un compte email de votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous avez plusieurs comptes email, tapez sur celui que vous désirez supprimer.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres du compte**.
- 5 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

## Gmail™ et autres services Google


Si vous possédez un compte Google™, vous pouvez utiliser l'application Gmail™ pour lire, écrire ou organiser les messages email. Après avoir établi votre compte Google™ pour fonctionner avec votre téléphone, vous pouvez également discuter avec vos amis en utilisant l'application Google Talk™, synchroniser votre calendrier avec Google Calendar™, et télécharger des applications et jeux depuis l'Android Market™.

### Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google™**.
- 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
- 4 À ce stade, votre téléphone est prêt à utiliser Gmail™, Google Talk™ et Google Calendar™.

💡 Il est aussi possible de définir, ou créer un compte Google™ depuis l'assistant de configuration la première fois que vous démarrez votre téléphone. Vous pouvez aussi créer un compte Google™ en allant à [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) dans le navigateur Web de votre ordinateur.


### Pour ouvrir l'application Gmail™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Gmail™** .


# Google Talk™

Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Google Talk™ sur votre téléphone pour discuter avec vos amis qui utilisent également cette application.

## Pour démarrer Google Talk™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Appeler**.

## Pour répondre à un message instantané avec Appeler

- 1 Lorsqu'une personne vous contacte sur **Appeler**,  s'affiche dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le message et commencez la discussion.



# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ change la manière dont vous interagissez avec les autres en regroupant toutes les communications dans une vue unique. Chaque événement (mises à jour Facebook ou Twitter, SMS et MMS, appels en absence) apparaît sous forme de panneau dans un flux chronologique à l'écran. Vous pouvez voir une miniature d'un événement avant d'en afficher tout le contenu. Vous pouvez positionner un filtre par type d'événement pour afficher toutes les communications pour un contact.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

## Pour démarrer Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Timescape™**.
  - 3 Lorsque vous démarrez Timescape pour la première fois, vous pouvez taper sur **Se connecter** et vous connecter à votre compte **Facebook** ou **Twitter** pour recevoir des mises à jour **Facebook** et **Twitter** dans Timescape. Si vous ne voulez pas vous connecter, tapez sur **Ignorer**.
- 💡 Si vous êtes déjà connecté à Facebook, à Twitter ou à un autre service en ligne lorsque vous configurez le téléphone pour la première fois, lorsque vous démarrez Timescape™, l'écran de bienvenue ne s'affiche pas et vous n'êtes pas invité à vous reconnecter.
  - 💡 Si vous n'êtes pas connecté et que vous tapez sur **Ignorer**, vous pouvez vous connecter à partir de l'écran Accueil en tapant sur **Paramètres > Sony Ericsson > Paramètres Timescape™ > Services**.

## Vue principale de Timescape™



- 1 Icône de filtre
- 2 Icône de mise à jour de l'état
- 3 Icône de contact
- 4 Icône d'actualisation (visible uniquement si vous êtes connecté à un compte de service Web)
- 5 Panneaux Timescape™ (dans l'ordre chronologique)
- 6 Icône de contenu (affiche le contenu actuellement parcouru)

## Widget Timescape™

Pour un accès rapide, le widget Timescape™ peut être ajouté à l'écran Accueil. Voir *écran Accueil* à la page 16.





## Utilisation de Timescape™

### Pour faire défiler les panneaux dans Timescape™




- Appuyez longuement sur un panneau, puis faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.

### Icônes des panneaux



Les icônes suivantes sur un panneau indiquent un type d'événement. Lorsque vous affichez un panneau, vous pouvez taper sur l'icône ou sur le panneau pour voir l'événement associé.

-  Appel en absence
-  SMS ou MMS
-  Mises à jour à partir de vos contacts Twitter
-  Mises à jour à partir de vos contacts Facebook


### Pour se connecter à Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Timescape™**.
  - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Services**.
  - 4 Tapez sur le service auquel vous voulez vous connecter.
  - 5 Saisissez vos informations de connexion.
-  Lorsque vous êtes connecté à un service Web, vous pouvez mettre votre statut à jour ou afficher les mises à jour à partir du service Web dans Timescape™.


### Pour mettre à jour votre état Facebook™ ou Twitter™ dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Sélectionner des services**.
- 5 Tapez sur le service pour lequel vous désirez mettre votre état à jour. Si vous n'êtes pas connecté au service, vous devez saisir vos détails de connexion. Lorsque vous avez sélectionné le service désiré, tapez sur **OK**.
- 6 Tapez sur **Modifier le statut**, saisissez votre nouvel état et tapez sur **Envoyer**.


### Pour se déconnecter de Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Services**.
- 4 Tapez sur le service duquel vous voulez vous déconnecter, puis tapez sur **Se déconnecter**.

### Pour afficher un événement dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler le panneau vers l'événement désiré.



### Pour rappeler à partir de Timescape™ lorsque vous avez un appel en absence

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'au panneau représentant l'appel en absence, puis tapez sur le panneau.
- 4 Dans la liste des appels, tapez sur le numéro souhaité.



### Pour répondre à un SMS ou à un MMS dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à un panneau de SMS ou de MMS, puis tapez sur le panneau.
- 4 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoyer**.



### Pour ajouter un numéro à un contact à partir d'un panneau Timescape


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'au panneau contenant le numéro à ajouter au contact.
- 4 Tapez sur .
- 5 Sélectionnez le contact auquel vous voulez ajouter le numéro ou tapez sur **Créer un nouveau contact** pour créer un contact.
- 6 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Enreg..**

### Pour lier un contact d'un service Web à un contact du téléphone dans Timescape™


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un panneau représentant une mise à jour à partir du contact du service Web.
- 4 Tapez sur , puis sur **OK**.
- 5 Tapez sur le contact téléphonique à associer au contact du service Web, puis tapez sur **OK**.

### Pour actualiser la vue principale de Timescape™



- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur .


 Lorsque vous actualisez la vue principale, le téléphone se connecte à Internet pour mettre à jour les informations des comptes de messagerie et de services Web que vous utilisez avec Timescape™.

### Pour filtrer les événements affichés dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur l'icône de filtre des panneaux dans l'angle supérieur gauche.
- 4 Sélectionnez les types d'événements à afficher. Vous pouvez filtrer les services Web, **Messages**, **Appels en absence**, ou afficher toutes les communications avec un contact.



### Pour afficher toutes les communications avec un contact

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'au panneau contenant le contact à afficher.
- 4 Tapez sur .
- 5 Tapez sur le nom du contact.


 Vous pouvez afficher toutes les communications avec un contact uniquement si ce dernier est enregistré dans **Contacts**.

## Paramètres Timescape™



### Pour accéder aux paramètres Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres**.

### Pour modifier les événements affichés dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Sélectionner le contenu**.
- 4 Tapez sur les cases à cocher appropriées, puis sur **OK**. Si vous n'êtes pas connecté à un service Web que vous voulez sélectionner, tapez sur le service et saisissez vos identifiants.

### Pour effacer du contenu Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Effacer le contenu**.
- 4 Tapez sur le contenu à effacer, puis sur **OK**.

### Pour planifier des mises à jour de contenu de service Web dans Timescape™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Paramètres > Mises à jour calendrier**.
- 4 Tapez sur l'option appropriée. Si vous sélectionnez **Manuel**, aucune mise à jour ne sera exécutée automatiquement.


# Android Market™

Ouvrez l'Android Market™, vous entrez dans un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et jeux grâce aux catégories "top gratuit" et autres. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Pour utiliser l'Android Market™, vous avez besoin d'un compte Google™. Voir *Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone* à la page 46.

- ! L'Android Market™ peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions

## Pour ouvrir Android Market™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Market**.

## Options de paiement

Lorsque vous téléchargez des applications payantes à partir d'Android Market™, votre achat est traité via Google Checkout™. Dans certains cas, vous pouvez télécharger des versions d'essai gratuites d'applications via Android Market™, mais si vous souhaitez continuer à utiliser l'application, vous devez télécharger et payer la version complète de celle-ci via la page Web du fabricant.

- **Google Checkout™** – Google Checkout est un service en ligne de traitement des paiements. Il offre, par exemple, des informations sur l'historique de votre achat et assure la protection contre la fraude de carte de crédit en ne divulguant pas le numéro de carte de crédit complet au vendeur. Vous pouvez utiliser votre compte email Google pour vous connecter à Google Checkout depuis votre téléphone. Si vous ne possédez pas de compte Google Checkout, vous pouvez en créer un depuis votre téléphone. Le paiement peut être effectué par carte de crédit, carte de débit ou chèque-cadeau. Certains vendeurs peuvent aussi accepter le paiement via le compte de facturation de votre téléphone.
- ! Il n'est pas possible d'acheter des applications via Android Market™ dans tous les pays.

## Téléchargement à partir d'Android™ Market

Vous pouvez télécharger une grande variété d'applications depuis l'Android Market™, incluant des applications gratuites. Si vous payez pour une application par l'intermédiaire de Google Checkout, elle sera liée à votre compte Google et vous pourrez l'installer de manière illimitée sur n'importe quel appareil.

## Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger des applications depuis l'Android Market™, assurez-vous de posséder une connection Internet fonctionnelle.

De plus, souvenez-vous que des frais de transfert de données peuvent être appliqués lorsque vous téléchargez du contenu vers votre téléphone. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.



## Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Android Market™, recherchez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 3 Tapez sur **Installer**.
- 4 Si l'application que vous voulez télécharger nécessite l'accès à vos données ou le contrôle de n'importe quelle fonction de votre téléphone, un écran additionnel apparaît, vous informant de ceci. Lisez cet écran avec attention car la fonctionnalité de votre téléphone pourrait être sérieusement affectée si vous continuez. Tapez sur **OK** si vous acceptez ou sur **Annuler** si vous souhaitez annuler le téléchargement.

### Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Android Market™, recherchez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 3 Tapez sur **Acheter**.
- 4 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à Google Checkout. Vous pouvez utiliser votre compte email Google ou créer un nouveau compte Google Checkout.
- 5 Une fois que vous êtes connecté, suivez les instructions sur votre téléphone pour effectuer votre achat.

### Pour ouvrir une application téléchargée

- 1 Dans Android Market™, appuyez sur , puis tapez sur **Téléchargements**.
  - 2 Tapez sur l'application téléchargée.
-  Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées à partir des volets d'applications.

# Service PlayNow™

Le service PlayNow™ permet de télécharger des applications, des jeux et de la musique. Le service PlayNow™ propose des téléchargements gratuits et payants. Vous pouvez télécharger des articles à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur.



- 💡 Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays.

## Avant de télécharger des applications et du contenu

Avant de procéder au téléchargement, veillez à disposer d'une connexion Internet. Il se peut aussi qu'une carte mémoire doive être insérée dans votre téléphone pour télécharger du contenu tel que de la musique, des sonneries et des thèmes.

- ! Quand vous téléchargez du contenu sur votre téléphone, le volume de données transférées peut vous être facturé. Pour obtenir des informations sur les tarifs de transfert de données dans votre pays, contactez votre opérateur.


### Pour démarrer PlayNow™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur .

## Enregistrement d'un compte PlayNow™

Bien que vous puissiez télécharger du contenu à partir du service PlayNow™ sans enregistrer de compte, l'enregistrement vous offre certains avantages. Il vous permet notamment de payer à l'aide de votre carte de crédit et de consulter l'historique de vos achats et téléchargements. Vous pouvez aussi télécharger toute votre musique à deux reprises ; une fois sur votre téléphone mobile et une autre fois sur votre ordinateur au format MP3 haute qualité. L'enregistrement vous permet aussi de bénéficier de bons promotionnels.

### Pour enregistrer un compte PlayNow™

- 1 Tapez sur , puis appuyez sur .
- 2 Dans le menu, tapez sur **Connexion > S'inscrire**.
- 3 Saisissez vos informations personnelles, puis tapez sur **S'inscrire**.

## Options de paiement

Il existe deux modes de paiement des applications et du contenu que vous achetez via le service PlayNow™ :

- **Carte de crédit** – payer avec votre carte de crédit. Pour payer avec votre carte de crédit, vous devez être connecté à votre compte PlayNow™. En payant par carte de crédit, vous économisez par rapport au prix d'un SMS surtaxé. Vos données personnelles sont transférées en toute sécurité par chiffrement SSL (Secure Sockets Layer). Une fois votre achat validé, le téléchargement démarre automatiquement.
- **SMS surtaxé** – payer par SMS lorsque vous êtes dans votre pays. Il est inutile d'être un utilisateur enregistré pour payer par SMS surtaxé. Vos achats sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone.

- ! Les deux modes de paiement ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays ou proposés par tous les fournisseurs de services.

## Bons promotionnels

Les bons promotionnels sont des codes donnant accès à du contenu gratuit, tel que de la musique, des applications et des jeux offerts lors d'une campagne promotionnelle.

L'option correspondant à ces bons est accessible lors de votre enregistrement à PlayNow. Pour plus d'informations sur les offres promotionnelles et les codes associés lors d'une campagne donnée, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les bons promotionnels et les campagnes promotionnelles ne sont pas disponibles dans tous les pays ni sur tous les réseaux. L'option pour les bons promotionnels sera toujours visible dans votre téléphone, même si le service de bons promotionnels n'est pas disponible dans votre pays.

#### **Pour entrer un coupon**

- 1 Dans l'écran **PlayNow™**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Bon promotionnel**.
- 3 Entrez le code du bon promotionnel.
- 4 Tapez sur **Utiliser coupon promotionnel**.

- ! Les coupons ne sont pas offerts dans tous les pays ou sur tous les réseaux.


### **Téléchargement à partir du service PlayNow™**

Vous pouvez télécharger du contenu à partir du service PlayNow™ depuis votre téléphone ou votre navigateur de bureau. Choisissez parmi un grand nombre d'applications, de jeux et de musiques.

#### **Pour télécharger un élément à partir de votre téléphone**

- 1 Ouvrez le service PlayNow™ et retrouvez un élément que vous souhaitez télécharger en parcourant des catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 3 Spécifiez si vous souhaitez acheter l'élément à l'aide de votre carte de crédit ou d'un SMS surtaxé. Le téléchargement de l'élément commence automatiquement.

#### **Pour accéder à un élément téléchargé**

- 1 Dans le service PlayNow™, appuyez sur , puis tapez sur **Téléchargements**.
- 2 Tapez sur l'élément téléchargé.




# Organisation

## Calendrier




Votre téléphone dispose d'un calendrier permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Sony Ericsson ou Google™, vous pouvez également synchroniser le calendrier du téléphone et votre calendrier Web. Voir *Synchronisation* à la page 61.

- 💡 Vous pouvez configurer une synchronisation avec Microsoft® Exchange Server en utilisant l'application Dataviz® RoadSync™ sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser l'application **Calendrier RoadSync** sur votre téléphone avec votre calendrier Microsoft® Exchange Server. Pour plus d'informations, accédez à [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

### Pour ouvrir l'application Agenda

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Calendrier**.
- 💡 Lorsque vous ouvrez l'application **Calendrier** pour la première fois, elle s'ouvre en vue mensuelle.

### Pour créer un événement d'agenda

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Calendrier**.
  - 3 Tapez sur .
  - 4 Tapez sur **Objet**, saisissez l'objet et tapez sur **OK**.
  - 5 Tapez sur **Heure**. Tapez sur un champ de numéro et faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure ou les minutes appropriées. Tapez sur **OK**.
  - 6 Tapez sur **Date**. Tapez sur un champ de numéro, puis faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et tapez sur la date appropriée. Tapez sur **OK**.
  - 7 Si vous synchronisez le calendrier de votre téléphone avec d'autres calendriers, tapez sur **Calendrier**, tapez sur le calendrier approprié pour le rendez-vous et tapez sur **OK**.
  - 8 Tapez sur **Rappel**. Tapez sur un champ de numéro, puis faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et tapez sur le numéro approprié. Tapez sur **OK**.
  - 9 Tapez sur **Lieu RDV** et sur **Description** si vous voulez saisir ces détails.
  - 10 Pour spécifier un rendez-vous périodique, tapez sur **Récurrence**, activez l'option appropriée et tapez sur **OK**.
  - 11 Tapez sur **Enreg..**
- 💡 Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre téléphone lira un court son pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

### Pour afficher un événement d'agenda

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Calendrier**.
- 3 Naviguez jusqu'au jour approprié, puis tapez sur l'événement.


### Pour modifier un événement d'agenda

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Calendrier**.
- 3 Naviguez jusqu'au jour approprié, puis tapez sur l'événement.
- 4 Tapez sur **Modifier**, modifiez les informations et tapez sur **Enreg..**

### Pour supprimer un événement d'agenda

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Calendrier**.
- 3 Naviguez jusqu'au jour approprié, puis tapez sur l'événement.
- 4 Tapez sur **Modifier**
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et tapez sur **Suppr. rendez-vous** en bas de l'écran.

## Vue mensuelle du calendrier

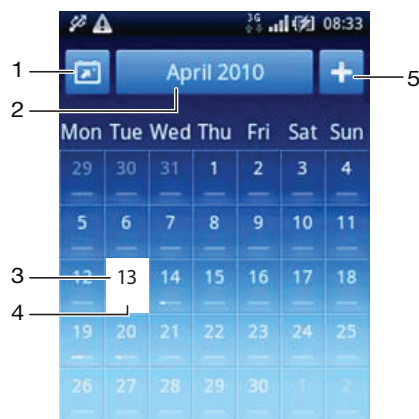

- 1 Afficher le mois en cours (disponible uniquement lors d'un autre mois que celui en cours)
- 2 Sélectionner un mois
- 3 Aujourd'hui
- 4 Indicateur de rendez-vous. Une barre complètement blanche indique des réunions tout au long de la journée
- 5 Ajouter un rendez-vous

### Pour basculer entre les vues journalière et mensuelle

- 1 Pour basculer de la vue mensuelle à la vue journalière, tapez sur le jour approprié.
- 2 Pour basculer de la vue journalière à la vue mensuelle, appuyez sur

### Pour afficher d'autres jours et mois

- Dans les vues mensuelle et journalière, effleurez vers la gauche pour afficher le jour ou le mois précédent ou vers la droite pour afficher le jour ou le mois suivant.
- Dans la vue mensuelle, vous pouvez également taper sur le sélecteur de mois en haut de l'écran pour modifier le mois.

## Rappels du calendrier

### Pour afficher un rappel d'événement

- Lorsque l'icône du rappel s'affiche dans la barre d'état, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur le rappel d'événement.

### Pour faire disparaître un rappel d'événement

- 1 Lorsque l'icône du rappel s'affiche dans la barre d'état, faites glisser la barre d'état vers le bas. Le volet de notification s'ouvre.
- 2 Tapez sur l'événement approprié.
- 3 Appuyez sur .

### Pour désactiver un rappel d'événement

- 1 Lorsque l'icône du rappel s'affiche dans la barre d'état, faites glisser la barre d'état vers le bas. Le volet de notification s'ouvre.
- 2 Tapez sur l'événement approprié.
- 3 Tapez sur **Modifier**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et tapez sur **Rappel**.
- 5 Tapez sur **(Pas de rappel) > OK > Enreg..**

## Synchronisation de votre agenda






Si vous disposez d'un compte Sony Ericsson ou Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda du téléphone et votre agenda Web. Voir *Synchronisation* à la page 61.

- 💡 Si vous effectuez la synchronisation avec Google Calendar™ et que vous avez accès à plusieurs agendas partagés dans Google Calendar™, tous les rendez-vous de tous les agendas partagés s'afficheront dans l'agenda de votre téléphone.




## Remarques

L'application Remarques permet de rédiger des messages courts et des listes. Vous pouvez définir des rappels pour les remarques que vous entrez.


### Pour ajouter une remarque

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Notes**.
- 3 Tapez sur **Ajout. note**, saisissez du texte et tapez sur .
- 4 Pour définir un rappel, tapez sur . Pour modifier un numéro, tapez dessus, puis faites défiler l'écran jusqu'au numéro approprié et tapez dessus. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- 5 Pour que la remarque s'affiche dans l'écran Accueil, tapez sur .
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

### Pour afficher et modifier une remarque

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Notes**.
- 3 Faites défiler les remarques et tapez sur celle que vous souhaitez modifier.
- 4 Tapez sur la note de nouveau et modifiez le texte concerné.
- 5 Tapez sur .
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

### Pour afficher une note de rappel

- Lorsque l'icône du rappel  s'affiche dans la barre d'état, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur le rappel.


### Pour supprimer une remarque

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Notes**.
- 3 Faites défiler les remarques et tapez sur celle que vous souhaitez supprimer.
- 4 Tapez sur , puis sur **Suppr..**


## Réveil

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil. Vous pouvez utiliser n'importe quel son sur votre téléphone comme signal d'alarme. Le signal d'alarme fonctionne, même si le téléphone est en mode silencieux.



### Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Appuyez sur **Alarme**.


### Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Alarme**.
- 3 Tapez sur **Ajouter nouvelle**.
- 4 Réglez l'heure et tapez sur **OK**.


### Pour modifier une alarme existante

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Alarme**.
  - 3 Pour régler une heure, tapez dessus, faites défiler la barre vers le haut ou vers le bas et tapez sur l'heure appropriée.
  - 4 Si vous utilisez un format sur 12 heures, tapez sur **am** ou sur **pm** et sélectionnez une option.
  - 5 Tapez sur **OK**.
-  Le réglage d'heure général du téléphone déterminera si le format 12 ou 24 heures est affiché pour l'alarme.


### Pour désactiver une alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Alarme**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la gauche pour que l'icône du réveil soit grisée. L'alarme est désactivée.


### Pour activer une alarme existante

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Alarme**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite pour activer l'alarme.

### Pour supprimer une alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Alarme**.
- 3 Tapez sur l'alarme appropriée.
- 4 Tapez sur **Suppr.**

### Pour régler le signal d'alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Alarme**.
- 3 Tapez sur l'alarme appropriée.
- 4 Tapez sur **Signal d'alarme**
- 5 Sélectionnez une option.
- 6 Tapez sur **OK**

### Pour définir une alarme périodique

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Alarme**.
- 3 Tapez sur l'alarme appropriée.
- 4 Tapez sur **Récurrence**
- 5 Activez les cases à cocher des jours appropriés, puis tapez sur **OK**.

### Pour définir un titre pour une alarme

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Alarme**.
- 3 Tapez sur l'alarme appropriée.
- 4 Tapez sur **Texte de l'alarme** et écrivez dans le champ de texte.
- 5 Tapez sur **OK**

### Pour désactiver ou répéter une alarme lorsqu'elle sonne

- Lorsque le signal d'alarme sonne, faites glisser le curseur vers la droite pour désactiver le signal ou tapez sur **Répéter** pour le répéter.

# Synchronisation

Synchroniser des informations entre votre téléphone et un ordinateur est une manière simple et pratique de partager les mêmes contacts, messages ou événements du calendrier entre chaque périphérique. Vous pouvez utiliser l'application de votre téléphone pour synchroniser différentes informations :

- Sony Ericsson Sync – synchronise vos contacts téléphoniques avec votre site Web Sony Ericsson personnalisé. Les contacts sont stockés en un emplacement en toute sécurité et vous pouvez les utiliser dans plusieurs téléphones.
- Google Sync™ – synchronise votre téléphone avec votre Gmail™, Google Calendar™ et Google™ contacts.
- RoadSync™ – synchronise votre téléphone avec votre Microsoft® Exchange email d'entreprise, contacts et calendrier pour les avoir avec vous à tout moment.

## Synchronisation Sony Ericsson

Utilisez la synchronisation Sony Ericsson pour synchroniser vos contacts téléphoniques avec un site web Sony Ericsson personnalisé à [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

Sur ce site web, vous pouvez stocker et modifier vos contacts en un emplacement en toute sécurité. Avec Sony Ericsson Sync, vous pouvez synchroniser les contacts avec plusieurs téléphones ou un nouveau téléphone. Vous devez posséder un compte Sony Ericsson pour utiliser le site Web. Voir *Pour configurer un compte Sony Ericsson sur votre téléphone* à la page 61.

### Pour configurer un compte Sony Ericsson sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur **Ajouter un compte > Synchronisation Sony Ericsson.**
- 4 Suivez l'assistant d'enregistrement pour créer un compte Sony Ericsson, ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 5 Tapez sur **Intervalle de synchronisation** puis sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que votre téléphone se synchronise automatiquement.
- 6 Tapez sur **OK.**
- 7 Tapez sur votre compte sz synchronisation Sony Ericsson nouvellement créé et marquez les cases à cocher des éléments que vous désirez synchroniser.


### Pour synchroniser manuellement avec votre compte Sony Ericsson Sync

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur **Synchronisation Sony Ericsson.**
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant.**


### Pour modifier votre compte Sony Ericsson

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur **Synchronisation Sony Ericsson.**
- 4 Marquez ou décochez les cases à cocher des éléments que vous voulez synchroniser.
- 5 Si vous avez besoin de modifier les paramètres de compte, tapez sur **Paramètres du compte**, modifiez les informations désirées, puis tapez sur **OK.**

### Pour définir un intervalle de synchronisation

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur **Synchronisation Sony Ericsson.**
- 4 Tapez sur **Paramètres du compte.**
- 5 Tapez sur **Intervalle de synchronisation** et sélectionnez une option d'intervalle qui vous correspond.

### Pour supprimer un compte Sony Ericsson de votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur **Synchronisation Sony Ericsson.**
- 4 Tapez sur **Supprimer le compte.**
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** a nouveau pour confirmer.

! Le compte est supprimé de votre téléphone, mais il existe toujours sur le serveur Sony Ericsson. Vous pouvez l'utiliser pour vous connecter au site Web à [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

### Service de synchronisation Google Sync™

Vous pouvez utiliser le service de synchronisation Google Sync™ pour synchroniser le téléphone avec Gmail™, Google Calendar™ et vos contacts Google™.



! Pour synchroniser avec votre compte Google™, le compte doit d'abord être configuré sur votre téléphone. Voir *Pour établir un compte Google™ sur votre téléphone pour synchronisation* à la page 62.

### Pour établir un compte Google™ sur votre téléphone pour synchronisation

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur **Ajouter un compte > Google™.**
- 4 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
- 5 Si vous voulez que votre téléphone se synchronise automatiquement avec votre compte Google™, assurez-vous que **Synchronisation auto** est sélectionné.
- 6 Tapez sur votre compte Google™ nouvellement créé et marquez les cases à cocher des éléments que vous désirez synchroniser.

! Les éléments pouvant être synchronisés dépendent de quels services Google™ vous avez activé dans votre téléphone.

### Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant.**

### Pour modifier les paramètres de synchronisation de Google™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez modifier.
- 4 Marquez ou décochez les cases à cocher des éléments que vous voulez synchroniser.

### Pour supprimer un compte Google™ sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres > Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez supprimer depuis la liste des comptes.
- 4 Tapez sur **Supprimer le compte.**
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** a nouveau pour confirmer.

! Vous pouvez supprimer tous vos comptes Google™ à l'exception du premier. Pour supprimer le premier, vous devez effectuer une réinitialisation complète du téléphone. Voir *Réinitialisation du téléphone* à la page 98.

## Synchroniser avec un Microsoft® Exchange Server en utilisant l'application RoadSync™

Vous pouvez utiliser l'application RoadSync™ dans votre téléphone pour synchroniser son contenu avec un Microsoft® Exchange Server. Cela vous permet d'accéder ainsi à tous les emails, événements de calendrier et contacts de votre entreprise à partir de votre téléphone.


Une fois le service configuré, vos emails, événements de calendrier, et contacts seront synchronisés sans fil avec l'application RoadSync™ dans votre téléphone. Vous pouvez configurer de manière à ce que les nouveaux emails soient automatiquement et immédiatement reçus par votre téléphone (pushed). Il est également possible de configurer des plannings de synchronisation automatique pendant et en dehors des heures de pointe.

Pour de plus amples informations sur l'application RoadSync™, aller à [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).



### Pour configurer la synchronisation RoadSync™

- ! Contactez votre administrateur Microsoft® Exchange Server pour connaître les paramètres de compte appropriés.
- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Trouvez et tapez sur **RoadSync**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour configurer la synchronisation avec un Microsoft® Exchange Server.
- 4 Une fois que vous avez saisi vos paramètres de compte, vous pouvez modifier les préférences du compte. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur , puis tapez sur **Terminé**.



### Pour lire des emails dans Roadsync

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **RoadSync** > **Email**.
- 3 Tapez sur un message pour le lire.

### Pour afficher des événements de calendrier dans RoadSync Calendar

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **RoadSync** > **Calendrier**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Spécifiez si vous souhaitez afficher votre agenda, le jour en cours, la semaine en cours ou le mois en cours.

### Pour synchroniser manuellement RoadSync Mail

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **RoadSync** > **Email**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Sync**.

### Pour modifier le planning de synchronisation pour des applications RoadSync™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **RoadSync** > **Paramètres** > **Sync calendrier**.
- 3 Tapez sur n'importe quel paramètre pour le modifier.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Définir**.

# Connexion à des réseaux sans fil

En utilisant la technologie Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez ainsi parcourir le Web et accéder à tarifs d'appel et de données moins onéreux.

Si votre société ou votre organisation possède un réseau privé virtuel (VPN), vous pouvez vous y connecter avec votre téléphone. De cette façon, vous pouvez, par exemple, accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes de votre société.

## Wi-Fi™





En utilisant la technologie Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Pour accéder à Internet en utilisant une connexion Wi-Fi™, vous devez d'abord rechercher un réseau Wi-Fi™ disponible et vous y connecter. L'intensité du signal du réseau Wi-Fi™ peut varier en fonction de l'endroit où vous utilisez le téléphone. Se rapprocher du point d'accès Wi-Fi™ permet éventuellement d'augmenter l'intensité du signal.

### Pour activer le Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
- 3 Activez la case à cocher **Wi-Fi**. Le téléphone cherche maintenant des réseaux Wi-Fi™.

! Quelques secondes peuvent s'écouler avant l'établissement de la connexion Wi-Fi™.

### Pour se connecter à un réseau Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Les réseaux Wi-Fi™ disponibles sont affichés sous **Réseaux Wi-Fi**. Les réseaux disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux ouverts sont désignés par  et les réseaux sécurisés, par  à côté du nom du réseau Wi-Fi™.
- 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi™, tapez dessus. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi™ sécurisé, saisissez le mot de passe de ce réseau. Lorsque vous êtes connecté,  est affiché dans la barre d'état.

! Votre téléphone conserve les réseaux Wi-Fi™ connectés en mémoire. La prochaine fois que serez à portée d'un réseau Wi-Fi™ précédemment connecté, votre téléphone s'y connectera automatiquement.

💡 Parfois, dans certains endroits, les réseaux Wi-Fi™ ouverts demandent la connexion à une page Web avant de donner accès au réseau. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi™ concerné.

### Pour se connecter à un autre réseau Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi™ détectés sont affichés dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi™, tapez dessus.

## État du réseau Wi-Fi™




Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi™ auxquels vous êtes connecté ou qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi™ ouvert.



### Pour activer la notification de réseau Wi-Fi™

- 1 Vérifiez que le Wi-Fi™ est activé.
- 2 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 3 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 4 Activez la case à cocher **Notification de réseau**.


### Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rechercher** . Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi™ et les affiche dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
- 5 Tapez sur un réseau Wi-Fi™ dans la liste pour vous y connecter.

### Paramètres avancés Wi-Fi™

Avant d'ajouter manuellement un réseau Wi-Fi™, vous devez activer le paramètre Wi-Fi™ de votre téléphone.

### Pour ajouter un réseau Wi-Fi™ manuellement

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
  - 3 Tapez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
  - 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
  - 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
  - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
  - 7 Tapez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi™ pour obtenir le nom **SSID du réseau** et le **Mot de passe sans fil**.

### Pour afficher des informations détaillées sur un réseau Wi-Fi™ connecté




- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi™ auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations de réseau détaillées s'affichent.

### Politique de veille Wi-Fi™

En ajoutant une politique de veille Wi-Fi™, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi™ de votre téléphone lorsque l'écran est désactivé. Cette fonction optimise les performances de la batterie du téléphone. Vous pouvez également configurer le téléphone de façon à ne jamais désactiver la fonction Wi-Fi™ à ne jamais la désactiver lorsque le téléphone est en cours de chargement.

- ! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi™, le téléphone utilise une connexion de données mobile 2G/3G pour accéder à Internet (à condition que vous ayez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone).






### Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancés** .
- 5 Tapez sur **Politique de veille Wi-Fi**.
- 6 Sélectionner une **Politique de veille Wi-Fi** à utiliser.

### Utilisation d'une adresse IP statique

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il se connecte à un réseau Wi-Fi™ en utilisant une adresse IP statique.

### Pour configurer une adresse IP statique

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Avancés** .
- 5 Activez la case à cocher **Utiliser une IP fixe**.
- 6 Tapez et saisissez les informations nécessaires pour votre réseau Wi-Fi™ :
  - **Adresse IP**
  - **Passerelle**
  - **Masque de réseau**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer** .

### Réseaux privés virtuels (VPN)


Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis l'extérieur du réseau actuel. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 71 pour plus d'informations sur la manière de transférer du contenu sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

#### Pour ajouter un réseau privé virtuel

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN**.
- 3 Tapez sur **Ajouter un VPN**.
- 4 Sélectionnez le type de réseau privé virtuel à ajouter.
- 5 Saisissez vos paramètres de réseau privé virtuel.
- 6 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer**.

#### Pour se connecter à un réseau privé virtuel

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le réseau privé virtuel auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Tapez sur **Se connecter**.



#### Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

# Navigateur Web







Utilisez votre navigateur Web pour afficher et de parcourir différentes pages Web, les ajouter comme signets ou créer des raccourcis à partir des volets d'applications. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigateur simultanément et utiliser la fonction zoom lorsque vous parcourez une page Web.

## Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Navigateur** .

## Barre d'outils

Les options de la barre d'outils rend l'exploration facile :

-  Ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur
-  Ajouter, ouvrir ou modifier un signet. Afficher les pages Web les plus visitées ou ouvrir des pages Web depuis l'historique du navigateur
-  Afficher des fenêtres ouvertes
-  Actualiser la page Web active. Cette option est visible en mode paysage seulement
-  Avancer d'une page dans l'historique de navigation
-  Ouvrir un menu pour afficher d'autres options

## Pour ouvrir la barre d'outils

- À partir du navigateur, appuyez sur .


## Navigation sur le Web

### Barre de recherche et d'adresse

Utiliser la barre de recherche et d'adresse pour parcourir le Web :



- 1 Afficher l'état du téléchargement de la page web actuelle
- 2 Saisir un mot à rechercher pour une page web, ou saisir une adresse pour charger une page web
- 3 Annuler le téléchargement de la page web actuelle

- 💡 Lorsqu'une page à fini d'être téléchargée, vous pouvez y ajouter un signet en tapant sur l'icône signet  à côté de la barre de recherche et d'adresse.


## Pour accéder à une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez une adresse Web.
- 3 Tapez sur **Aller**.

## Pour rechercher une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez un mot à rechercher.
- 3 Tapez sur **Aller**.

### Pour quitter le navigateur Web

- En cours de navigation, appuyez sur .
- 💡 Une fois rouvert, le navigateur s'affiche exactement comme précédemment, c'est-à-dire avec le même nombre de fenêtres, de niveaux de position et de zoom.

## Navigation dans des pages Web



### Pour sélectionner un lien

- Pour sélectionner un lien dans une page Web, tapez sur le lien. Le lien sélectionné est surligné en orange et la page Web est chargée quand vous relâchez le doigt.
- 💡 Si vous sélectionnez un lien par erreur avant de relâcher le doigt, vous pouvez le désélectionner en éloignant le doigt jusqu'à ce que le lien ne soit plus surligné.


### Pour passer à la page précédente lors de la navigation

- Appuyez sur .

### Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web


- 1 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour activer les commandes de zoom sur la page Web.
  - 2 Tapez sur l'icône  pour effectuer un zoom arrière, ou tapez sur l'icône  pour effectuer un zoom avant.
- 💡 Tapez deux fois n'importe où sur la page Web pour effectuer des zooms avant ou arrière rapides.

### Pour recharger la page Web active

- 1 Appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Actualiser**

## Gérer les pages web

### Pour créer un raccourci sur la page Web active

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus** > **Raccourci sur page d'accueil**.
- 3 Au besoin, modifiez le nom du raccourci prédéfini.
- 4 Tapez **Ajouter** pour ajouter le raccourcis aux pans d'applications.



### Pour partager un lien vers la page Web actuelle

- 1 En cours de navigation, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus** > **Partager la page**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

## Gestion des signets

Les signets permettent d'accéder rapidement aux pages Web favorites auxquelles vous accédez souvent. Selon l'opérateur réseau, des signets peuvent être préinstallés sur le téléphone.


### Pour mettre une page Web en signet

- 1 Lorsque vous consultez une page Web, appuyez sur .
  - 2 Tapez sur **Favoris** > **Ajouter**.
  - 3 Si désiré, vous pouvez modifier les noms et adresses Web.
  - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.
- 💡 Pour ajouter un signet rapide, vous pouvez aussi taper sur l'icône  à la droite de la barre de recherche et d'adresse.


### Pour ouvrir un signet

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Appuyez sur le signet à ouvrir.


### Pour modifier un signet

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Tapez et maintenez votre doigt sur un signet pour ouvrir un menu.
- 4 Tapez sur **Modifier le favori**.
- 5 Modifiez le nom et l'adresse Web, le cas échéant.
- 6 Tapez sur **OK**.

### Pour supprimer un signet



- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Tapez et maintenez votre doigt sur un signet pour ouvrir un menu.
- 4 Tapez sur **Supprimer le favori** pour supprimer le signet sélectionné.

### Pour mettre en signet une page Web précédemment visitée

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Favoris**.
- 3 Tapez l'onglet **Historique**, ou l'onglet **Les + visités**, pour afficher une liste des pages Web précédemment visitées.
- 4 Tapez sur l'icône  sur la droite de la page Web que vous voulez ajouter comme signet.

## Gérer du texte et des images

### Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous affichez une page Web, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus > Rechercher sur la page**.
- 3 Entrez le mot à rechercher et appuyez sur **OK**.
- 4 Les caractères correspondants seront mis en surbrillance verte. Pour atteindre l'élément correspondant suivant ou précédent, appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite.
- 5 Pour fermer la barre de recherche, appuyez sur .

### Pour enregistrer une image

- 1 Tapez et maintenez votre doigt sur l'image désirée jusqu'à l'apparition d'un menu.
- 2 Tapez sur **Enregistrer l'image**.

## Fenêtres multiples

Le navigateur peut s'exécuter simultanément dans huit fenêtres différentes au maximum. Vous pouvez, par exemple, vous connecter sur la messagerie Internet dans une fenêtre et lire les informations dans une autre fenêtre. Vous pouvez aisément passer d'une fenêtre à une autre.


### Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Nouvelle fenêtre**.

### Pour ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre du navigateur

- 1 Tapez et maintenez votre doigt sur un lien jusqu'à l'apparition d'un menu.
- 2 Tapez sur **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

### Pour basculer entre les fenêtres de navigateur

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Fenêtres** pour voir une liste des fenêtres ouvertes.
- 3 Tapez sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.


## Téléchargement à partir du Web

Vous pouvez télécharger des applications et du contenu quand vous parcourez le Web à l'aide du navigateur Web de votre téléphone. En principe, il vous suffit de toucher un lien de téléchargement du fichier souhaité pour commencer automatiquement le téléchargement.

### Pour afficher vos fichiers téléchargés

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus** > **Téléchargements**.

### Pour annuler un téléchargement en cours

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus** > **Téléchargements**.
- 3 Tapez et maintenez votre doigt sur un fichier téléchargé pour ouvrir un menu.
- 4 Tapez sur **Annuler le téléchargement**.

## Paramètres du navigateur


### Pour modifier les paramètres du navigateur

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus** > **Paramètres**.

### Ajustement auto des pages Web

L'option ajustement auto simplifie la lecture des sites Web de grande taille contenant du texte et des images, comme les sites sur l'actualité. Par exemple si vous effectuez un zoom dans une page Web lorsque l'auto ajustement est activé, le texte d'ajustera automatiquement à la nouvelle taille d'écran. Si l'auto ajustement est désactivé, vous pourriez avoir besoin de faire défiler horizontalement pour lire la phrase en entier.

### Pour ajuster automatiquement des pages Web

- 1 Dans l'écran **Navigateur**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Plus** > **Paramètres** > **Redimensionner**.

# Connexion de votre téléphone à un ordinateur

En connectant votre téléphone à un ordinateur, vous pouvez transférer et gérer des fichiers tels que des images et de la musique. Il se peut que vous ne soyez pas autorisé à échanger certains contenus protégés par des droits d'auteur.

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB ou en utilisant la technologie sans fil Bluetooth™. Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur avec un câble USB, vous pouvez installer et utiliser l'application PC Companion sur l'ordinateur. L'application PC Companion permet d'accéder à d'autres applications pour transférer et organiser les fichiers média, mettre à jour votre téléphone, etc.

## Transfert et gestion de contenu via un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB de façon à gérer vos fichiers sur votre téléphone. Dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, faites glisser, puis déposez du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur. Lorsque vous transférez de la musique, des vidéos et des images ou tout autre fichier multimédia, l'application Media Go™ sur votre ordinateur permet de veiller à ce que le contenu soit adapté et correctement transféré sur votre téléphone.

- ! Si, sur votre téléphone, vous exécutez une application qui utilise la carte mémoire, vous devrez peut-être fermer l'application pour accéder à la carte mémoire.

### Pour faire glisser du contenu entre le téléphone et un ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
  - 2 **Téléphone** : Tapez sur **Connecter le téléphone**.
  - 3 **Ordinateur** : Ouvrez Windows Explorer depuis le bureau et attendez que la carte mémoire de votre téléphone apparaisse comme disque externe.
  - 4 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.
- ! Votre téléphone ne peut accéder à la carte mémoire lorsque celle-ci est en cours d'accès par l'ordinateur. Certaines applications du téléphone, comme l'appareil photo, peuvent ne plus être accessibles pendant ce temps.
  - 💡 La méthode de transfert ci dessus fonctionne avec la majorité des appareils et systèmes d'exploitation prenant en charge l'interface USB de stockage de masse.

### Pour déconnecter le câble USB en toute sécurité

- ! Ne déconnectez pas le câble USB en cours de transfert sous peine d'endommager le contenu transféré.
- 1 **Ordinateur** : veillez à ce que le matériel soit retiré en toute sécurité.
  - 2 Déconnectez le câble USB.
- ! Les instructions pour l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Pour plus d'informations, voir la documentation du système d'exploitation de votre ordinateur.

## PC Companion

PC Companion permet d'accéder à des fonctionnalités et à des services supplémentaires connectés à votre téléphone, par exemple l'application Media Go™, et des les utiliser pour transférer de la musique, des vidéos et des images. Vous pouvez également mettre à jour le téléphone en vous procurant les logiciels les plus récents.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows 7 ;
- Microsoft® Windows Vista® ;
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur.

Connectez le téléphone et l'ordinateur avec un câble USB pour installer et utiliser PC Companion.

### Pour installer PC Companion

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
- 2 Tapez sur **Installer PC Companion**
- 3 **Ordinateur** : PC Companion démarre automatiquement sur votre ordinateur après quelques secondes. Suivez les instructions à l'écran pour installer PC Companion.

### Pour utiliser PC Companion

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
  - 2 **Téléphone** : Tapez sur **Connecter le téléphone**.
  - 3 **Ordinateur** : PC Companion démarre automatiquement sur votre ordinateur après quelques secondes.
- ! Si PC Companion ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer à partir du menu de démarrage de l'ordinateur.

## Media Go™

L'application Media Go™ permet de transférer et de gérer du contenu multimédia sur votre téléphone et votre ordinateur. Installez l'application Media Go™ à partir de l'application PC Companion. Pour plus d'informations, voir *PC Companion* à la page 71.

Pour utiliser Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows 7 ;
- Microsoft® Windows Vista® ;
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur.

Pour transférer des fichiers entre Media Go™ et votre téléphone, connectez d'abord un câble USB entre le téléphone et un ordinateur. Activez également votre téléphone pour le connecter à l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir *Pour faire glisser du contenu entre le téléphone et un ordinateur* à la page 71.

- 💡 Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Media Go™, voir la section d'aide dans le menu principal de l'application Media Go™.

### Pour transférer du contenu en utilisant l'application Media Go™

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
  - 2 Tapez sur **Connecter le téléphone**
  - 3 **Ordinateur** : dans PC Companion, cliquez pour démarrer Media Go™. Si vous démarrez Media Go™ pour la première fois, il faut peut-être l'installer avant de passer à l'étape suivante.
  - 4 Déplacez des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans l'application Media Go™.
- ! Vous pouvez également télécharger Media Go™ à partir de [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).





# Technologie sans fil Bluetooth™

Activez la fonction Bluetooth™ sur votre téléphone et créez des connexions sans fil avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth™, tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique. Dans certains cas, vous devez jumeler manuellement votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™. Souvenez-vous de définir votre téléphone en mode découvrable pour que les autres périphériques Bluetooth™ puissent le détecter. Vous pouvez aussi envoyer des fichiers à d'autres périphériques par email ou les transférer sur votre ordinateur en utilisant une connexion par câble USB.

! L'interopérabilité et compatibilité entre les appareils Bluetooth® varie.

## Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre votre téléphone visible

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
- 3 Activez la case à cocher **Bluetooth**.  est affiché dans la barre d'état.
- 4 Tapez sur **Paramètres Bluetooth**.
- 5 Activez la case à cocher **Identifiable**. Le téléphone est désormais visible pour les autres périphériques pendant 120 secondes.

## Nom du téléphone

Vous pouvez donner un nom à votre téléphone. Ce nom est montré aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth™ et que votre téléphone est visible.

### Pour saisir un nom de téléphone

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 3 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth** > **Nom de l'appareil**.
- 4 Entrez le nom de téléphone de votre choix.
- 5 Tapez sur **OK**.

## Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™

Lorsque vous jumelez votre téléphone avec un autre périphérique, vous pouvez, par exemple, connecter votre téléphone à un kit main libre Bluetooth™ ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth™ et vous en servir pour passer et recevoir des appels.

Lorsque le téléphone a été jumelé à un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth™, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.


Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent être jumelés et connectés à l'autre périphérique.

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous connecter uniquement à un profil Bluetooth™ à la fois.


### Pour jumeler votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
  - 3 Tapez sur **Recherche d'appareils**. Les périphériques Bluetooth™ trouvés sont répertoriés sous **Appareils Bluetooth**.
  - 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre téléphone.
  - 5 Saisissez un code de passe, le cas échéant.
  - 6 Le téléphone et le périphérique Bluetooth™ sont à présent jumelés. Certains périphériques exigent que vous vous connectiez avant de pouvoir commencer à les utiliser. L'état du jumelage et de la connexion sont affichés sous le nom du périphérique Bluetooth™ dans la liste **Appareils Bluetooth**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ et la visibilité Bluetooth™ sont activées sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.


### Pour connecter votre téléphone à un périphérique Bluetooth™

- ! Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent d'abord être jumelés, puis connectés à d'autres périphériques Bluetooth™ pour pouvoir établir une connexion avec succès.
- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
  - 3 Dans la liste **Appareils Bluetooth**, appuyez longuement sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez connecter au téléphone.
  - 4 Tapez sur **Se connecter**.

### Pour déconnecter un périphérique Bluetooth™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
  - 3 Dans la liste **Appareils Bluetooth**, appuyez longuement sur le nom du périphérique Bluetooth connecté.
  - 4 Tapez sur **Déconnecter**.
- ! Même si vous déconnectez un périphérique Bluetooth™, il reste jumelé avec votre téléphone. Pour supprimer le jumelage, tapez sur **Déconnecter et dissocier**.

### Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth™


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
- 3 Dans la liste **Appareils Bluetooth**, appuyez longuement sur le nom du périphérique Bluetooth™ connecté.
- 4 Tapez sur **Dissocier**.

## Envoyer et recevoir des éléments via la technologie sans fil Bluetooth™



Partager des éléments avec d'autres périphériques Bluetooth™ compatibles, tels que des téléphones ou ordinateurs. Vous pouvez envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments via Bluetooth™, tels que :

- Photos et vidéo
- Musique et autres fichiers audio
- Contacts
- Pages Web

### Pour envoyer des éléments via Bluetooth™

- 1 **Périphérique de destination** : Assurez-vous que le périphérique Bluetooth™ vers lequel vous voulez envoyer l'élément à le Bluetooth™ activé et est en mode découvrable.
- 2 Dans votre téléphone, ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et parcourez jusqu'à l'élément.
- 3 Selon le type d'application et d'élément que vous désirez envoyer, vous pourriez avoir besoin de, par exemple, toucher et maintenir votre doigt sur l'élément, ouvrir l'élément, ou appuyer sur . D'autres méthodes d'envoi peuvent exister.
- 4 Sélectionnez un partage ou envoyez l'élément du menu.
- 5 Dans le menu qui apparaît, sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Activez le Bluetooth™, si il vous est demandé de le faire.
- 7 Sous **Appareils Bluetooth**, tapez sur le nom du périphérique de destination.
- 8 **Périphérique de destination** : Si la demande est faite, acceptez la connexion.
- 9 Si il vous l'est demandé, saisissez le même code de passe sur chaque périphérique, ou confirmez le code de passe suggéré.
- 10 **Périphérique de destination** : Acceptez l'élément en arrivée.

### Pour recevoir des éléments en utilisant le Bluetooth™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
  - 3 Activez la case à cocher **Bluetooth**.  est affiché dans la barre d'état.
  - 4 Tapez sur **Paramètres Bluetooth**.
  - 5 Activez la case à cocher **Identifiable**. Le téléphone est désormais visible pour les autres périphériques pendant 120 secondes.
  - 6 **Périphérique d'envoi** : Envoyer un élément ou plus vers votre téléphone en utilisant Bluetooth™.
  - 7 Si il vous l'est demandé, saisissez le même code de passe sur chaque périphérique, ou confirmez le code de passe suggéré.
  - 8 Si vous recevez une notification de fichier en entrée, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification pour accepter le transfert de fichiers.
  - 9 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert de fichiers.
  - 10 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
  - 11 pour ouvrir un élément reçu immédiatement, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification concernée.
- ! Votre téléphone doit avoir une carte mémoire insérée pour pouvoir recevoir des éléments en utilisant la technologie sans fil Bluetooth™.

# Sauvegarder et restaurer

Utilisez l'application de sauvegarde et restauration pour créer des sauvegardes du contenu de votre téléphone dans votre carte mémoire. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes pour restaurer votre contenu ainsi que certains paramètres du téléphone en cas de perte ou de suppression des données.

- ! Si votre téléphone fonctionne sous Android en version 1.6, vous devez effectuer une sauvegarde des données avant de mettre à jour vers une version plus récente.

## Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés


Vous pouvez sauvegarder les types de données suivants à l'aide de l'application de sauvegarde et de restauration :

- Favoris
- Journal d'appels
- Contacts
- Applications de l'Android Market
- MMS
- Réglages système (par exemple les alarmes, ou volume de sonnerie)
- SMS


- ! Les fichiers de musique ainsi que les photos ou les vidéos créées avec l'appareil photo du téléphone sont automatiquement enregistrés sur la carte mémoire et ne nécessitent pas de sauvegarde.

- ! Des frais de transmission de données pourraient être encourus lorsque vous restaurez des applications du Market.


### Pour sauvegarder manuellement le contenu du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Si vous souhaitez créer un nouveau fichier de sauvegarde, tapez sur **Ajouter nouveau**, saisissez un nom pour le fichier de sauvegarde, puis tapez sur **Continuer**. Si vous souhaitez remplacer le contenu d'un fichier de sauvegarde précédent, tapez sur le fichier de sauvegarde souhaité, puis tapez sur **Remplacer**.
- 5 Activez les cases à cocher pour le contenu à sauvegarder, puis tapez sur **Continuer**.

### Pour planifier la sauvegarde automatique du contenu du téléphone


- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
  - 3 Tapez sur **Sauvegarde planifiée**.
  - 4 Sélectionnez la fréquence de récurrence et l'heure de début de la sauvegarde, puis tapez sur **Continuer**.
  - 5 Activez les cases à cocher pour le contenu à sauvegarder, puis tapez sur **Continuer**.
- ! Chaque fois qu'un fichier de sauvegarde automatique planifiée est créé, la version précédente du fichier de sauvegarde est écrasée.

### Pour désactiver la sauvegarde planifiée du contenu du téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarde planifiée** > **Jamais** > **Continuer**.

### Pour restaurer le contenu du téléphone

- ! Souvenez-vous que toutes les modifications effectuées dans vos données et réglages après la sauvegarde seront supprimées lors de la procédure de restauration.

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 3 Tapez sur **Restaurer**.
- 4 Tapez sur le fichier de sauvegarde à restaurer.
- 5 Activez les cases à cocher pour le contenu à restaurer, puis tapez sur **Continuer**.


! Vous serez peut-être invité à redémarrer le téléphone avant que la procédure de restauration prenne effet.

#### **Pour supprimer un fichier de sauvegarde de la carte mémoire**

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Touchez longuement le fichier de sauvegarde à supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

# Musique

Profitez au maximum de votre lecteur de musique. Écoutez de la musique, des livres audio et des podcasts ou utilisez le bouton infini  et explorez plus de contenu multimédia associé à un artiste que vous écoutez.

-  Installez l'application Media Go™ sur votre ordinateur et transférez du contenu depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Vous pouvez télécharger Media Go™ à partir de [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 71.

## Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire








Copiez tout votre contenu multimédia préféré depuis votre ordinateur vers votre téléphone pour commencer à utiliser les fonctions de divertissement de votre téléphone au maximum. Il est facile de transférer la musique, les photos, vidéos et autres fichiers. Connectez simplement votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez un gestionnaire de fichiers, tel que Windows Explorer. Voir *Pour faire glisser du contenu entre le téléphone et un ordinateur* à la page 71
- Utilisez l'application Media Go™. Voir *Media Go™* à la page 72

Voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 71 pour plus d'informations générales sur comment connecter votre téléphone et transférer des fichiers.

## Utilisation du lecteur de musique

### Pour lire du contenu audio

- 1 Dans l'écran écran Accueil, tapez sur . Si  ne s'affiche pas sur l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut, puis tapez sur **Lecteur de musique** .
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur  pour parcourir le contenu audio par artiste. Tapez sur  pour utiliser les listes de lecture. Tapez sur  pour parcourir le contenu audio par page.
- 4 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et recherchez une page.
- 5 Tapez sur une page pour la lire.

## Présentation du lecteur de musique



- 1 Parcourir la musique sur la carte mémoire
- 2 Bouton infini : chercher des documents associés en ligne
- 3 Pochette (le cas échéant)

- 4 Accéder à la plage précédente de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'arrière
- 5 Bouton lecture/pause
- 6 Indicateur de progression : avancer ou reculer en faisant glisser ou en tapant
- 7 Temps restant de la plage actuelle
- 8 Accéder à la plage suivante de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'avant
- 9 Afficher la file d'attente de lecture actuelle

### Pour parcourir votre contenu audio

- 1 Dans l'écran Accueil, tapez sur . Si ne s'affiche pas sur l'écran Accueil, faites glisser vers le haut, puis tapez sur **Lecteur de musique** .
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur pour parcourir le contenu audio par artiste. Tapez sur pour utiliser les listes de lecture. Tapez sur pour parcourir le contenu audio par plage.
- 4 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et recherchez une plage.

### Pour changer les plages

- Dans le lecteur de musique, appuyez sur ou sur .

### Pour interrompre une plage

- Dans le lecteur de musique, tapez sur .

### Pour faire défiler de la musique rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Dans le lecteur de musique, appuyez longuement sur ou sur .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser le marqueur de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

### Pour afficher une file d'attente de lecture actuelle

- Dans le lecteur de musique, tapez sur .

### Pour utiliser le lecteur de musique en même temps que d'autres applications

- 1 Appuyez sur ou sur pour quitter le lecteur de musique.
  - 2 Ouvrez et utilisez d'autres applications pendant que le lecteur de musique fonctionne en arrière-plan.
- 💡 Vous pouvez également appuyer longuement sur pour atteindre les applications utilisées récemment.



### Revenir au lecteur de musique lorsque celui-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
  - 2 Tapez sur le titre de la plage pour ouvrir le lecteur de musique.
- 💡 Sinon, si vous avez récemment utilisé le lecteur de musique, vous pouvez appuyer longuement sur , puis taper sur **Lecteur de musique** pour l'ouvrir.



### Pour supprimer une plage

- 1 Lorsque vous parcourez vos morceaux dans la librairie du lecteur de musique, touchez longuement un titre de morceau.
  - 2 Tapez sur **Suppr.**
- 💡 Vous pouvez aussi supprimer des albums et listes de lecture de cette manière.



### Pour supprimer morceau ou plus en même temps

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Suppr. pls éléments**.
- 4 Tapez sur une ou plusieurs plages à supprimer.
- 5 Tapez sur **Suppr.**.

### Pour partager une plage

- 1 Lorsque vous parcourez vos morceaux dans la librairie du lecteur de musique, touchez longuement un titre de morceau.
  - 2 Tapez sur **Envoyer**.
  - 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.
-  Vous pouvez aussi partager des albums et listes de lecture de cette manière.
-  Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les articles protégés par copyright.





### Pour partager une ou plus de morceaux en même temps

- 1 Lorsque vous parcourez vos vidéos dans la bibliothèque de vidéos, appuyez sur .
  - 2 Tapez sur **Envoi multiple**.
  - 3 Tapez sur un ou plusieurs morceaux des que vous voulez partager.
  - 4 Tapez sur **Envoyer**.
  - 5 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.
-  Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les articles protégés par copyright.


## Lecture aléatoire de la musique


Vous pouvez lire des playlists dans un ordre aléatoire. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

### Pour lire des plages dans un ordre aléatoire



- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur  et naviguez jusqu'à un album ou tapez sur  et naviguez jusqu'à une liste de lecture .
- 3 Ouvrez l'album ou la liste de lecture en tapant son nom.
- 4 Tapez sur .

## Listes de lecture

Le lecteur de musique crée automatiquement des listes de lecture intelligentes sur l'onglet de la liste de lecture  dans l'audiothèque. Le lecteur de musique crée également une liste de lecture (appelée **Meilleurs morceaux**) des chansons les plus écoutées de chaque artiste dans votre audiothèque. Vous pouvez utiliser l'application Media Go™ pour conserver votre audiothèque et créer des listes de lecture sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 71.



-  Les listes de lecture que vous créez doivent être copiées sur la carte mémoire de votre téléphone. Lorsque vous connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant un câble USB, la carte mémoire apparaît dans l'application Media Go™.

### Pour lire des listes de lecture intelligentes

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Sous **Listes de lecture intelligentes**, tapez sur une liste de lecture.
- 4 Tapez sur une plage pour la lire.




### Pour lire les chansons les plus écoutées d'un artiste

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur  et tapez sur un artiste.
- 3 Tapez sur **Meilleurs morceaux** Jusqu'à dix plages de cet artiste sont affichées.
- 4 Tapez sur une plage pour la lire.


### Pour lire vos propres listes de lecture

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Sous **Mes listes de lecture**, tapez sur une liste de lecture.
- 4 Tapez sur une plage pour la lire.



### Pour copier des listes de lecture sur votre carte mémoire

- 1 **Ordinateur** : démarrez l'application Media Go™ sur l'ordinateur.
- 2 **Téléphone** : Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Si vous êtes invité à installer PC Companion, appuyez sur . Vous pouvez configurer PC Companion ultérieurement pour vous aider à gérer le téléphone sur l'ordinateur.
- 3 **Téléphone** : faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur **Connecté à l'aide d'un câble USB > Monter**.
- 4 **Ordinateur** : localisez la carte mémoire dans l'application Media Go™.
- 5 **Ordinateur** : copiez les listes de lecture de votre ordinateur vers la carte mémoire en les faisant glisser du téléphone pour les déposer sur l'ordinateur.

## Exploration de contenu musical associé

Lorsque vous utilisez le lecteur de musique, vous pouvez rechercher et explorer du contenu multimédia en ligne associé à un artiste que vous écoutez en tapant sur le bouton infini .




### Pour explorer du contenu audio associé

- 1 Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour afficher les résultats sur des services en ligne disponibles (tributaires de l'opérateur).
- 3 Pour revenir au lecteur de musique, appuyez sur .

## Podcasts

Les podcasts sont du contenu multimédia, par exemple des programmes radio, auquel vous pouvez vous abonner via des flux Web (RSS). Vous pouvez télécharger ce type de contenu sur votre ordinateur en utilisant la fonction podcast de l'application Media Go™. Vous pouvez ensuite copier le podcast sur la carte mémoire de votre téléphone en utilisant l'application Media Go™ de l'ordinateur. Si vous installez un lecteur RSS sur votre téléphone, vous pouvez également démarrer un abonnement à un site avec des flux audio. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 71.

### Pour lire des podcasts sur votre téléphone

- 1 Vous trouverez les fichiers que vous avez téléchargés par podcasts audio, par exemple, les programmes radio, dans l'audiothèque du lecteur de musique. Dans le lecteur de musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur  ou sur .
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et recherchez un titre.
- 4 Tapez sur un titre pour le lire.



## technologie TrackID™

Utilisez le service de reconnaissance musicale TrackID™ pour identifier un morceau que vous entendez lire dans votre environnement. Enregistrez simplement un court échantillon de la musique et vous obtiendrez le nom de l'artiste, le titre et les informations sur l'album en quelques secondes. Vous pouvez aussi acheter les morceaux identifiés via TrackID™.

Pour un résultat optimal, utilisez la technologie TrackID™ dans un endroit calme. Si vous ne pouvez pas utiliser cette application, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 99.

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/ toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

#### Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **TrackID™** .

#### Pour rechercher des informations sur une plage


- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Enregistrer**.
- 2 Dirigez le téléphone vers la source de musique. Les résultats sont affichés dans l'écran des résultats.

#### Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur les morceaux s'affichent lorsqu'un morceau est reconnu après une recherche, mais également dans une liste d'historique. Lorsqu'un morceau a été reconnu par la technologie TrackID™, vous pouvez acheter le morceau, le recommander ou rechercher du contenu associé sur le service YouTube™.

#### Pour acheter une plage en utilisant la technologie TrackID™



- 1 Appuyez sur l'une des touches de l'écran des informations de plage pour acheter, recommander ou afficher la plage sur le service YouTube™.
- 2 Pour ouvrir l'écran des informations de plage à partir de la liste d'historique, appuyez sur une plage. Pour ouvrir l'écran des informations de morceau à partir de l'un des graphiques, tapez sur **Classements**.

- 💡 La liste et graphique sont réglés selon votre région. Tapez sur  pour voir les recherches populaires par les personnes des autres pays.  
La fonction d'achat de morceau peut ne pas être prise en charge dans tous les pays/ toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

# Radio FM


Vous pouvez parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favorites. Pour écouter la radio, vous pouvez utiliser un mains libres portable, un casque ou le haut-parleur du téléphone. Le mains libres portable et le casque doivent être connectés, car ils font office d'antenne pour la radio FM. Lorsque vous activez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'affichent quelques secondes après le début de l'écoute.

## Pour ouvrir la radio FM

- 1 Connectez un mains libres portable ou un casque sur le téléphone.
- 2 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 3 Tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquence.

! Vous devez connecter un mains libres portable ou un casque, qui font office d'antenne.

## Présentation de la radio FM

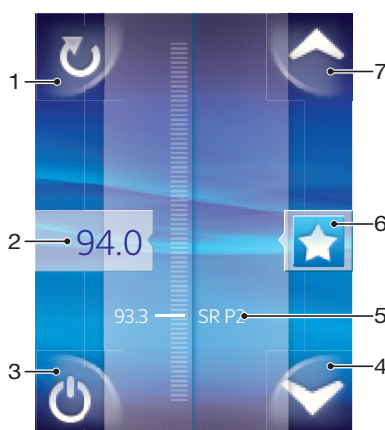

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Rechercher de nouvelles stations  |
| 2 | Fréquence réglée  |
| 3 | Touche marche/arrêt de la radio   |
| 4 | Accéder (vers le bas) au favori suivant (disponible lorsque des favoris sont enregistrés)   |
| 5 | Informations RDS (Radio Data System, radiodiffusion de données de service) – non disponibles dans tous les pays ni toutes les régions |
| 6 | Ajouter ou supprimer une station comme favorite   |
| 7 | Accéder (vers le haut) au favori suivant (disponible lorsque des favoris sont enregistrés)  |

## Changer de station de radio


Vous pouvez changer de station de radio sur une bande de fréquences comme suit :

- Effleurer vers le haut ou vers le bas.
- Faire glisser.
- Taper sur une station ou, le cas échéant, sur les informations RDS (identification de station).


## Utilisation de vos stations de radio favorites

Vous pouvez enregistrer dans vos favoris les stations de radio que vous écoutez le plus souvent. L'utilisation des favoris permet de revenir rapidement à une station de radio.



### Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur 

### Pour supprimer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à supprimer des favoris.
- 2 Tapez sur 

### Pour changer de station favorite

- Lorsque la radio est ouverte, tapez sur  ou sur .
- ! Pour changer de station favorite, au moins deux stations doivent être enregistrées comme telle.

## Nouvelle recherche de stations de radio

Si vous avez changé d'emplacement ou si la qualité de la réception s'est améliorée à partir de votre emplacement actuel, vous pouvez lancer une nouvelle recherche des stations de radio.

- ! La nouvelle recherche n'a aucune incidence sur les favoris que vous avez enregistrés.



### Pour démarrer une nouvelle recherche de stations

- Lorsque la radio est ouverte, tapez sur . La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

## Basculer entre le haut-parleur et le mains libres

Pour écouter la radio, vous pouvez utiliser le mains libres portable, un casque ou le haut-parleur du téléphone.

### Pour basculer entre le haut-parleur et le mains libres

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Jouer dans ht-parleur**
- 3 Pour écouter de nouveau le son via le mains libres portable ou les oreillettes, appuyez sur  et tapez sur **Jouer kit mains libres**.

# Vidéos

Utilisez le lecteur vidéo pour parcourir et visualiser vos vidéos favorites, incluant la diffusion de vidéos. Vous trouverez aussi des vidéos dans l'album de l'appareil photo, qui contient tout ce que vous avez pris vous-même en utilisant l'appareil photo du téléphone. Les vidéos sur Internet peuvent être démarrées en tapant sur un lien d'une page Web que vous consultez dans le navigateur Web. Vous pouvez également lire des vidéos sur Internet en utilisant l'application YouTube™.

## Copier des fichiers multimédias vers votre carte mémoire




Copiez tout votre contenu multimédia préféré depuis votre ordinateur vers votre téléphone pour commencer à utiliser les fonctions de divertissement de votre téléphone au maximum. Il est facile de transférer la musique, les photos, vidéos et autres fichiers. Connectez simplement votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez un gestionnaire de fichiers, tel que Windows Explorer. Voir *Pour faire glisser du contenu entre le téléphone et un ordinateur* à la page 71
- Utilisez l'application Media Go™. Voir *Media Go™* à la page 72



Voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 71 pour plus d'informations générales sur comment connecter votre téléphone et transférer des fichiers.

## Utilisation du lecteur vidéo


### Pour parcourir des vidéos

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Vidéo** .
  - 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir vos vidéos.
- ! Vous pouvez trouver des vidéos que vous avez enregistrées avec l'appareil photo dans **Album** .

### Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Vidéo** .
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir vos vidéos.
- 4 Appuyez sur une vidéo pour la lire. Les commandes disparaissent après quelques secondes. Pour les afficher de nouveau, tapez sur l'écran.

### Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .



### Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Faites glisser la barre de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

### Pour quitter le lecteur vidéo

- Appuyez sur  ou sur .

### Pour reprendre la lecture d'une vidéo

- 1 Si vous avez utilisé récemment le lecteur vidéo, appuyez longuement sur .
- 2 Tapez sur **Vidéo** .
- 3 Naviguez jusqu'à la vidéo et tapez dessus. La lecture de la vidéo reprend là où vous l'aviez arrêtée.


### Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

### Pour supprimer une vidéo

- 1 Lorsque vous parcourez vos vidéos dans la librairie du lecteur vidéo, touchez longuement un titre de vidéo.
- 2 Tapez sur **Suppr.**


### Pour supprimer une ou plus de vidéos en même temps

- 1 Lorsque vous parcourez vos vidéos dans la vidéothèque, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer plusieurs.**
- 3 Tapez sur une ou plusieurs vidéos à supprimer.
- 4 Tapez sur **Suppr.**

### Pour partager une vidéo

- 1 Lorsque vous parcourez vos vidéos dans la librairie du lecteur vidéo, touchez longuement un titre de vidéo.
  - 2 Tapez sur **Envoyer.**
  - 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les articles protégés par copyright.

### Pour partager une ou plus de vidéos en même temps

- 1 Lorsque vous parcourez vos vidéos dans la vidéothèque, appuyez sur .
  - 2 Tapez sur **Envoi multiple.**
  - 3 Tapez sur une ou plusieurs des vidéos que vous voulez partager.
  - 4 Tapez sur **Envoyer.**
  - 5 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les articles protégés par copyright.

## YouTube™

Vous pouvez regarder des vidéos sur votre téléphone en utilisant l'application YouTube™. Vous pouvez rechercher des vidéos ou télécharger les vôtres.

- ! L'application YouTube™ et le service YouTube™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/ toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.


### Pour afficher du contenu en cours de diffusion dans l'application YouTube™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **YouTube** .
- 3 Appuyez sur  pour afficher un menu à partir duquel vous pouvez rechercher des vidéos, gérer votre compte et télécharger vos propres vidéos.

# Prendre des photos et enregistrer des vidéos

Commencez à prendre des photos et à enregistrer des vidéos d'une simple pression sur la touche de l'appareil photo. Améliorez vos chances de prendre une meilleure photo : utilisez la fonction Scènes avant de prendre une photo. Partagez ce que vous prenez avec des amis, ou téléchargez vos photos et vos vidéos sur un service Web. Le viseur permet d'afficher un album contenant l'ensemble des photos et des vidéos que vous avez prises avec l'appareil photo.

## Commandes du viseur et de l'appareil photo

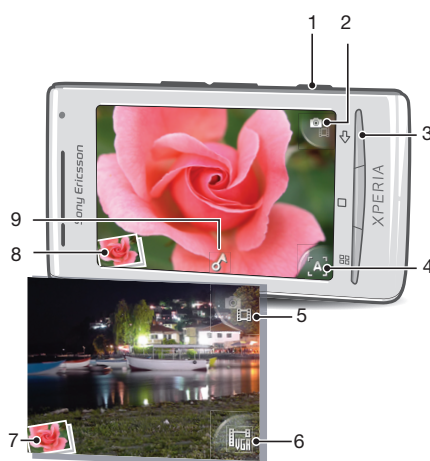

- 1 Touche de l'appareil photo : Permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos
- 2 Permet de basculer vers la caméra (appareil photo)
- 3 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
- 4 Sélectionner une scène (appareil photo)
- 5 Permet de basculer vers l'appareil photo (caméra)
- 6 Sélectionner le format vidéo (caméra)
- 7 Afficher des photos et des vidéos (caméra)
- 8 Afficher des photos et des vidéos (appareil photo)
- 9 Icône de géolocalisation : Indique si la géolocalisation est simplement activée ou si votre position est aussi déterminée. Aucune icône n'indique que la géolocalisation est désactivée

### Pour activer l'appareil photo

- Appuyez sur la touche de l'appareil photo.

### Pour basculer entre l'appareil photo et la caméra


- Dans le viseur de l'appareil photo, tapez sur  ou sur .

### Pour fermer l'appareil photo


- Appuyez sur .

## Utilisation de l'appareil photo


### Pour prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, tapez sur .
- 3 Pointez l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur la touche de l'appareil photo. La photo est automatiquement enregistrée sur la carte mémoire. La photo s'affiche en mode aperçu.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour revenir au viseur afin de prendre une autre photo.


### Pour afficher des photos prises précédemment

- 1 Dans le viseur de l'appareil photo, tapez sur les miniatures des photos en bas à gauche.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les photos et les vidéos. Les vidéos sont identifiées par .



### Pour supprimer une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, tapez sur l'écran si aucune commande n'est affichée.
- 2 Tapez sur .


### Pour partager une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, tapez sur l'écran si aucune commande n'est affichée.
- 2 Tapez sur .
- 3 Sélectionnez l'une des méthodes de transfert disponibles.

## Ajout de l'emplacement géographique aux photos

Mettez en fonction la géolocalisation pour ajouter un emplacement géographique approximatif aux photos lorsque vous les prenez. L'emplacement géographique est déterminé soit par un réseau sans fil (mobile ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS (Global Positioning System). Lorsque  apparaît dans le viseur, la géolocalisation est activée, mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  apparaît, la géolocalisation est activée et la position géographique déterminée, donc votre photo peut afficher cette information. Si aucun de ces symboles n'apparaît, alors la géolocalisation est désactivée.

### Pour activer ou désactiver la géolocalisation

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Paramètres** > **Sony Ericsson** > **Appareil photo** > **Géolocalisation**.
  - 3 Tapez sur la case à cocher pour activer ou désactiver la géolocalisation.
- ! Pour utiliser la géolocalisation, vous devez également activer les fonctions de localisation dans **Paramètres**. Voir *Services de localisation* à la page 93 pour plus d'informations sur la manière d'activer les fonctions de localisation pour les réseaux GPS et les réseaux sans fil.

## Affichage de vos photos sur une carte

Si une géolocalisation a été ajoutée à votre photo, vous pouvez afficher celle-ci sur une carte. Montrez à vos amis et à votre famille où vous étiez et retrouvez votre itinéraire lorsque vous y retournez.



- ! Pour afficher une photo prise par l'appareil photo sur une carte, vous devez activer la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo avant de prendre la photo. Vous devez également activer les fonctions de localisation dans **Paramètres**.



### Pour afficher vos photos sur une carte

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Étiquettes de géolocalisation**.
- 3 Faites glisser la carte dans une direction quelconque pour localiser vos photos.
- 4 Tapez sur  pour effectuer un zoom avant.
- 5 Tapez sur une miniature pour afficher des photos. Si plusieurs photos sont associées au même emplacement, elles sont groupées sous une miniature.
- 6 Pour fermer un groupe de photos, tapez sur .
- 7 Tapez sur une photo pour l'afficher dans une taille supérieure.

### Pour basculer entre l'affichage de la carte et l'affichage satellite

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Étiquettes de géolocalisation**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Mode carte** et sélectionnez une option.

## Optimisation des photos avec des scènes

Avant de prendre une photo, vous pouvez paramétrer l'appareil photo pour des situations courantes en utilisant des scènes préprogrammées. La fonction Scènes détermine un certain nombre de paramètres adaptés à la scène sélectionnée, ce qui garantit la meilleure photo possible.

### Paramètres de scènes



#### Auto

L'appareil photo utilise des paramètres adaptés à la plupart des conditions



#### Crépusc.

Pour prendre des photos de paysages la nuit ou dans des environnements peu éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable



#### Mer/Neige



À utiliser dans des environnements lumineux pour éviter les photos sous-exposées



#### Sports

À utiliser pour des photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement

### Pour sélectionner des scènes

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, tapez sur .
- 3 Tapez sur la touche de scène active en bas à droite dans le viseur, par exemple, .
- 4 Tapez sur une scène et prenez la photo.

## Conseils d'utilisation de l'appareil photo

### Règle des tiers

Ne placez pas votre sujet au milieu du cadre. Le résultat sera meilleur si vous le placez à un tiers du viseur.

### Ne bougez pas

Tenez l'appareil photo fermement sans bouger pour éviter les photos floues. Calez votre main en l'appuyant contre un objet stable.

### Rapprochez-vous

Rapprochez-vous le plus possible de votre sujet pour remplir le viseur avec ce dernier.

### Pensez à varier

Imaginez des angles différents et avancez vers le sujet. Prenez des photos verticales. Essayez différentes positions.

### Choisissez un arrière-plan uni

Un arrière-plan uni met le sujet en valeur.

### Veillez à la propreté de l'objectif


Utilisés quelle que soit la météo et partout, les téléphones mobiles sont transportés dans les poches et les sacs. L'objectif de l'appareil photo se salit et se couvre de traces de doigts. Pensez à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.

## Utilisation de la caméra



### Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, tapez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour arrêter l'enregistrement. La vidéo s'affiche en mode aperçu.
- 5 Pour lire la vidéo, tapez sur .
- 6 Pour enregistrer une autre vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

### Pour afficher des vidéos précédemment enregistrées

- 1 Dans le viseur de l'appareil photo, tapez sur les miniatures en bas à gauche.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les photos et les vidéos. Les vidéos sont identifiées par .





### Pour enregistrer une vidéo adaptée aux MMS

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, tapez sur .
- 3 Tapez sur l'icône du format vidéo en bas à droite du viseur.
- 4 Tapez sur **Pour MMS** .
- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour démarrer l'enregistrement. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée et est adaptée spécifiquement à l'envoi avec des MMS. Vous pouvez surveiller la limite de la durée d'enregistrement dans la barre de progression dans la partie supérieure du viseur.




# Album de l'appareil photo

L'**Album** contient toutes les photos et vidéos capturés à l'aide d'un appareil photo. Depuis cet album, vous pouvez partager votre contenu préféré avec vos amis et enregistrer des photos en tant que fonds d'écran ou photos de contacts. L'application Media Go™ installée sur votre ordinateur permet de transférer du contenu photo et vidéo depuis et sur la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Media Go™* à la page 72.

## Pour parcourir vos photos et vos vidéos

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Tapez sur **Album** .
  - 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir vos photos et vos vidéos. Les photos et les vidéos sont affichées dans l'ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
- ! Les vidéos qui ne sont pas prises avec votre appareil photo sont enregistrées dans **Vidéo** .

## Pour afficher des photos

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Album** .
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir vos photos et vos vidéos. Les vidéos sont indiquées par .
- 4 Pour afficher une photo dans une taille supérieure, tapez sur la miniature.
- 5 Dans la visionneuse de photos, effleurez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.





## Pour afficher les commandes du visionneur de photos

- Dans le visionneur de photos, appuyez sur l'écran.



## Pour effectuer un zoom sur une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans la visionneuse, touchez longuement une zone de l'écran jusqu'à l'affichage des symboles de grossissement.
  - 2 Faites glisser vers le haut pour effectuer un zoom avant et vers le bas pour effectuer un zoom arrière.
- 💡 Vous pouvez également taper deux fois sur une photo pour en effectuer un zoom avant ou arrière. Faites ensuite glisser la photo pour en voir les différentes parties.

## Pour lire des vidéos enregistrées en utilisant l'appareil photo

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Album** .
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir vos vidéos et vos photos. Les vidéos sont indiquées par .
- 4 Pour lire une vidéo, tapez sur la miniature d'une vidéo.
- 5 Tapez sur .
- 6 Dans la visionneuse, effleurez vers la gauche pour afficher la vidéo ou la photo suivante. Effleurez vers la droite pour afficher la vidéo ou la photo précédente.

## Pour supprimer vos photos ou vos vidéos

- 1 Lorsque vous parcourez vos photos et vos vidéos dans **Album** , appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer plusieurs**
- 3 Tapez sur une ou plusieurs photos ou vidéos à supprimer.
- 4 Tapez sur **Suppr.**

### Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans la visionneuse de photos, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur **Image du contact**.
- 4 Au besoin, redimensionnez la photo.
- 5 Tapez sur **Enreg..**
- 6 Tapez sur le contact auquel vous voulez affecter la photo.

### Pour rogner une photo

- 1 À l'affichage de la zone de rognage, appuyez longuement sur le bord de la zone de rognage pour la régler. Lorsque les flèches de rognage sont affichées, faites-les glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la zone de rognage pour la redimensionner.
- 2 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, appuyez longuement sur la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 3 Pour enregistrer la photo rognée, tapez sur **Enreg..**

### Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous regardez une photo dans la visionneuse de photos, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur **Fond d'écran**.
- 4 Au besoin, redimensionnez la photo.
- 5 Tapez sur **Enreg..**

## Partage de photos et de vidéos

Vous pouvez envoyer des photos et vidéos que vous avez prises avec l'appareil photo via la technologie sans fil Bluetooth™, email ou MMS (service de messagerie multimédia), ou les transférer vers des services web, comme Picasa™ ou YouTube™.

- ! L'application YouTube™ et le service YouTube™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays/ toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

### Pour partager vos photos ou vos vidéos

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Album** .
- 3 Tapez sur la miniature d'une photo ou d'une vidéo.
- 4 Au besoin, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 5 Tapez sur .
- 6 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour télécharger une photo dans un album Web

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Album** .
- 3 Tapez sur la miniature d'une photo.
- 4 Au besoin, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 5 Tapez sur .
- 6 Sélectionnez un service de partage de photos et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


# Services de localisation

Votre position peut être déterminée en utilisant les réseaux sans fil ou la technologie GPS. Les réseaux sans fil permettent de trouver rapidement votre position, mais avec un degré de précision variable. La technologie GPS peut être légèrement plus lente, mais trouvera votre position exacte. Lorsque vous recherchez votre position, vous pouvez activer les réseaux sans fil et le GPS pour bénéficier des deux technologies.

## Utilisation de la technologie GPS

Votre téléphone possède un récepteur GPS qui utilise des signaux satellitaires pour calculer votre position. Certaines fonctions GPS utilisent Internet. Des débits et des frais peuvent s'appliquer.


Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Si le récepteur GPS ne trouve pas votre position après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. La position de l'antenne GPS est indiquée dans l'image ci-dessous. La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut prendre jusqu'à 10 minutes.

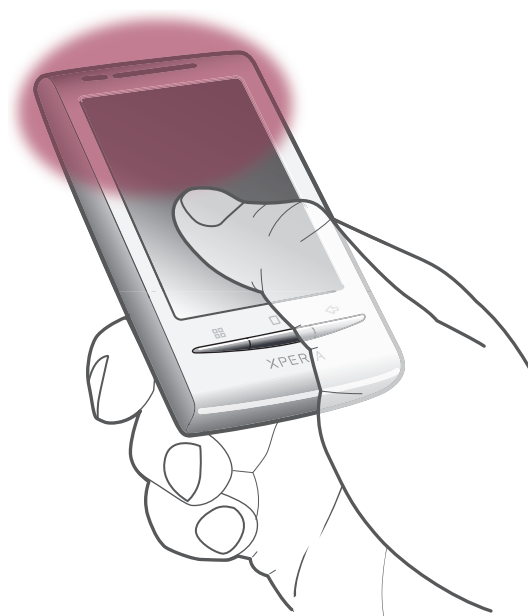


💡 Si vous ne parvenez pas à utiliser certaines fonctions GPS, voyez la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 99.

! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de localisation, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

### Pour activer le récepteur GPS

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
- 3 Activez la case à cocher **Utiliser les satellites GPS**.

### Pour utiliser les réseaux sans fil afin de rechercher votre position

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
- 3 Activez la case à cocher **Utiliser réseaux sans fil**.

## Google Maps™

L'application Google Maps™ permet d'afficher votre emplacement actuel, d'en trouver d'autres et de calculer des itinéraires. Lorsque vous démarrez l'application Google Maps™, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des réseaux mobiles à proximité. Lorsque l'émetteur GPS trouve votre emplacement, celui-ci est mis à jour avec une position plus précise.

- ! Veillez à activer les paramètres d'emplacement avant de tenter d'obtenir votre position.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, vous pouvez modifier cela dans les paramètres d'affichage de votre téléphone.

### Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
  - 2 Recherchez et tapez sur **Cartes**.
- 💡 L'application Google Maps™ risque de ne pas être commercialisée partout.


## Obtenir des itinéraires routiers

L'application Wisepilot™ offre des instructions vocales pas à pas sur comment vous rendre à un endroit. Elle vous aide aussi à gérer vos voyages et à partager des trajets et locations avec vos amis via SMS, Twitter™ ou Facebook™.

Vous pouvez télécharger et enregistrer des cartes dans votre carte mémoire avant de faire ces voyages. De cette manière, vous pouvez éviter des frais élevés d'itinérance lorsque vous voyagez hors de votre réseau.

- ! Sony Ericsson ne garantit pas la précision de tout service de localisation, Wisepilot™ inclus. De plus, Wisepilot pourrait ne pas être disponible sur tous les marchés. Pour plus d'informations, incluant un guide de l'utilisateur Wisepilot, rendez-vous sur [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Pour démarrer Wisepilot™

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Wisepilot**.

# Verrouillage et protection de votre téléphone

## Numéro IMEI


Chaque téléphone possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. Si votre téléphone est volé, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour empêcher votre téléphone d'accéder au réseau dans votre pays.

### Pour afficher votre numéro IMEI



- Le numéro IMEI est indiqué sous la batterie.

### Pour afficher votre numéro IMEI dans le téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

## Protection de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou de la carte SIM est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number, Numéro d'identification personnel). Si vous entrez mal votre code PIN plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.


### Pour activer le verrouillage par code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Bloquer la carte SIM**.
- 3 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

### Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Recherchez et tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Modifier PIN de la carte SIM**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Tapez à nouveau PIN de la carte SIM et tapez **OK**.

### Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés** > **Modifier le code PIN2**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

### Pour débloquer une carte SIM verrouillée


- 1 À l'affichage de **Carte SIM verrouillée** Entrez la clé PUK fournie par votre **opérateur.**, saisissez le code PUK et tapez sur **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur **OK**.
- 3 Répétez le nouveau code PIN et tapez sur **OK**.

## Schéma de déverrouillage de l'écran



Vous pouvez sécuriser les données de votre téléphone en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran dont vous seul connaissez la saisie. Votre téléphone stocke ce schéma et vous invite à le saisir lorsque vous démarrez le téléphone ou que vous activez l'écran.

- ! Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas restaurer des informations aussi importantes que les contacts et les messages. Veuillez consulter votre centre de contact Sony Ericsson.

### Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Créer un schéma**.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone. Vous êtes invité à sélectionner une question de sécurité qui sera utilisée pour déverrouiller le téléphone en cas d'oubli du schéma de déverrouillage de l'écran.


### Pour déverrouiller l'écran en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Appuyez sur  ou sur  pour activer le téléphone.
- 2 Faites glisser votre doigt sur le chemin d'accès, puis saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran.

### Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Modifier le schéma de déverrouillage**.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone.

### Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Schéma obligatoire**.
- 4 Saisissez votre schéma de verrouillage de l'écran.



# Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec le logiciel le plus récent pour obtenir des performances optimales et bénéficier des derniers développements. Les mises à jour peuvent être téléchargées sans fil directement à partir de votre téléphone via Internet en utilisant une connexion réseau 2G/3G ou une connexion réseau Wi-Fi®. Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur avec un câble USB, vous pouvez également télécharger des mises à jour à partir de l'application PC Companion.

- ! Lorsque vous utilisez une connexion réseau 2G/3G pour vous connecter à Internet depuis le téléphone, des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.
- ! Avant de procéder à la mise à jour du téléphone, veillez à en sauvegarder et à en enregistrer toutes les données.

## Mise à jour sans fil de votre téléphone

### Pour télécharger sans fil des mises à jour de logiciel

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
- 3 Tapez sur **Mettre à jour maint..** Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le téléphone.

- 💡 Sélectionnez l'option **Rechercher auto.** si vous désirez que votre téléphone vous informe automatiquement des mises à jour logicielles disponibles.

## Mise à jour de votre téléphone en utilisant un câble USB

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone en utilisant un câble USB avec l'application PC Companion. L'application PC Companion est disponible lorsque vous connectez votre téléphone sur un ordinateur avec un câble USB. Pour plus d'informations sur le démarrage de PC Companion, voir *PC Companion* à la page 71.

### Pour télécharger des mises à jour de logiciel en utilisant un câble USB


- ⚠ Ne déconnectez pas le câble USB en cours de mise à jour du téléphone sous peine d'endommager le contenu. Veillez à ce que le matériel soit supprimé en toute sécurité de l'ordinateur lorsque vous avez terminé.
  - ! Avant de pouvoir exécuter les instructions ci-dessous, vous devez installer PC Companion sur votre ordinateur. Pour installer PC Companion, connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant un câble USB, puis suivez les instructions sur l'écran de votre téléphone.
- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Si vous venez d'installer PC Companion, veillez à déconnecter votre téléphone de l'ordinateur, puis à le reconnecter avant d'essayer de télécharger des mises à jour de logiciel.
  - 2 Tapez sur **Connecter le téléphone**.
  - 3 **Ordinateur** : attendez quelques secondes que PC Companion démarre. Si PC Companion ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer à partir du menu de démarrage de l'ordinateur.
  - 4 Cliquez sur **Zone de prise en charge** > **Mise à jour de logiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre téléphone.
- ! Lorsque vous utilisez PC Companion, vous recevez des notifications à chaque fois que des mises à jour de logiciel sont disponibles pour votre téléphone.

# Dépannage


## Mon téléphone ne fonctionne pas comme prévu

En cas de problème avec votre téléphone, lisez les conseils suivants avant toute chose :

- Redémarrez le téléphone.
- Retirez et réinsérez la batterie et la carte SIM. Redémarrez le téléphone.
- Mettez le téléphone à jour. La mise à jour de votre téléphone assure des performances optimales et permet de bénéficier des derniers développements. Pour plus d'informations, voir *Mise à jour de votre téléphone* à la page 97.
- Réinitialisez le téléphone.

 Soyez patient lors de la réinitialisation du téléphone. Redémarrer le téléphone pendant une procédure de réinitialisation risque de l'endommager de façon définitive.


### Pour arrêter une application de force

- Lorsqu'une fenêtre contextuelle signale qu'une application ne répond pas, tapez sur **Forcer la fermeture**.
-  Si vous ne souhaitez pas arrêter une application de force, vous pouvez attendre qu'elle réponde en tapant sur **Attendre**.

## Réinitialisation du téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone dans ses paramètres originaux, et supprimer ou non toutes vos données personnelles et applications téléchargées. En résumé, vous réinitialisez le téléphone dans l'état où il était lorsque vous l'avez allumé pour la première fois. Donc, avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre téléphone.

### Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Dans l'écran Accueil, faites glisser  vers le haut.
- 2 Tapez sur **Paramètres** > **Confidentialité**.
- 3 Tapez sur **Réinitialisation des paramètres** pour réinitialiser les applications telles que l'email vers leurs valeurs par défaut sans modifier vos données personnelles et comptes.
- 4 Tapez sur **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Tout effacer** pour supprimer toutes les données personnelles de votre compte, incluant votre compte Google™ et les applications téléchargées.

## Je ne peux pas charger le téléphone

Le chargeur n'est pas bien connecté ou le raccordement de la batterie est incorrect. Enlevez la batterie et nettoyez les connecteurs.

## Aucune icône de chargement de batterie ne s'affiche lorsque je démarre le chargement du téléphone

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie ne s'affiche à l'écran.

## Le niveau de performances de la batterie est faible

Suivez nos conseils malins pour tirer le meilleur parti possible de votre batterie. Voir *Performances de la batterie* à la page 12.

## **Impossible de transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB**

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été bien installés. Pour obtenir des instructions d'installation et de dépannage détaillées, voir le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Impossible d'utiliser des services Internet**

Vérifiez que votre abonnement couvre les téléchargements de données et qu'Internet est bien configuré sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur l'activation du trafic de données, l'itinérance de données et le téléchargement des paramètres Internet, voir *Paramètres Internet et de la messagerie* à la page 29. Pour plus d'informations sur vos paramètres d'abonnement, contactez votre opérateur réseau.

## **Messages d'erreur**

### **Absence de couverture réseau**

- Votre téléphone est en mode Avion. Veillez à désactiver le mode Avion.
- Votre téléphone ne capte aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Contactez votre opérateur réseau et assurez-vous de l'existence d'une couverture réseau à cet endroit.
- La carte SIM ne fonctionne pas. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, votre téléphone est probablement en cause. Dans ce cas, contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

### **Appels d'urgence uniquement**

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Cependant, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau autorisent les appels vers le 112, numéro d'urgence international. Pour plus d'informations, voir *Appels d'urgence* à la page 32.

### **La carte SIM est verrouillée.**

Vous avez mal entré votre code PIN 3 fois de suite. Pour déverrouiller le téléphone, vous avez besoin du code PUK fourni par votre opérateur.

### **La carte SIM est verrouillée par clé PUK.**

Vous avez mal entré votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel) 10 fois de suite. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

# Informations légales

## Sony Ericsson E15i/E15a

Le présent Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1245-9582.2

Votre téléphone mobile peut télécharger, stocker et faire suivre d'autres contenus, par exemple des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers.

L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct avec le fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony Ericsson ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web ni des services proposés par des tiers.

Retirez la batterie pour voir les informations de régulations, tels que la marque CE.

Tout nom de produit ou de compagnie mentionnés ici sont la propriété respective de leurs détenteurs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

# Index

<b>A</b>	
achat	
musique	82
activation	9
Android Market	53
affichage	
photos	88
vidéos enregistrées en utilisant l'appareil	
photo	90
agenda	
créer un événement	57
synchronisation	59
alarme	59
album	
pour photos et vidéos	91
appareil photo	87, 88
affichage de photos	88
affichage de vidéos	90
album	91
enregistrer des vidéos	90
fermeture	87
géolocalisation	88
prendre des photos	88
scènes	89
touches	87
vidéo	90
viseur	87
appel	25
appels	32, 35
déviation	34
en absence	33
journal	33
mise en attente	34
multiples	33
paramètres	34
transfert	34
urgence	32
applications	
gestion	17
présentation	18
audio	
lecture	78
lecture de la musique dans un ordre aléatoire	80
podcasts	81
réglage du volume	79
<b>B</b>	
barre d'état	21
basculer	
appareil photo	87
batterie	13
cache	8
retirer	8
bouton infini	81
musique	81
<b>C</b>	
calendrier	57
caméra	87, 90
carte SIM	95
exporter les contacts vers	39
importer des contacts depuis	36
insertion	8
changement de plages	79
chargement	13
clavier	23
paramètres	24
code PIN	95
Code PIN	25
conférences	34
configuration de compte Google™	46
connexion USB	71
contacts	36
envoi	41
exporter vers la carte SIM	39
favoris	40
fusionner les informations de contact	39
image	41, 92
importer depuis la carte SIM	36
liaison aux contacts d'un service Web	51
partage	41
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides	28
<b>D</b>	
date	
format	26
dépannage	98
désactivation	9
diffusion	
en utilisant YouTube™	86
discussion	48
<b>E</b>	
écran	28
schéma de verrouillage	95
verrou	95
écran Accueil	16
email	44
plusieurs comptes	46
enregistrer des vidéos	90
envoi	88, 92
contacts	41
photos et vidéos	92
envoyer des éléments via Bluetooth™	74
événements	
calendrier	57
exporter les contacts vers la carte SIM	39
<b>F</b>	
Facebook™	49
connexion à	50
mise à jour du statut	50
favoris	
enregistrement de stations	84
suppression des stations	84
favorite	
changement de radio	84
fenêtre des applications utilisées récemment	20
films	85
fond d'écran	
utilisation d'une photo comme	92
fond d'écran animé	17
<b>G</b>	
géolocalisation	88
de photos	88
gestion du temps	57
Gmail™	46
Google Maps™	94
Google Talk™	48
GPS	93
guide de configuration	9
<b>H</b>	
heure	26

<b>I</b>		
importer contacts SIM .....	36	
informations personnelles .....	36	
Internet		
contrôle du trafic de données .....	30	
navigateur Web .....	67	
paramètres .....	29	
interrompre une plage .....	79	
itinéraires routiers .....	94	
<b>L</b>		
langue .....	28	
écriture .....	24	
lecteur de musique .....	78, 79	
bouton infini .....	81	
listes de lecture .....	80	
listes de lecture intelligentes .....	80	
listes de lecture personnelles .....	81	
meilleures pages .....	81	
podcasts .....	81	
réduction .....	79	
suppression de plages .....	79, 80	
utilisation en arrière-plan .....	79	
lecteur vidéo		
lecture de vidéos .....	85	
parcourir des vidéos .....	85, 91	
pause d'une vidéo .....	85	
quitter .....	85	
lecture		
musique .....	78	
vidéos enregistrées à l'aide de l'appareil photo	91	
lecture aléatoire de la musique .....	80	
listes de lecture		
copie sur carte mémoire .....	81	
création .....	80	
intelligente (généralisé automatiquement) .....	80	
lecture des vôtres .....	81	
meilleures pages .....	81	
listes de lecture intelligentes		
lecture .....	80	
livres audio .....	78	
luminosité .....	28	
<b>M</b>		
<i>mail Voir email</i>		
maines libres .....	25	
utilisation .....	26	
Media Go™ .....	72	
meilleures pages		
lecture .....	81	
messagerie instantanée .....	48	
messagerie vocale .....	33	
messages		
dans Timescape™ .....	49	
paramètres .....	29	
méthode de saisie .....	23	
mettre à jour		
statut .....	50	
mise à jour du téléphone .....	97	
mise sous tension .....	9	
MMS		
enregistrement de vidéos adaptées aux .....	90	
paramètres .....	29	
mode Silence .....	26	
musique .....	25, 78, 83	
bouton infini .....	81	
changement de plages .....	79	
contenu multimédia associé .....	81	
exploration de contenu associé .....	81	
interrompre une plage .....	79	
lecture .....	78	
lecture dans un ordre aléatoire .....	80	
livres audio .....	78	
mes listes de lecture .....	81	
navigation .....	79	
partage .....	80	
podcasts .....	78, 81	
présentation du lecteur .....	78	
réglage du volume .....	79	
suppression .....	79, 80	
utilisation d'un mains libres .....	26	
<b>N</b>		
navigateur Web .....	67	
barre d'outils .....	67	
gestion des signets .....	68	
paramètres .....	70	
navigation .....	14	
<i>navigation - voir navigateur Web</i>		
notification		
sonnerie .....	27	
volet .....	22	
numéros d'urgence .....	32	
numérotation fixe .....	35	
<b>O</b>		
orientation .....	28	
<b>P</b>		
panneaux .....	49, 50	
paramètres .....	9	
appel .....	34	
Internet .....	29	
messagerie .....	29	
MMS .....	29	
Timescape™ .....	51	
partage		
musique .....	80	
photos .....	88	
photos et vidéos .....	92	
vidéos .....	86	
pavé numérique .....	23	
photos .....	88, 91, 92	
affichage .....	88, 91	
affichage sur une carte .....	88	
ajout de l'emplacement géographique .....	88	
ajouter au contact .....	41	
effectuer un zoom dans la visionneuse de		
photos .....	91	
en utilisant des scènes .....	89	
partage .....	88, 92	
prendre .....	87, 88	
rognage .....	92	
suppression .....	91	
télécharger une photo dans un album Web .....	92	
utilisation comme fond d'écran .....	92	
utilisation comme image de contact .....	92	
podcasts .....	81	
lecture .....	81	
présélections		
enregistrement de stations .....	84	
suppression des stations .....	84	
présentation		
lecteur de musique .....	78	
protection des données .....	96	
PUK .....	95	
<b>R</b>		
radio .....	83	
changement de station .....	83	
écoute via le haut-parleur .....	84	
favoris .....	84	
favorite .....	84	

navigation .....	83	trafic de données .....	30
ouverture .....	83	Twitter™ .....	49
présentation .....	83	connexion à .....	50
recherche de stations .....	84	mise à jour du statut .....	50
sélection d'une station .....	83	<b>V</b>	
radio FM		Verr. maj .....	23
favorite .....	84	verrous	
Radio FM		activation de l'écran .....	9
favoris .....	84	schéma .....	96
recevoir des éléments via Bluetooth™ .....	74	schéma de déverrouillage de l'écran .....	96
recherche		verrouillage de l'écran .....	9
informations sur une page .....	81	vibration .....	27, 59
musique à l'aide de la technologie TrackID™ .....	82	vidéos .....	85, 92
réglage du volume .....	79	affichage .....	90
réinitialisation .....	98	enregistrées par l'appareil photo .....	91
répertoire .....	36	enregistrement .....	87, 90
réseaux sociaux .....	49	enregistrement pour MMS .....	90
restaurer le contenu .....	76	envoi .....	86
rognage		faire défiler rapidement vers l'avant ou vers	
photos .....	92	l'arrière .....	85
<b>S</b>		lecture .....	85, 91
saisie de texte .....	23	lecture sur YouTube™ .....	86
Saisie de texte .....	23	navigation .....	85, 91
sauvegarder le contenu .....	76	partage .....	86, 92
scènes		pause .....	85
appareil photo .....	89	réglage du volume .....	86
paramètres .....	89	suppression .....	86, 91
service de réponse téléphonique .....	33	viseur .....	87
Service de synchronisation Google Sync™ .....	62	volume	
services de localisation .....	93	réglage d'une vidéo .....	86
services de partage de photos		touche .....	26
téléchargement dans .....	92	<b>W</b>	
services du réseau social		Wi-Fi™ .....	64
lier un contact téléphonique .....	51	widget	
sonnerie .....	59	Timescape™ .....	49
SOS <i>Voir numéros d'urgence</i>		Wisepilot™ .....	94
suppression		<b>Y</b>	
pages .....	79, 80	YouTube™ .....	86
une alarme .....	59	<b>Z</b>	
vidéos .....	86	zoom	
widget .....	16	photos dans la visionneuse de photos .....	91
surveillance des données .....	30		
symboles .....	23		
synchronisation .....	61		
Google Sync™ .....	62		
Microsoft® Exchange Server .....	63		
Synchronisation Sony Ericsson .....	61		
synchronisation Microsoft® Exchange Server .....	63		
Synchronisation Sony Ericsson .....	61		
<b>T</b>			
Technologie sans fil Bluetooth™ .....	73		
technologie TrackID™ .....	81		
achat d'une page .....	82		
ouverture .....	82		
recherche d'informations sur une page .....	82		
utilisation des résultats .....	82		
téléchargement			
paramètres Internet .....	29		
téléphone			
batterie .....	12		
mettre à jour .....	97		
performances .....	12		
<i>téléphonie Voir appels</i>			
Timescape™ .....	49		
icônes des panneaux .....	50		
paramètres .....	51		
présentation de l'écran .....	49		
widget .....	49		
Touches physiques .....	14		