

essentiel 

Récepteur TNT

CONSENTIUM T2



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits.

Nous espérons que ce récepteur TNT vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	6
Contenu de la boîte	6
Caractéristiques techniques	6
Description du terminal	7
FACE AVANT	7
FACE ARRIÈRE	7
La télécommande	8
INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE	8
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	9
branchements	11
consignes d'usage	12
Consignes de sécurité	12
Consignes générales	13
Disposition de l'appareil	13
Nettoyage de l'appareil	13
Recyclage des piles de la télécommande	14
première installation	15
utilisation de base du récepteur	15
Sélectionner une chaîne	15
Afficher le bandeau d'informations	16
Sélectionner la langue audio	16
Activer la fonction Télétex	16
Activer le sous-titrage	17
Effectuer une mise en pause du direct (Timeshifting)	17
Afficher le guide électronique des programmes (EPG)	17
Effectuer un enregistrement immédiat	18
navigation dans les menus	19
Menu ÉDITION CHAÎNES	19
LISTE CHAÎNES TV	19
LISTE DES RADIOS	21
SUPPRIMER TOUT	21
Menu INSTALLATION	22
RECHERCHE AUTO	22
RECHERCHE DES CHAÎNES	22
LCN (NUMÉROTATION LOGIQUE DE CHAÎNE)	22
Menu RÉGLAGES SYSTÈME	23
LANGUE	23
SYSTÈME TV	23
RÉGLAGE HEURE	24
RÉGLAGE TIMER	24
CONTRÔLE PARENTAL	25
RÉGLAGE OSD	25
FAVORIS	25
RÉGLAGE AUDIO DESCRIPTION	26
AUTRE	26

Menu OUTILS	26
INFORMATIONS	26
CONFIG. D'USINE	26
MISE À JOUR LOGICIEL PAR AIR	27
MISE À JOUR PAR USB	27
RETIRER LE PÉRIPHÉRIQUE USB EN TOUTE SÉCURITÉ	27
Menu RÉSEAU	28
RÉGLAGES RÉSEAU	28
APPLICATIONS RÉSEAU	28
Menu MEDIA PLAYER	29
ENREGISTREMENT	29
VIDÉO	29
MUSIQUE	30
IMAGE	30
INFORMATIONS HDD	31
RÉGLAGES DVR	32
Menu JEUX	32
résolution des problèmes	33

votre produit

Contenu de la boîte


- 1 récepteur TNT Consentium T2
- 1 télécommande (avec 2 piles de type AAA fournies)
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Tuner	Bande passante	VHF : de 174 MHz à 230 MHz UHF : de 470 MHz à 862 MHz
	Largeur de bande	6/7/8 MHz
	Modulation	16QAM, 64 QAM, 256 QAM
Vidéo	Format décodeur	HEVC/H.265
	Signal vidéo	1920x1080
	Format	4:3 PS/4:3 LB/16:9
	Connectiques	HDMI, USB 2.0, Coaxial, entrée antenne, sortie antenne, RJ45, péritel
Audio	Format décodeur	MPEG-1 (couches 1 & 2), Dolby D, Dolby D+
	Sortie audio	AC3/PCM
Alimentation	Modèle	EVCF+12120-1000
	Entrée	220-240 V~ 50/60 Hz
	Sortie	12 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
	Consommation maximum	12 W
	Consommation en veille	< 1 W


Description du terminal

FACE AVANT

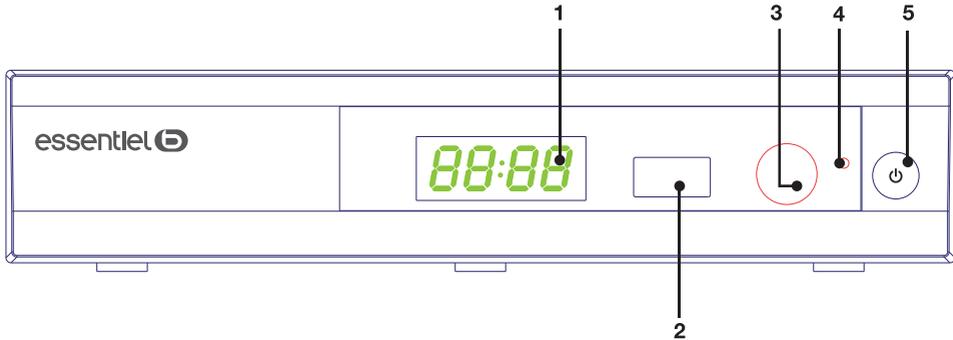

1	Écran d'affichage LCD
2	Port USB 2.0
3	Capteur infrarouge de la télécommande
4	Témoin de mise en veille (voyant vert = le récepteur est allumé ; voyant rouge = le récepteur est en mode veille).
5	Allumer ou mettre en veille le récepteur.

FACE ARRIÈRE

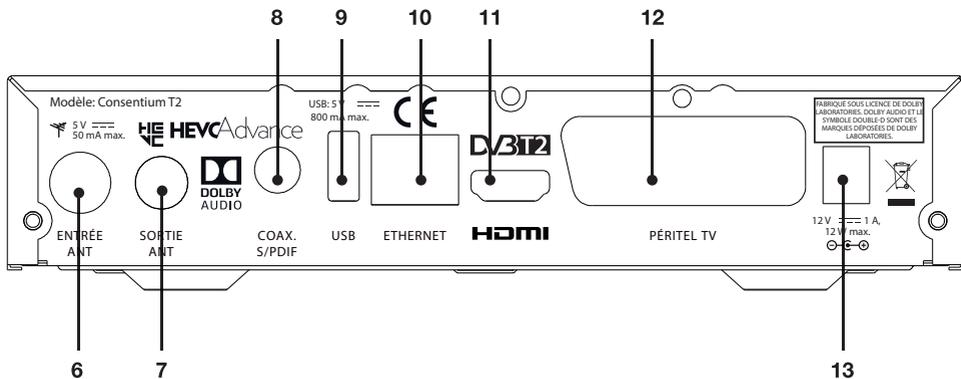


6	Entrée antenne : raccordement à l'antenne extérieure.
7	Sortie antenne : pour faire suivre le signal RF soit vers votre téléviseur, soit vers un autre système vidéo.
8	Sortie audio numérique coaxiale : cette prise permet de raccorder votre récepteur à l'entrée de votre ampli audio numérique.
9	Port USB 2.0
10	Prise RJ 45 : pour connecter votre récepteur à Internet et écouter la radio ou consulter la météo.
11	Sortie HDMI : cette prise permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble HDMI.
12	Prise péritel TV : cette prise permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble péritel.
13	Connecteur d'alimentation 12 V \equiv 1 A

La télécommande

INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE



Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

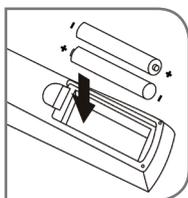


Positionnez les piles en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

Remplacez le couvercle.

- La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA de 1,5 V.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois). Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du terminal de réception dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 7 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

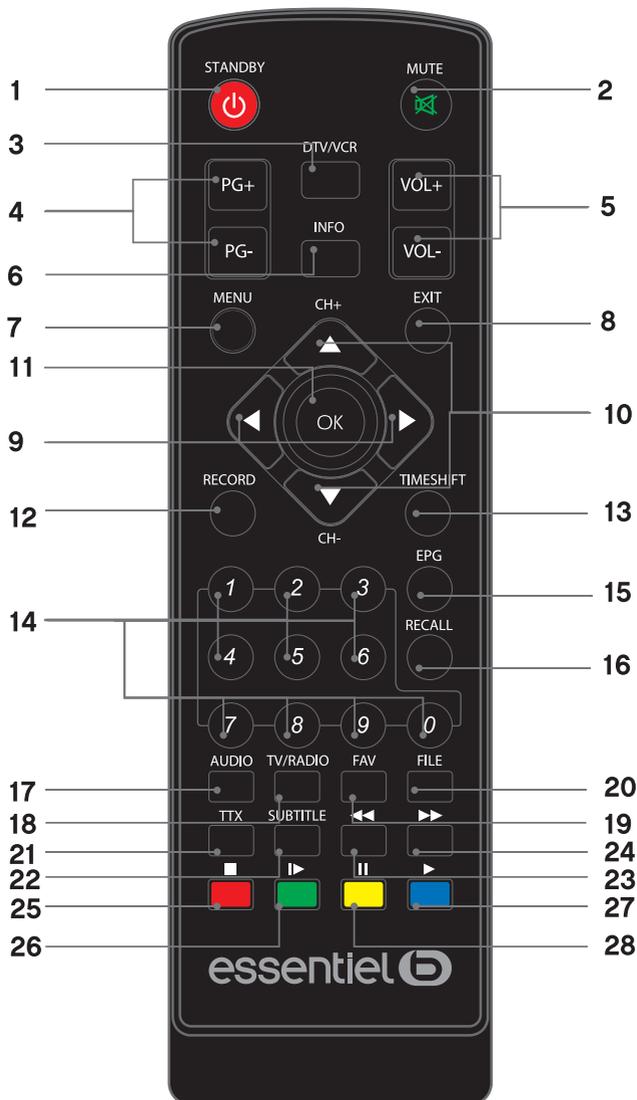


1	Allumer ou mettre en veille le récepteur.
2	Activer ou désactiver le son.
3	Touche inactive.
4	Effectuer un saut de 15 programmes dans la liste de chaînes ou dans l'EPG.
5	Augmenter ou diminuer le volume.
6	Afficher des informations complémentaires sur la chaîne visionnée.
7	Accéder au menu principal.
8	Quitter le menu.
9	Touches ◀ et ▶ (gauche/droite) : Se déplacer dans les menus.
10	Touches ▲ et ▼ (haut/bas) : Se déplacer dans les menus / Accéder à la chaîne suivante ou précédente.
11	Confirmer une entrée ou une sélection. Afficher la liste des chaînes.
12	Effectuer un enregistrement instantané.
13	Activer la mise en pause du direct (Timeshift).
14	Touches numériques (0-9) : Sélectionner une chaîne ou entrer des chiffres dans le menu.
15	EPG (guide électronique des programmes) : Afficher des informations sur le programme regardé et les suivants.
16	Revenir à la dernière chaîne visionnée.
17	Sélectionner une langue ou un mode audio.
18	Basculer entre les stations de radio et les chaînes de télévision.
19	Accéder à la liste des favoris.
20	Accéder au menu Multmédia.
21	Afficher les informations relatives au télétexte.
22	Sélectionner la langue du sous- titrage.
23	◀◀ (retour rapide) : Effectuer un retour rapide lors de la lecture du média USB.
24	▶▶ (avance rapide) : Effectuer une avance rapide lors de la lecture du média USB.
25	▣ (arrêt) : Arrêter la lecture du média USB.
26	▶ (lecture pas à pas) : Lire par étape le contenu du média USB.
27	▶ (lecture) : Démarrer ou reprendre la lecture du média USB.
28	▣ (pause) : Mettre en pause la lecture du support.
25. 26. 27. 28	Touches rouge/verte/jaune/bleue : Activer des fonctions spécifiques dans le télétexte ou les différents menus du récepteur.

branchements

Avant de brancher votre récepteur numérique terrestre, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez jamais le couvercle ou l'arrière de l'appareil.

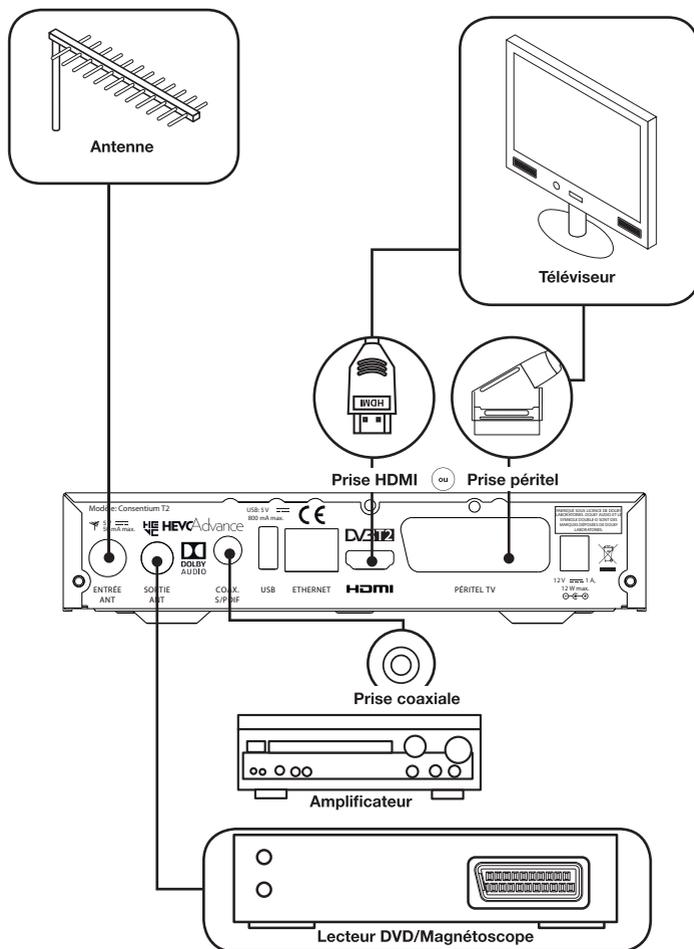

Lorsque vous connectez votre récepteur à un autre appareil, par exemple un téléviseur, un magnétoscope ou un amplificateur, vérifiez les particularités de chaque appareil dans la notice d'utilisation correspondante. Assurez-vous que les appareils sont tous débranchés de l'alimentation secteur avant d'effectuer tout branchement.

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil. **NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.**

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.

Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.

Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Consignes générales

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
- lorsque du liquide a été renversé ou des objets

- ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si le lecteur est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

Disposition de l'appareil

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Laissez toujours un espace de ventilation d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le récepteur de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

Recyclage des piles de la télécommande




- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus

proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

première installation

Lorsque vous branchez votre récepteur pour la première fois, le menu **Installation facile** s'affiche à l'écran. Utilisez les touches ▼/▲ pour déplacer la sélection en surbrillance sur les paramètres que vous voulez modifier et utilisez les touches ◀/▶ pour changer les valeurs.

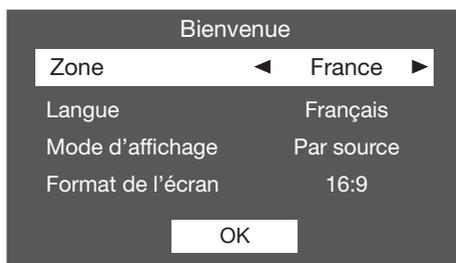

- Zone : Commencez par choisir votre pays de résidence avec les touches ◀/▶. Si vous sélectionnez le mauvais pays, des chaînes pourraient manquer ou le classement des chaînes pourrait être erroné. Une fois que vous avez sélectionné votre pays, appuyez sur ▼ pour déplacer la surbrillance sur **Langue**.
- Langue : Sélectionnez la langue de votre choix avec les touches ◀/▶.
- Mode d'affichage : Utilisez cette option pour sélectionner la résolution vidéo de votre écran de télévision. Les options sont les suivantes: **Par Source** (détection automatique de la résolution vidéo disponible), **TV** (détection automatique de la résolution maximale de l'écran du téléviseur) et par sélection manuelle {480i, 576i à 1080p}. Veillez à utiliser un réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. Une fois la sélection effectuée, il vous sera demandé de confirmer. La Sélection de 576i est uniquement applicable sur la sortie HDMI.
- Format de l'écran : Utilisez cette option pour sélectionner le format de votre téléviseur. Les options sont **Auto** (détection automatique du rapport de format), **4:3 PS** (affiche les émissions écran 16:9 en plein écran sur votre téléviseur 4:3), **4:3 LB** (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une téléviseur 4:3) et **16:9** (utilisez ce paramètre pour les téléviseur 16:9).

Une fois tous les réglages effectués, déplacez la surbrillance sur OK avec la touche ▼ et appuyez sur la touche OK de la télécommande pour continuer. Le récepteur recherche alors toutes les chaînes disponibles. Une fois le balayage terminé, la première chaîne mémorisée est affichée à l'écran.

Si le menu **Installation facile** ne s'affiche pas tout de suite après la mise sous tension du récepteur, remettez le récepteur sur le paramétrage usine en pressant la touche MENU de la télécommande et en sélectionnant l'option **Configuration d'usine** dans le sous-menu **Outils** (Code PIN par défaut : 1234)]

utilisation de base du récepteur

Sélectionner une chaîne

Il y a 3 moyens différents de sélectionner une chaîne:

- En appuyant sur les touches numériques 0 à 9.
- En appuyant sur les touches ▼/▲.
- En passant par la liste des chaînes, après avoir appuyé sur la touche OK

ACCÈS DIRECT PAR LES TOUCHES NUMÉRIQUES 0 À 9

Pour accéder directement à une chaîne, entrez son numéro avec les touches 0 à 9 de la télécommande. Attendez quelques secondes et votre récepteur basculera vers le canal choisi ou appuyez sur OK juste après avoir sélectionné le numéro de chaîne.

LISTE DES CHAÎNES

Appuyez sur la touche OK pour afficher la liste des chaînes. Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le canal choisi et appuyez sur OK pour visualiser cette chaîne à l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour quitter la liste des chaînes. Dans la liste des chaînes, il est aussi possible d'utiliser les touches PG+/PG- pour faire défiler la page dans la liste.

Vous pouvez également utiliser les touches ◀/▶ pour alterner entre la liste **Toutes les chaînes** et la liste des **Favoris** ou appuyez sur FAV pour afficher la liste de vos chaînes favorites.

AVEC LES TOUCHES ▼/▲

Un appui sur la touche ▲ permet de passer à la chaîne suivante, un appui sur la touche ▼ à la chaîne précédente.

Afficher le bandeau d'informations

Tout en regardant la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche INFO à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'événement visionné *. Appuyez sur INFO trois fois pour obtenir des détails techniques sur la chaîne que vous regardez.

*Les informations des programmes sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émetteur.

Sélectionner la langue audio

Certaines chaînes supportent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre fichier audio, appuyez sur la touche AUDIO. Une liste des fichiers audio disponible s'affiche. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le fichier souhaité et confirmez avec la touche OK. Vous pouvez diffuser le fichier audio en stéréo, mono, gauche et droite en pressant les touches ◀/▶.

Activer la fonction Télétexte

Votre récepteur comprend une fonction Télétexte complète*. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche TTX et utilisez les touches numériques 0 à 9 pour entrer le numéro de la page que vous voulez voir. Les touches de couleur de la télécommande vous permettent de passer directement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran de télétexte. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner la page précédente ou suivante, utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner les sous-pages. Appuyez sur EXIT ou TTX pour revenir en mode visualisation.

*La disponibilité du Télétexte dépend du diffuseur.

Activer le sous-titrage

Certaines chaînes supportent un choix de langues de sous-titres. Appuyez sur la touche SUBTITLE en mode visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titrage disponibles. Sélectionnez le sous-titrage choisi avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur EXIT pour quitter sans modifier.*

*La disponibilité des sous-titres dépend du diffuseur.

Effectuer une mise en pause du direct (Timeshifting)

Le direct différé vous permet de mettre en pause des émissions diffusées en direct et de reprendre la lecture plus tard. Activez la fonction **direct différé** dans le menu **Réglages DVR** en sélectionnant **Pause**. Lorsque vous souhaitez mettre une émission en pause, appuyez sur la touche PAUSE pour lancer le direct différé. La bannière de suivi de progression apparaît à l'écran. Le programme en direct sera diffusé pendant quelques instants avant de se mettre en pause.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'endroit à partir duquel vous souhaitez débiter le visionnage du différé puis sur la touche OK. Appuyez sur STOP pour revenir au Direct.

Le mode direct différé exige la connexion d'un disque dur externe USB de capacité et de vitesse suffisante afin de fonctionner correctement.

Afficher le guide électronique des programmes (EPG)



EPG		15:39 18/5			
	18/5	15:30	16:00	16:30	17:00
0009	W9				
0010	TMC				
0011	NT1				
0012	NRJ12				
0013	LCP				
0014	France 4				
0015	BFM TV				

Le Guide électronique de programmes vous permet de voir les programmes des émissions et les informations et de marquer des programmes pour l'enregistrement. La disponibilité des données EPG dépend du diffuseur.

Pour accéder à ce guide, appuyez sur la touche EPG lorsque vous êtes en mode visualisation.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et ◀/▶ pour sélectionner l'émission souhaitée. Appuyez sur OK pour afficher les informations détaillées sur l'émission choisie. Utilisez EXIT pour quitter l'écran d'informations détaillées. Appuyez sur la touche ROUGE pour utiliser la fonction **Heure**, ou la touche VERTE pour programmer un enregistrement.

Effectuer un enregistrement immédiat

Votre nouveau récepteur vous permet de procéder à un enregistrement direct du programme que vous regardez. Appuyez simplement sur la touche RECORD. Pour valider la durée d'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche RECORD. Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer la durée d'enregistrement souhaitée et appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Pendant l'enregistrement, une icône est affichée en haut à droite de l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur STOP. Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour mettre un terme à l'enregistrement.


Vous pouvez accéder au gestionnaire d'enregistrement. Pour cela, appuyez sur la touche FILE. Ensuite sélectionnez **Enregistrement** en appuyant sur la touche 1.

*Le disque dur USB que vous connectez doit avoir suffisamment d'espace libre pour que vous puissiez démarrer l'enregistrement.

navigation dans les menus

Le menu Principal vous donne accès aux paramètres, aux fonctions multimédia et aux jeux. Pour accéder au Menu Principal, appuyez sur la touche MENU. Quand vous êtes dans le Menu Principal, vous pouvez utiliser MENU ou EXIT pour revenir à l'écran précédent.

Menu ÉDITION CHAÎNES

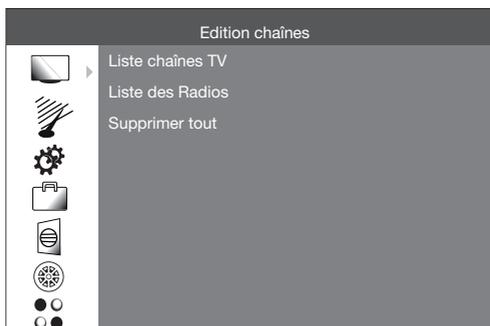

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le menu **Édition chaînes**. Appuyez sur OK ou ► pour valider.

Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le sous-menu de votre choix et appuyez sur OK pour y accéder.

Si vous souhaitez retourner au Menu Principal, appuyez sur la touche EXIT ou sur la touche ◀.

LISTE CHAÎNES TV

Dans le menu **Édition chaînes**, sélectionnez **Liste chaînes TV** avec ▼/▲ et appuyez sur OK.

Utilisez ◀/▶ pour changer le groupe de chaînes (si vous avez déjà établi vos groupes de favoris).

Sélectionnez la chaîne souhaitée avec ▼/▲. Appuyez sur OK Pour visualiser la chaîne choisie dans la fenêtre de prévisualisation.

AJOUT DE CHAÎNES AUX LISTES DES FAVORIS

Il est possible d'ajouter des chaînes de la Liste des chaînes TV à 8 différents groupes de favoris. Appuyez sur la touche FAV de la télécommande alors que vous êtes dans **Liste des chaînes TV** pour accéder à cette fonction. Le symbole FAV en haut de l'écran s'affichera pour indiquer que la fonction Favoris est sélectionnée.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner une chaîne que vous voulez ajouter au groupe de favoris. Lorsque la surbrillance se trouve sur la chaîne souhaitée, appuyez sur OK. Une liste de toutes les listes de favoris disponibles s'affichera. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la liste des Favoris à laquelle vous voulez ajouter la chaîne et appuyez sur OK. Appuyez sur EXIT pour clore le processus. Les chaînes favorites seront marquées d'un symbole en forme de cœur. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

VERROUILLER DES CHAÎNES

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne, appuyez sur **ROUGE** alors que vous êtes sous **Liste chaînes TV**. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur **OK** pour verrouiller ou déverrouiller. Il vous sera demandé d'entrer le code Pin (par défaut : 1234). Un symbole en forme de cadenas s'affiche sur la ligne de la chaîne verrouillée. On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaînes en une seule session. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez **Oui** pour sauvegarder les modifications ou **Non** pour annuler.

MASQUER DES CHAÎNES

Les chaînes marquées de la mention **Saut** seront ignorées lorsque l'on bascule d'une chaîne à l'autre avec les touches ▼/▲. Malgré tout, ces chaînes sont toujours disponibles dans la liste des chaînes

Pour marquer les chaînes à Sauter, appuyez sur **VERT** alors que vous êtes sous **Liste chaînes TV**. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur **OK** pour valider ou invalider le saut de chaîne.

Les chaînes à sauter sont marquées d'un symbole en forme de flèche. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez **Oui** pour sauvegarder les modifications ou **Non** pour annuler.

DÉPLACER LES CHAÎNES

Pour activer la fonction **Déplacer**, appuyez sur **JAUNE** alors que vous êtes sous **Liste chaînes TV**. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur **OK** pour la sélectionner. Vous pouvez alors déplacer la chaîne sélectionnée vers le haut ou le bas de la liste des chaînes avec ▼/▲. Une fois la chaîne sur la position désirée, appuyez à nouveau sur **OK**. La chaîne est maintenant fixée dans sa nouvelle position. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez **Oui** pour sauvegarder les modifications ou **Non** pour annuler.

ÉDITER LES CHAÎNES

La fonction **Éditer** vous permet de **Trier**, **Renommer** ou **Effacer** des chaînes. Pour entrer dans le menu **Éditer**, appuyez sur **BLEU** alors que vous êtes sous **Liste des chaînes TV**. Le menu **Éditer chaîne** s'affichera. Une sauvegarde des données vous est proposée, si vous avez effectué des modifications dans les menus précédents, sans les avoir sauvegardés.

> **Trier** :

Appuyez sur **ROUGE** pour entrer dans le menu **Trier**.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la méthode de tri souhaitée et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Les méthodes suivantes sont disponibles:

- **Nom (A-Z)** : Tri par ordre alphabétique de A à Z.
- **Nom (Z-A)** : Tri par ordre alphabétique de Z à A.
- **Clair/Cryptés** : Les chaînes librement accessibles apparaissent en premier dans la liste.
- **Verrou** : Les chaînes non verrouillées apparaissent en premier dans la liste.

> Renommer

Appuyez sur VERT pour actionner la fonction **Renommer**. Le cartouche **Renommer** remontera vers le haut pour indiquer que **Renommer** est sélectionné. Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour la sélectionner. Un champ texte s'affiche à la droite de l'écran. Utilisez ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner les caractères désirés et entrez les avec la touche OK. Une fois que vous avez fini de modifier, appuyez sur BLEU pour valider les modifications. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

> Supprimer

Appuyez sur BLEU pour actionner la fonction **Supprimer**. Le cartouche **Supprimer** remonte pour indiquer que la fonction **Supprimer** est sélectionnée. Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour valider. Le récepteur vous demandera d'entrer le code Pin. Une fois que vous avez marqué toutes les chaînes à effacer, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez Oui pour effacer les chaînes marquées ou Non pour annuler.

LISTE DES RADIOS


Le fonctionnement de la **Liste des radios** est identique à celui de la liste des chaînes TV. La seule différence se situe au niveau de l'écran de prévisualisation, qui reste identique quelque soit la station de radio sélectionnée.

SUPPRIMER TOUT

Utilisez ce menu pour effacer toutes les chaînes sauvegardées. Sélectionnez **Supprimer tout** avec ▼/▲ et appuyez sur OK. Le récepteur vous demande votre code Pin (par défaut: 1234). Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez Oui avec ▶/◀ et appuyez sur OK pour Effacer ou sélectionnez Non pour annuler.

La fonction **Supprimer tout** efface de façon définitive toutes les chaînes présentes et toutes les listes de favoris de votre récepteur. Il ne vous sera pas possible de quitter le menu avant d'avoir recherché à nouveau l'ensemble des chaînes.

Menu INSTALLATION

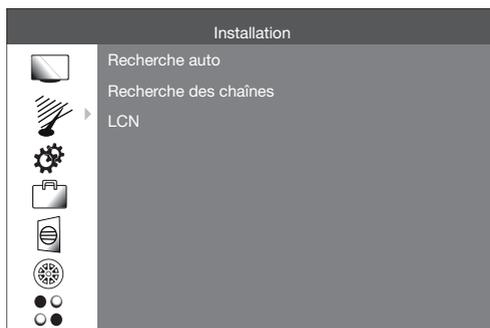

RECHERCHE AUTO

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Installation** et appuyez sur OK ou ► pour valider.

Sélectionnez **Recherche auto** avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour valider.

Lorsque **Clair Seulement** est réglé sur Oui, les chaînes brouillées ne seront pas sauvegardées dans la liste des chaînes. Sélectionnez Non pour la recherche exclusive des chaînes diffusées selon la norme T2, puis utilisez ▼/▲ pour mettre **Recherche** en surbrillance. Appuyez alors sur OK pour lancer la recherche automatique.

Le récepteur mémorisera toute nouvelle chaîne trouvée dans la liste des chaînes.

RECHERCHE DES CHAÎNES

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Installation** et appuyez sur OK ou ► pour valider.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Recherche des chaînes** et appuyez sur OK pour valider.

Utilisez ◀/▶ pour alterner entre les modes de balayage disponibles : **Par chaîne** ou **Par fréquence**.

Si vous sélectionnez **Par chaîne**, utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner **Bande de scan** et **N° de chaîne**.

Si **Par fréquence** est sélectionné, utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner **Fréquence** et **Largeur de bande**.

Mettez **Recherche** en surbrillance et appuyez sur OK pour commencer le balayage. Les nouvelles chaînes trouvées seront sauvegardées dans la liste des chaînes.

LCN (NUMÉROTATION LOGIQUE DE CHAÎNE)

Si l'option **LCN** (Numérotation logique de chaîne) est activée et que l'opérateur est en mesure de fournir un signal LCN, les chaînes seront sauvegardées dans un ordre défini par l'opérateur. Mettez **LCN** sur Marche pour activer la numérotation de chaîne définie par l'opérateur ou sur **Arrêt** pour sauvegarder les chaînes dans l'ordre dans lequel elles sont trouvées.

Menu RÉGLAGES SYSTÈME

Ce menu vous permet de gérer les réglages du système de votre récepteur.



LANGUE

Ce menu vous permet de paramétrer vos préférences de langue.

- Langue : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran d'accueil.
- Première langue : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue audio souhaitée.
- Deuxième langue : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue qui sera activée si la **Première Langue** n'est pas disponible.
- Langue sous-titres : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue de sous-titrage préférée.
- Télétexte : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue de télétexte préférée (si disponible).
- Sous-titres : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le type de sous-titre à afficher automatiquement. Sélectionnez Normal, Mal entendant ou Arrêt*.

*La disponibilité des sous-titres dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

SYSTÈME TV

Les paramètres suivants sont disponibles :

- Résolution vidéo : Utilisez cette option pour sélectionner la résolution vidéo de votre écran de télévision. Les options sont les suivantes: **Par Source** (détection automatique de la résolution vidéo disponible), **TV** (détection automatique de la résolution maximale de l'écran du téléviseur) et par sélection manuelle {480i, 576i à 1080p}. Veillez à utiliser un réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. Une fois la sélection effectuée, il vous sera demandé de confirmer. La Sélection de 576i est uniquement applicable sur la sortie HDMI.
- Format de l'écran : Utilisez cette option pour sélectionner le format de votre téléviseur. Voici les options: **Auto** (détection automatique du rapport de format), **4:3 PS** (Affiche les émissions pour écran 16:9 en plein écran 4:3 TV), **4:3 LB** (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et **16:9** (utilisez ce réglage pour les TV 16:9).

- Connexion : Utilisez cette option pour sélectionner la connexion avec votre TV. Sélectionnez **RGB** ou **CVBS**.
- Sortie audio numérique : Utilisez cette option pour alterner entre sorties **LPCM Out** et **BS Out**. Lorsque **LPCM Out** est sélectionné, tous les fichiers audio numérique seront convertis en audio stéréo. **BS Out** vous permet d'écouter ou de transférer l'audio Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus au téléviseur via HDMI ou à un système Home cinéma (par exemple) via la sortie coaxiale S/PDIF. Dolby® Digital Plus* est uniquement disponible via la sortie HDMI. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

RÉGLAGE HEURE

Ce menu vous sert à paramétrer la région et le fuseau horaire.

- Zone : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le pays où vous habitez.
- GMT : Réglez sur **Par région** pour recevoir l'heure prédéfinie de l'opérateur, **Définir l'utilisateur** pour sélectionner manuellement votre zone GMT et entrer manuellement l'heure et la date.
- Décalage GMT : Ce menu vous permet de régler le fuseau horaire où vous vous trouvez. Cette option n'est disponible que lorsque **GTM** est sur **Définir l'utilisateur**. La fourchette de **Décalage GMT** est de -11:30 à +12:00, avec des incréments de 30 minutes. Les villes alignées sur l'appareil **Décalage GMT** sont affichées au bas de l'écran.
- **Heure d'été** : Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** pour ajouter une heure pendant l'été.
- Date : Les paramètres Date et heure ne sont accessibles que lorsque **GMT** est sur **Arrêt**. Utilisez les touches 0 à 9 pour valider la date. Appuyez sur EXIT pour continuer.
- Heure : Les paramètres Date et heure ne sont accessibles que lorsque **GMT** est sur **Arrêt**. Utilisez les touches 0 à 9 pour valider l'heure. Appuyez sur EXIT pour continuer.

RÉGLAGE TIMER

Ce menu vous permet de programmer l'enregistrement de 8 émissions, mais également de quitter le mode veille du récepteur.

Le récepteur affichera une liste avec 8 minuteurs et leurs états respectifs. Sélectionnez le minuteur que vous voulez régler ou modifier par ▼/▲ et appuyez sur OK pour continuer.

Le menu de paramétrage de minuterie s'affiche.



Les paramétrages suivants sont disponibles:

- Mode : Choisissez entre **Arrêt** (Minuteur non actif), **une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel**.
- Mode de timer : Choisissez entre **Chaîne** (le minuteur interrompt la veille) ou **Enregistrement** (le minuteur lance l'enregistrement de l'émission programmée).
- Chaîne au réveil : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la chaîne qui sera activée en sortie de veille.
- Date de réveil : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer la date de l'émission programmée.
- Heure de départ : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer l'heure de démarrage souhaitée.
- Durée : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer la durée de minuterie.

Une fois tous vos réglages terminés, utilisez ▼/▲ pour déplacer la surbrillance sur **Mémoriser** et appuyez sur OK pour confirmer. Pour quitter cette fonction sans sauvegarder vos réglages, déplacez la surbrillance sur **Annuler**.

CONTRÔLE PARENTAL

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et /ou les chaînes par un mot de passe. Vous pouvez également entrer un nouveau mot de passe dans le menu **Verrouillage parental**.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Verrouillage parental** et appuyez sur la touche OK pour continuer. Le système vous demandera de valider votre code Pin (par défaut : 1234).

- Verrouillage menu : Verrouille le menu d'installation. Vous pouvez mettre cette option sur **Marche** ou **Arrêt**.
- Niveau verrou : Choisissez entre **Arrêt, Age 4 à Age 18**. Les chaînes dont l'évaluation parentale est supérieure à l'âge sélectionné seront protégées par mot de passe (si disponible chez votre diffuseur local.)
- Nouveau mot de passe : Entrez votre nouveau mot de passe (4 chiffres).
- Confirmez Code : Retapez votre mot de passe pour confirmation.

RÉGLAGE OSD

Ce menu vous permet de changer les réglages d'**Affichage OSD** et de **Transparence OSD**.

- Affichage OSD : Cette option règle la durée au bout de laquelle les bandeaux d'écran et messages disparaissent (de 1 à 10 secondes).
- Transparence OSD : Cette option règle la transparence OSD à partir de Arrêt ~ 40% par étapes de 10%.

FAVORIS

Ce menu vous permet de renommer les 8 listes favoris disponibles. A l'aide des touches ▼/▲ dans le menu **Éditer chaîne**, sélectionnez **Favoris** et appuyez sur OK. Le nom de tous les groupes est affiché. A l'aide des touches ▼/▲, sélectionnez le groupe dont vous souhaitez éditer le nom et appuyez sur OK. Un champ de texte s'affiche à droite de l'écran. A l'aide des touches ▼/▲/◀/▶, sélectionnez les lettres et validez avec la touche OK. Une fois le nom édité, appuyez sur la touche BLEUE pour sauvegarder. Appuyez 2 fois sur EXIT pour sortir.

RÉGLAGE AUDIO DESCRIPTION

Ce menu permet d'activer ou non la fonction audio description et de paramétrer son utilisation.

AUTRE


Les paramétrages suivants sont disponibles :

- Alimentation d'antenne : Réglez sur **Marche** si vous disposez d'une antenne active. Réglez sur **Arrêt** si vous disposez d'une antenne passive. Lorsque l'alimentation d'antenne est sur **Marche**, une tension de 5V sera délivrée sur la prise ANT IN du récepteur. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.
- Type de chaîne : Cette option vous permet de sélectionner le type de chaînes à afficher (Toutes, claires ou cryptées).
- Buzzer : Sélectionnez **Marche** pour avoir un indicateur sonore du signal de réception. **Arrêt** coupe l'avertisseur.
- Mise en veille automatique : Cette option vous permet de déterminer le délai à l'issue duquel le récepteur se met en veille automatiquement (30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures) Vous pouvez également désactiver la mise en veille du récepteur.
- Boucle d'antenne : Cette fonction permet de créer une boucle d'antenne pour le raccordement d'un récepteur analogique.

Menu OUTILS

Appuyez sur MENU pour accéder au Menu principal. Sélectionnez le sous-menu **Outils** avec ▼/▲ et appuyez sur OK ou ► pour valider.

Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et appuyez sur la touche OK pour continuer. Appuyez sur EXIT pour quitter.

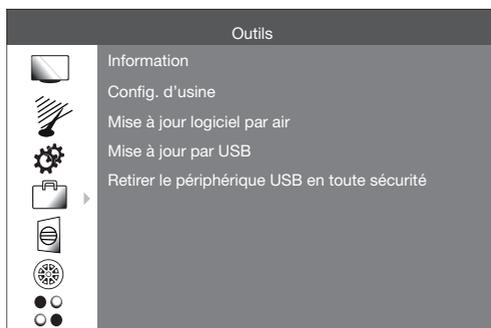

INFORMATIONS

Ce sous-menu vous indique les informations techniques liées à votre récepteur.

CONFIG. D'USINE

Cette option vous permet de réinitialiser le récepteur à ses paramètres d'usine. Cette action effacera tous

vos réglages et toutes les chaînes préalablement sauvegardées. Utilisez cette option avec prudence.

Entrez le code PIN à l'aide des touches numérotées 0 à 9 (par défaut : 1234). Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez Oui pour effectuer la réinitialisation aux réglages usine. Sélectionnez Non pour annuler.

Appuyez sur EXIT pour quitter.

MISE À JOUR LOGICIEL PAR AIR

Ce récepteur est équipé d'une option de mise à jour en direct. Il se peut que ce type de mise à jour ne soit pas disponible dans votre région. Contactez le centre de support pour plus d'informations sur cette option.

MISE À JOUR PAR USB

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre récepteur via le port USB.

Placez le fichier décompressé dans le répertoire racine de votre dispositif de stockage USB (HDD, clé etc.) et insérez ce dispositif dans le port USB du récepteur.

Appuyez sur OK pour continuer.

Le menu de mise à jour s'affiche.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Mode mise à jour** et choisissez l'option **Allcode**.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Fichier mise à jour** et choisissez le fichier contenant le nouveau logiciel.

Une fois tous les réglages effectués, placez la surbrillance sur **Démarrage** et appuyez sur OK pour lancer la mise à jour.

Au bout de quelques secondes, le récepteur demande **Êtes-vous certain de vouloir graver?**. Sélectionnez Oui pour compléter la mise à jour ou Non pour quitter sans mettre à jour.

Si après une mise à jour, votre décodeur se comporte de manière inattendue, effectuez un réglage usine.

Le récepteur redémarre automatiquement après une mise à jour. Ne débrancher JAMAIS le récepteur de l'alimentation et ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour! Vous pourriez abîmer votre récepteur et vous annuleriez la garantie!

RETIRER LE PÉRIPHÉRIQUE USB EN TOUTE SÉCURITÉ

Sélectionnez **Retirer le périphérique USB en toute sécurité** et appuyez sur la touche OK. Le récepteur affiche un message indiquant que vous pouvez retirer le périphérique de sauvegarde du récepteur en toute sécurité.

Une fois cette opération terminée, le périphérique USB n'est plus accessible par votre récepteur. Pour y avoir à nouveau accès, il faut le réinsérer ou basculer le récepteur en veille puis de nouveau en marche.

Menu RÉSEAU

Votre récepteur peut être connecté à Internet (via la prise réseau RJ45 située au dos de l'appareil), afin de vous permettre d'écouter la radio ou de consulter la météo de votre ville.



RÉGLAGES RÉSEAU

Cette fonction vous permet de paramétrer la connexion internet de votre récepteur. Sélectionnez **Ethernet** pour activer la connexion via la prise RJ45, puis activez le mode DHCP (**On**) pour effectuer un calibrage automatique de la connexion. Lorsque vous sélectionnez le mode DHCP (**Off**), vous pouvez régler chaque paramètre pour personnaliser votre connexion.

Sélectionnez **Appliquer** pour mémoriser vos réglages.

APPLICATIONS RÉSEAU

Sélectionnez le sous-menu **Chaînes Radio** ou **Chaînes météo** avec les touches ▼/▲ puis validez en appuyant sur la touche OK.

Sélectionnez ensuite le pays de votre choix. Enfin, sélectionnez votre ville avec les touches ▼/▲ pour consulter la météo, ou la station de radio qui correspond à vos goûts musicaux.


Appuyez sur EXIT pour quitter.

Menu MEDIA PLAYER

Le menu Média Player comprend les sous-menus suivants : **Enregistrement**, **Vidéo**, **Musique**, **Image**, **Information HDD** et **Réglages DVR**.

Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le menu désiré et appuyez sur OK pour valider.

Appuyez sur EXIT pour quitter.

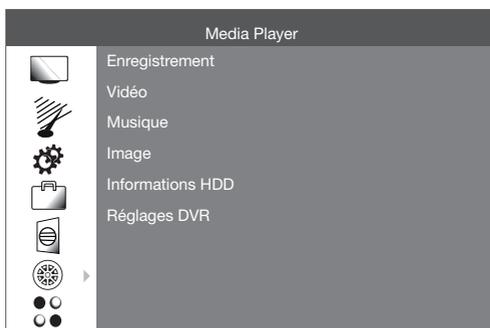

ENREGISTREMENT

Cette fonction vous permet de lire les enregistrements mémorisés sur le périphérique de stockage USB.

Les enregistrements doivent avoir été effectués sur le récepteur.

Dans le menu **Média Player**, sélectionnez **Enregistrement**, puis appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche OK pour lancer la lecture en plein écran.
- Appuyer sur la touche 1 pour commuter entre les onglets Musique / Image / Vidéo et Enregistrement.
- Appuyer sur la touche 2 pour renommer l'enregistrement sélectionné.
- Sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez verrouiller. Après avoir appuyé sur la touche 3, vous serez invité à saisir votre code PIN (par défaut, 1234). Après avoir entré votre code PIN, l'enregistrement est verrouillé. Si vous voulez débloquer l'enregistrement, appuyez sur 3 de nouveau.
- Appuyer sur la touche 4 pour marquer l'enregistrement que vous souhaitez supprimer. En sélectionnant le même enregistrement et en appuyant sur 4, vous pouvez à nouveau retirer le marqueur supprimé. Appuyez sur EXIT pour supprimer.
- Appuyer sur la touche EXIT pour revenir une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction en cours.

VIDÉO

Cette fonction vous permet de lire les fichiers vidéo mémorisés sur le périphérique de stockage USB.

Dans le menu **Média Player**, sélectionnez **Vidéo**, puis appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche OK pour lancer la lecture en plein écran.
- Appuyer sur la touche 1 pour commuter entre les onglets Musique / Image / Vidéo et Enregistrement
- Appuyer sur la touche INFO pour régler le mode de répétition. Les options sont : **répéter le dossier** (icône de dossier) / **répéter une fois** (1) ou **pas de répétition** (aucune icône affichée).
- Pendant la lecture d'un film avec sous-titres externes, appuyer sur la touche 1 pour accéder au menu des sous-titres. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la taille et les couleurs de la police.
- Appuyer sur la touche 2 pour ouvrir le menu Trier. Vous pouvez trier par nom / durée ou Taille.
- Appuyer sur la touche 7 pour ouvrir le menu **Éditer**. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes à l'aide des touches numérotées : renommer [4], copier [5], supprimer [6], créer dossier [7].
- Appuyer sur la touche EXIT pour revenir une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction en cours.

MUSIQUE

Cette fonction vous permet de lire les fichiers audio mémorisés sur le périphérique de stockage USB. Dans le menu **Média Player**, sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche OK pour débiter la lecture.
- Appuyer sur la touche 1 pour commuter entre les onglets Musique / Image / Vidéo et Enregistrement
- Appuyer sur la touche INFO pour régler le mode de répétition.
- Appuyer sur 4 pour ouvrir une liste de lecture créée précédemment. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier musical que vous souhaitez ajouter votre liste de lecture en appuyant sur 5 (un seul fichier sera ajouté à la liste de lecture) ou sur 6 (tous les fichiers de ce répertoire / dossier seront ajoutés à la liste).
- Appuyer sur 5 pour ajouter un fichier à la liste de lecture. Une icône de favori sera affichée à côté du fichier.
- Appuyer sur 6 pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire / dossier dans la liste de lecture. Appuyez sur 6 pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
- Appuyer sur 7 pour ouvrir le menu **Éditer**. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes à l'aide des touches numérotées: renommer [4], copier [5], supprimer [6], créer dossier [7].
- Appuyer sur la touche 2 pour ouvrir la fenêtre de tri. Vous pouvez trier par nom / Durée / Taille et préférence.
- Appuyer sur la touche EXIT pour revenir une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction en cours.

IMAGE

Cette fonction vous permet de lire les fichiers audio mémorisés sur le périphérique de stockage USB. Dans le menu **Média Player**, sélectionnez **Image**, puis appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche OK pour afficher l'image en plein écran.
- Appuyer sur la touche 1 pour commuter entre les onglets Musique / Image / Vidéo et Enregistrement

- Appuyer sur INFO pour accéder aux paramètres du diaporama. Vous pouvez modifier la durée du diaporama et la répétition du diaporama.
- Appuyer sur 4 pour ouvrir une liste de lecture créée précédemment. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier image que vous souhaitez ajouter à votre liste de lecture en appuyant sur 5 (un seul fichier sera ajouté à la liste de lecture) ou sur 6 (tous les fichiers de ce répertoire / dossier seront ajoutés à la liste).
- Appuyer sur 5 pour ajouter un fichier à la liste de lecture. Une icône favori sera affichée à côté du fichier.
- Appuyer sur 6 pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire / dossier dans la liste de lecture. Appuyez sur 6 pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
- Appuyer sur 7 pour ouvrir le menu **Éditer**. Ce menu vous permet d'accéder aux fonctions suivantes en entrant le numéro désiré: renommer [4], copier [5], supprimer [6], créer dossier [7].
- Appuyer sur la touche 2 pour ouvrir la fenêtre de tri. Vous pouvez trier par nom / Durée / Taille et préférence.
- Appuyer sur 3 pour afficher les fichiers dans un aperçu de photos 3x3.
- Appuyer sur la touche EXIT pour revenir une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction en cours.

INFORMATIONS HDD

Cette option affiche des informations concernant le périphérique USB connecté et elle permet aussi de formater votre périphérique de stockage USB et de configurer les types d'enregistrements

Sélectionnez **Informations HDD** dans le menu **Média** et appuyez sur OK pour valider.

Vous verrez ensuite tous les détails de tailles, d'encodages ainsi que le système de fichiers utilisé.

Appuyez sur la touche JAUNE (**Format**) : ce menu vous permet de formater le périphérique USB connecté.

Entrez le code PIN pour accéder à ce menu et appuyez sur OK pour lancer le formatage.

Attention : Le formatage supprimera définitivement toutes les données stockées sur le périphérique de stockage connecté. Nous vous conseillons de faire une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver avant d'entrer dans le menu **Formater**. Sourcing&Creation ne peut pas être tenu responsable en cas de perte de données à partir de périphériques USB utilisés avec ce récepteur.

Appuyez sur OK pour continuer. Puis sélectionnez FAT ou Annuler, ou appuyez sur EXIT pour quitter sans formater.

Appuyez sur la touche BLEUE (**Réglages DVR**) pour sélectionner le type d'enregistrement.

Sélectionnez **REC & TMS** pour sauvegarder les enregistrements et les directs différés sur votre disque dur.

Sélectionnez **Enregistrement (Record)** pour sauvegarder uniquement les enregistrements sur votre disque dur.

Sélectionnez **Direct différé (Timeshift)** pour désactiver la fonction enregistrement, seule la fonction « direct différé » sera active.

Il est possible d'utiliser des disques USB déjà formaté en NTFS.

Appuyez sur EXIT pour quitter.


RÉGLAGES DVR

Sélectionnez **Réglages DVR** dans le menu **Media** et appuyez sur OK. A l'aide des touches ▼/▲, déplacez la surbrillance et modifier les réglages avec les touches ◀/▶. Appuyez sur EXIT pour sortir

- Direct différé : Sélectionnez **Pause** si vous souhaitez activer le “direct différé” en appuyant sur la touche PAUSE de la télécommande. Sélectionnez **Automatique** si vous souhaitez que le direct différé démarre directement au visionnage d'une chaîne. Sélectionnez **Arrêt** pour désactiver le “direct différé”.
- Sauter étape (de 30 sec à 30 min) : Réglez le temps qui sera avancé ou reculé à l'aide de la touche 4 lors de la lecture des enregistrements.
- Direct différé à enregistrer : Lorsque cette option est réglée sur **Marche**, si vous démarrez un enregistrement, la partition « direct différé » sera incluse à votre enregistrement.
- Enregistrement PS : Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez réduire la taille des données enregistrées. Dans ce cas l'enregistrement ne contiendra pas les sous titres et les pistes Audio supplémentaires.
- Après l'enregistrement : Sélectionnez l'option à effectuer à l'issue de l'enregistrement.

Appuyez sur EXIT pour sortir.

Menu JEUX

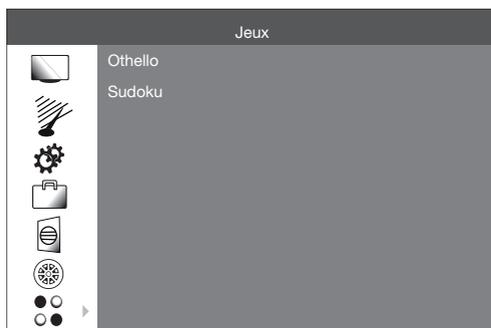

Votre récepteur comporte des jeux auxquels vous pouvez jouer avec la télécommande du récepteur. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Jeu** dans le Menu principal et appuyez sur OK ou ▶ pour continuer. Sélectionnez un des jeux disponibles (Othello ou Sudoku) avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour démarrer le jeu. Suivez les instructions affichées à l'écran. Utilisez EXIT pour quitter le jeu.

résolution des problèmes

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le centre de services de votre magasin.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Il n'y a pas d'image.	L'appareil n'est pas branché.	Appuyez sur la touche STANDBY..
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche STANDBY.	
Aucun signal trouvé.	La prise d'antenne est déconnectée/est endommagée ou mal alignée.	Vérifiez le branchement de la prise d'antenne.
	Hors zone de couverture.	Vérifiez la proximité d'un émetteur.
Le témoin de veille ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation est débranché.	Contrôlez le câble d'alimentation.
Aucun son ne sort du téléviseur.	Mauvaise piste audio.	Essayez une autre piste audio.
	Vous avez appuyé sur la touche MUTE (silence).	Utilisez les touches Vol+ et Vol- pour régler correctement le volume sonore.
Il n'y a que du son mais pas d'image sur l'écran.	Pas de connexion ou mauvaise connexion avec le câble vidéo.	Branchez correctement le câble vidéo.
	Vous êtes branché sur une station de radio.	Appuyez sur la touche TV/RADIO pour passer en mode TV.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont mal insérées dans la télécommande.	Respectez les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
	Les piles de la télécommande sont usagées.	Remplacez les piles.
	La télécommande ne se trouve pas exactement en face de votre appareil ou en est trop éloignée.	Placez-vous bien en face de votre appareil et orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la façade du récepteur.
Blocs mosaïques en image ou l'image gèle.	L'installation d'antenne n'est pas adaptée.	Modifiez l'installation d'antenne de façon adéquate.
L'enregistrement ne fonctionne pas.	Votre périphérique USB a un débit trop faible en lecture/écriture.	Utilisez un périphérique USB dont le débit de données en lecture/écriture est plus performant.



Ce produit est vendu avec une licence limitée et est autorisé à être utilisé uniquement en relation avec un contenu HEVC qui répond à chacune des trois qualifications suivantes :

- (1) le contenu HEVC est réservé uniquement pour un usage personnel,
- (2) le contenu HEVC n'est pas mis en vente,
- (3) le contenu HEVC est créé par le propriétaire du produit.

Ce produit ne peut pas être utilisé en relation avec un contenu encodé HEVC créé par un tiers, dont l'utilisateur ou acheté à un tiers, sauf si l'utilisateur est séparément autorisé à utiliser le produit avec un tel contenu par un vendeur du contenu agréé. L'utilisation de ce produit en relation avec un contenu encodé HEVC est considérée réalisée avec acceptation des limites légales indiquées ci-dessus.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting



Récepteur TNT CONSENTIUM T2



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

