

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Cafetière
programmable **moon**



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier produits au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette cafetière programmable vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un **usage domestique**. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.

2. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

3. **Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.**

4. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**

5. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.** Tenez les enfants éloignés de la cafetière lorsqu'elle fonctionne.

6. **Ne laissez en aucun cas l'appareil fonctionner sans surveillance.**

7. **Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.**

8. **N'utilisez pas l'appareil :**

- **si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),**
- **en cas de mauvais fonctionnement,**

- **s'il est tombé dans l'eau,**
- **si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.**

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. **Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.**

9. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire.**

10. **N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**

11. Placez toujours votre cafetière sur une surface stable et plane.

12. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

13. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et éviter qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.

14. **Ne touchez pas les surfaces chaudes de la cafetière lorsqu'elle fonctionne. Utilisez les boutons et la poignée.**

15. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

16. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.

17. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (micro-ondes,...). Ne placez pas cet appareil sur une table de cuisson au gaz ou électrique ou dans un four chaud.

Précautions particulières :


- N'allumez pas la cafetière si vous n'avez pas positionné la verseuse sur la plaque chauffante.
- N'utilisez pas la verseuse en verre si elle est fissurée ou si la poignée est lâche ou affaiblie.
- Ne placez pas la verseuse chaude sur une surface froide.
- Ne déplacez pas la cafetière tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur.
- Ne mettez rien d'autre que du café moulu dans le filtre à café.
- Ne faites pas fonctionner votre cafetière sans eau.
- La verseuse ne peut en aucun cas être placée dans un four à micro-ondes pour réchauffer le café.

Alarme d'entretien

Après 200 cycles d'utilisation (Ne sont comptabilisés que les cycles de plus de 5 minutes), une alarme retentit pour vous rappeler de procéder au détartrage de l'appareil

Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser que la fonction de départ différé.

Pour arrêter l'alarme et remettre le compteur à zéro, appuyez sur la touche « AUTO » pendant 3 secondes.

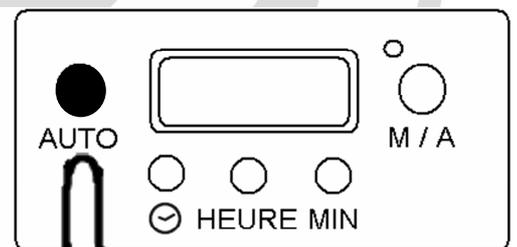

W	V	°C
mA	cm	
L	Hz	min
ms		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Puissance : 820 - 980 W

Tension d'alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz

Capacité maximale du réservoir : 1,25 litre soit 12 tasses

Cafetière programmable sur 24 heures

Affichage digital

Porte-filtre amovible avec filtre permanent


Indicateur de niveau d'eau des deux côtés

Système anti-gouttes

Interrupteur Marche/Arrêt

Arrêt automatique de la cafetière au bout d'une heure

Alarme d'entretien



DESCRIPTION DE L'APPAREIL





AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Rincez soigneusement à l'eau chaude savonneuse toutes les pièces démontables de la cafetière (la verseuse, le filtre permanent et le porte-filtre). Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau maximum indiqué (12 tasses).
- Laissez la cafetière fonctionner deux cycles en utilisant uniquement de l'eau (sans café).



UTILISATION

Réglage de l'heure (affichage 24 heures)

1. Branchez l'appareil sur une prise murale. L'écran affiche « 00:00 ».
2. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche « HEURE » pour régler les heures et appuyez une ou plusieurs fois sur la touche « MIN » pour régler les minutes.



En restant appuyé sur les touches « HEURE » et « MIN », les heures et minutes défilent rapidement.

Note : Si vous débranchez l'appareil ou en cas de panne de courant, l'affichage revient à « 00:00 ».

Note : Vous ne pouvez pas régler l'heure lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement ou si un départ différé a été programmé (témoin lumineux bleu allumé).

Préparation du café

1. Branchez la cafetière sur une prise murale équipée d'une terre. Un signal sonore retentit.
2. Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau froide à l'aide de la verseuse.

- Utilisez les graduations situées de part et d'autre du réservoir d'eau.



Le niveau d'eau dans le réservoir ne doit jamais être en-dessous du niveau minimum indiqué ni au-dessus du niveau maximum indiqué (12 tasses).

3. Insérez un filtre en papier n° 4 ou le filtre permanent fourni dans le porte-filtre.



Veillez à ce que le porte-filtre soit bien inséré dans les ergots.

4. Remplissez-le avec la quantité de café moulu désirée.
5. Refermez le couvercle.
6. Placez la verseuse sur la plaque chauffante et appuyez sur la touche « M/A » (Marche/Arrêt). Le témoin lumineux s'allume en rouge.
7. Le café commence à couler dans la verseuse après quelques secondes.

Important : N'ouvrez pas le couvercle pendant la préparation du café. De la vapeur d'eau ainsi que de l'eau brûlante peuvent être éjectées : **Risque de brûlures !**



ATTENTION : RISQUE DE BRULURES !! LA VERSEUSE DEVIENT TRES CHAUDE LORS DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. De ce fait, saisissez-la uniquement par la poignée. **NE TOUCHEZ PAS LES SURFACES CHAUDES DE L'APPAREIL.**

- La plaque chauffante reste chaude jusqu'à l'arrêt de l'appareil. Le café peut ainsi être maintenu au chaud.



Votre cafetière est munie d'un **système anti-goutte** : pendant la préparation du café, vous pouvez retirer la verseuse pour une courte période et vous servir une tasse de café. En retirant la verseuse de la plaque chauffante, l'écoulement du café s'arrête momentanément.

8. En fin d'utilisation, appuyez sur la touche « M/A » (Marche/Arrêt) pour éteindre la cafetière.

- **Note** : La cafetière s'éteint automatiquement au bout d'une heure.

Programmer un départ différé

- Branchez la cafetière sur une prise murale. Préparez le réservoir d'eau et le café.
- Procédez au réglage de l'heure (Cf. Paragraphe « Réglage de l'heure »).

Pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que la préparation du café commence :

1. Appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche « HEURE » pour régler les heures.
2. Appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche « MIN » pour régler les minutes.
3. Appuyez sur la touche « AUTO » pour enregistrer votre programmation. Le témoin lumineux s'allume en bleu et l'écran d'affichage revient à l'heure actuelle.



Vous pouvez appuyer sur la touche  pour visualiser l'heure de départ différé qui a été programmée.

4. La cafetière se mettra en marche à l'heure que vous avez programmée.

- Pour annuler votre programmation, appuyez sur la touche « M/A » (Marche/Arrêt). Le témoin lumineux s'éteint.

- Pour faire une nouvelle programmation, répétez les étapes 1 à 3 énoncées ci-dessus. Si vous n'avez pas débranché la cafetière de la prise de courant, l'heure précédemment programmée est gardée en mémoire.

Note : en cas de panne de courant ou si vous débranchez l'appareil, votre programmation n'est pas sauvegardée.

Note : Si l'heure actuelle et l'heure programmée sont identiques, le démarrage de la cafetière aura lieu 24 heures plus tard.

Par exemple : si il est 7 heures du matin et que vous programmez le départ différé sur « 07 :00 », la cafetière se mettra en marche le lendemain matin à 7h00.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ DEBRANCHEZ LA CAFETIERE DE LA PRISE DE COURANT ET LAISSEZ-LA REFROIDIR AVANT DE PROCEDER A SON NETTOYAGE.

⚠ N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL, LE CABLE D'ALIMENTATION OU LA FICHE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

- **N'utilisez pas de produits détergents agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.**
- Ouvrez le couvercle et retirez le porte-filtre. Jetez le filtre en papier et la mouture ou jetez la mouture du filtre permanent.
- Nettoyez les pièces amovibles de la cafetière (**verseuse, filtre permanent et porte-filtre**) à l'eau chaude savonneuse. Procédez délicatement pour le filtre permanent. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Vous pouvez essuyer **les surfaces extérieures et intérieures** (y compris la **plaque chauffante**) avec une éponge légèrement humide ou un chiffon doux.

Détartrage

- Nous vous conseillons de détartre votre appareil régulièrement pour le garder en bon état.
- La fréquence de détartage est fonction de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation de l'appareil. En utilisation quotidienne, nous vous recommandons de détartre votre cafetière une fois tous les deux mois.
- Vous pouvez utiliser un détartrant liquide ou en poudre spécial cafetières vendu dans le commerce. Dans ce cas, veuillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant du produit détartrant.
- Ensuite, faites fonctionner la cafetière 2 à 3 fois sans café pour bien la rincer.

Essentiel



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN