


MANUEL D'INSTRUCTION WT- 480

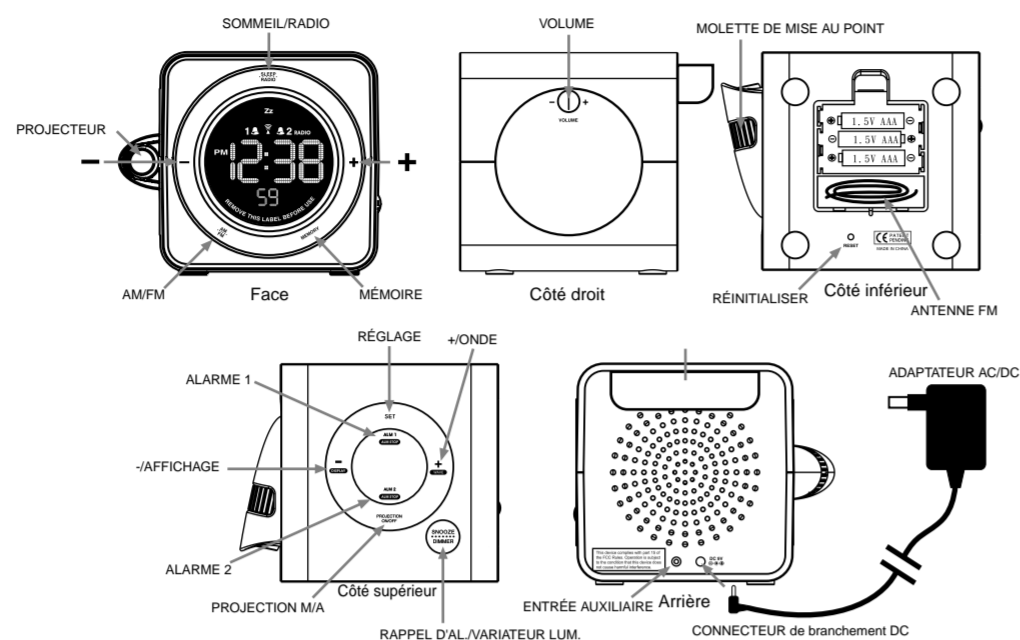

INSTALLATION


Pour favoriser la réception du signal horaire radio piloté et des ondes radiophoniques, il est recommandé de placer votre radio-réveil à proximité d'une fenêtre et de le tenir éloigné de toute surface métallique, de tout appareil électrique et de tout champ magnétique intense. Votre radio-réveil doit se trouver à une distance minimum d'un mètre de la prise de courant AC ou de l'adaptateur AC/DC. Branchez l'adaptateur AC/DC dans une prise de courant domestique AC européenne puis branchez le connecteur de courant continu à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez désormais utiliser votre radio-réveil.

INSTALLATION DES PILES DE SECOURS

En cas d'une déconnexion de l'adaptateur AC/DC, d'une panne de courant ou de toute autre interruption, les piles de secours permettent de conserver le réglage de l'heure et de l'alarme. La radio, la projection de l'heure, le rétroéclairage LCD et les fonctions Réveil par radio / Réveil par sonnerie pourront de nouveau être utilisés une fois l'alimentation secteur restaurée.

- Ouvrez le compartiment à piles sous le radio-réveil.
- Insérez 3 piles AAA (si possible alcalines) en respectant les signes de polarité + et - présents à l'intérieur du compartiment.
- Refermez le compartiment à piles en veillant à ce que le couvercle soit bien enclenché.

Remarque : une antenne FM se trouve à côté du compartiment à piles. Sortez l'antenne filaire par le petit orifice situé sous l'appareil et déployez-la complètement. L'antenne ne doit être ni dénudée, ni modifiée ni attachée à d'autres antennes.

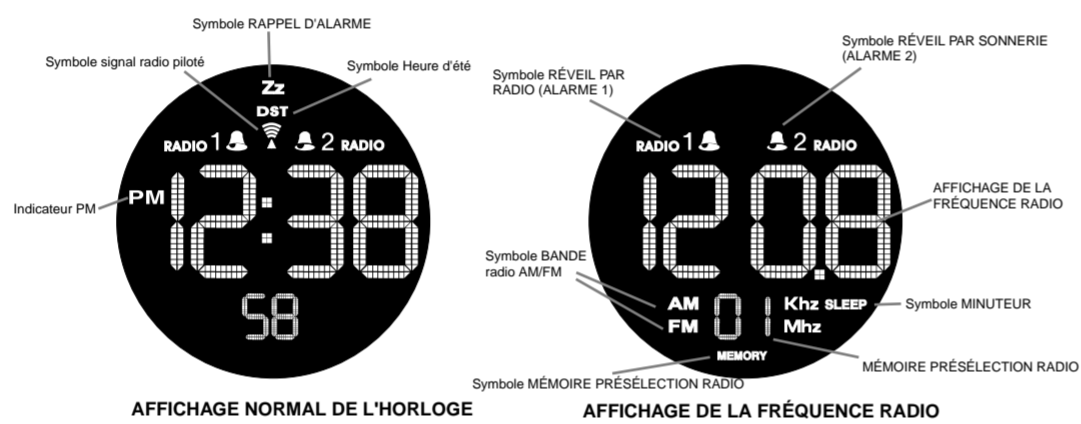

INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA RÉCEPTION :

Votre radio-réveil radio piloté vous indique l'heure précise grâce à la technologie sans fil. Comme pour tous les appareils sans fil, ses propriétés de réception peuvent être amoindries par différentes circonstances, notamment les suivantes :

- Une longue distance de transmission
- La proximité de montagnes et de vallées
- La proximité de grands bâtiments
- La proximité de câbles de chemin de fer à haute tension, etc.
- La proximité d'un aéroport, etc.
- La proximité de sites en travaux
- La présence dans un bâtiment en béton
- La proximité d'appareils électriques
- La proximité d'ordinateurs et de télévisions
- La présence dans un véhicule en mouvement
- La proximité de structures métalliques

Placez votre radio-réveil dans un lieu permettant la réception d'un signal optimal, par ex. : près d'une fenêtre et éloigné de toute surface métallique ou de tout appareil électrique.

Démarrage de la réception et affichage de la force du signal

Une fois l'appareil relié au courant alternatif, l'horloge réceptionne un signal DCF. Le symbole 📡 clignote et "0:00" s'affiche sur l'écran.

Remarque : n'allumez pas la radio pendant que le radio-réveil effectue la 1^{re} réception radio pilotée du signal DCF.

Les barres d'ondes sur le symbole de contrôle radio renseignent sur la force du signal horaire DCF réceptionné à l'emplacement de votre radio-réveil :

- 📡 signal DCF fort
- 📡 signal DCF moyen
- 📡 signal DCF faible

Si le signal est faible ou inexistant, vous devez déplacer l'appareil pour améliorer la réception ou débrancher le connecteur AC/DC afin de le relancer. Si le radio-réveil parvient à capter le signal horaire DCF, le symbole 📡 se stabilise, s'il échoue, le symbole 📡 disparaît.

Réception automatique et réception manuelle

Réception automatique : la réception se met en route automatiquement chaque jour à 1 heure, à 2 heures et à 3 heures du matin. En cas d'échec de la réception, le radio-réveil relance la réception automatique toutes les 3 heures jusqu'à ce que le signal horaire DCF radio piloté puisse être réceptionné.

Réception manuelle : pour démarrer la réception manuelle du signal horaire DCF, appuyez une fois sur le bouton -ONDE.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez sur **RÉGLAGE** pour le réglage de l'heure – les chiffres clignotent.
- Appuyez sur **+ONDE** ou **-AFFICHAGE** au-dessus de votre radio-réveil pour régler l'heure comme vous le souhaitez. N'oubliez pas de préciser s'il s'agit de l'heure AM ou PM (le symbole **PM** apparaît sur l'écran pour indiquer qu'il s'agit de l'heure PM).

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE

- Réappuyez ensuite sur **RÉGLAGE** pour régler le fuseau horaire. L'écran affiche "01" et clignote. L'horloge est pré-réglée sur le fuseau horaire du continent européen ; appuyez sur + ou - afin de sélectionner "00" pour le Royaume-Uni et "02" pour la Finlande.
- Appuyez sur **+ONDE** ou **-AFFICHAGE** pour sélectionner le fuseau horaire souhaité.

Heure d'été (DST)

Une fois le signal de l'heure d'été réceptionné, le symbole DST apparaît au-dessus du symbole 📡.

RÉGLAGE DU FORMAT HORAIRE 12 HR OU 24 HR

- Appuyez de nouveau sur **RÉGLAGE** ; l'écran affiche Zz et 05 clignote.
- Appuyez sur **+ONDE** ou **-AFFICHAGE** pour choisir le format 12Hr ou 24Hr.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DU RAPPEL D'ALARME

- Réappuyez sur **RÉGLAGE** : l'écran affiche Zz et 05 clignote.
- Appuyez sur **+WAVE** ou **-DISPLAY** afin de programmer entre 5 et 60 minutes la durée souhaitée pour le rappel d'alarme.
- Réappuyez sur **RÉGLAGE** (ou n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes) afin de retourner à l'affichage normal de l'horloge.

UTILISATION DE L'ALARME

PROGRAMMATION DES ALARMES

- Pour programmer l'alarme 1, appuyez une fois sur le bouton **ALM 1** ; l'horloge affiche 1 et 6:00 clignote.
- Appuyez sur **+ONDE** ou **-AFFICHAGE** pour programmer l'alarme. N'oubliez pas de préciser s'il s'agit de l'heure AM ou PM. Si vous souhaitez accélérer le défilement des chiffres, appuyez sur le bouton **+ONDE** ou **-AFFICHAGE** en le gardant enfoncé.
- Appuyez de nouveau sur **ALM 1** pour sélectionner la fonction Réveil par sonnerie (le symbole 📡 apparaît) ou Réveil par radio (le symbole **RADIO** apparaît).
- Pour programmer l'alarme 2, répétez les étapes 1 à 3 décrites ci-dessus en utilisant cette fois le bouton **ALM 2**.

VISUALISATION DE L'ALARME PROGRAMMÉE ET ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ALARME

- Appuyez une fois sur le bouton **ALM 1** ou **ALM 2** afin de visualiser l'heure/les heures d'alarme actuellement programmé(s).
- Réappuyez sur le bouton afin d'activer ou de désactiver l'alarme. Si l'alarme est activée, le symbole d'alarme correspondant apparaît sur l'écran. Si aucun symbole n'apparaît, l'alarme est désactivée et ne sonnera pas.

ARRÊT ET RÉACTIVATION DE L'ALARME POUR LE JOUR SUIVANT

Lorsque l'alarme 1 sonne, appuyez sur le bouton **ALM 1 / ALM STOP** afin d'arrêter la sonnerie et de réactiver automatiquement l'alarme pour le jour suivant. De même, appuyez sur le bouton **ALM 2 / ALM STOP** pour arrêter la sonnerie de l'alarme 2.

RAPPEL D'ALARME

Lorsque la sonnerie se déclenche, appuyez une fois sur le bouton **RAPPEL D'AL/VARIATEUR LUM.** : la sonnerie s'interrompt puis reprend après l'écoulement de la durée programmée pour le rappel d'alarme.

PROJECTION DE L'HORLOGE

Appuyez sur le bouton **PROJECTION M/A** afin d'activer ou de désactiver la projection de l'horloge. Tournez la molette de mise au point située sur le projecteur afin d'ajuster l'image de l'heure projetée sur le mur ou le plafond.

AJUSTEMENT DU RÉTROÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN

Ce radio-réveil se distingue par un rétroéclairage de l'écran pouvant être réglé sur faible, moyen ou vif. Afin d'ajuster le rétroéclairage, appuyez sur le bouton **RAPPEL D'AL/VARIATEUR LUM.** jusqu'à l'obtention de la luminosité souhaitée. Ce réglage est possible uniquement si la radio est éteinte.

Remarque : le rétroéclairage permanent ne fonctionne pas lorsque l'appareil fonctionne sur piles.

INSTALLER L'ANTENNE

- Une antenne AM est intégrée à l'appareil ; si besoin est, modifiez l'orientation de l'appareil pour garantir la meilleure réception AM.
- Otez le couvercle du compartiment à piles sous l'appareil, étendez complètement l'antenne filaire FM et modifiez en la direction pour garantir la meilleure réception FM. L'antenne ne doit être ni dénudée, ni modifiée ni attachée à d'autres antennes.

RÉGLAGE ET MISE EN ROUTE DE LA RADIO

- Appuyez une fois sur **SOMMEIL/RADIO** pour allumer la radio. L'écran de l'horloge clignote et "ON" s'affiche.
- Appuyez sur **AM/FM** afin de sélectionner la bande de fréquence AM ou FM.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **MÉMOIRE** afin d'enregistrer la présélection 01.
- Pour sélectionner une autre station que vous souhaitez programmer, appuyez de nouveau sur le bouton **MÉMOIRE** jusqu'à ce que **MEMORY** apparaisse sur l'écran et que "01" clignote. Appuyez sur le bouton **+ONDE** en haut de l'appareil pour que "02" apparaisse sur l'écran de l'horloge puis appuyez sur le bouton **MÉMOIRE** pour enregistrer la programmation.
- Répétez l'étape 4 afin de présélectionner jusque cinq stations AM et cinq stations FM.
- Pour écouter une station de radio présélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur **MÉMOIRE** afin de choisir la station présélectionnée désirée pendant que la radio fonctionne.
- Si vous souhaitez modifier une station programmée, sélectionnez une autre station de radio et réitérez l'étape 2-A. La programmation d'origine est alors annulée.

FONCTION PROGRAMMATION DE LA MÉMOIRE (PRÉSELECTION RADIO)

Ce radio-réveil offre la possibilité d'entrer en mémoire un total de 10 stations de radios : cinq stations AM et cinq stations FM. Vous avez ainsi la possibilité de présélectionner vos stations préférées pour pouvoir ensuite les sélectionner rapidement.

- Allumez la radio, déterminez la bande **AM/FM** et sélectionnez la station que vous souhaitez programmer.
- Appuyez sur le bouton **MÉMOIRE** jusqu'à ce que **MEMORY** apparaisse sur l'écran et que "01" clignote.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **MÉMOIRE** afin d'enregistrer la présélection 01.
- Pour sélectionner une autre station que vous souhaitez programmer, appuyez de nouveau sur le bouton **MÉMOIRE** jusqu'à ce que **MEMORY** apparaisse sur l'écran et que "01" clignote. Appuyez sur le bouton **+ONDE** en haut de l'appareil pour que "02" apparaisse sur l'écran de l'horloge puis appuyez sur le bouton **MÉMOIRE** pour enregistrer la programmation.
- Répétez l'étape 4 afin de présélectionner jusque cinq stations AM et cinq stations FM.
- Pour écouter une station de radio présélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur **MÉMOIRE** afin de choisir la station présélectionnée désirée pendant que la radio fonctionne.
- Si vous souhaitez modifier une station programmée, sélectionnez une autre station de radio et réitérez l'étape 2-A. La programmation d'origine est alors annulée.

UTILISATION D'APPAREILS CONNECTÉS VIA L'ENTRÉE AUXILIAIRE

- Connectez votre lecteur MP3 ou tout autre appareil adéquat à l'**ENTRÉE AUXILIAIRE** située à l'arrière de votre radio-réveil.
- Allumez l'appareil externe et réglez le niveau de sortie ou le bouton de **VOLUME** afin d'ajuster le volume.
- Si vous ne souhaitez plus utiliser votre lecteur MP3 ou tout autre appareil, il vous suffit de le débrancher.

Remarque : l'utilisation de la fonction ENTRÉE AUXILIAIRE suspend la fonction radio.

UTILISATION DU MINUTEUR

- Appuyez deux fois sur le bouton **RADIO/SOMMEIL** pour définir la fonction sommeil. Le symbole **SOMMEIL** s'affiche sur l'écran de l'horloge et "5" (5 minutes) clignote. Appuyez sur **SOMMEIL/MINUTEUR** pour sélectionner une durée de 10, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes pour le minuteur. L'écran du minuteur reste affiché pendant quelques secondes puis l'écran normal de l'horloge réapparaît. Le symbole **SOMMEIL** apparaît et le minuteur radio est activé.
- La radio sera allumée pendant la durée programmée pour le minuteur puis s'éteindra. Si vous souhaitez consulter la durée du minuteur restante, appuyez une fois sur le bouton **RADIO/SOMMEIL**.
- Pour arrêter la radio avant l'écoulement de la durée du minuteur, appuyez une fois sur **RAPPEL D'AL/VARIATEUR LUM.**

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si l'heure affichée semble erronée ou si l'horloge ne fonctionne pas correctement, des décharges électrostatiques ou d'autres interférences en sont peut-être en cause. Utilisez un objet fin pour appuyer sur le bouton **RÉINITIALISER** situé en bas de l'appareil. Le radio-réveil sera réinitialisé sur ses paramètres par défaut et devra être réglé de nouveau.

SOIN DE VOTRE PRODUIT

- Placez votre radio-réveil sur une surface stable. Tenez-le éloigné du rayonnement direct du soleil et de toute source de chaleur ou d'humidité excessive.
- Avant de placer votre radio-réveil sur un meuble en bois naturel ou recouvert d'un vernis, posez un tissu ou un matériau protecteur sous l'appareil afin de protéger votre meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux légèrement humidifié et en utilisant un savon doux et un peu d'eau. Des agents plus agressifs comme la benzine, un diluant ou tout produit similaire peuvent endommager la surface de l'appareil. Assurez-vous d'avoir bien débranché l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas simultanément de vieilles piles et des piles neuves. N'utilisez pas simultanément des piles alcalines, des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée (un mois ou plus), ôtez les piles de leur compartiment afin d'éviter tout risque de corrosion. Si le compartiment à piles est corrodé ou sal, nettoyez-le avec précaution et remplacez y les piles.