

# LAVE-LINGE

**Brandt**

NOTICE D'UTILISATION





Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir la dernière innovation des machines à laver Brandt : la **BB BIO**  
Grâce à sa technologie, vous obtiendrez les meilleurs résultats de lavage quels que soient  
la charge, la nature et le degré de salissure de votre linge.

Découvrons dans ces quelques lignes, les fabuleux atouts de votre **BB BIO**

### La qualité de lavage

- La technologie de votre **BB BIO** vous procurera une qualité de lavage incomparable ;
- cela rend désormais **inutile le pré-lavage**.
- Les lessives contiennent des agents dont l'efficacité maximale est à 40°C sur des taches de type enzymatique ( transpiration, sang, oeuf, etc... ).
- C'est pourquoi, sur votre **BB BIO**, pour tous les lavages à partir de 40°C la température se stabilise à ce niveau pendant environ 10 minutes : c'est le **palier BIO**.

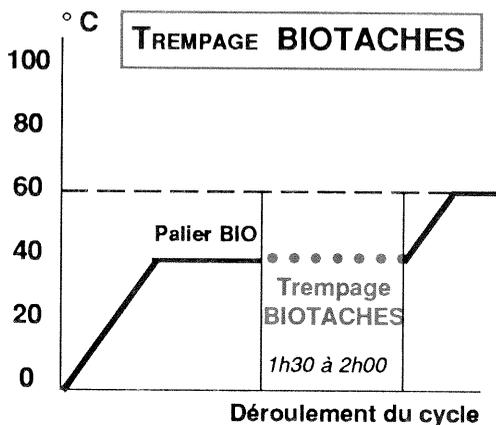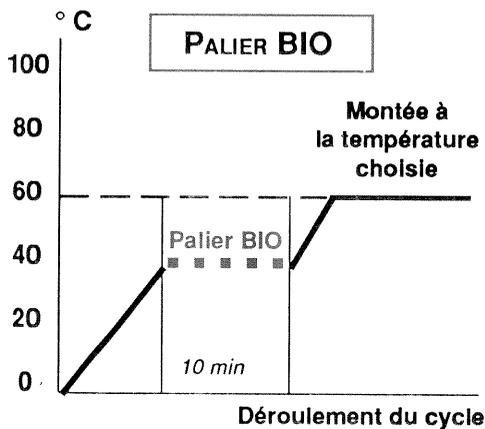

Eventuellement, pour les taches particulièrement difficiles à enlever, vous pouvez utiliser le **trempage Biotaches** ce trempage a lieu à 40°C durant une période adaptée à la charge de linge et renforce automatiquement le **palier BIO**, sans consommation d'eau et de lessive supplémentaire.

De plus, pour améliorer encore la qualité de lavage, **BB BIO** vous offre les atouts suivants :

- **En début de cycle**
- Un pré-remplissage en eau s'effectue avant introduction de la lessive pour une meilleure dilution et efficacité de celle-ci. Le linge est parfaitement imprégné d'eau lessivelle grâce à la rotation lente du tambour. Un thermostat électronique contrôle avec une grande précision la température sélectionnée.

### Le lavage pendulaire de la laine Woolmark


- La laine Woolmark est traitée tout particulièrement pour éviter son feutrage et obtenir un bon lavage.
- Pour cela, le tambour effectue des mouvements de balancier.

### L'adaptation

- Afin d'obtenir un lavage économique et performant, **BB BIO** adapte :
- Ses **phases de lavage** (brassage, rinçage, essorage), ses **consommations** d'eau et d'énergie au poids du linge grâce à la pesée électronique.
- Sa **vitesse de brassage** à la charge de linge afin d'en optimiser le lavage.
- Sa **durée de lavage** au degré de salissure du linge grâce à son curseur à 2 positions : normal ou court

En lisant les informations et conseils qui suivent, vous bénéficierez de toutes les qualités de votre **BB BIO**.

Machine à laver 5 kg  
à PESEE ELECTRONIQUE

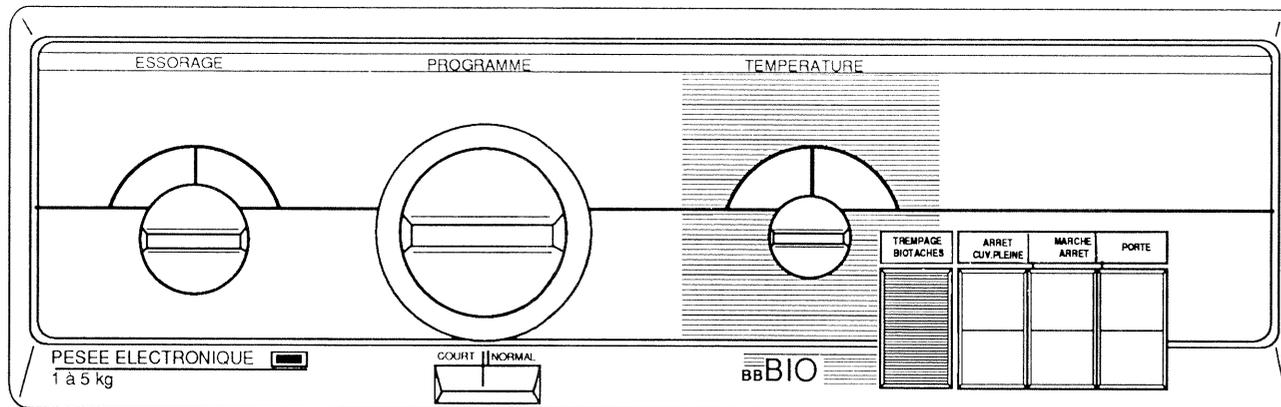

**IMPORTANT :**  
Si la machine détecte une anomalie, le programmeur se positionne sur 0 par avance rapide.  
Avant toute demande d'intervention, vérifiez que le robinet d'eau est ouvert, que la porte du tambour est fermée ou que la pompe de vidange n'est pas bouchée.

**AVANT LA PREMIERE UTILISATION, EFFECTUEZ OBLIGATOIREMENT LE DEBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE.**


## 1 OUVERTURE DE PORTE

Appuyez sur la touche d'ouverture de porte.

### Sécurité de porte :


- La touche d'ouverture de porte reste verrouillée 2 min. environ lors de l'interruption d'une période de vidange ou d'essorage ou à la fin d'un programme.
- La mise en marche de la machine n'est possible que si la porte est bien fermée.
- La porte est verrouillée pendant la séquence de pesée; vous ne pourrez éventuellement l'ouvrir que 2 min. après l'extinction du témoin (A noter que cette ouverture, qui correspond à un ajout de linge après pesée, provoquera automatiquement un cycle 5 kg).

## INTRODUCTION DU LINGE ET DES PRODUITS DANS LA MACHINE

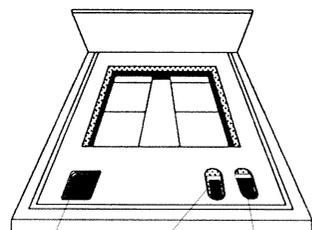

Lessive Javel Assouplissant

**IMPORTANT**



NE PAS DEPASSER LE NIVEAU MAXI. ENLEVEZ ET RINCEZ LES GODETS REGULIEREMENT.

Bac à lessive	LESSIVE POUDRE non concentrée	LESSIVE LIQUIDE	Suivant la charge de linge
■ =	65 g	12 cl	

Programmes COURT : Réduisez les doses de moitié

## 2 PROGRAMMATION DU LAVAGE

- Sélectionnez le programme en fonction du linge introduit dans la machine
  - 1 pour les textiles résistants (cotons, couleurs et synthétiques)
  - 2 pour les textiles délicats
  - 3 pour les laines et laine Woolmark
- Sélectionnez, en fonction de l'état de salissure du linge, la position :
  - NORMAL** pour du linge très sale ou sale
  - COURT** pour du linge peu sale

## 3 SELECTION DE LA TEMPERATURE

Réglez la température la mieux adaptée à la nature du textile introduit dans la machine.

**Palier BIO :** Pour toute sélection supérieure ou égale à 40°C, une phase de chauffage se déroule jusqu'à 40°C, un maintien à cette température s'effectue automatiquement pendant 10 min. environ ; puis le chauffage continue son action jusqu'à l'obtention de la température sélectionnée. Ce maintien permet de réaliser une action complète des enzymes sur les salissures.

**Nota :** le palier BIO est uniquement actif lorsque le curseur est positionné sur "NORMAL".

## 4 SELECTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE

Sélectionnez la vitesse d'essorage selon la nature du textile :

**BLANC - COULEUR - SYNTH. RESISTANT**

500 tr./min. à vitesse maxi.

**LAINES - TEXTILES DELICATS**

350 tr./min. à 500 tr./min.

## PROGRAMMATIONS COMPLEMENTAIRES

### TREPAGE BIOTACHE

Cette fonction est à utiliser principalement pour du linge comportant des tâches difficiles à traiter. Son action est efficace à toutes températures : elle consiste en un trempage avec brassage intermittent. Sa durée est définie automatiquement et varie comme indiquée ci-dessous.

TEXTILES RESISTANTS	1 h 30 à 2 h 00 *
TEXTILES DELICATS	30 min.

\* Selon la charge mesurée par la machine.

**NOTA :** Pour éviter le feutrage, cette fonction n'agira pas pour le cycle LAINE et LAINE WOOLMARK.

### ARRET CUV.PLEINE

Appuyez sur cette touche pour interrompre le cycle avant l'essorage final. Ceci permet à votre linge de flotter dans l'eau pour éviter le froissage.

Ensuite :

- si vous souhaitez un essorage avec vidange : relâchez cette touche,
- si vous désirez une vidange seule (pour des textiles délicats) : réglez le programmeur sur la position "VID" puis relâchez cette touche.

## 5 MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE

Appuyez sur la touche MARCHE / ARRET pour démarrer le programme.


Votre **BB 40 BIO** mesure automatiquement la charge contenue dans le tambour et adapte le cycle optimum (temps de lavage, nombre et durée des rinçages) en fonction du poids et de la nature du linge. Pendant la séquence de pesée électronique qui se fait sans eau, le témoin s'allume et le tambour effectue des rotations à basse et moyenne vitesse.

## 6 ARRET DE LA MACHINE

Le programme terminé, relâchez la touche MARCHE / ARRET et par mesure de sécurité, débranchez le lave-linge et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

# DEBRIDAGE DU LAVE-LINGE


AVANT LA PREMIERE UTILISATION, EFFECTUER OBLIGATOIREMENT LE DEBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

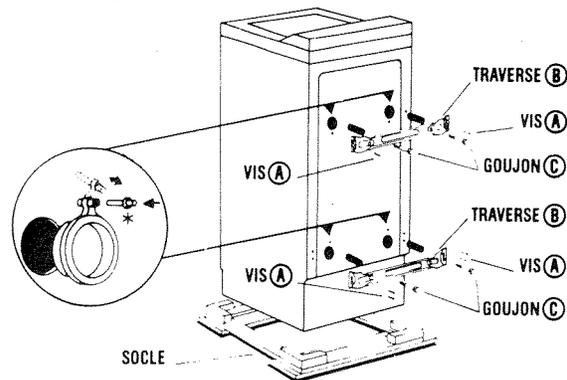

## Retirez le lave-linge de son socle

## Débloquez le lave-linge

- Dévissez les six vis **A** à l'aide d'une clef de **7**.
  - Déposez les deux traverses **B** en dévissant les quatre goujons **C** à l'aide d'une clef de **13**.
- Nous vous conseillons de conserver soigneusement toutes les pièces d'arrimage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.

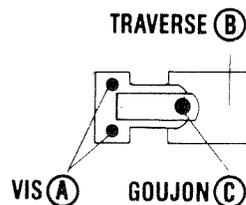


## Obstruez les quatre trous

Avant de procéder aux raccordements, n'oubliez pas d'obstruer les quatre trous à l'aide des quatre cache-orifices prévus à cet effet.

- Détachez le clou plastique \*
- Mettez le cache-orifice en place. Bloquez ce dernier en enfonçant le clou dans le trou.

Certains lave-linge sont équipés de roulettes. Dans ce cas, mettez l'appareil sur ces roulettes pour le déplacer.

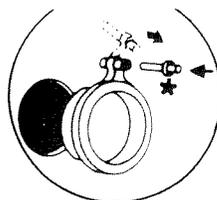

# TABLEAU DES PROGRAMMES

PROGRAMMATION				LAVAGE BIO	Exemple de cycles Charges testées par la machine		
Nature du linge	Programmes	Courseur	Température		Pesée kg	N° de Rinçages	Durée
LAVAGE TEXTILES RESISTANTS	Blanc très sale	1	NORMAL	90°	5	4	2 h 20
	Blanc ECO	1	NORMAL	60°	5	4	2 h 05
	Blanc peu sale	1	COURT	60°	2	3	1 h 00
	Coul. et Synth. sale	1	NORMAL	60°	3	4	2 h 00
	Coul. et Synth. sale	1	NORMAL	40°	3	4	1 h 45
	Coul. et Synth. peu sale	1	COURT	40°	1	2	40 min
	Coul. et Synth. sale	1	NORMAL	30°	2	3	1 h 20
	Coul. et Synth. peu sale	1	COURT	Froid	1	2	30 min
PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES	Rinçage Essorage COTON	Rinç		—	—	1	20 min
	Essorage Vidange	Ess		—	—	—	15 min
	Vidange	VID		—	—	—	3 min
LAVAGE DOUCEUR	Délicat sale	2	NORMAL	30°	1*	3	40 min
	Délicat peu sale	2	COURT	Froid	1*	3	30 min
	Laine WOOLMARK	3	NORMAL	30°	1*	3	40 min
	Laine WOOLMARK	3	NORMAL	Froid	1*	3	40 min
	Laine peu sale	3	COURT	30°	1*	3	30 min
PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES	Rinçage Essorage DELICAT	Rinç		—	—	1	10 min
	Essorage Vidange	Ess		—	—	—	5 min

\* La charge maximum pour les programmes LAINES et DELICAT est de 1 kg.

Les temps sont donnés à titre indicatifs. Ils peuvent varier de 30 min à 2 h 00 supplémentaires si un trempage BIO est sélectionné et selon la charge de linge introduite dans le tambour.

# L'INSTALLATION DU LAVE-LINGE

## ALIMENTATION EN EAU


Arrivée d'eau froide :

Pression : 0,5 à 10 kg cm<sup>2</sup>

(5 à 100 N / cm<sup>2</sup>)

Robinet auto-perçeur,  
ouverture pratiquée Ø 6 mm minimum

Filetage : Ø 20 X 27 (3/4 BSP)

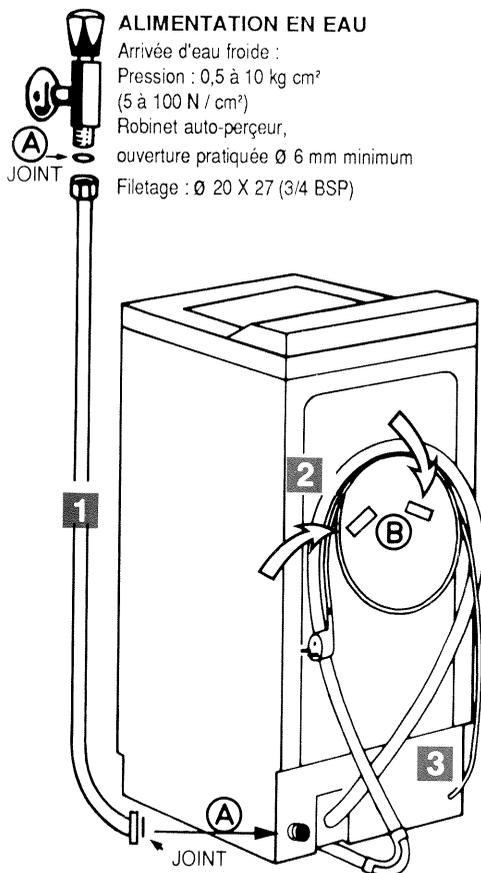

### CONSEIL :

- Contrôlez la mise à niveau de votre appareil à l'aide d'un niveau ou d'un verre d'eau .
- En cas de risque de gel, consultez le guide du lavage !

**Nous ne pouvons être tenus responsables pour tout incident causé par une mauvaise mise à la terre de l'appareil .**


## 1 TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU

longueur : 1,25 m environ

- Libérez les tuyaux maintenus par les deux pattes
- Branchez le tuyau à l'endroit indiqué en posant les joints fournis à chaque extrémité .

**Nota :** Dans le cas où les pattes d'accrochage gênent la mise en place de votre lave-linge :

- Otez les deux pattes d'accrochage

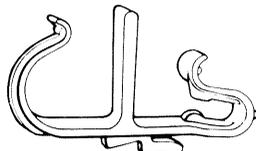

- Obstruez les ouvertures indiquées par les flèches à l'aide des caches fournis dans la pochette .




Nous vous conseillons de conserver soigneusement les deux pattes pour un usage ultérieur .

## 2 TUYAU D'EVACUATION

Evacuation des eaux usées

- sur évier

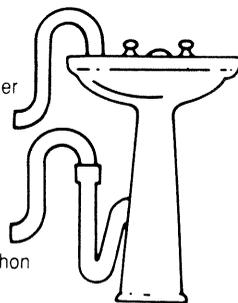

- par siphon ventilé

0,65 m min

0,90 m maxi


## 3 CORDON D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

longueur : 1,50 m environ

Alimentation électrique

220 V - 16A . Avec prise de terre

Selon normes en vigueur .

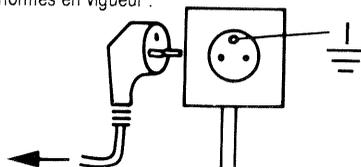

## Service après - vente

Les éventuelles interventions sur votre lave-linge doivent être effectuées :

- soit par votre revendeur,
- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (type, capacité, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur le certificat de garantie et sur la plaquette signalétique située au dos de la trappe d'accès à la pompe de vidange.

## PIECES D'ORIGINE

Demandez à votre distributeur que lors d'une intervention d'entretien seules des

Pièces détachées  
certifiées d'origine  
soient utilisées.

Comme celles qui se trouvent dans votre appareil, elles sont fabriquées avec le même soin par les mêmes hommes qui leur font subir les mêmes contrôles.



**Brandt**

Vous propose également une gamme complète de :

**SECHE-LINGE - LAVE-VAISSELLE - LAVE-LINGE  
COMBIS - DUOS - CONGELATEURS  
CUISINIÈRES - MICRO-ONDES  
ENCASTRABLES (Fours, Tables, Hottes,  
Lave-vaisselle, Réfrigérateurs...)**



**TAPEZ 3615  
CODE BRANDT**