

# UTILISATION

*de votre  
lave - linge*

---

## *Votre appareil et ses fonctions*

---

- Spécificités

---

## *Comment l'utiliser*

---

- Introduction du linge et des produits de lavage
- Choix d'un programme de lavage
- Programmes particuliers
- Exemples de programmes
- Programmes comparatifs

---

## *Service après-vente*

---

---

## *Relations consommateur*

---



*Ce lave-linge a été conçu en tenant compte des remarques formulées par les utilisateurs.*

*Ainsi, sa taille réduite à 40 cm de large, en fait la machine à laver la plus étroite du marché.*

*Ses boîtes à produits, situées à l'avant avec de larges ouvertures, permettent un remplissage aisé en produits lessiviels.*

*Vous apprécierez également la fluidité du chargement de toutes les pièces de linge, grâce à sa grande entrée de tambour.*

# Comment l'utiliser

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

## Ouverture de la machine

- Vérifiez que la touche "marche/arrêt" soit relâchée.
- Appuyez sur le bouton poussoir d'ouverture, la porte se soulève.

## Introduction du linge puis des produits de lavage

### 1- Bac prélavage ( poudre)

- Reportez-vous au tableau ci-contre.

### 2 - Bac lavage (poudre ou liquide)


- Reportez-vous au tableau ci-contre.

### 3 - Assouplissant

- Versez la dose dans le bac. Ne pas dépasser le niveau indiqué par la flèche.

### IMPORTANT :

**l'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.**



*Conseil : enlevez et rincez régulièrement le godet ainsi que le compartiment*

## Dosage de la lessive

		LESSIVE POUDRE	LESSIVE LIQUIDE
CYCLE AVEC PRELAVAGE	bac prélavage		
	bac lavage		
CYCLE SANS PRELAVAGE	bac lavage		




= 65 g de lessive non concentrée ou 12 cl environ.

*. Eau peu calcaire (dureté inférieure à 15° français) : réduisez les doses.*

*. Eau très calcaire (dureté supérieure à 30° français) : augmentez les doses.*

*Toutes indications utiles vous sont données également sur les emballages de lessive.*

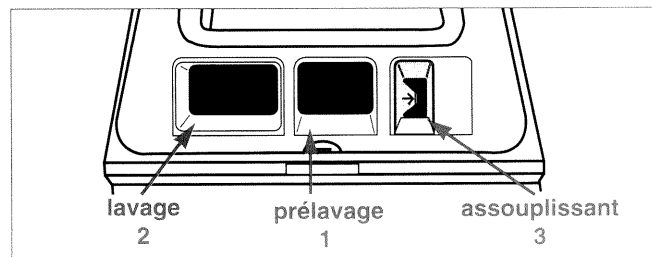

# Comment l'utiliser

---

**Choisissez vos programmes (voir pages suivantes )**

- de lavage
- particuliers

## **Mise en marche de la machine**

- Vérifiez que le cordon électrique soit branché et le robinet d'arrivée d'eau ouvert.
- Enfoncez la touche "marche/arrêt", mais seulement après avoir effectué la programmation. Cette opération met le lave-linge en marche.

*La mise en marche n'est toutefois possible que si la porte est bien fermée.*

## **Arrêt de la machine**

- En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "marche/arrêt".

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.


### **Sécurité automatique de porte :**

*Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le cycle, relâchez la touche "marche/arrêt" et attendez 2 à 3 minutes afin que la sécurité se déverrouille.*

*De même, le bouton poussoir d'ouverture de porte reste verrouillé 2 à 3 minutes après la fin du cycle.*

# Comment l'utiliser

## Choix d'un programme de lavage

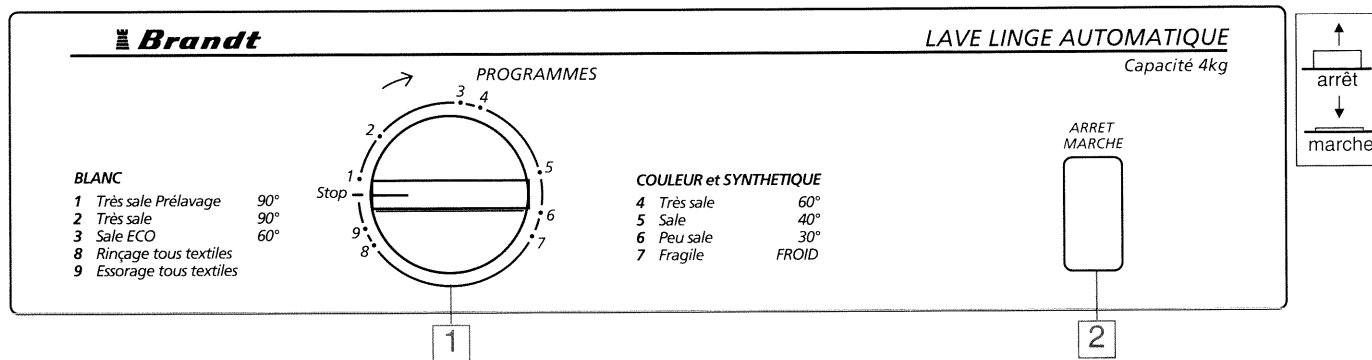

### 1 - Programmation du lavage

Sélectionnez un programme en fonction du linge introduit dans la machine

### 2 - Mise en marche de la machine


Après avoir choisi votre programme , enfoncez la touche "marche/arrêt".

### 2 - Arrêt de la machine

Voir page 5

# Comment l'utiliser

## Programmes particuliers

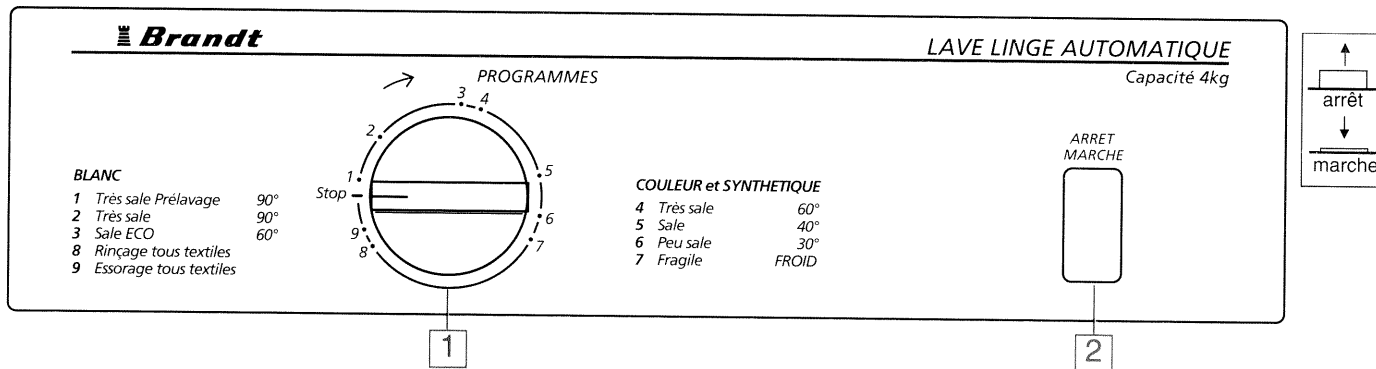

### Rinçage essorage

Pour rincer et essorer du linge lavé à la main :

- si vous le désirez, versez un adoucissant dans le bac
- avancez le bouton "programmes" sur la position 8
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

### Essorage seul

Pour essorer du linge lavé à la main :

- avancez le bouton "programmes" sur la position 9
- enfoncez la touche "marche/arrêt".  
(votre machine essore à 400 tr/min.)

# Comment l'utiliser

## Exemples de programmes

<i>Nature du linge</i>	<i>Programmes</i>	<i>Nombre de rinçages</i>	<i>Durée du cycle</i>
<b>BLANC</b>			
<i>Très sale Prélavage 90°</i>	1	4	2 h 30
<i>Très sale 90°</i>	2	4	2 h 20
<i>Sale ECO 60°</i>	3	4	1 h 50
<i>Rinçage tous textiles</i>	8	1	20 min.
<i>Essorage tous textiles</i>	9	—	15 min.

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.



# Comment l'utiliser

## Exemples de programmes

<i>Nature du linge</i>	<i>Programmes</i>	<i>Nombre de rinçages</i>	<i>Durée du cycle</i>
<b>COULEUR ET SYNTHETIQUE</b>			
<i>Très sale 60°</i>	4	4	1 h 45
<i>Sale 40°</i>	5	4	1 h 25
<i>Peu sale 30°</i>	6	4	1 h 15
<i>Fragile FROID</i>	7	4	1 h 10

*Programmes comparatifs, page suivante*

# Comment l'utiliser

## Programmes comparatifs

Programmes préconisés pour les comparaisons sur les bases de la Norme CEI 456

Type de linge	Charge de linge	Programmes	Nombre de rinçages	Durée du cycle	kWh	Eau en litres
Très sale 90° *	4 kg	2	4	2 h 20	2,3	110
Sale ECO 60°	4 kg	3	4	1 h 50		
Sale 40°	3 kg	5	4	1 h 25		

*\*cycle recommandé pour le coton blanc, selon Norme NF C 73-171*

# Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- soit par votre vendeur,
- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la trappe d'accès à la pompe.

**PIECES D'ORIGINE** : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, seules des **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE** soient utilisées.



# Relations consommateur

**BRANDT c'est aussi le minitel ...**



... **pour en savoir plus sur tous les produits de la marque** :  
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... **pour communiquer** :  
nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

**Vous pouvez aussi nous écrire :**

**BRANDT Consommateurs  
BP 9526  
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

