
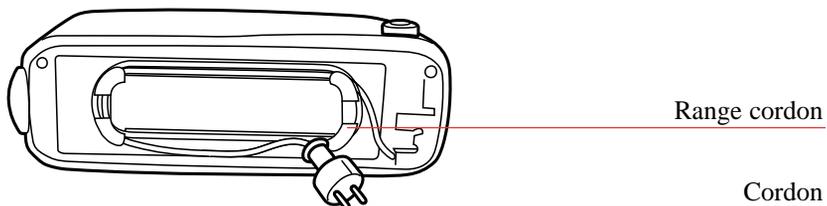
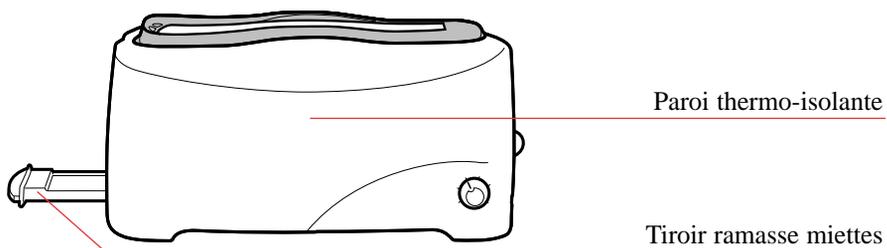


1 Schéma descriptif

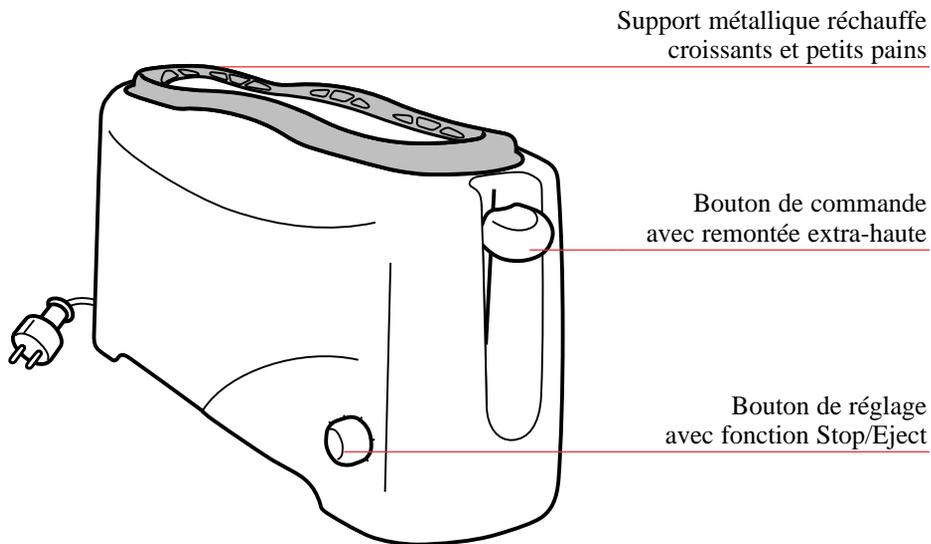


Avant la première utilisation


2

- Enlevez les éventuels autocollants.


 *L'emballage est recyclable, mais il peut être utile pour transporter ou retourner le grille-pain à une station service agréée.*

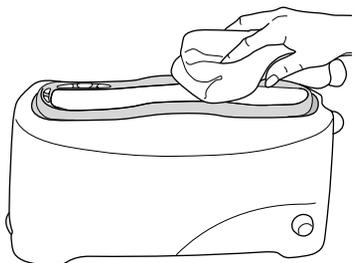


- Nettoyez votre grille-pain et son support métallique avec un linge humide. Séchez.

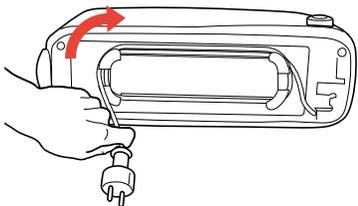

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
- Branchez.

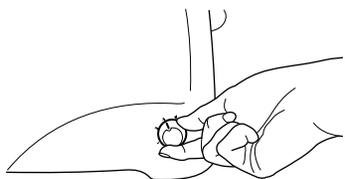

- Réglez le bouton de réglage sur la position 3.

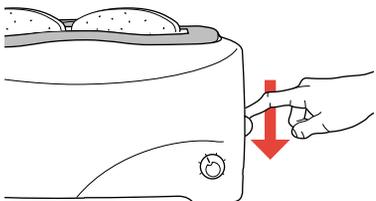


- Abaissez le bouton de commande jusqu'à le verrouiller en position basse.
- Faites ainsi fonctionner l'appareil à vide 1 ou 2 fois pour éliminer "l'odeur de neuf".

 *Sur ce modèle électronique, la commande de fonctionnement ne s'enclenche en position basse que lorsque l'appareil est branché.*

Griller du pain

3

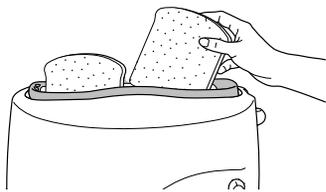

Pour mettre en place le pain


■ Le bouton de commande en position haute, disposez les tranches de pain côte à côte et sans qu'elles se chevauchent.

⚠ *Si du pain dépasse les grilles, il ne pourra être grillé.*



Pour griller le pain

■ Réglez le bouton de réglage sur la position désirée (voir tableau page 3).

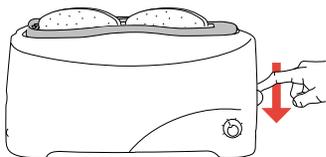


■ Abaissez le bouton de commande. En appuyant, la commande se verrouille en position basse, et les tranches de pain sont centrées automatiquement.


Pour arrêter le grillage et mettre le pain à disposition

■ Le grille-pain s'arrête automatiquement en fin de grillage.

■ Vous pouvez aussi interrompre le grillage manuellement en appuyant sur la fonction Stop/Eject du bouton de réglage.

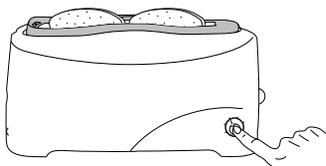


⚠ *Ne forcez jamais la remontée du bouton de commande, vous risqueriez de détériorer le mécanisme.*

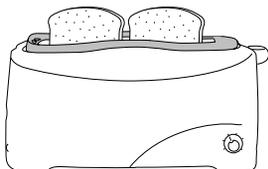

■ Dès que le grille-pain est arrêté, le pain est mis à disposition.

Griller du pain

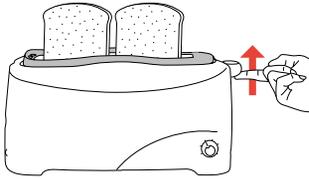

Pour saisir plus facilement les petites tranches de pain

- Utilisez le système manuel de remontée extra-haute en élevant le bouton de commande une fois le grillage terminé.


3

Conseils

- Pour griller tous les pains (baguettes, pain de mie...), reportez-vous au tableau ci-dessous :

Position bouton de réglage	Nature du pain			
	Etat de conservation du pain	Epaisseur des tranches	Nature de la mie	
1	pain sec	fine	mie aéré	
2				mie dense
3			pain industriel	
4				
5				
6	pain frais	épaisse	pain artisanal	
7 				pain congelé

 *Les positions indiquées sont données à titre indicatif.*

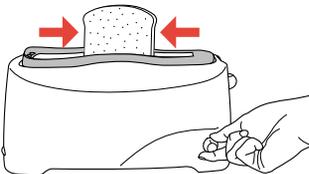

- Réduisez la position du bouton de réglage lorsque vous n'utilisez pas toute la capacité de l'appareil et centrez la (les) tranche(s) de pain.

Réchauffer des croissants, des petits pains et des viennoiseries

Votre grille-pain possède, en exclusivité, une fonction réchauffe croissants et petits pains sur le support métallique prévu à cet effet.

- Disposez directement les croissants et petits pains sur le support métallique prévu à cet effet.

⚠ N'utilisez pas l'appareil pour griller simultanément des tranches de pain et réchauffer des viennoiseries.

- Réglez le bouton de réglage sur la position désirée.






- Abaissez le bouton de commande jusqu'à le verrouiller en position basse.
- L'appareil est alors en service, la chaleur remonte et se diffuse à travers le support métallique pour réchauffer les viennoiseries de façon homogène.

- Lorsque le grille-pain s'arrête, retournez les croissants et petits pains.


⚠ Le support métallique est très chaud. Évitez de le toucher. Utilisez des gants ou une pince à pain si nécessaire.

- Abaissez une seconde fois le bouton de commande jusqu'à le verrouiller en position basse.
- Lorsque le grille-pain s'arrête, les croissants et petits pains sont prêts.

- Vous pouvez aussi interrompre le réchauffage manuellement en appuyant sur le bouton Stop/Eject.

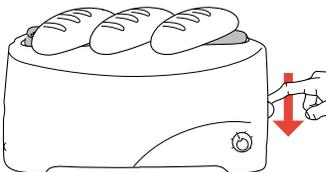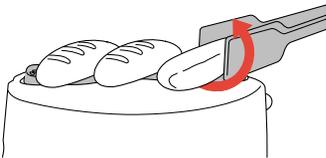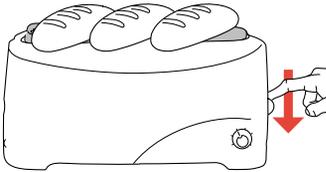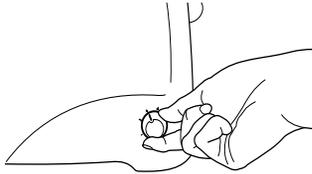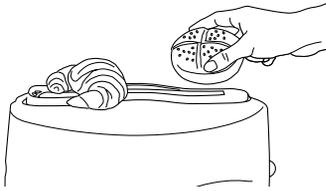

Entretien et nettoyage

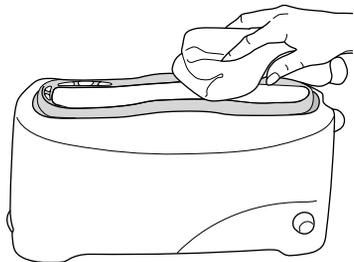

■ Avant tout entretien ou nettoyage, débranchez et laissez refroidir l'appareil.


■ Essuyez l'extérieur de l'appareil, le cordon et le support métallique avec un linge humide. Séchez.

⚠ *N'utilisez ni produit d'entretien agressif (notamment les décapants à base de soude), ni éponge grattoir, ni tampon abrasif.*

⚠ *Pour le support métallique, n'utilisez pas de produits d'entretien des métaux (inox, cuivre...) mais un chiffon doux, ou une éponge légèrement humide avec un produit vaisselle.*

5

Pour nettoyer le tiroir ramasse-miettes

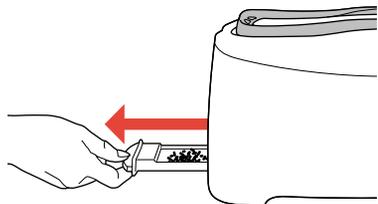


■ Tirez le tiroir.

■ Otez les miettes.

■ Faites-le régulièrement, idéalement après chaque utilisation.

■ S'il reste des croûtes, miettes ou débris entre les éléments chauffants, retournez l'appareil, ouverture vers le bas pour faire tomber ces résidus.

Pour ranger le cordon

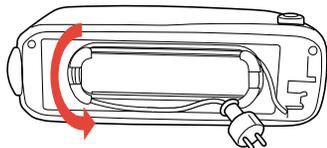

■ Enroulez-le dans le range-cordon situé sous l'appareil.

⚠ *Avant chaque utilisation, vérifiez que le tiroir ramasse-miettes est bien en place dans son logement.*

Précautions importantes

- **Prenez le temps de lire toutes les instructions et reportez-vous au “Guide de l'utilisateur”.**
 - Cet appareil est conforme aux règles et conditions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives :
 - Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE modifiée par les Directives 92/31/CEE et 93/68/CEE.
 - Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par la Directive 93/68/CEE.
 - **Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance. Ne pas le laisser à la portée des enfants.**
 - Compte-tenu de la diversité des normes en vigueur, si cet appareil est utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
 - Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif seulement).
 - Ne laissez pas le cordon pendre ou toucher les parties chaudes du grille pain. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
 - Branchez toujours l'appareil sur une prise reliée à la terre.
 - N'utilisez qu'une rallonge en bon état, avec une prise reliée à la terre, et avec un fil conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit.
 - Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter un appareil de cette puissance.
 - La température du support métallique est élevée lorsque l'appareil fonctionne. Utilisez des gants ou une pince à pain, si nécessaire.
 - Afin d'éviter les chocs électriques, ne plongez pas le fil électrique, la prise de courant ou l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
 - S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Etouffez les flammes avec un linge humide.
 - Ne rangez pas de produits inflammables à proximité ou sous le meuble où est placé l'appareil.
 - Ne pas utiliser l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon défectueux,
 - l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- Dans ce cas, l'appareil doit être envoyé au centre de service après-vente agréé le plus proche afin d'éviter tout danger.
- **Le pain peut brûler, aussi l'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles tels que rideaux, étagères...**
 - N'utilisez pas l'appareil comme source de chaleur.
 - Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans l'appareil et ne posez rien dessus (ustensiles, objets...).
 - N'introduisez rien dans les ouïes de ventilation, ne les obstruez pas.
 - N'introduisez pas dans l'appareil des trop grosses tranches de pain susceptibles de coincer le mécanisme du grille-pain, ni des ustensiles en métal qui pourraient provoquer des courts-circuits ou chocs électriques.
 - Pour votre sécurité, ne démontez jamais l'appareil par vous-même ; faites appel à un centre de service agréé.
 - Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
 - N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, ni des accessoires d'une autre marque que celle de votre appareil.
 - L'appareil doit toujours être en position haute pour être branché ou débranché.
 - Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.

Conservez ces instructions



Document sujet à modification
Document onderhevig aan veranderingen

Pour tout savoir sur le
Service Après-Vente SEB
tapez :
3615 SEB 1,01 F/min.

Service Consommateurs
S.A. SEB
21261 Selongey Cédex

0,79F TTC/mn
N° Indigo 0 802 06 06 06

Janvier 2000
Réf. : 3301606

Conception et réalisation :  ADHOC STUDIO



Grille pain
Broodrooster

Aliseo

Aliseo Ultra Rapide
Aliseo Ultra Snel



Guide de l'utilisateur
Gebruiksaanwijzing