


Nectalia


CENTRIFUGEUSE NECTALIA

- 1 Bloc moteur
- 2 Réceptacle à pulpe
- 3 Râpe filtre
- 4 Couvercle
- 5 Bouton de sécurité
- 6 Entraîneur
- 7 Poussoir

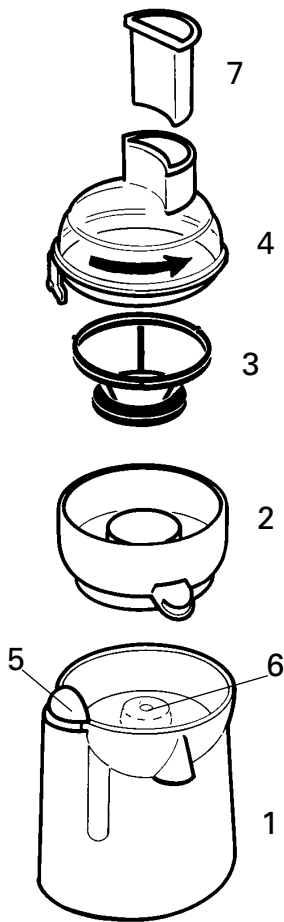

LICUADORA NECTALIA

1. Bloque motor
2. Depósito para pulpa
3. Filtro
4. Tapa
5. Botón de seguridad
6. Eje
7. Pulsador

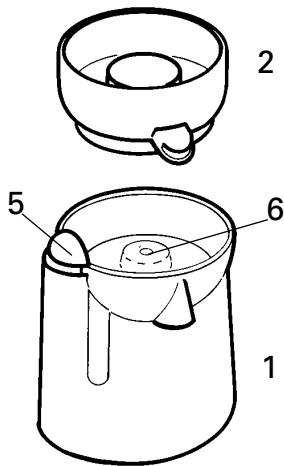

MISE EN SERVICE

Nectalia

MISE EN SERVICE

- 1 - Tourner le couvercle dans le sens inverse de la flèche, jusqu'en butée.
 - 2 - Appuyer sur le bouton et continuer à faire pivoter le couvercle.
 - Otez le couvercle, retirez le panier râpe filtre, puis le réceptacle à pulpe.
 - 3 - Nettoyer les accessoires.
 - 4 - Remontez l'appareil.
- Ne pas traiter plus de 2 fois 0,5 Kg en continu.




Quantités maximum d'ingrédients à traiter en 1 fois

Ingredients	Poids kg	Préparation	Quantité approximative de jus obtenue 1 verre : 25 cl
Carottes	0.5	Pelées	25 cl
Concombres	0.5	Pelées	30 cl
Pommes	0.5	avec peau sans pépins	40 cl
Poires	0.5		30 cl
Melons	0.5	Pelés sans pépins	40 cl
Ananas	0,5	Pelés	50 cl
Raisins	0.25	Grains	15 cl
Salade	0.25		12 cl
Tomates	0.5		30 cl
Céleri	0.5	Branches	20 cl

FRANÇAIS

Nectalia

MISE EN SERVICE

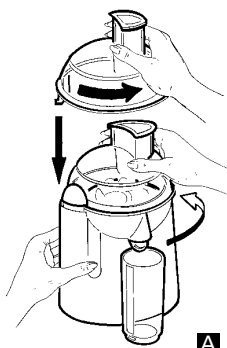

- Posez le bloc moteur sur la table. Ne branchez pas l'appareil.
- Positionner le réceptacle à pulpe
- Mettre le panier râpe filtre en place sur l'entraîneur.
- Posez le couvercle sur le réceptacle à pulpe, la flèche indiquant le sens de la marche. **A**
- Placez un verre ou autre récipient sous le bec verseur.
- Branchez l'appareil, il se met en marche lorsque vous tournez le couvercle dans le sens de la flèche.
- Otez le poussoir, introduisez les fruits et les légumes en morceaux par la cheminée.

Important :

- Les fruits et les légumes doivent être introduits moteur en marche.
- Poussez doucement les ingrédients avec le poussoir. N'utilisez aucun autre ustensible et ne poussez pas avec votre main.
- Lorsque le réceptacle à pulpe est plein, arrêtez l'appareil. Videz le réceptacle.
- Pour ouvrir le couvercle : **B**
- attendre l'arrêt complet du panier râpe filtre, avant d'ouvrir le couvercle.

ENTRETIEN

Nectalia

N'immergez jamais le bloc moteur.

Ne le passez pas sous l'eau. Pour le nettoyer, un simple coup d'éponge suffit. Vous pouvez mettre le réceptacle à pulpe, le couvercle et le poussoir au lave vaisselle, dans le panier du haut en utilisant le programme "éco" ou "peu sale". Important :

Ne pas mettre le panier râpe filtre au lave vaisselle. Pour éliminer la pulpe qui subsiste sur la grille utilisez avec précaution une brosse souple (type brosse à dents) et rincez sous le robinet. Il doit être manipulé avec précaution pour éviter de le déformer ou de le détériorer.

Nota : Pour toute réparation, envoyez l'appareil chez un réparateur agréé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux Normes en vigueur.
 - Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif.
 - Nous vous demandons avant la première utilisation de vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme (Cuisinière à gaz), vérifier que le plan de travail que vous avez choisi ne risque pas de projection d'eau et est bien stable.
 - L'appareil doit être débranché :
 - s'il y a anomalie pendant le fonctionnement.
 - avant chaque nettoyage ou entretien.
 - après utilisation.
 - Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
 - Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
 - N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en bon état.
 - Pour son nettoyage, ne jamais plonger l'appareil sous l'eau.
 - Ne jamais utiliser un panier déformé ou déchiré.
 - Ne jamais introduire par les ouvertures et fentes de l'appareil : fourchettes, couteaux ou autres objets que les accessoires décrits dans la notice d'utilisation.
 - Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
 - s'il est tombé par terre.
 - si le cordon présente des anomalies ou détériorations visibles.
- Dans ces cas ou pour toute autre réparation, ne jamais démonter l'appareil par vous-même, mais confier les réparations aux spécialistes d'un centre de service agréé, afin d'éviter un danger.
- Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie ni notre responsabilité.