

# Manuel d'utilisation

**L207WT  
L207WTP**

**V**euillez lire attentivement les **Précautions importantes** avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel (CD) à portée de main pour pouvoir le consulter facilement.

**R**eportez-vous à l'étiquette du produit et transmettez l'information portée sur cette étiquette à votre distributeur chaque fois que vous faite appel au service après-vente.

**Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Cependant, un mauvais usage peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir un fonctionnement correct de toutes les protections présentes dans ce moniteur, veillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées ci-dessous.**

## Sécurité générale

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si le cordon d'alimentation présente un défaut, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même pour les cordons d'alimentation endommagés et les prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent causer des chocs électriques et des incendies. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur.

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné, à moins de l'y fixer solidement.
- Utilisez uniquement les supports recommandés par le fabricant.
- Ne faites pas tomber d'objet sur le produit. Ne le soumettez pas à des chocs. Préservez l'écran des projectiles de toute sorte. Vous pourriez non seulement être blessé, mais également provoquer une panne ou endommager l'écran.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Éteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce que les enfants ne fassent pas tomber le moniteur ou n'insèrent d'objets dans les ouvertures du boîtier. Certains composants internes renferment des tensions électriques dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- Si vous devez laisser l'écran hors surveillance pour une période de temps prolongée, débranchez-le de la prise murale.
- En cas d'orage, ne touchez jamais ni le câble d'alimentation ni le câble de signal car cela peut être très dangereux. Ceci peut provoquer un choc électrique.

## Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon à protéger le cordon.

N'utilisez pas le moniteur en milieu humide, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un sous-sol ou près d'une piscine. Les moniteurs disposent d'orifices de ventilation destinés à évacuer la chaleur générée par leur fonctionnement. Si ces orifices sont obturés, cette chaleur peut nuire au fonctionnement du moniteur et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Placer le moniteur sur un lit, un divan, un tapis : les événements placés sous le moniteur doivent rester libres.
- Encastrer le moniteur dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adaptée soit installée.
- Couvrir les orifices de ventilation avec des vêtements ou autres tissus.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Ne jamais frotter ou gratter l'écran LCD à matrice active avec un objet dur. Vous risquez de rayer ou d'endommager définitivement l'écran.

N'appuyez jamais sur l'écran LCD longtemps avec le doigt, car cela peut créer des images rémanentes.

L'écran peut comporter des pixels défectueux. Ils apparaissent sous la forme de tâches rouges, vertes ou bleues. Cependant, ces pixels n'ont aucune influence sur les performances de l'écran.

Si possible, utilisez les résolutions recommandées pour obtenir une qualité d'image optimale. Lorsque vous utilisez une résolution différente de celles recommandées, les images affichées peuvent être de mauvaise qualité. Cette caractéristique est due à la technologie LCD.

Laisser une image fixe sur l'écran pour une longue période peut endommager l'écran et entraîner une brûlure d'image. Assurez-vous d'utiliser l'économiseur d'écran sur le moniteur. Ce phénomène est également présent sur les produits des autres fabricants, et n'est pas produit des autres fabricants, et n'est pas

## Nettoyage

- Débranchez le moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran : le produit risque de couler dans l'écran et de provoquer un choc électrique.

## Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils représentent le moyen de transport idéal de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.


## Mise en décharge sûre

- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers.
- L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.


- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteints.

## Installation du socle


1. Placez le moniteur écran vers le bas sur un linge doux.
2. Vérifiez la direction (avant, arrière) du support, et assemblez-le à la charnière comme sur le dessin.

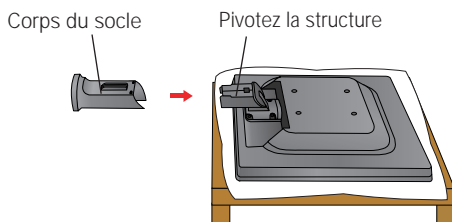

3. Insérez la Base du socle dans le Corps du socle dans la direction indiquée ci-dessous.

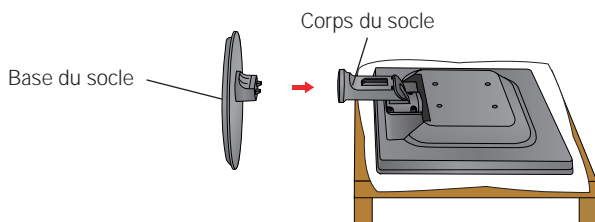

4. Connectez la couverture décorative du câble au support dans la direction de la flèche marquée.

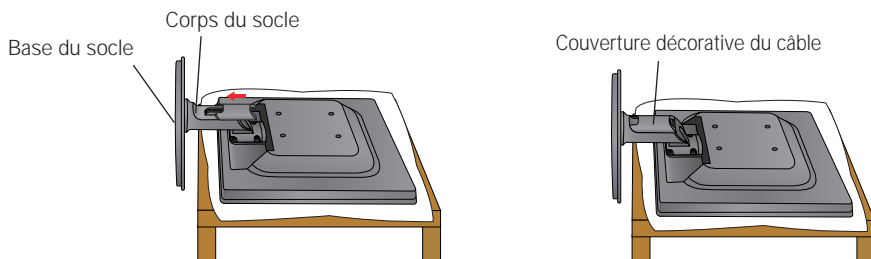

5. Une fois l'assemblage du socle terminé, relevez le moniteur délicatement et tournez-le face à vous.

### Important

- Cette illustration présente un modèle de connexion général. Votre moniteur peut être différent de celui présenté ici.
- Ne transportez pas le moniteur en le maintenant la tête en bas par le socle. Il risque de tomber et de s'endommager, ou bien de vous blesser le pied.

## Démontez le socle

1. Placez un coussin ou un chiffon mouillé sur une surface plate.



2. Placez l'avant du moniteur vers le bas sur le coussin ou le chiffon mouillé.



3. Pour enlever la couverture décorative du câble, poussez-la dehors du support.



4. En poussant la clenche dedans, prenez la base du socle du socle du corps.



5. Tirez doucement du support pour le dégager de la charnière.





- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteints.

## Positionnement de votre écran

1. Ajustez la position de l'écran selon vos préférences pour une utilisation optimale.

- Inclinaison du socle :  $-3^{\circ}$  ~  $20^{\circ}$

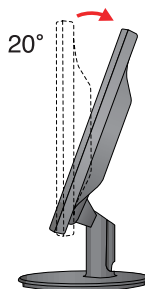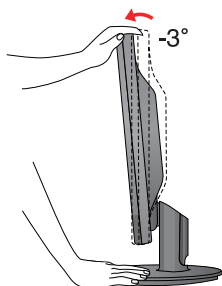

### Ergonomie


Il est recommandé d'incliner le moniteur vers l'avant d'un angle qui ne doit pas excéder 5 degrés afin de garder une position ergonomique et confortable.

## Connexion à l'ordinateur

1. Assurez vous d'éteindre l'ordinateur et le produit. Connecter le câble comme indiqué dans le formulaire carte esquisse de ① à ②.
  - A Connectez le câble DVI
  - B Connectez le câble Dsub (PC)
  - C Connectez le câble Dsub (Mac)


### REMARQUE

- La vue arrière de l'appareil est volontairement simplifiée.
- Elle représente un modèle général ; il se peut que votre moniteur soit différent.
- L'utilisateur doit utiliser des câbles interface blindés (câble D-sub 15 broches, câble DVI), avec cœur en ferrite pour assurer la conformité standard du produit.

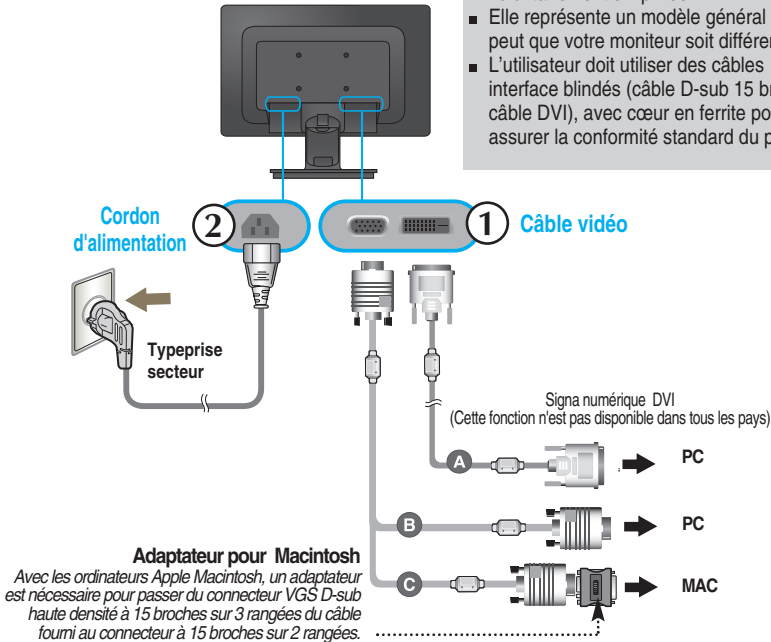

2. Connectez la couverture décorative du câble au support dans la direction de la flèche marquée.



3. Appuyez sur le bouton  figurant sur le panneau avant pour allumer l'alimentation. Lorsque l'alimentation du moniteur est allumée, la fonction 'Self Image Setting Function' ('Réglage automatique de l'image') est automatiquement exécutée. (Mode Analogique uniquement)



REGLAGE AUTOMATIQUE  
DE LA RESOLUTION

### REMARQUE

**'Self Image Setting Function' ('Réglage automatique de l'image')**: Cette fonction fournit à l'utilisateur des réglages d'écran optimaux. Lorsque l'utilisateur connecte le moniteur pour la première fois, cette fonction règle automatiquement l'écran aux réglages optimaux sur des signaux d'entrée individuels.

**Fonction 'AUTO/SET'**: Lorsque vous rencontrez des problèmes, comme une image trouble, des lettres troubles, du scintillement ou une image déformée lors de l'utilisation du dispositif ou après avoir changé la résolution de l'écran, appuyez sur le bouton de réglage automatique AUTO/SET pour améliorer la résolution.

## Commandes du panneau

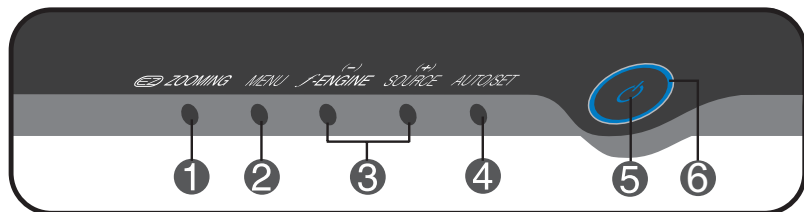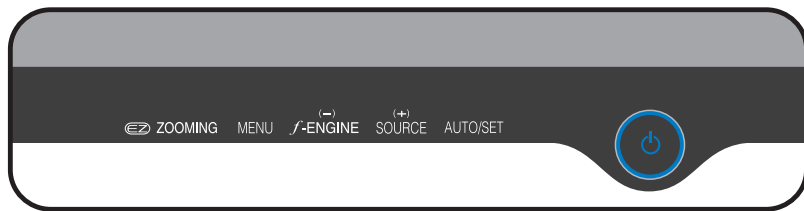

### 1 Bouton EZ ZOOMING

La fonction de zoom étendu EZ diminue la résolution de l'écran par paliers. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour diminuer la résolution d'un cran, et d'appuyer une nouvelle fois pour revenir à la résolution définie dans les réglages d'origine.

Une pression sur la touche "EZ ZOOMING" vous permet d'agrandir la taille de l'image, ce qui permet de mieux voir le texte et les images.

- Pour utiliser cette fonctionnalité, veuillez installer le logiciel ForteManager qui se trouve sur le CD-ROM joint.
- Les résolutions recommandées sont les suivantes : 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
- Le réglage variera en fonction du système d'exploitation ou de la carte vidéo. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du fabricant de votre ordinateur pour plus de détails.

### 2 Bouton MENU

Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu à l'écran.

#### OSD VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGEE

Cette fonction vous permet de verrouiller les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance. Appuyez sur la **bouton MENU** et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes. Le message "**OSD VERROUILLAGE**" devrait apparaître.

Vous pouvez déverrouiller les commandes du menu à l'écran en appuyant sur la **bouton MENU** pendant plusieurs secondes. Le message "**OSD DEVERROUILLAGEE**" devrait apparaître.




## 3 Boutons - +

Utilisez ces boutons pour sélectionner ou régler des fonctions sur l'écran OSD.

- **f**·ENGINE

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la page C15



+ SOURCE  
**(Source Touche  
Chaude)**

Ce bouton permet d'activer le connecteur D-Sub ou DVI. Cette fonction est utilisée lorsque deux ordinateurs sont connectés au moniteur. L'option sélectionnée par défaut est D-Sub.

## 4 Bouton AUTO/SET

Ce bouton permet de saisir et de valider les valeurs choisies dans le menu affiché.

### RÉGLAGE AUTOMATIQUE D'IMAGENT

Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton **AUTO/SET** pour entrer dans le menu à l'écran. Cette option permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours.



Le meilleur mode d'écran est  
**1680 x 1050**

## 5 Bouton d'alimentati

Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le moniteur.

## 6 Témoin d'alimentation

Cette diode lumineuse est bleu lorsque le moniteur est en mode de fonctionnement normal (Mode activé). Si l'écran est en mode Sommeil (économie d'énergie), cette couleur de témoin change sur ambre.

## Réglage de l'affichage

Grâce au système de menu à l'écran OSD, vous pouvez en quelques instants régler la taille de l'image, sa position, ainsi que d'autres paramètres. Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

### REMARQUE

- Avant de procéder au réglage de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :

**MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU**

- 1 Appuyez sur le **bouton MENU**. Le menu principal de l'OSD apparaît.
- 2 Pour accéder aux commandes, utilisez les **boutons -** ou **+**. Lorsque l'icône de votre choix apparaît en surbrillance, appuyez sur le **bouton AUTO/SET**.
- 3 Utilisez les **boutons - / +** pour régler l'image au niveau souhaité. Utilisez le bouton **AUTO/SET** pour sélectionner d'autres éléments de sous-menu.
- 4 Appuyez une fois sur le **bouton MENU** pour revenir au menu principal afin de sélectionner une autre fonction. Appuyez deux fois sur le **bouton MENU** pour sortir de l'écran OSD.

Le tableau ci-dessous détaille les menus de commande, de réglage et de paramétrage de l'OSD.


Menu principal	Sous-menu		A	D	Référence
IMAGE	LUMINOSITÉ		●	●	Réglage de la luminosité et du contraste de l'image
	CONTRASTE		●	●	
	GAMMA		●	●	
COULEUR	PRÉDÉF	sRGB	●	●	Personnalisation de la couleur de l'écran
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	ROUGE		●	●	
	VERT		●	●	
	BLEU		●	●	
POSITION	HORIZONTALE		●		Réglage de la position de l'écran
	VERTICALE		●		
CHEMINEMENT	HORLOGE		●		Optimisation de la clarté et de la stabilité, la netteté de l'image
	PHASE		●		
	NETTETÉ		●	●	
INSTALLATION	LANGUE		●	●	Personnalisation du statut de l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur
	OSD POSITION	HORIZONTALE	●	●	
		VERTICALE	●	●	
	BALANCE DES BLANCS		●		
	VOYANT D'ALIMENTATION		●	●	
	4:3 LARGE		●	●	
	RÉINITIALISATION		●	●	
FLATRON F-ENGINE	FILM/TEXTE		●	●	Pour sélectionner ou personnaliser des réglages d'image souhaités
	USAGE		●	●	
	NORMAL		●	●	
<p>● : Adjustable  A : Analog Input  D : Digital Input</p>					

## REMARQUE

- L'ordre des icônes est différent suivant le modèle (C10~C15).

Maintenant que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici la liste de tous les icônes (ainsi que leur nom et description) présents dans le menu OSD.

Appuyez sur le bouton MENU et le menu principal du menu OSD apparaît.

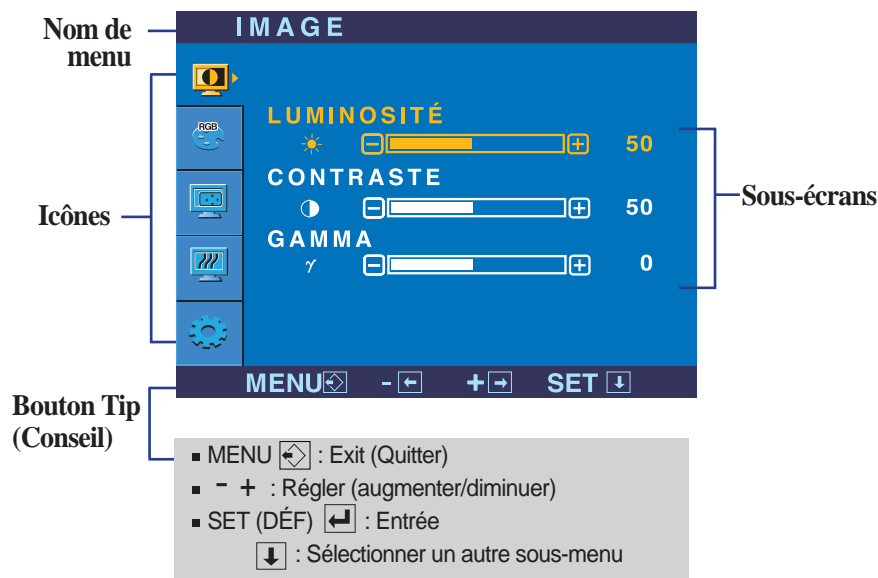




**Nom de menu** — IMAGE

**Icônes** — LUMINOSITÉ (50), CONTRASTE (50), GAMMA (0)

**Sous-écrans** — LUMINOSITÉ, CONTRASTE, GAMMA

**Bouton Tip (Conseil)**

- MENU  : Exit (Quitter)
- - + : Régler (augmenter/diminuer)
- SET (DÉF)  : Entrée
-  : Sélectionner un autre sous-menu

## REMARQUE

- Les langues du menu à l'écran (OSD) peuvent être différentes de celles du manuel.


## Menu principal

## Sous-menu

## Description



### IMAGE

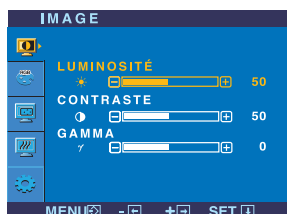

#### LUMINOSITÉ

Réglage de la luminosité de l'écran..

#### CONTRASTE

Réglage du contraste de l'écran.


#### GAMMA

Définition d'une valeur gamma personnalisée. -50/0/50  
Sur le moniteur, une valeur gamma élevée donne une image blanchâtre et une valeur gamma faible donne une image à contraste élevé.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- - : Diminuer
- + : Augmenter
- **SET (DÉF)** : Sélectionner un autre sous-menu



### COULEUR

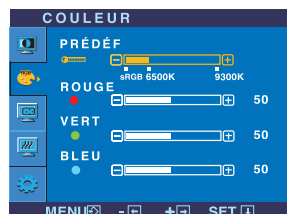

#### PRÉDÉF

Sélection de la couleur de votre choix.

- sRGB: Réglez la couleur de l'écran afin que celle-ci réponde à la norme de couleur standard sRGB.
- 6500K: Blanc tirant sur le rouge.
- 9300K: Blanc tirant sur le bleu.

#### ROUGE

Définissez vos propres niveaux de couleur rouge.

#### VERT

Définissez vos propres niveaux de couleur verte.


#### BLEU

Définissez vos propres niveaux de couleur bleue.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- - : Diminuer
- + : Augmenter
- **SET (DÉF)** : Sélectionner un autre sous-menu



### POSITION

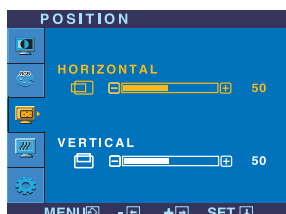

#### HORIZONTAL

Positionnement de l'image de droite à gauche.


#### VERTICAL

Positionnement de l'image de haut en bas.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **-** : Diminuer
- **+** : Augmenter
- **SET (DEF)** : Sélectionner un autre sous-menu



### CHEMINEMENT

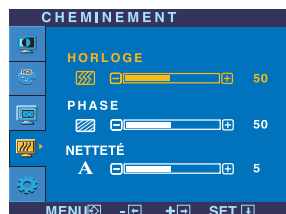

#### HORLOGE

Réduction des barres ou bandes verticales visible à l'arrière-plan.  
La taille horizontale de l'écran est également modifiée.

#### PHASE

Réglage de la netteté de l'écran.  
Cet élément permet de supprimer tout bruit numérique vertical ainsi que d'améliorer la netteté des caractères.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **-** : Diminuer
- **+** : Augmenter
- **SET (DEF)** : Sélectionner un autre sous-menu



#### NETTETÉ

Réglez la netteté de l'écran.

Menu principal	Sous-menu	Description
----------------	-----------	-------------



## INSTALLATION

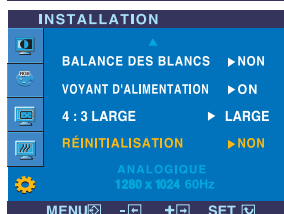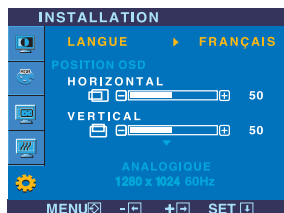

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **-** : Régler
- **+** : Régler
- **SET (DEF)** : Sélectionner un autre sous-menu

**LANGUE** Choix de la langue d'affichage des noms des commandes.

**POSITION OSD** Réglage de la position de l'OSD à l'écran.

**BALANCE DES BLANCS** Si la sortie de la carte vidéo diverge des spécifications requises, le niveau des couleurs peut être dégénéré en raison d'une distorsion du signal vidéo. À l'aide de cette fonction, le niveau du signal est réglé pour adapter le niveau de sortie standard de la carte vidéo afin de fournir l'image optimale.

Activez cette fonction lorsque les couleurs blanc et noir sont présentes sur l'écran.

**VOYANT D'ALIMENTATION** Utiliser cette fonction pour régler le voyant d'alimentation, à l'avant du moniteur, sur **ON (MARCHE)** ou **OFF (ARRÊT)**. Si vous sélectionnez **OFF (Arrêt)**, l'écran s'éteindra. Si, à tout moment, il est réglé sur **ON (MARCHE)**, le voyant s'allumera automatiquement.

**4:3 LARGE** Pour régler la taille de l'image sur l'écran.



LAGRE



4:3

\* **4:3** : D'après le ratio du signal d'entrée vidéo, il change automatiquement à un ratio d'écran optimal. (Le signal d'entrée 1280X1024 change au ratio 5:4 et le 1024X768 au ratio 4:3.)

Résolution	Ratio
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Le signal d'entrée non compatible avec l'option 4 : 3 LAGRE es le suivant : 4:3.


- 720x400, 1280x768, 1360x768 et 1680x1050

**RÉINITIALISATION** Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre "**LANGUE**". Appuyez sur la touche **-** pour réinitialiser immédiatement.

Si cette mesure n'améliore pas la qualité de l'image à l'écran, rétablissez les réglages d'usine par défaut. Si nécessaire, exécutez une nouvelle fois la fonction de balance des blancs. Cette fonction sera activée uniquement si le signal d'entrée est un signal analogique.


# Sélection et réglage de l'OSD

- ■ ■ L'écran de l'OSD apparaîtra lorsque vous toucherez le bouton **F-ENGINE** - sur l'écran.

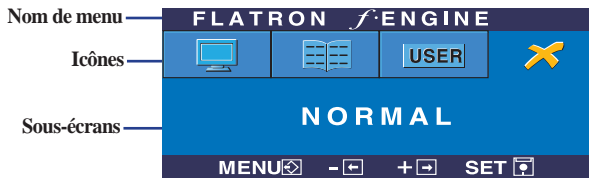

## FLATRON F-ENGINE

Quand vous utilisez la fonction F-ENGINE (MOTEUR F), deux zones de teintes différentes apparaissent à l'écran, comme indiqué par l'illustration. Le réglage en cours s'affiche à gauche de l'écran et les autres réglages disponibles, à droite. Appuyer sur la touche SET (RÉGLAGE) pour utiliser vos nouveaux paramètres.

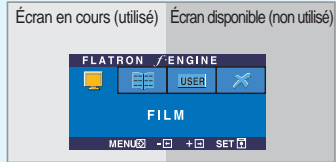

Menu principal	Sous-menu	Description
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Exit (Quitter)</li> <li>■ <b>-</b>, <b>+</b> : Déplacer</li> <li>■ <b>SET (DÉF)</b> : Sélectionner</li> </ul>	<b>FILM</b> <b>TEXTE</b>	<p>Cette option vous permet de choisir le réglage de l'image le plus approprié à l'environnement (luminosité ambiante, type d'image, etc.).</p> <p><b>FILM</b>: pour les images animées (vidéo ou cinéma)</p> <p><b>TEXTE</b>: pour l'affichage de textes (traitement de texte, etc.)</p>
<p>Pour régler la fonction de sous menu <b>USAGE</b> appuyez sur le bouton <b>SET</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Exit (Quitter)</li> <li>■ <b>-</b> : Diminuer</li> <li>■ <b>+</b> : Augmenter</li> <li>■ <b>SET (DÉF)</b> : Sélectionner un autre sous-menu</li> </ul>	<b>USAGE</b>	<p>Utilisateur</p> <p>Il est possible de régler manuellement la luminosité, la netteté (ACE) et la couleur (RCM). Vous pouvez sauvegarder et restaurer vos paramètres, même quand vous utilisez un réglage correspondant à un environnement différent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>...  (Luminosité) : règle la luminosité de l'écran.</li> <li>... <b>ACE</b> (Adaptive Clarity Enhancer) : sélectionne le mode netteté.</li> <li>... <b>RCM</b> (Real Color Management) : sélectionne le mode couleur.</li> </ul> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li> 0 Disponible (non utilisé)</li> <li> 1 Accentuation du vert</li> <li> 2 Teinte chair</li> <li> 3 Accentuation d'une couleur</li> </ul> </div> <p>Sélectionnez le sous-menu <b>SAUVEGARDER</b> à l'aide du bouton <b>SET (DÉF)</b> et sauvegarder la valeur <b>OUI</b> en appuyant sur les boutons <b>-</b>.</p>
	<b>NORMAL</b>	<p>Ce sont des conditions normales de fonctionnement.</p>



Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

Absence d'image	
<ul style="list-style-type: none"><li>● Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?</li><li>● La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ?</li><li>● L'appareil est-il sous tension et le voyant est-il bleu ou vert ?</li><li>● La diode témoin d'alimentation est-elle orange ?</li><li>● L'écran affiche-t-il le message "COUPURE"?</li><li>● L'écran affiche-t-il le message "VERIF SIGNAL"?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur.</li><li>• Appuyez sur le bouton de mise sous tension.</li><li>• Réglez la luminosité et le contraste.</li><li>• Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître.</li><li>• Allumez le PC.</li><li>• Ce message apparaît lorsque le signal du PC (émis par la carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section 'Spécifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur.</li><li>• Ce message apparaît lorsque le câble vidéo reliant votre PC au moniteur est débranché. Vérifiez le câble et essayez à nouveau.</li></ul>

L'écran affiche-t-il le message "OSD VERROUILLAGE"?	
<ul style="list-style-type: none"><li>● Le message "OSD VERROUILLAGE" s'affiche-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton MENU ?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez protéger les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance. Vous pouvez déverrouiller les commandes du menu à l'écran en appuyant sur la <b>bouton MENU</b> pendant plusieurs secondes. Le message "OSD DÉVERROUILLAGE" devrait apparaître.</li></ul>

## L'image ne s'affiche pas correctement

- |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>L'image est mal positionnée</b></li></ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton <b>AUTO/SET</b> pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, réglez la position de l'image à l'aide des icônes H Position (position horizontale) et V Position (position verticale) dans le menu OSD.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Des barres ou des bandes verticales apparaissent en arrière-plan.</b></li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton <b>AUTO/SET</b> pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône <b>HORLOGE</b> dans le menu OSD pour résoudre le problème.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Un bruit numérique horizontal est visible, ou les caractères ne sont pas clairs.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton <b>AUTO/SET</b> pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône <b>PHASE</b> dans le menu OSD pour résoudre le problème.</li><li>• Dans <b>Panneau de configuration --&gt; Affichage --&gt; Paramètres</b>, choisissez la résolution d'écran conseillée ou réglez l'image de façon appropriée. Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur.</li></ul> |

### Important

- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres**, vérifiez si la fréquence ou la résolution a changé. Si tel est le cas, réglez à nouveau la carte vidéo sur la résolution recommandée.
- **Pourquoi vaut-il mieux que l'écran fonctionne à la résolution la plus élevée?**  
Le rapport hauteur/largeur est de 16:10. Si le format n'est pas identique (par exemple, si vous avez un format 16:9 ou 5:4 ou bien 4:3) vous risquez de rencontrer des problèmes (lettres floues, image trouble, image coupé ou incliné)
- La méthode de configuration peut différer selon l'ordinateur et le système d'exploitation utilisé, et la résolution mentionnée ci-dessus peut ne pas être prise en charge par la carte vidéo. Le cas échéant, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte vidéo.

## L'image ne s'affiche pas correctement

- |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Il n'y a qu'une seule couleur à l'écran ou les couleurs ne sont pas normales.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la connexion du câble de signal. Utilisez un tournevis pour le serrer si nécessaire.</li><li>• Assurez-vous que la carte vidéo est correctement installée dans son emplacement.</li><li>• Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur dans <b>Panneau de configuration -- Paramètres</b>.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● L'écran clignote.</li></ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'écran est en mode entrelacé. Si tel est le cas, passez à la résolution recommandée.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

## Avez-vous installé le pilote d'affichage ?

- |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Avez-vous installé le pilote d'affichage ?</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'installer les pilotes d'affichage à partir de la disquette ou du CD fourni avec le moniteur. Vous pouvez aussi télécharger le pilote à partir de notre site Web : <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● L'écran affiche-t-il le message "Moniteur non reconnu, moniteur Plug&amp;Play (VESA DDC)" trouvé ?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la carte vidéo prend en charge la fonction Plug&amp;Play.</li></ul>                                                                                                                                                                |

<b>Écran</b>	Écran plat LCD TFT à matrice active de 20,1 pouces (51,113 cm) Traitement anti-éblouissement Diagonale visible : 51,113 cm Pas de masque 0,258 mm		
<b>Entrée sync</b>	Fréquence horiz.	Analogique : 30 - 83 kHz (automatique) Numérique : 30 - 83 kHz (automatique)	
	Fréquence vertic.	56 - 75 Hz (automatique)	
	Forme	Synchro. Séparée SOG (Synchro. sur le vert) Numérique(Prend en charge HDCP)	
<b>Entrée vidéo</b>	Entrée signa	Connecteur D-Sub à 15 broches Connecteur DVI - D (numérique)	
	Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm), Numérique	
<b>Résolution</b>	Maxi	Analogique : VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Numérique : VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
	Recommandée	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC 2B		
<b>Consommation</b>	Mode activé	: 40W(Typique)	
	Mode veille	≤ 1 W	
	Mode arrêt	≤ 1 W	
<b>Dimensions et poids</b>		<b>Socle inclus</b>	<b>Socle non inclus</b>
	Largeur	47,18 cm / 18,57 pouces	47,18 cm / 18,57 pouces
	Hauteur	40,18 cm / 15,82 pouces	31,47 cm / 12,39 pouces
	Profondeur	23,00 cm / 9,06 pouces	5,47 cm / 2,15 pouces
	Net	3,9 kg (8,6 livres)	
<b>Ecart</b>	Penchement	-3° ~ 20°	
<b>Alimentation</b>	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A		
<b>Environnement</b>	<b>Conditions de fonctionnement</b>		
	Température	10° C à 35° C	
	Humidité	10 % à 80% sans condensation	
	<b>Conditions de stockage</b>		
	Température	-20° C à 60° C	
Humidité	5 % à 90 % sans condensation		
<b>Socle pivotant</b>	Fixe ( <input type="checkbox"/> ), mobile ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Cordon d'alimentation</b>	Prise secteur ou prise PC		

## REMARQUE

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

## Modes prédéfinis (résolution)

	Modes prédéfinis (résolution)	Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	64,674	60
*12	1680 x 1050	65,290	60

\* Mode Recommandée

## Voyant

MODE	Couleur LED
Mode activé	Bleu
Mode veille	Orange
Mode arrêt	Arrêt

## Ce produit répond aux spécifications de la plaque de fixation murale ou du dispositif d'échange.


1. Placez un coussin ou un chiffon mouillé sur une surface plate.



2. Placez l'avant du moniteur vers le bas sur le coussin ou le chiffon mouillé.



3. Pour enlever la couverture décorative du câble, poussez-la dehors du support.

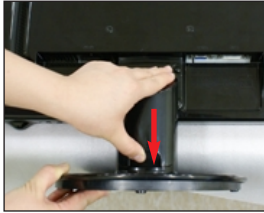

4. En poussant la clenche dedans, prenez la base du socle du socle du corps.




5. Tirez doucement du support pour le dégager de la charnière.





# Installation de la plaque de fixation murale

6. Placez le moniteur, face vers le haut, sur un coussin ou un chiffon doux.  
Séparez le socle à l'aide d'un tournevis comme montré dans le schéma.

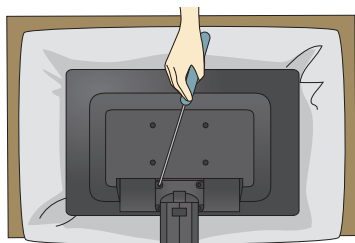

7. Installation de la plaque de fixation murale.

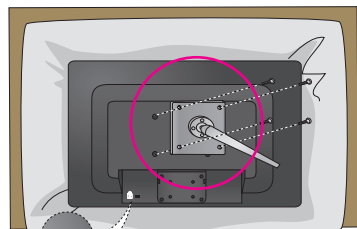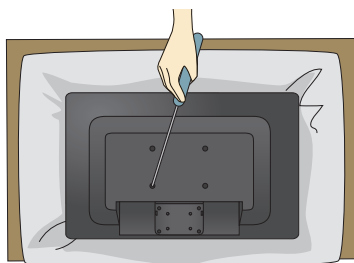

## Fixation de sécurité Kensington

Relié à un câble de blocage  
vendu séparément dans tout  
magasin informatique.

Plaque de fixation murale (vendue  
séparément)  
Type de fixation murale ou avec socle  
adaptable à la plaque de fixation murale.  
Pour de plus amples informations,  
reportez-vous au guide d'installation  
fourni avec la plaque de fixation murale  
(vendue séparément).

Digitally yours ■■■■■.....

