

Manuel d'utilisation

W2294T

Veillez lire attentivement les **Précautions importantes** avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel (CD) à portée de main pour pouvoir le consulter facilement.

Reportez-vous à l'étiquette du produit et transmettez l'information portée sur cette étiquette à votre distributeur chaque fois que vous faite appel au service après-vente.

Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Cependant, un mauvais usage peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir un fonctionnement correct de toutes les protections présentes dans ce moniteur, veillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées ci-dessous.

Sécurité générale

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si le cordon d'alimentation présente un défaut, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même pour les cordons d'alimentation endommagés et les prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent causer des chocs électriques et des incendies. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur.

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné, à moins de l'y fixer solidement.
- Utilisez uniquement les supports recommandés par le fabricant.
- Ne faites pas tomber d'objet sur le produit. Ne le soumettez pas à des chocs. Préservez l'écran des projectiles de toute sorte. Vous pourriez non seulement être blessé, mais également provoquer une panne ou endommager l'écran.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Éteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce que les enfants ne fassent pas tomber le moniteur ou n'insèrent d'objets dans les ouvertures du boîtier. Certains composants internes renferment des tensions électriques dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- Si vous devez laisser l'écran hors surveillance pour une période de temps prolongée, débranchez-le de la prise murale.
- En cas d'orage, ne touchez jamais ni le câble d'alimentation ni le câble de signal car cela peut être très dangereux. Ceci peut provoquer un choc électrique.

Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon à protéger le cordon.

Précautions importantes

N'utilisez pas le moniteur en milieu humide, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un sous-sol ou près d'une piscine.

Les moniteurs disposent d'orifices de ventilation destinés à évacuer la chaleur générée par leur fonctionnement. Si ces orifices sont obturés, cette chaleur peut nuire au fonctionnement du moniteur et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Placer le moniteur sur un lit, un divan, un tapis : les événements placés sous le moniteur doivent rester libres.
- Encastrer le moniteur dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adaptée soit installée.
- Couvrir les orifices de ventilation avec des vêtements ou autres tissus.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Ne jamais frotter ou gratter l'écran LCD à matrice active avec un objet dur. Vous risquez de rayer ou d'endommager définitivement l'écran.

N'appuyez jamais sur l'écran LCD longtemps avec le doigt, car cela peut créer des images rémanentes.

L'écran peut comporter des pixels défectueux. Ils apparaissent sous la forme de tâches rouges, vertes ou bleues. Cependant, ces pixels n'ont aucune influence sur les performances de l'écran.

Si possible, utilisez les résolutions recommandées pour obtenir une qualité d'image optimale. Lorsque vous utilisez une résolution différente de celles recommandées, les images affichées peuvent être de mauvaise qualité. Cette caractéristique est due à la technologie LCD.

Laisser une image fixe sur l'écran pour une longue période peut endommager l'écran et entraîner une brûlure d'image. Assurez-vous d'utiliser l'économiseur d'écran sur le moniteur. Ce phénomène est également présent sur les produits des autres fabricants, et n'est pas couvert par la garantie.

Veillez à ne pas heurter ni rayer la façade et les côtés de l'écran avec des objets métalliques. Cela pourrait endommager l'écran.

Nettoyage

- Débranchez le moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran : le produit risque de couler dans l'écran et de provoquer un choc électrique.

Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils représentent le moyen de transport idéal de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.


Mise en décharge sûre

- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers.
- L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.


- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteints.a

Installation du socle


1. Placez le moniteur écran vers le bas sur un linge doux.

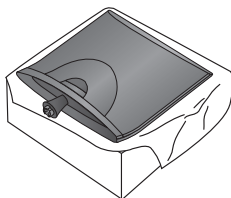

2. Insérez le socle dans le montant du socle en respectant le sens indiqué sur le schéma.

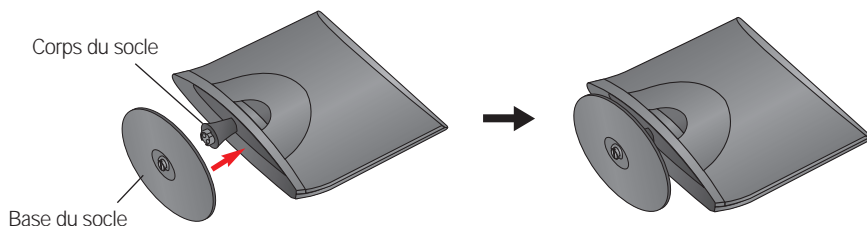


3. Fixez le moniteur sur le socle en tournant la vis vers la droite.

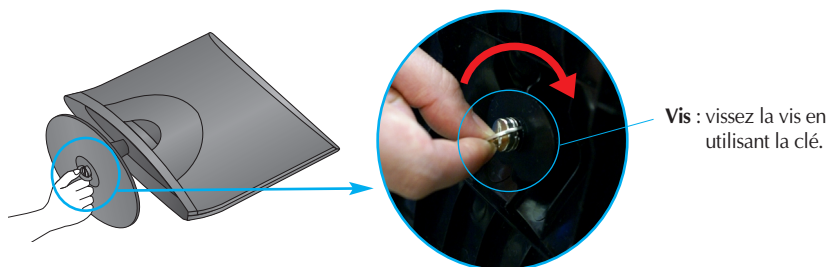

4. Une fois l'assemblage du socle terminé, relevez le moniteur délicatement et tournez-le face à vous.



5. Tournez la vis vers la gauche pour séparer le montant du socle et le socle.

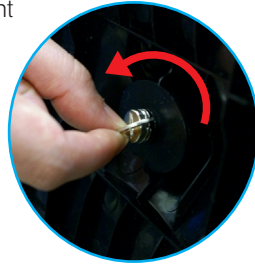


IMPORTANT

- Cette illustration présente un modèle de connexion général. Votre moniteur peut être différent de celui présenté ici.
- Ne transportez pas le moniteur en le maintenant la tête en bas par le socle. Il risque de tomber et de s'endommager, ou bien de vous blesser le pied.

- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteints.


Positionnement de votre écran

1. Ajustez la position de l'écran selon vos préférences pour une utilisation optimale.
 - Rango de inclinación: -5° ~ 15°

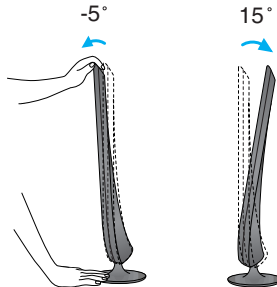

IMPORTANT

- Il est recommandé d'incliner le moniteur vers l'avant d'un angle qui ne doit pas excéder 5 degrés afin de garder une position ergonomique et confortable.
- Lorsque vous réglez l'angle de l'écran, veillez à ne pas placer vos doigts entre la partie supérieure du moniteur et le socle. Vous risquez de vous blesser les doigts.

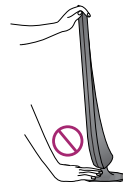


Connexion à l'ordinateur

1. Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteints.
2. Connectez le câble vidéo. Une fois le câble connecté, serrez les vis papillon pour assurer une bonne connexion. ①
3. Raccordez le câble d'alimentation ② avec l'adaptateur CA-CC (alimentation CA-CC) ③, puis branchez le câble dans la prise.


REMARQUE


- La vue arrière de l'appareil est volontairement simplifiée.
- Elle représente un modèle général ; il se peut que votre moniteur soit différent.
- L'utilisateur doit utiliser des câbles interface blindés (câble D-sub 15 broches, câble DVI), avec cœur en ferrite pour assurer la conformité standard du produit.

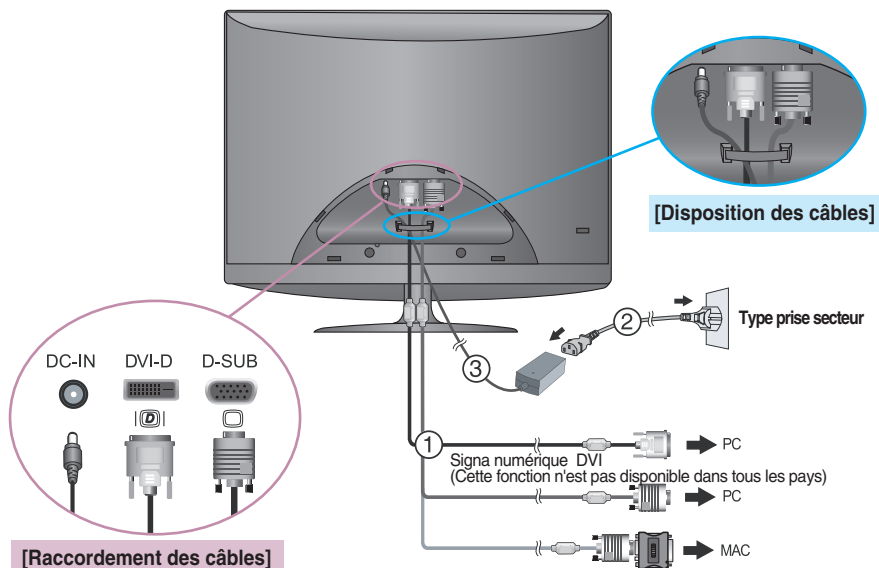

Adaptateur pour Macintosh

Avec les ordinateurs Apple Macintosh, un adaptateur est nécessaire pour passer du connecteur VGS D-sub haute densité à 15 broches sur 3 rangées du câble fourni au connecteur à 15 broches sur 2 rangées.

4. Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour mettre l'unité sous tension. Lorsque l'alimentation du moniteur est allumée, la fonction 'Self Image Setting Function' ('Réglage automatique de l'image') est automatiquement exécutée. (Mode Analogique uniquement)

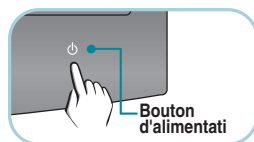

REGLAGE AUTOMATIQUE
DE LA RESOLUTION


REMARQUE

'Self Image Setting Function' ('Réglage automatique de l'image'): Cette fonction fournit à l'utilisateur des réglages d'écran optimaux. Lorsque l'utilisateur connecte le moniteur pour la première fois, cette fonction règle automatiquement l'écran aux réglages optimaux sur des signaux d'entrée individuels.

Fonction 'AUTO/SET': Lorsque vous rencontrez des problèmes, comme une image trouble, des lettres troubles, du scintillement ou une image déformée lors de l'utilisation du dispositif ou après avoir changé la résolution de l'écran, appuyez sur le bouton de réglage automatique AUTO/SET pour améliorer la résolution.

Fixation ou retrait du cache arrière


1. Pour fixer le cache arrière, faites correspondre les deux orifices et appuyez sur le cache comme illustré sur l'image.

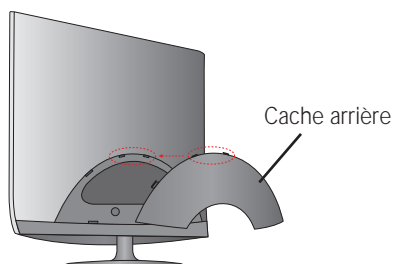

REMARQUE


- Placez le cache arrière après avoir raccordé les câbles avant utilisation.
(Pour raccorder les câbles, reportez-vous à la page 5).

2. Pour retirer le cache arrière, saisissez la partie inférieure et tirez vers vous.

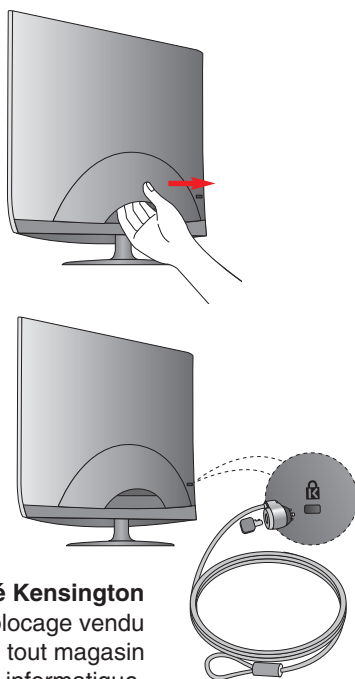


Fixation de sécurité Kensington
Relié à un câble de blocage vendu
séparément dans tout magasin
informatique.

Commandes du panneau

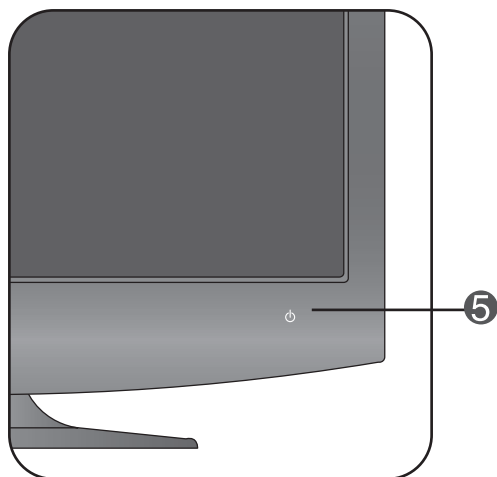

Latérales

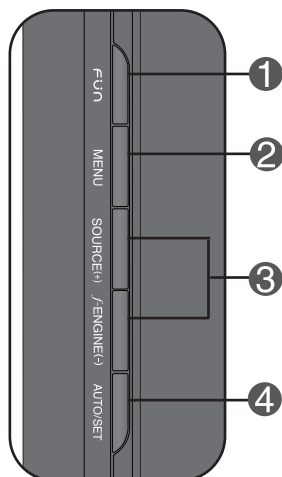

1 Bouton FUN

Utilisez cette touche pour accéder aux options **EZ ZOOMING**, **4:3 IN LARGE** et **PHOTO EFFECT**. Pour plus d'informations, reportez-vous page 11.

2 Bouton MENU

Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu à l'écran.

OSD VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGEE

Cette fonction vous permet de verrouiller les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance. Appuyez sur la **bouton MENU** et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes. Le message "**OSD VERROUILLAGE**" devrait apparaître.




Vous pouvez déverrouiller les commandes du menu à l'écran en appuyant sur la **bouton MENU** pendant plusieurs secondes. Le message "**OSD DEVERROUILLAGEE**" devrait apparaître.

- 3 Boutons - +** Utilisez ces boutons pour sélectionner ou régler des fonctions sur l'écran OSD.

f·ENGINE -

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la page 16



**SOURCE +
(Source Touche
Chaude)**

Ce bouton permet d'activer le connecteur D-Sub ou DVI. Cette fonction est utilisée lorsque deux ordinateurs sont connectés au moniteur. L'option sélectionnée par défaut est D-Sub.

- 4 Bouton AUTO/SET**

Ce bouton permet de saisir et de valider les valeurs choisies dans le menu affiché.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE D'IMAGENT

Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton **AUTO/SET** pour entrer dans le menu à l'écran. Cette option permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours.



Le meilleur mode d'écran est
1680 x 1050

- 5 Bouton d'alimentati /
Témoin d'alimentation**

Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le moniteur. Le voyant d'alimentation reste bleu si l'écran fonctionne correctement (mode allumé). Si l'écran est en mode d'économie d'énergie, le voyant d'alimentation clignote en bleu.

Réglage de l'affichage

Grâce au système de menu à l'écran OSD, vous pouvez en quelques instants régler la taille de l'image, sa position, ainsi que d'autres paramètres. Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

REMARQUE

- Avant de procéder au réglage de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Appuyez sur le **bouton MENU**. Le menu principal de l'OSD apparaît.
- 2 Pour accéder aux commandes, utilisez les **boutons -** ou **+**. Lorsque l'icône de votre choix apparaît en surbrillance, appuyez sur le **bouton AUTO/SET**.
- 3 Utilisez les **boutons - / +** pour régler l'image au niveau souhaité. Utilisez le bouton **AUTO/SET** pour sélectionner d'autres éléments de sous-menu.
- 4 Appuyez une fois sur le **bouton MENU** pour revenir au menu principal afin de sélectionner une autre fonction. Appuyez deux fois sur le **bouton MENU** pour sortir de l'écran OSD.

Sélection et réglage de l'OSD

Le tableau ci-dessous détaille les menus de commande, de réglage et de paramétrage de l'OSD.

Menu principal	Sous-menu	A	D	Référence	
EZ ZOOMING		●	●	Permet de régler la résolution	
4:3 LARGE		●	●	Permet d'ajuster la taille d'image	
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●	Permet de régler le mode couleurs de l'écran	
	GAUSSIAN BLUR	●	●		
	SEPIA	●	●		
	MONOCHROME	●	●		
IMAGE	LUMINOSITÉ	●	●	Réglage de la luminosité et du contraste de l'image	
	CONTRASTE	●	●		
	GAMMA	●	●		
COULEUR	PRÉDÉF	sRGB	●	Personnalisation de la couleur de l'écran	
		6500K	●		
		9300K	●		
	ROUGE	●	●		
	VERT	●	●		
	BLEU	●	●		
REGLAGES	HORIZONTAL	●		Réglage de la position de l'écran	
	VERTICAL	●			
	HORLOGE	●		Optimisation de la clarté et de la stabilité, la netteté de l'image	
	PHASE	●			
	NETTÉTÉ	●	●		
INSTALLATION	LANGUE	●	●	Personnalisation du statut de l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur	
	POSITION OSD	HORIZONTAL	●		●
		VERTICAL	●		●
	BALANCE DES BLANCS	●			
	R T C	●	●		
	VOYANT D'ALIMENTATION	●	●		
RÉINITIALISATION	●	●			
FLATRON F-ENGINE	FILM	●	●	Permet de sélectionner ou personnaliser les paramètres d'image souhaités	
	INTERNET	●	●		
	USAGE	●	●		
	NORMAL	●	●		
	DEMO	●	●		


● : Adjustable A : Analog Input D : Digital Input

REMARQUE

- L'ordre des icônes est différent suivant le modèle (10~16).
- Les langues du menu à l'écran (OSD) peuvent être différentes de celles du manuel.


Sélection et réglage de l'OSD

- ■ ■ Appuyez sur la touche **FÜN** sur le côté droit du moniteur pour afficher le menu à l'écran (OSD).

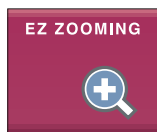

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **- , +** : Déplacer
- **SET (DÉF)** : Sélectionner


Menu principal	Description
----------------	-------------

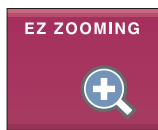

EZ ZOOMING

Permet de sélectionner la résolution d'affichage. Lorsque vous sélectionnez l'option EZ ZOOMING dans l'OSD, la résolution d'affichage est diminuée d'un cran, si bien que les caractères et images paraissent plus grands. Lorsque vous sélectionnez à nouveau l'option EZ ZOOMING, l'affichage revient à la résolution d'origine.

* Cette fonction n'est utilisable que si le programme "forteManager" est installé sur le PC.

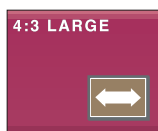

4 : 3 LARGE

Permet de sélectionner le format d'image de l'écran.



WIDE



4:3

- **WIDE (LARGEUR)** : passe en mode grand écran en fonction du signal d'image en entrée.
- **4 : 3** : change le rapport hauteur/largeur du signal d'image en entrée en 4 : 3.


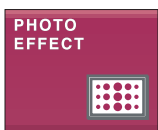


PHOTO EFFET

Permet de sélectionner la couleur de l'écran.

Utilisez la touche AUTO/SET pour accéder au sous-menu.

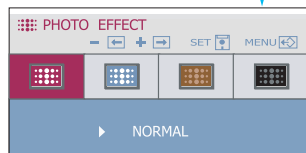

- **NORMAL**
La fonction PHOTO EFFECT (Effet photo) est désactivée.

- **GAUSSIAN BLUR**
Cette option ajoute un effet à l'écran pour rendre les images sombres et précises plus lumineuses et floues.

- **SEPIA**
Cette option change la couleur de l'écran dans les tons sépia. Le ton sépia a une dominante de couleur marron.

- **MONOCHROME**
Cette option change la couleur de l'écran en noir et blanc. L'image utilise uniquement les couleurs blanc, noir et gris.



NORMAL



GAUSSIAN BLUR



SEPIA



MONOCHROME

Sélection et réglage de l'OSD

- ■ ■ Maintenant que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici la liste de tous les icônes (ainsi que leur nom et description) présents dans le menu OSD.

Appuyez sur le bouton MENU et le menu principal du menu OSD apparaît.




- MENU : Exit (Quitter)
- - + : Régler (augmenter/diminuer)
- SET (DÉF) : Entrée
 - : Sélectionner un autre sous-menu
 - : Revenir à la sélection des sous-menus

Bouton Tip
(Conseil)

Nom de menu

Icônes

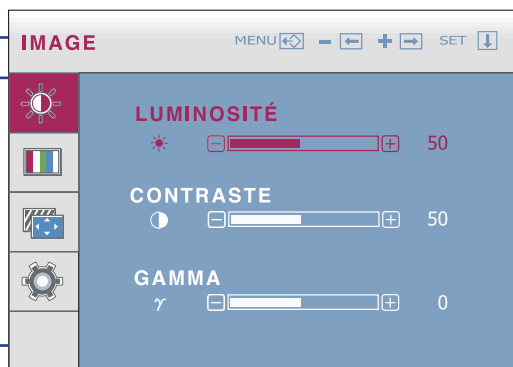

Sous-écrans

Menu principal	Sous-menu	Description
----------------	-----------	-------------



IMAGE



LUMINOSITÉ

Réglage de la luminosité de l'écran..

CONTRASTE

Réglage du contraste de l'écran.

GAMMA


Définition d'une valeur gamma personnalisée. -50/0/50

Sur le moniteur, une valeur gamma élevée donne une image blanchâtre et une valeur gamma faible donne une image à contraste élevé.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- - : Diminuer
- + : Augmenter
- **SET (DÉF)** : Sélectionner un autre sous-menu



COULEUR

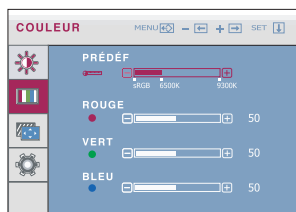

PRÉDÉF

Sélection de la couleur de votre choix.

- sRGB: Réglez la couleur de l'écran afin que celle-ci réponde à la norme de couleur standard sRGB.
- 6500K: Blanc tirant sur le rouge.
- 9300K: Blanc tirant sur le bleu.

ROUGE

Définissez vos propres niveaux de couleur rouge.


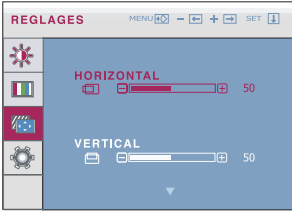

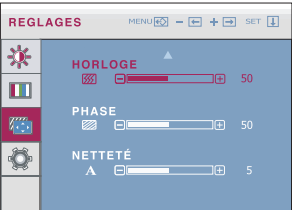

VERT

Définissez vos propres niveaux de couleur verte.

BLEU

Définissez vos propres niveaux de couleur bleue.


- **MENU** : Exit (Quitter)
- - : Diminuer
- + : Augmenter
- **SET (DÉF)** : Sélectionner un autre sous-menu

Menu principal	Sous-menu	Description
	REGLAGES	
	HORIZONTAL	Positionnement de l'image de droite à gauche.
	VERTICAL	Positionnement de l'image de haut en bas.
	HORLOGE	Réduction des barres ou bandes verticales visible à l'arrière-plan. La taille horizontale de l'écran est également modifiée.
	PHASE	Réglage de la netteté de l'écran. Cet élément permet de supprimer tout bruit numérique vertical ainsi que d'améliorer la netteté des caractères.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Exit (Quitter)■ - : Diminuer■ + : Augmenter■ SET (DÉF) : Sélectionner un autre sous-menu	NETTETÉ	Réglez la netteté de l'écran.

Menu principal	Sous-menu	Description
----------------	-----------	-------------




INSTALLATION

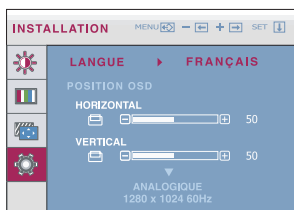

LANGUE

Choix de la langue d'affichage des noms des commandes.

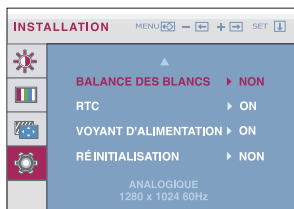

POSITION OSD

Réglage de la position de l'OSD à l'écran.

BALANCE DES BLANCS

Si la sortie de la carte vidéo diverge des spécifications requises, le niveau des couleurs peut être dégénéré en raison d'une distorsion du signal vidéo. À l'aide de cette fonction, le niveau du signal est réglé pour adapter le niveau de sortie standard de la carte vidéo afin de fournir l'image optimale.
Activez cette fonction lorsque les couleurs blanc et noir sont présentes sur l'écran.

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **-** : Régler
- **+** : Régler
- **SET (DÉF)** : Sélectionner un autre sous-menu

R T C

Choisissez **ON** (MARCHE) pour activer la fonction de contrôle du temps de réponse et réduire le phénomène de rémanence d'image sur l'écran. Choisissez **OFF** (ARRÊT) pour désactiver la fonction de contrôle du temps de réponse.

VOYANT D'ALIMENTATION

Utiliser cette fonction pour régler le voyant d'alimentation, à l'avant du moniteur, sur **ON** (MARCHE) ou **OFF** (ARRÊT). Si vous sélectionnez **OFF** (Arrêt), l'écran s'éteindra. Si, à tout moment, il est réglé sur **ON** (MARCHE), le voyant s'allumera automatiquement.


RÉINITIALISATION

Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre "**LANGUE**". Appuyez sur la touche **- +** pour réinitialiser immédiatement.

REMARQUE


Si cette mesure n'améliore pas la qualité de l'image à l'écran, rétablissez les réglages d'usine par défaut. Si nécessaire, exécutez une nouvelle fois la fonction de balance des blancs. Cette fonction sera activée uniquement si le signal d'entrée est un signal analogique.

- ■ ■ Appuyez sur la touche **f-ENGINE** sur le côté droit du moniteur pour afficher le menu à l'écran (OSD).

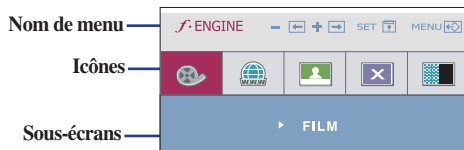

FLATRON F-ENGINE


Quand vous utilisez la fonction F-ENGINE (MOTEUR F), deux zones de teintes différentes apparaissent à l'écran, comme indiqué par l'illustration. Le réglage en cours s'affiche à gauche de l'écran et les autres réglages disponibles, à droite. Appuyer sur la touche SET (RÉGLAGE) pour utiliser vos nouveaux paramètres.

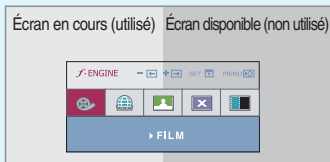

Menu principal

Sous-menu

Description



FILM


Cette option vous permet de choisir le réglage de l'image le plus approprié à l'environnement (luminosité ambiante, type d'image, etc.).

INTERNET

FILM: pour les images animées (vidéo ou cinéma)

INTERNET: pour l'affichage de textes (traitement de texte, etc.).

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **- , +** : Déplacer
- **SET (DÉF)** : Sélectionner

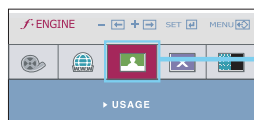

USAGE

USAGE

Il est possible de régler manuellement la luminosité, la netteté (ACE) et la couleur (RCM). Vous pouvez sauvegarder et restaurer vos paramètres, même quand vous utilisez un réglage correspondant à un environnement différent.

Pour régler la fonction de sous menu **USAGÉ** appuyez sur le bouton **SET**.



... **LUMINOSITÉ** (☀) : règle la luminosité de l'écran.

... **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): sélectionne le mode netteté.


- ☐ 0 Pas appliqué
- ☐ 1 Clarté et contraste de luminosité faibles.
- ☐ 2 Clarté et contraste de luminosité forts.

... **RCM** (Real Color Management) : sélectionne le mode couleur.

- ☐ 0 Pas appliqué
- ☐ 1 Accentuation du vert
- ☐ 2 Teinte chair
- ☐ 3 Accentuation d'une couleur

- **MENU** : Exit (Quitter)
- **-** : Diminuer
- **+** : Augmenter
- **SET (DÉF)** : Sélectionner un autre sous-menu

Sélectionnez "YES" (OUI) dans le sous-menu **SAUVEGARDER** pour enregistrer les réglages.



NORMAL

Ce sont des conditions normales de fonctionnement.
* Le mode normal correspond au processeur f-ENGINE désactivé.

DEMO

Ce mode est utilisé pour les démonstrations en magasin. L'écran sera divisé en deux de manière à montrer le mode standard à gauche et le mode vidéo à droite, afin que les consommateurs puissent voir la différence lorsque le mode vidéo est appliqué.

Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

Absence d'image	
<ul style="list-style-type: none">● Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?● La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ?● L'appareil est-il sous tension et le voyant est-il bleu ou vert ?● L'indicateur de puissance est-il ambre ou bleu clignotant ?● L'écran affiche-t-il le message "COUPURE"?● L'écran affiche-t-il le message "VERIF SIGNAL"?	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur.• Appuyez sur le bouton de mise sous tension.• Réglez la luminosité et le contraste.• Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître.• Allumez le PC.• Ce message apparaît lorsque le signal du PC (émis par la carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section 'Spécifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur.• Ce message apparaît lorsque le câble vidéo reliant votre PC au moniteur est débranché. Vérifiez le câble et essayez à nouveau.

L'écran affiche-t-il le message "OSD VERROUILLAGE"?	
<ul style="list-style-type: none">● Le message "OSD VERROUILLAGE" s'affiche-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton MENU ?	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez protéger les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance. Vous pouvez déverrouiller les commandes du menu à l'écran en appuyant sur la bouton MENU pendant plusieurs secondes. Le message "OSD DÉVERROUILLAGE" devrait apparaître.

L'image ne s'affiche pas correctement

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● L'image est mal positionnée | <ul style="list-style-type: none">● Appuyez sur le bouton AUTO/SET pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, réglez la position de l'image à l'aide des icônes H Position (position horizontale) et V Position (position verticale) dans le menu OSD. |
| <ul style="list-style-type: none">● Des barres ou des bandes verticales apparaissent en arrière-plan. | <ul style="list-style-type: none">● Appuyez sur le bouton AUTO/SET pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône HORLOGE dans le menu OSD pour résoudre le problème. |
| <ul style="list-style-type: none">● Un bruit numérique horizontal est visible, ou les caractères ne sont pas clairs. | <ul style="list-style-type: none">● Appuyez sur le bouton AUTO/SET pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône PHASE dans le menu OSD pour résoudre le problème.● Dans Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres, choisissez la résolution d'écran conseillée ou réglez l'image de façon appropriée. Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur. |

IMPORTANT

- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres**, vérifiez si la fréquence ou la résolution a changé. Si tel est le cas, réglez à nouveau la carte vidéo sur la résolution recommandée.
- Si la résolution recommandée (la résolution optimale) n'est pas sélectionnée, les caractères peuvent apparaître flous, et l'écran peut être obscurci, tronqué ou partial.)
- La méthode de configuration peut différer selon l'ordinateur et le système d'exploitation utilisé, et la résolution mentionnée ci-dessus peut ne pas être prise en charge par la carte vidéo. Le cas échéant, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte vidéo.


L'image ne s'affiche pas correctement

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Il n'y a qu'une seule couleur à l'écran ou les couleurs ne sont pas normales. | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la connexion du câble de signal. Utilisez un tournevis pour le serrer si nécessaire.• Assurez-vous que la carte vidéo est correctement installée dans son emplacement.• Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur dans Panneau de configuration -- Paramètres. |
| <ul style="list-style-type: none">● L'écran clignote. | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'écran est en mode entrelacé. Si tel est le cas, passez à la résolution recommandée. |

Avez-vous installé le pilote d'affichage ?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Avez-vous installé le pilote d'affichage ? | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous d'installer les pilotes d'affichage à partir de la disquette ou du CD fourni avec le moniteur. Vous pouvez aussi télécharger le pilote à partir de notre site Web : http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● L'écran affiche-t-il le message "Moniteur non reconnu, moniteur Plug&Play (VESA DDC)" trouvé ? | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la carte vidéo prend en charge la fonction Plug&Play. |

Spécifications

Écran	Écran plat LCD TFT à matrice active de 21,995 pouces (55,8673 cm) Traitement anti-éblouissement Diagonale visible : 55,8673 cm Pas de masque 0,282 x 0,282 mm		
Entrée sync	Fréquence horiz.	30 - 83 kHz (Automatique)	
	Fréquence vertic.	56 - 75 Hz (Automatique)	
	Forme	Synchro. Séparée SOG (Synchro. sur le vert) Numérique	
Entrée vidéo	Entrée signa	Connecteur D-Sub à 15 broches Connecteur DVI - D (Numérique)	
	Forme	RGB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm), Numérique	
Résolution	Maxi	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
	Recommandée	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
Plug & Play	DDC 2B		
Consommation	Mode activé	: 45W(Typique)	
	Mode veille	≤ 1 W	
	Mode arrêt	≤ 1 W	
Dimensions et poids (avec socle)		Socle inclus	Socle non inclus
	Largeur	52,5 cm / 20,67 pouces	52,5 cm / 20,67 pouces
	Hauteur	43,37 cm / 17,07 pouces	41,71 cm / 16,42 pouces
	Profondeur	19,32 cm / 7,61 pouces	9,06 cm / 3,57 pouces
	Poids (hors conditionnement)	4,15 kg (9,15 livres)	
Inclinaison	Inclinaison du socle		-5° ~ 15°
Alimentation	12V  3,2A		
Adaptateur CA-CC	DVE, DSA-50W-12 1 120420 ou Lienchang LCAP08F		
Environnement	Conditions de fonctionnement		
	Température	10° C à 35° C	
	Humidité	10 % à 80% sans condensation	
	Conditions de stockage		
	Température	-20° C à 60° C	
Humidité	5 % à 90 % sans condensation		
Socle inclinable pivotant	Fixe (<input type="checkbox"/>), Mobile (<input type="checkbox"/>)		
Cordon d'alimentation	Type prise secteur		

REMARQUE

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

Modes prédéfinis (Résolution)

Modes prédéfinis (résolution)			Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VGA	640 x 480	31,469	60
2	VESA	640 x 480	37,500	75
3	VGA	720 x 400	31,468	70
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	64,674	60
*12	VESA	1680 x 1050	65,290	60

* Mode Recommandée

Voyant

MODE	Couleur LED
Mode activé	Bleu
Mode veille	Clignotement en bleu
Mode arrêt	Arrêt

Digitally yours ■■■■■.....

