

# Présentation de lave-linge

**Félicitations** – Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Siemens. Ce lave-linge se distingue par une consommation économique d'énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu'elle se trouve dans un état impeccable.

## Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de cadre à la reprise et au recyclage, valables sur tout le territoire de l'Union Européenne, des appareils usagés.



## Table des matières

Page

Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler les programmes	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5
Consignes importantes	6
Vue d'ensemble du programme	7
Entretien	8
Remarques dans la zone d'affichage	8
Maintenance	9
Que faire si ...	10
Consignes de sécurité	11
Chiffres de consommation	11

## Conformité d'utilisation

- exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
- fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.

- ⚠ Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- ⚠ Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

## Préparatifs

⚠ **Installation correcte, conformément aux Instructions d'Installation à part.**

### Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !

### Ouvrir le robinet d'eau

### Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

- ⚠ Saisie uniquement par la fiche mâle !
- ⚠ Seulement avec les mains sèches !

## Programmes

Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous à la page 7. Vitesse d'essorage réglable individuellement.

### Blanc/Couleurs

Taches  
éco  
avec Prélavage  
Repass. facile

Textiles solides

### Synthétiques

Intensif  
avec Prélavage

Textiles faciles à entretenir

### Mix rapide

Différents types de linge

### Délicat/Soie

Textiles délicats lavables en machine

### Laine

Textiles lavables à la main/en machine

### Express

Programme court

### Vidange

de l'eau de rinçage en présence ----

### Essorage

du linge lavé à la main

### Rinçage

suivi d'un essorage

## Avant le premier lavage

Laver une fois sans linge. Voir page 6.

### Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant ! Selon indications sur les étiquettes d'entretien. Selon le type ; la teinte ; le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée -> page 7

Respectez les consignes importantes ! Voir page 6 !

Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Veillez à ne pas coincer du linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.

### Verser le produit lessiviel et d'entretien

Le dosage dépend des facteurs suivants : Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d'eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour.

Réservoir I lessive pour prélavage


Réservoir ⌘ Produit d'entretien : produit de rinçage assouplissant

Réservoir II lessive pour lavage principal, produit adoucisseur, produit blanchissant, sel détachant

ⓘ Diluer les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans de l'eau. Empêche que le trop-plein ne se bouche.

### Régler et adapter le programme


Pour les fonctions additionnelles, la touche d'options et les vitesses d'essorage, voir les réglages personnalisés page 5.

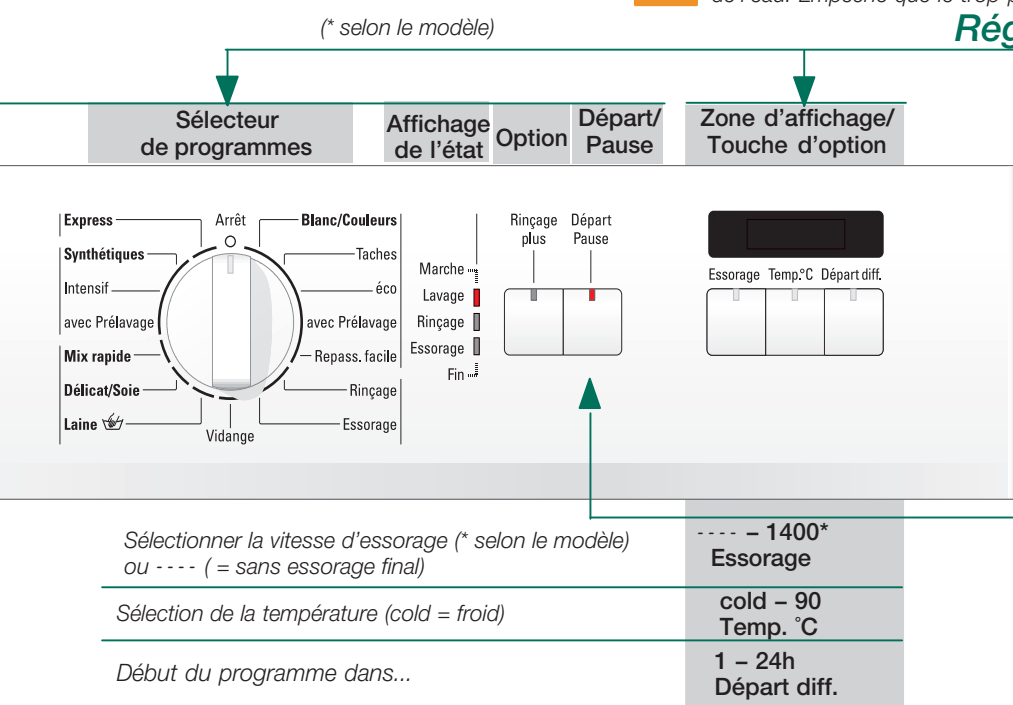

### Sélectionner Départ/Pause

Programmeur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programmeur peut tourner dans les deux sens.

# Lavage

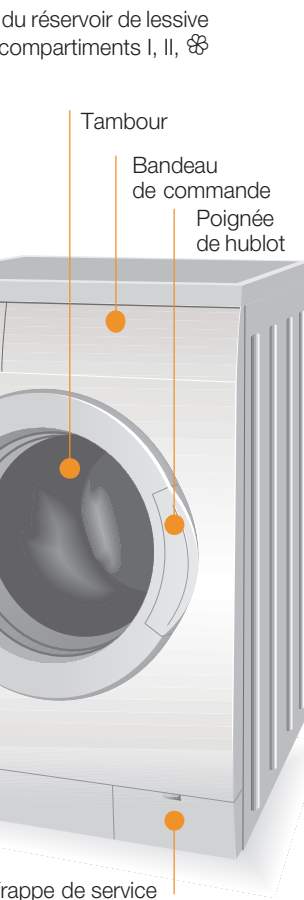

## Enlèvement du linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge. Si ---- (= sans essorage final) a été activé : amenez le programmeur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **Départ/Pause**. Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.

## Fermer le robinet d'eau

C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.

## Éteindre l'appareil

Amener le programmeur sur **Arrêt**.

## Fin du programme lorsque ...

... Le voyant lumineux **Essorage** clignote et **End** apparaît dans la zone d'affichage.

## Modifier le programme ...

Si par erreur vous n'avez pas choisi le bon programme :  
– Sélectionnez-le à nouveau.  
– Sélectionnez **Départ/Pause**.

## ... ou abandonner

En présence de programmes à haute température :  
– Laissez le linge refroidir : sélectionnez **Rinçage**. Le hublot reste verrouillé.  
– Sélectionnez **Arrêt**.  
– Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.  
– Sélectionnez **Départ/Pause**.

## Réglages personnalisés

### Touches d'option

Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent du stade du programme.

### Essorage (T/mn)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée. La vitesse d'essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

### Temp. °C

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

### Départ diff.

Le fait de sélectionner le programme affiche sa durée respective. Il est possible de retarder le démarrage du programme. Le nombre d'heures de retard du démarrage peut se régler par pas d'une heure, jusqu'à 24 heures maximum. Appuyez sur la touche **Départ diff.** jusqu'à avoir atteint le nombre d'heures voulu (h = heure). Sélectionnez **Départ/Pause**. Le décompte du départ différé démarre. Affichage : le voyant lumineux **Lavage**, la touche **Départ/Pause** et le symbole ' de la zone d'affichage clignotent.

### Option

Voir également l'aperçu du programme

### Rinçage plus

Rinçage supplémentaire. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.

### Départ/Pause

Pour lancer ou interrompre le programme.

## Consignes importantes

### Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.

### Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans l'appareil ! Ouvrez le robinet d'eau et laissez rentrer env. 1 litre d'eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez le programmeur sur **Synthétiques 60 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**. En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Arrêt**.

### Pièces de linge différemment sales

	Lavez le linge neuf séparément.
légèrement	Ne prélevez pas.
	Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Utilisez le programme <b>Taches</b> ou <b>Intensif</b> .
très	Introduisez moins de linge dans le tambour. Prélevez.

### Trempeage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte. Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez le programmeur sur **Couleurs 30 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**. Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Départ/Pause**. Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Départ/Pause** si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.

### Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant ! L'amidonnage est possible pour tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez l'amidon dans le réservoir d'adoucissant ⌘ en respectant les indications du fabricant.

### Coloration/Décoloration

Ne colorez et décolorez jamais du linge dans le lave-linge.

### Protection de l'environnement/Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- A la place de **Blanc Taches 90 °C**, utilisez le programme **Couleurs éco 60 °C**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.





Programme	max. °C	Type de linge
Blanc/Couleurs	froid-60 °C	
Taches éco	froid-90 °C	
avec Prélavage	froid-60 °C	
avec Prélavage	froid-90 °C	Textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin
Repass: facile	froid-60 °C	
Synthétiques Intensif avec Prélavage	froid-60 °C	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes
Mix rapide	froid-40 °C	Textiles en coton et textiles synthétiques
Délicat/Soie	froid-40 °C	Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (volages par exemple)
Laine	froid-40 °C	Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine
Express	froid-40 °C	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes

**Programmes supplémentaires**

**Rinçage, Essorage, Vidange** Programme sans prélavage : versez le produit lessiviel dans le compartiment II. Programme avec prélavage : versez le produit lessiviel dans les compartiments I et II.

Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente

Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Allemagne

9000 264 630  
0110  
WM14E260FF...

## Entretien

- ⚠ **Risque d'électrocution !** Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- ⚠ **Risque d'explosion !** N'utilisez pas de solvants !




### Corps de la machine, bandeau de commande

- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent récurant.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

### Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement.
2. Basculez le couvercle vers le haut.
3. Nettoyez avec de l'eau puis faites sécher.
4. Refermez le couvercle puis faites-le encocher (emboîtez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

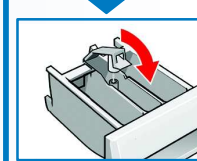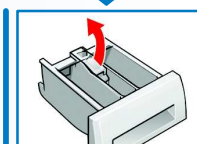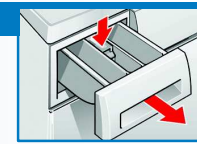

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

### Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.

### Détartrage

ne mettez pas de linge dans la machine !  
Détartrez en respectant les indications publiées par le fabricant du produit détartrant. Cette opération n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé.

## Remarques dans la zone d'affichage

selon le modèle

E2	Défaut moteur! Prévenez le service après-vente !
E3	Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.
E5	Ouvrez le robinet d'eau, flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; nettoyez le crible d'arrivée d'eau (page 9), pression de l'eau trop faible.
E6	Nettoyez la pompe de vidange (page 9), conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.
E8	Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !
E9	Fermer le robinet d'eau . Prévenez le service après-vente !


## Maintenance

- ⚠ **Risque de vous ébouillanter !** Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.
- ⚠ **Fermez le robinet d'eau !**

### Pompe à produit lessiviel

Amener le programmeur sur **Arrêt**, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.


1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

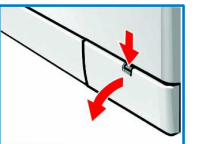


2. Pour les modèles comportant un flexible de vidange : De sa fixation, retirez le flexible de vidange puis sortez-le du corps de l'appareil. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Enfoncez la coiffe obturatrice et mettez le flexible de vidange en place dans la fixation.



Modèles sans flexibles de vidange : Dévissez prudemment le couvercle de pompe, jusqu'à ce que le produit lessiviel commence à couler. Une fois que la trappe de service est à moitié pleine, revissez le couvercle de pompe et videz la trappe de service. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le produit lessiviel se soit entièrement écoulé.

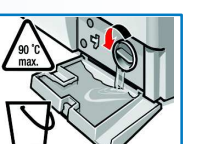

3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).

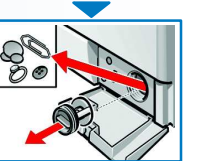

4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).

5. Remettez le couvercle de pompe en place et vissez-le.

6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.


Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Vidange**.

### Cribles dans l'arrivée d'eau

- ⚠ **Risque d'électrocution !** Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf **Essorage/Vidange**).
3. Sélectionnez **Départ/Pause**. Laissez marcher ce programme pendant env. 40 sec.
4. Amener le programmeur sur **Arrêt**.
5. Débranchez le flexible du robinet d'eau.
6. Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.
7. Selon le modèle, retirez le flexible au dos de l'appareil puis nettoyez le crible.

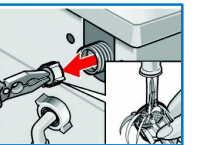

8. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

## Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil.
  - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
  - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.
  - Avez-vous choisi **Départ/Pause** ?
  - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
  - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez-le crible (page 9).
  - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
  - Fonction de sécurité active, attendez env. 2 minutes.
  - Avez-vous choisi - - - (= sans essorage final) ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir.
  - Avez-vous choisi **Départ/Pause** ?
  - Hublot fermé ?
- Le programme ne démarre pas.
  - Nettoyez la pompe de vidange (page 9).
  - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
- Le produit lessiviel n'est plus vidangé.
  - Répartissez les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.
- Le linge n'est pas correctement essoré.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut – Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
- L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut – L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
- Eau pas visible dans le tambour.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut – Ceci ne gêne pas l'efficacité du produit d'entretien.
- Présence d'eau dans le compartiment à produits d'entretien.
  - Utilisez le programme **Blanc Taches 90 °C** sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
- Apparition d'odeurs dans le lave-linge.
  - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel.
  - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
- De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.
  - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Sécurisez les pieds de l'appareil (voir *Instructions d'installation*).
  - Avez-vous enlevé la cale de transport ? Enlevez la cale de transport (voir *Instructions d'installation*).
- Vibrations pendant l'essorage.
  - Panne de courant ?
  - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
  - Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente.
- Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut – Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut – Système contrôleur de mousse actif – Ajout d'un rinçage.
- Déroutement du programme plus long que d'habitude.
  - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
  - Choisissez **Rinçage** ou brossez le linge après le lavage.
- Présence de résidus de détergent sur le linge.
  - Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose : Amener le programmeur sur **Arrêt** puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (*Instructions d'installation*).
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :
  - Amener le programmeur sur **Arrêt** puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (*Instructions d'installation*).

## Consignes de sécurité

- ⚠ **Risque d'électrocution !**
  - Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
  - Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.
- Risque de blessures !**
  - Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
  - Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.
  - Le hublot peut devenir très chaud.
  - Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
  - Ne montez pas sur le lave-linge.
  - Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
  - N'introduisez pas les doigts dans le tambour tant qu'il n'a pas cessé de tourner.
  - Soyez prudent lorsque vous ouvrez le tiroir du réservoir de lessive en cours de programme !
  - Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.
  - Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.
- Risque d'empoisonnement !**
- Risque d'étouffement !**
  - Une fois que l'appareil ne sert plus :
    - Débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
    - Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
    - Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.
  - Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.
- Danger de mort !**
- Risque d'explosion !**


## Chiffres de consommation

Programme	Charge	Cou-rant**	Eau**	Durée du programme**
Couleurs Taches 40 °C	6 kg	0,85 kWh	58 l	2:13 h
Couleurs Taches 60 °C*	6 kg	1,40 kWh	57 l	2:28 h
Couleurs Éco 60 °C*	6 kg	1,02 kWh	47 l	2:15 h
Blanc Taches 90 °C	6 kg	2,10 kWh	62 l	2:28 h
Synthétiques 40 °C (convient également comme <b>programme court</b> )	3 kg	0,55 kWh	48 l	0:59 h
Mix rapide 30 °C	3 kg	0,35 kWh	48 l	0:52 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,28 kWh	48 l	0:44 h
Laine 30 °C*	2 kg	0,20 kWh	32 l	0:53 h

\* Programmation et vitesse d'essorage maximale pour contrôle selon / d'après EN 60 456 et CEI 60 456.  
\*\* Les valeurs réelles peuvent dévier des valeurs indiquées. Ceci dépend de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de sa quantité et de son salissement, du produit lessiviel utilisé, des variations du secteur électrique et des options choisies.



## Notice d'utilisation

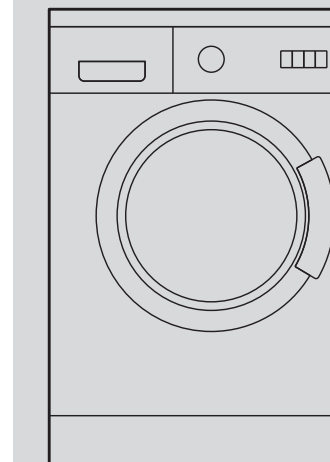

Lave-linge

⚠ **Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice !** Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

# Présentation de lave-linge

**Félicitations** – Vous venez d’opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Siemens. Ce lave-linge se distingue par une consommation économique d’énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu’elle se trouve dans un état impeccable.

## Mise au rebut respectueuse de l’environnement

Éliminez l’emballage en respectant l’environnement.

Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de cadre à la reprise et au recyclage, valables sur tout le territoire de l’Union Européenne, des appareils usagés.



## Table des matières

Page

Conformité d’utilisation	1
Programmes	1
Régler les programmes	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5
Consignes importantes	6
Vue d’ensemble du programme	7
Entretien	8
Remarques dans la zone d’affichage	8
Maintenance	9
Que faire si ...	10
Consignes de sécurité	11
Chiffres de consommation	11

## Conformité d’utilisation

- exclusivement destiné à l’utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
- fonctionne à l’eau froide et avec les produits lessiviels et d’entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l’emploi en lave-linge.

- ⚠ – Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

## Préparatifs

⚠ Installation correcte, conformément aux Instructions d’installation à part.

**Contrôlez la machine**

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !

**Ouvrir le robinet d’eau**

**Brancher la fiche mâle dans la prise de courant**

⚠ Saisie uniquement par la fiche mâle !  
Seulement avec les mains sèches !




## Programmes

Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous à la page 7.  
Vitesse d’essorage réglable individuellement.

<b>Blanc/Couleurs</b> . . . . .	
Taches . . . . .	} Textiles solides
éco . . . . .	
avec Prélavage . . . . .	
Repas. facile . . . . .	} Textiles faciles à entretenir
<b>Synthétiques</b> . . . . .	
Intensif . . . . .	
avec Prélavage . . . . .	
<b>Mix rapide</b> . . . . .	Différents types de linge
<b>Délicat/Soie</b> . . . . .	Textiles délicats lavables en machine
<b>Laine</b> . . . . .	Textiles lavables à la main/en machine
<b>Express</b> . . . . .	Programme court
<b>Vidange</b> . . . . .	de l’eau de rinçage en présence - - - -
<b>Essorage</b> . . . . .	du linge lavé à la main
<b>Rinçage</b> . . . . .	suivi d’un essorage

(\* selon le modèle)

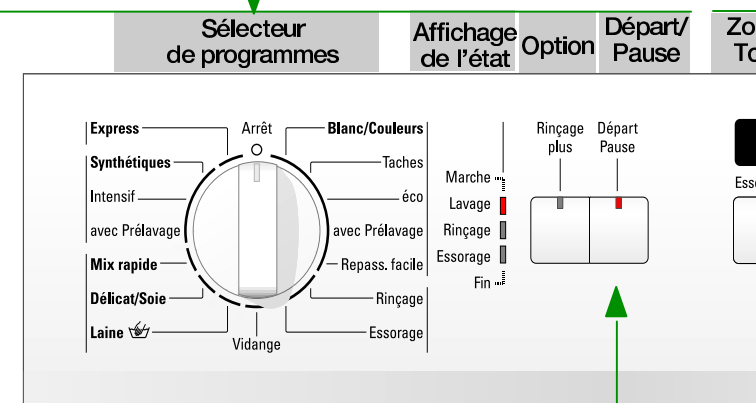

Sélectionner la vitesse d’essorage (\* selon le modèle)  
ou - - - - (= sans essorage final)

Sélection de la température (cold = froid)

Début du programme dans...



**Avant le premier lavage**  
Laver une fois sans linge. Voir page 6.

### Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !  
Selon indications sur les étiquettes d'entretien.  
Selon le type ; la teinte ; le degré de salissure et la température.  
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée -> page 7



Respectez les consignes importantes ! Voir page 6 !  
Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Veillez à ne pas coincer du linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.

### Verser le produit lessiviel et d'entretien



Le dosage dépend des facteurs suivants :  
Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d'eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour.

Réservoir I lessive pour pré-lavage

Réservoir ☼ Produit d'entretien : produit de rinçage assouplissant

Réservoir II lessive pour lavage principal, produit adoucisseur, produit blanchissant, sel détachant

Ne verser les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans le réservoir II. Empêche que le trop-plein ne se bouche.

### Régler et adapter le programme

Pour les fonctions additionnelles, la touche d'options et les vitesses d'essorage, voir les réglages personnalisés page 5.

Zone d'affichage/  
Touche d'option

Essorage Temp.°C Départ diff.

1400\*  
Essorage

90  
Temp. °C

24h  
Départ diff.

### Sélectionner Départ/Pause

Programmeur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme.  
Le programmeur peut tourner dans les deux sens.

# Lavage

Tiroir du réservoir de lessive avec compartiments I, II, ☼

Tambour

Bandeau de commande

Poignée de hublot



Trappe de service

# Lavage

## Enlèvement du linge



Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si ---- (= sans essorage final) a été activé : amenez le programmeur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **Départ/Pause**.

Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.



## Fermer le robinet d'eau

C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.



## Éteindre l'appareil

Amener le programmeur sur **Arrêt**.

1

2

3

## Fin du programme lorsque ...

... Le voyant lumineux **Essorage** clignote et **End** apparaît dans la zone d'affichage.

## Modifier le programme ...

Si par erreur vous n'avez pas choisi le bon programme :

- Sélectionnez-le à nouveau.
- Sélectionnez **Départ/Pause**.

## ... ou abandonner

En présence de programmes à haute température :

- Laissez le linge refroidir : sélectionnez **Rinçage**. Le hublot reste verrouillé.
- Sélectionnez **Arrêt**.
- Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.
- Sélectionnez **Départ/Pause**.

# Réglages personnalisés

## Touches d'option

Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent du stade du programme.

## Essorage (T/mn)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée. La vitesse d'essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

## Temp. °C

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du programme réglé.

## Départ diff.

Le fait de sélectionner le programme affiche sa durée respective. Il est possible de retarder le démarrage du programme. Le nombre d'heures de retard du démarrage peut se régler par pas d'une heure, jusqu'à 24 heures maximum. Appuyez sur la touche **Départ diff.** jusqu'à avoir atteint le nombre d'heures voulu (h = heure). Sélectionnez **Départ/Pause**. Le décompte du départ différé démarre. Affichage : le voyant lumineux **Lavage**, la touche **Départ/Pause** et le symbole \* de la zone d'affichage clignotent.

## Option

Voir également l'aperçu du programme

Rinçage plus

Rinçage supplémentaire.  
Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.

## Départ/Pause

Pour lancer ou interrompre le programme.



# Consignes importantes



## Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.



## Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans l'appareil ! Ouvrez le robinet d'eau et laissez rentrer env. 1 litre d'eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez le programmeur sur **Synthétiques 60 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**. En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Arrêt**.



## Pièces de linge différemment sales

		Lavez le linge neuf séparément.
légèrement		Ne prélevez pas.
		Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Utilisez le programme <b>Taches</b> ou <b>Intensif</b> .
très		Introduisez moins de linge dans le tambour. Prélevez.



## Trempage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte

Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez le programmeur sur **Couleurs 30 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**.

Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Départ/Pause**. Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Départ/Pause** si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.



## Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant !

L'amidonage est possible pour tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez l'amidon dans le réservoir d'adoucissant en respectant les indications du fabricant.



## Coloration/Décoloration

Ne colorez et décolorez jamais du linge dans le lave-linge.



## Protection de l'environnement/Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans pré lavage.
- A la place de **Blanc Taches 90 °C**, utilisez le programme **Couleurs éco 60 °C**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.



Programmes	°C	max.	Type de linge	Options; Remarques
<b>Bianc/Couleurs</b>	froid-60 °C			
Taches éco avec Prélavage	froid-90 °C			
Repass. facile	froid-60 °C	6 kg	Textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Rinçage plus  Cycle d'essorage spécial suivi d'un défilage du linge. Essorage final en douceur : le linge est un peu plus humide.
<b>Synthétiques Intensif</b> avec Prélavage	froid-90 °C			
<b>Mix rapide</b>	froid-60 °C	3 kg	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Rinçage plus
<b>Délicat/Soie</b>	froid-40 °C	3 kg	Textiles en coton et textiles synthétiques	Rinçage plus; Différents types de linge peuvent être lavés ensemble
<b>Laine</b>	froid-40 °C	2 kg	Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (voilages par exemple)  Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	Rinçage plus; Pas d'essorage entre les séquences de rinçage Pour éviter que le linge ne rétrécisse, utilisez un programme pour textile délicat (pauses plus longues dans le programme : le linge repose dans le bain lessiviel)
<b>Express</b>	froid-40 °C	2 kg	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Programme court; convient pour rafraîchir le linge

### Programmes supplémentaires

### Rinçage, Essorage, Vidange

**i** Programmes sans prélavage : versez le produit lessiviel dans le compartiment **II**. Programme avec prélavage : versez le produit lessiviel dans les compartiments **I** et **II**.

Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente

Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Allemagne

9000 264 630  
0110  
WM1 4E260FF...

## Entretien



- Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants !

### **i** Corps de la machine, bandeau de commande




- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent récurant.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.



### Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement.
2. Basculez le couvercle vers le haut.
3. Nettoyez avec de l'eau puis faites sécher.
4. Refermez le couvercle puis faites-le encocher (emboîtez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

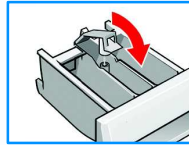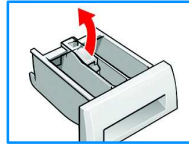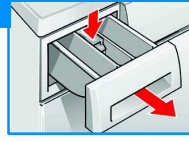

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.



### Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.



### Détartrage *ne mettez pas de linge dans la machine !*

Détartrez en respectant les indications publiées par le fabricant du produit détartrant. Cette opération n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé.

## Remarques dans la zone d'affichage *selon le modèle*

- E2** Défaut moteur! Prévenez le service après-vente !
- E3** Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.
- E5** Ouvrez le robinet d'eau, flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; nettoyez le crible d'arrivée d'eau (page 9), pression de l'eau trop faible.
- E6** Nettoyez la pompe de vidange (page 9), conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.
- E8** Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !
- E9** Fermer le robinet d'eau . Prévenez le service après-vente !




- Risque de vous ébouillanter ! Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

## Pompe à produit lessiviel

Amener le programmeur sur **Arrêt**, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.


1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

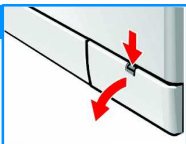

2. Pour les modèles comportant un flexible de vidange : De sa fixation, retirez le flexible de vidange puis sortez-le du corps de l'appareil. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Enfoncez la coiffe obturatrice et mettez le flexible de vidange en place dans la fixation.



- 2\* Modèles sans flexibles de vidange : Dévissez prudemment le couvercle de pompe, jusqu'à ce que le produit lessiviel commence à couler. Une fois que la trappe de service est à moitié pleine, revissez le couvercle de pompe et videz la trappe de service. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le produit lessiviel se soit entièrement écoulé.

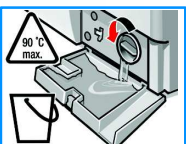

3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).

4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).



5. Remettez le couvercle de pompe en place et vissez-le.

6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

**i** Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Vidange**.


## Cribles dans l'arrivée d'eau



**Risque d'électrocution !** Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf **Essorage/Vidange**).
3. Sélectionnez **Départ/Pause**. Laissez marcher ce programme pendant env. 40 sec.
4. Amener le programmeur sur **Arrêt**.
5. Débranchez le flexible du robinet d'eau.
6. Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.
7. Selon le modèle, retirez le flexible au dos de l'appareil puis nettoyez le crible.

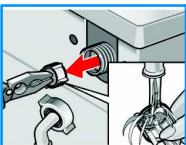

8. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

# Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil.
  - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
  - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.
  - Avez-vous choisi **Départ/Pause** ?
  - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
  - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez-le crible (page 9).
  - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir.
  - Fonction de sécurité active, attendez env. 2 minutes.
  - Avez-vous choisi - - - - (= sans essorage final) ?
- Le programme ne démarre pas.
  - Avez-vous choisi **Départ/Pause** ?
  - Hublot fermé ?
- Le produit lessiviel n'est plus vidangé.
  - Nettoyez la pompe de vidange (page 9).
  - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
- Le linge n'est pas correctement essoré.
  - Répartissez les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.
- L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
- Eau pas visible dans le tambour.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
- Présence d'eau dans le compartiment à produits d'entretien.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Ceci ne gêne pas l'efficacité du produit d'entretien.
- Apparition d'odeurs dans le lave-linge.
  - Utilisez le programme **Blanc Taches 90 °C** sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
- De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.
  - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel.
  - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
- Vibrations pendant l'essorage.
  - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Sécurisez les pieds de l'appareil (voir *Instructions d'installation*).
  - Avez-vous enlevé la cale de transport ? Enlevez la cale de transport (voir *Instructions d'installation*).
- Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas.
  - Panne de courant ?
  - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
  - Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente.
- Déroulement du programme plus long que d'habitude.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Système contrôleur de mousse actif - Ajout d'un rinçage.
- Présence de résidus de détergent sur le linge.
  - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
  - Choisissez **Rinçage** ou brossez le linge après le lavage.
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :
  - Amener le programmeur sur **Arrêt** puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (*Instructions d'installation*).



# Consignes de sécurité

– Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.

– Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

## Risque d'électrocution !

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
- Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.

## Risque de blessures !

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- N'introduisez pas les doigts dans le tambour tant qu'il n'a pas cessé de tourner.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez le tiroir du réservoir de lessive en cours de programme !

## Risque d'empoisonnement !

## Risque d'étouffement !

- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.

## Danger de mort !

Une fois que l'appareil ne sert plus:


- Débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
- Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.

## Risque d'explosion !

- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.

# SIEMENS

## Notice d'utilisation

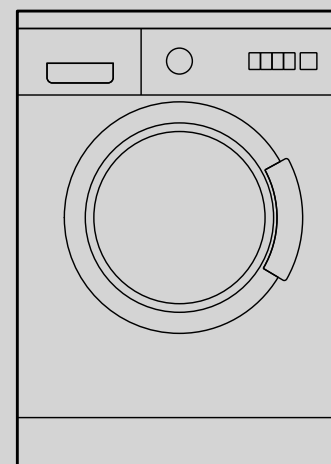

Lave-linge

fr

## Chiffres de consommation

Programme	Charge	Cou- rant**	Eau**	Durée du pro- gramme**
Couleurs Taches 40 °C	6 kg	0,85 kWh	58 l	2:13 h
Couleurs Taches 60 °C*	6 kg	1,40 kWh	57 l	2:28 h
Couleurs Éco 60 °C*	6 kg	1,02 kWh	47 l	2:15 h
Blanc Taches 90 °C	6 kg	2,10 kWh	62 l	2:28 h
Synthétiques 40 °C (convient également comme <b>programme court</b> )	3 kg	0,55 kWh	48 l	0:59 h
Mix rapide 30 °C	3 kg	0,35 kWh	48 l	0:52 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,28 kWh	48 l	0:44 h
Laine 🧶 30 °C*	2 kg	0,20 kWh	32 l	0:53 h

\* Programmation et vitesse d'essorage maximale pour contrôle selon / d'après EN 60 456 et CEI 60 456.

\*\* Les valeurs réelles peuvent dévier des valeurs indiquées. Ceci dépend de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de sa quantité et de son salissement, du produit lessiviel utilisé, des variations du secteur électrique et des options choisies.



**Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice ! Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !**