

- D** Bedienungsanleitung
- NL** Gebruiksaanwijzing
- F** Mode d'emploi
- E** Instrucciones para el uso

# C 587 XT


*Candy* 

93.05 - 9256583.5 - Printed in Italy - Imprimé en Italie



D	Bedienungsanleitung	seite	4
NL	Gebruiksaanwijzing	page	23
F	Mode d'emploi	page	42
E	Instrucciones para el uso	página	61

Bedienungsfeld	
Bedieningspaneel	
Description des commandes	☞
Descripción de los mandos	

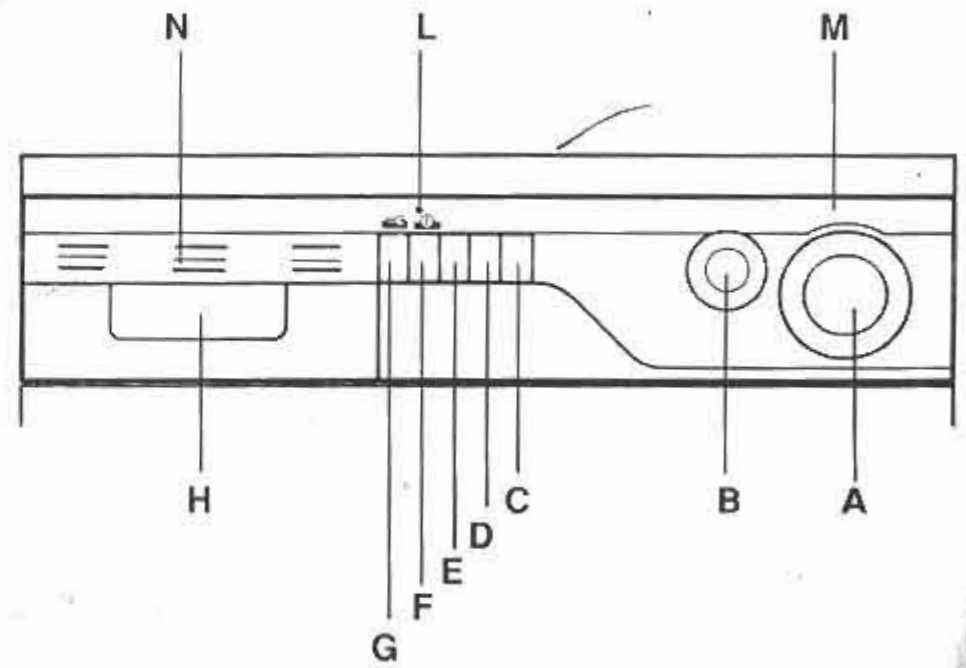

## Compliments,

en ayant acheté un appareil électroménager Candy, vous avez fait preuve d'une très grande exigence: vous voulez le meilleur. Candy est heureux de vous proposer cette nouvelle machine, fruit d'années de recherches et d'expériences confirmées sur le marché. Vous avez choisi la qualité, la fiabilité et les prestations techniques élevées.

Candy vous propose de plus, une gamme complète d'appareils d'électroménagers: machines-à-laver, lave-vaisselle, machines-à-laver séchantes, séchoirs, four à micro-ondes, fours et plaques de cuisson, réfrigérateurs et congélateurs.

Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits Candy. Nous vous prions de lire attentivement les indications contenues dans ce mode d'emploi. Vous y trouverez d'importantes indications, sur la sécurité d'installation, d'emploi, de manutention et d'autres conseils utiles pour le meilleur emploi de la machine-à-laver. Conservez avec soin ce mode d'emploi pour d'ultérieures consultations.

## Garantie

Cet appareil est garanti pendant une année contre tous défauts de fabrications ou de matière.

Pendant cette période, les pièces défectueuses seront, soient remplacées, soient réparées gratuitement.

Sauf spécification particulière les frais de main d'oeuvre et de déplacement restent à la charge de l'utilisateur.

En aucun cas le remplacement de l'appareil ne pourra être exigé. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages survenant aux choses ainsi qu'aux personnes et imputables aux appareils.

Aucune indemnité ne pourra être exigée sous quelque forme que ce soit.

## Garantie légale

Les dispositions stipulées ci-dessus n'excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1641 et suivant le Code Civil.

## Indice

Instruction pour un emploi sûr	Page 43
Description du tableau de bord	Page 44
Données techniques	Page 44
Comment utiliser la machine-à-laver	Page 45
Que faire en cas d'anomalies de fonctionnement	Page 58
Installation	Page 59

## Instructions pour un emploi sûr

L'emploi de n'importe quel appareil électrique comporte l'observation de règles fondamentales.

En particulier:

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou pieds mouillés ou humides
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus
- Ne pas utiliser des rallonges dans des endroits tels que salle de bains ou douches
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation de l'appareil pour débrancher la prise du courant
- Ne pas laisser exposé l'appareil à des agents atmosphériques (pluie, soleil etc...).
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants sans surveillance.
- Le socle ainsi que la prise male de l'appareil doivent correspondre à la puissance maximum absorbée par l'appareil. En cas de nécessité de remplacement de l'un ou de l'autre de ces éléments, faire effectuer la modification par un professionnel patenté.
- L'utilisation de prises multiples et/ou rallonges est déconseillé et dégage le constructeur de toutes responsabilités

En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre, fermer le robinet d'arrivée d'eau et ne pas ouvrir l'appareil.

Appelez le service après vente de votre revendeur en lui précisant bien le type de votre appareil.

Le non respect des prescriptions ci dessus énoncées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

## Description de la machine

<b>A</b>	Bouton sélection programmes de lavage	<b>F</b>	Touche marche-arrêt
<b>B</b>	Bouton réglage de la température	<b>G</b>	Touche ouverture de hublot
<b>C</b>	Touche essorage délicat 400 tours	<b>H</b>	Bacs à produits
<b>D</b>	Touche PLUS	<b>L</b>	Lampe témoin de fonctionnement
<b>E</b>	Touche niveau économiseur	<b>M</b>	Indication des phases de lavage
		<b>N</b>	Légende des programmes

## Données techniques

Capacité de linge sec	kg	5
Niveau normal de l'eau	l	19
Niveau économique de l'eau	l	15
Puissance moteur lavage	W	200
Puissance moteur essorage	W	350
Puissance moteur pompe	W	30
Puissance résistance	W	1850
Puissance maximum absorbée (220V)	W	2050
Calibrage du fusible	A	10
Vitesse essorage	tours/min.	400/870
Consommation d'énergie (prog. 1)	kWh	2,5
Pression admise pour l'installation	N/cm <sup>2</sup>	min. 5 - max. 80
Hauteur, largeur, profondeur	cm	85 x 60 x 52

## COMMENT UTILISER LA MACHINE A LAVER

### Sélection du linge



Se reporter aux symboles des étiquettes des vêtements à laver et aux instructions de lavage des fabricants de tissus.

Effectuer la sélection du linge à laver selon:

- linge à laver à haute température
- linge coloré
- linge résistant
- linge délicat
- laine

Le linge coloré et le linge blanc ne doivent pas être mis ensemble pour éviter l'éventuel perte de couleur. Durant le premier lavage les tissus colorés pourraient déteindre. Pour cette raison nous vous conseillons de laver la première fois ce linge séparément.

Les vêtements et la laine, pour pouvoir être lavés en machine, doivent être marqués d'un symbole "Pure laine Vierge" et posséder en plus l'indication "Lavage mécanique".

Preter attention que dans le linge à laver, ne se trouvent pas d'objets métalliques ( tels que des épingles, pièces de monnaies)

Pour les tâches résistantes appliquer un produit spécial.


### Ouverture du hublot et introduction du linge.



Appuyer sur la touche d'ouverture et introduire le linge en évitant de mélanger des tissus divers qui demandent des lavages différents. Vider avec soin les poches (attention aux épingles, pièces de monnaie, etc.). Enlever tous les accessoires qui pourraient être endommagés ou qui pourraient tâcher les vêtements. Il est conseillé de ne pas faire une lessive uniquement avec des tissus en éponge qui absorbent trop d'eau et qui de ce fait deviennent trop lourds. Il vaut mieux équilibrer le chargement avec d'autres types de tissu.

La charge admise pour les tissus résistants est de 5 kg, tandis que pour les tissus délicats nous conseillons de ne pas dépasser 2 kg (1 kg en cas de linge en Pure Laine Vierge lavable en machine), pour éviter la formation de faux-plis difficiles à repasser. Pour les tissus très délicats, il est conseillé d'utiliser un sac en filet.

## Introduction du détersif

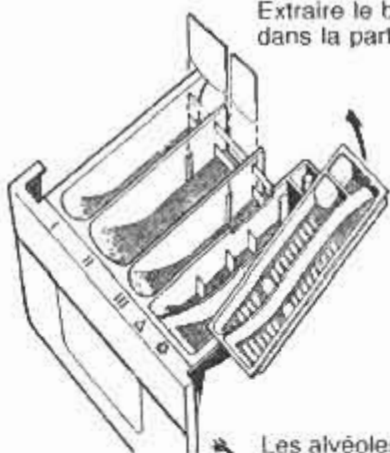

Extraire le bac à lessive comme un simple tiroir en le prenant dans la partie inférieure.

Les cinq bacs servent pour:

- « I » le prélavage
- « II » le lavage
- « III » le lavage Plus
- « Δ » le produit javelisant
- « ⊗ » les additifs spéciaux

Les alvéoles Δ et ⊗ doivent être remplies uniquement avec des produits liquides, la vidange en fin de cycle est automatique.

Ces opérations terminées, refermer à fond le bac. 2 cloisons sont fournies (dans "l'enveloppe" mode d'emploi) pour pouvoir fermer les alvéoles II et III dans le cas d'utilisation du détersif liquide.

**En cas d'utilisation de détersif liquide, il est recommandé d'utiliser un réservoir (boule) à mettre directement dans le panier.**

### Conseils importants sur les détersifs de lavage et de pré-traitement

Utiliser uniquement des détersifs appropriés aux machines-à-laver. Pour le linge délicat et la laine, nous vous conseillons l'emploi de détersifs spéciaux.

La quantité de détersifs à introduire dans le bac approprié pour le programme de lavage doit être effectué par rapport à la dureté de l'eau locale affectée (basse, moyenne, haute, très haute) et par rapport à la quantité de linge à laver. Les informations sur la dureté de l'eau sont fournies par la Compagnie des eaux.

Pour le traitement final (alvéole ⊗) nous vous conseillons d'utiliser uniquement des produits liquides (par exemple adoucisseurs ou apprêts).

Au cas où vous souhaitez utiliser de l'apprêt en poudre, mélangez le avec de l'eau suivant les conseils du fabricant, et versez directement dans le panier l'apprêt dissout (après avoir effectué le programme supplémentaire "apprêt/adoucisseur").

## Doses maximales conseillées pour le détersif

Tissus	Charge-ment Kg	I Prélavage	II Lavage	III Dose Plus	Δ Javel	Additifs
Résistants*	5	60 g.	140 g.	—	100 cc	50 cc
	5	60 g.	80 g.	60 g.	100 cc	50 cc
	3	30 g.	100 g.	—	50 cc	50 cc
	3	—	60 g.	40 g.	50 cc	50 cc
Mixtes	2	30 g.	60 g.	—	—	50 cc
Déliçats	1	—	60 g.	—	—	50 cc

\* Voir bouton PLUS

Dans le cas d'eaux douces, diminuer les doses

A titre indicatif ce tableau ci-dessus vous donne les quantités moyennes de détersifs à utiliser.

**NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LA POUDRE «SKIP» POUR TOUS LES PROGRAMMES DE LAVAGE.**



RECOMMANDE

Pour toute information concernant SKIP,  
contactez le  
Service Consommateurs LEVER au:

N° VERT 05 07 05 07

[APPEL GRATUIT]

## Sélection du programme

Le choix du programme se fait en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le numéro du programme choisi se trouve en face du témoin.

**Pour la sélection du programme s'assurer que le bouton 0/I marche/arrêt ne soit pas enfoncé.**

Pour traiter chaque nature de tissu et salissures la machine possède 3 séries de programmes différents en lavage, température, durée.



### 1 Tissus résistants

Les programmes sont conçus afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage et les 4 rinçages alternés avec des phases d'essorage assurent un parfait rinçage.

La présence d'une phase de réduction graduelle de la température de l'eau de lavage, évite la formation de faux plis.

L'essorage final permet d'obtenir un essorage parfait.



### 2 Tissus mixtes et synthétiques

Le pré-lavage et le lavage sont optimisés par les rythmes de rotation du panier; les 3 rinçages avec un haut niveau d'eau et **arrêt en immersion** permettent d'obtenir un traitement délicat avec de hautes performances.

Le linge reste immergé dans l'eau du dernier rinçage évitant la formation des plis.



### 3 Tissus très délicats

C'est une nouvelle conception de lavage car celle-ci se déroule suivant une alternance de mouvement de travail et de trempage.

Cette alternance est particulièrement indiquée pour le lavage de tissus très délicats comme la Pure Laine Vierge. Le lavage et les rinçages sont faits avec un haut niveau d'eau afin d'assurer de meilleurs résultats.

**Au terme du dernier rinçage, le linge reste immergé dans l'eau.**

Pour terminer le cycle des tissus mixtes et très délicats, les opérations peuvent être:

Z : vidange uniquement


18 : essorage délicat

Le **programme essorage délicat** est indispensable surtout pour la lingerie afin d'éviter des déformations pendant la phase de séchage à l'air.

## Détachage Pré-lavage



On doit l'utiliser seulement pour le linge taché qui nécessite passage à l'eau de javel et permet d'effectuer dans la machine un détachage préliminaire. Il suffit de verser le produit dans

l'alvéole  et de positionner la manette sur le programme spécial "détachage pré-lavage". Ce traitement préliminaire terminé, on ajoute au linge traité le reste de la lessive et l'on procède à la lessive normale avec le programme le plus adapté.

## Bouton réglage température



Ce bouton assure un réglage correct de la température de chaque programme de lavage en fonction des nécessités personnelles. En agissant sur le bouton réglage température est possible de régler chaque programme à une température inférieure par rapport à celle indiquée dans le tableau qui est maximum conseillée pour chaque type de tissus et de salissures.

**Attention.** Le verre du hublot aux hautes températures de lavage se réchauffe (éviter de le toucher).

## Le nouveau système de lavage

Avec un système unique de lavage, Candy a rassemblé ses idées les plus modernes en matière de lavage pour obtenir toujours de meilleurs résultats aussi bien dans le lavage que dans les rinçages.

### Lavage PLUS

Grâce à l'introduction du détergent dans 2 phases différentes aujourd'hui Candy améliore les résultats de lavage dans le respect de l'environnement. Une Alvéole en "PLUS" permet la subdivision d'une manière optimale du détergent de 2 façons. La première est utilisée de façon traditionnelle tandis que la seconde **en appuyant sur le bouton "Plus"**, permet l'introduction d'une charge de lessive supplémentaire quand la température de l'eau est à 50°. En même temps l'action mécanique augmente de 30%.

De cette façon, par rapport à une machine-à-laver traditionnelle on obtient des résultats de lavage supérieurs avec une économie de 25% à 30% du détergent.

## Bouton PLUS



Cette machine est dotée d'un système unique de lavage PLUS qui consent d'économiser du détergent en obtenant de toute façon de meilleurs résultats.

En appuyant sur le bouton PLUS le détergent de l'alvéole III est utilisé. Quelques exemples de possibilité d'emploi selon vos exigences.

1) Charger 140 gr dans la II alvéole + 60 gr dans la III à 90 °C pour tissus excessivement sales.

2) Charger 80 gr dans la II alvéole + 60 gr dans la III à 90 °C pour économiser du détergent pour tissus très sales.

3) Charger 60 gr. dans la II alvéole +40 gr. dans la III à 60 °C pour tissus moyennement sales.

4) Utiliser la III alvéole pour l'ajonction d'additifs (perborate, décolorants etc .....)












5) Utiliser la III alvéole avec des additifs type perborate mélangée avec des détergents liquides à température supérieure à 60 °C. Ce mélange permet d'obtenir l'effet décoloré, impossible à obtenir avec le détergent liquide (ex. 200 cc liquide + 60 gr de perborate à 90 °C).

**En général il est conseillé de subdiviser le détergent de la II et III alvéole en utilisant près de 25 % en moins les doses maximums conseillées et appuyer sur le bouton Plus pour les programmes 1,2,3 à n'importe quelle température.**



## TISSUS RESISTANTS

Tissus	Symbole étiquette	Exemple et degré de salissure	Quantité en kg.	Sélecteur du programme	Sélecteur de la température	Déroulement du programme	Note
Coton, lin, chanvre		Draps, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes, linge très sale	jusqu'à 5 kg.	1 ** ou 2 PLUS	90°	Prélavage, lavage principale, 4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	** Programmes avec phase de prélavage
Coton, lin, chanvre		Draps, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes, linge très sale	jusqu'à 3,5 kg.	3 PLUS	90°	Programme rapide, lavage bref, 4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	Le chargement doit être réduit à pas plus de 3 kg. avec tissus à très haut degré de salissure
Coton, lin, mixtes résistants		Linge coloré, chemises, vestes, pullover, drap peu sale	jusqu'à 5 kg.	1 ** ou 2 PLUS	60°	Prélavage, lavage principale, 4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	
Coton, mixtes résistants		Linge coloré, chemises, vestes, pullover, drap peu sale	jusqu'à 3,5 kg.	3 PLUS	60°	Programme rapide, lavage bref, 4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	
Coton, mixtes résistants		Linge coloré, moyennement sale	jusqu'à 3,5 kg.	4	60°	Lavage bref, 4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	
Coton, mixte		Linge de couleurs de teinte, blue jeans	jusqu'à 5 kg.	5	40°	Lavage bref, 4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	
		Taches organiques	-	Δ		Adoucisseur prélessive	

 TISSUS MIXTES SYNTHETIQUES							
Tissus	Symbole Etiquette	Exemple de degré de salissure	Quantité en kg.	Sélecteur du programme	Sélecteur de la température	Déroulement de programme	NOTE
Mixtes résistants		Chemises, drap, serviettes très sales	jusqu'à 2 kg.	9	60°	Prélavage, lavage, 3 rinçages, Stop en immersion	<p>Dans tous les programmes la machine effectue:</p> <p>Stop en immersion, le linge reste en immersion dans l'eau dans le dernier rinçage pour éviter la formation de plis</p> <p>Les opérations successives sont :</p> <p>Z. uniquement vidange</p> <p>Essorage délicat.</p> <p>Retirer le bouton avant de déplacer le bouton des programmes.</p>
Synthétiques (Nylon, mixtes de coton)		Chemises blouses jupe de couleurs résistants, sale normal	jusqu'à 2 kg.	10	60°	Lavage, 3 rinçages, Stop en immersion	
Mixtes cotons-Synthétiques	  	Universel peluche, jeans légèrement sale	jusqu'à 2 kg.	11	30°/50°	Lavage, 3 rinçages, Stop en immersion	
Synthétiques délicats		Tissus délicats de couleurs	jusqu'à 2 kg.	12	40°	Lavage bref, 3 rinçages, Stop en immersion	
 TISSUS TRES DELICATS							
Synthétiques acryliques	 	Rideaux jupes blouses chemises	jusqu'à 1,5 kg.	15	30°/40°	Prélavage, lavage bref à haute niveau, 3 rinçages, Stop en immersion	
Linge du laine		Laine "lavable en machine"	jusqu'à 1 kg.	16	40°	Lavage avec haute niveau, 3 rinçages, Stop en immersion	

Pour obtenir un linge doux et parfumé, il est conseillé pour tous les programmes l'utilisation d'un produit assouplissant.

PROGRAMMES AUXILIAIRES				
Programme	Tissus	Quantité en kg.	Sélecteur de programme	Déroulement du programme
Rinçages énergiques	Coton	jusqu'à 5 kg.	6	4 rinçages avec essorage intermédiaire essorage final.
Apprêt, parfum adoucissant	Coton, lin	jusqu'à 5 kg.	7	Rinçage essorage
Essorage énergétique	Coton, lin	jusqu'à 5 kg.	8	Essorage prolongé
Rinçages délicats	Mixtes Synthétiques délicats	jusqu'à 2 kg.	13 17	3 rinçages Stop en immersion
Apprêt, parfum adoucissant	Mixtes Synthétiques délicats	jusqu'à 2 kg.	14	Rinçage Stop en immersion
Essorage délicats	Mixtes Synthétiques délicats; laine	jusqu'à 1,5 kg.	18	Essorage bref
Uniquement vidange	Pour le linge à ne pas essorer		Z	Vidange de l'eau (par ex. après le stop en immersion)



## Déroulement du programme

Le déroulement du programme est indiqué dans la zone supérieure de la manette des programmes.

-  = Tissus résistants
-  = Tissus mixtes
-  = Tissus délicats
-  = Prélavage
-  = Lavage
-  = Rinçages
-  = Essorage
-  = Stop en immersion

## Touche niveau économiseur 1/2

1  
2

La machine peut avoir deux niveaux d'eau différents. Quand le poids du linge, dans les programmes pour tissus résistants n'atteint pas la charge complète on peut utiliser le niveau réduit qui permet une économie d'eau, de détergent et d'énergie électrique.

Appuyer sur la touche correspondante au symbole indiqué.

**ATTENTION!** Pour tissus délicats et très délicats, la touche « Niveau Economiseur » ne doit pas être enclenchée.

## Touche 400 Tours

400

Dans les programmes pour les tissus résistants la machine-à-laver effectue l'essorage final de 3 vitesses: la première phase d'essorage est d'une vitesse à 400 tours (durée environ 3'). Cette vitesse sert à répartir d'une façon correcte le linge. La seconde est d'une vitesse de 800 tours (durée environ 2'). La troisième est d'une vitesse de 870 tours (durée environ 1'), et sert à obtenir un très bon résultat d'essorage. Le bouton 400 sert à supprimer la haute vitesse d'essorage. Dans les programmes délicats la phase d'essorage est toujours effectuée à 400 tours.

## Mise en route



A la fin de toutes ces opérations, refermer le hublot de la machine et appuyer sur la touche «marche». A partir de ce moment la machine effectuera automatiquement le programme choisi.

## La lessive est terminée

Quand la manette des programmes rejoindra le stop, la lessive sera terminée.

Appuyer sur la touche marche/arrêt pour supprimer le courant de la machine-à-laver (le témoin de fonctionnement s'éteindra).




Ouvrir par la suite le hublot.

Attention: un dispositif spécial de sécurité empêche l'ouverture immédiate du hublot jusqu'à la fin du lavage.

A la fin de la phase de l'essorage attendre 2 minutes avant d'ouvrir le hublot.

## APRES LA LESSIVE

### Filtre

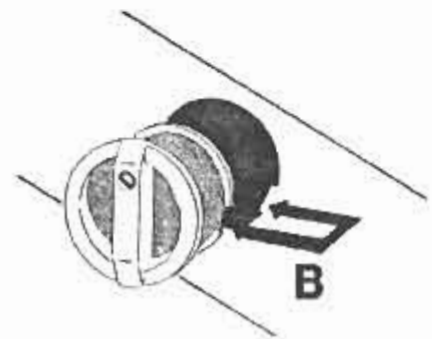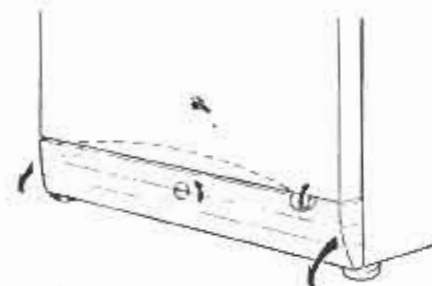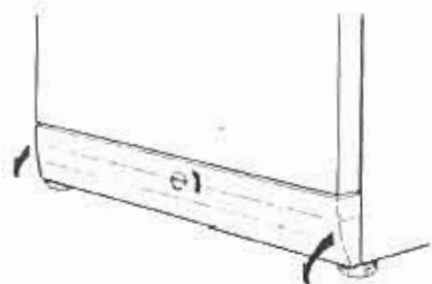


La machine est équipée d'un filtre spécial capable de retenir les objets plus importants (pièces de monnaie, boutons etc.), qui pourraient obstruer la vidange et qui peuvent être facilement récupérés.

Il est conseillé de nettoyer de temps en temps le filtre situé sous la plinthe; en respectant les normes de sécurité prescrites, procéder comme suit:

- 1) Débrancher la prise de courant et vider la machine de tout résidu d'eau (voir le texte: «Si la machine est inutilisée pendant un certain temps»).
- 2) Pour retirer la plinthe, dévisser la vis centrale en utilisant un tournevis vers la gauche d'un quart de tours. Intercaler une pièce de monnaie ou un outil qui n'abîme pas la peinture (ex: le dos d'une cuillère ou fourchette) entre le bord supérieur du socle et le bord inférieur de la carrosserie dans la position indiquée et faire levier vers le haut jusqu'à décrocher le socle. Saisir la plinthe sur les côtés et tirer en la décrochant.
- 3) Desserrer la vis "A" d'environ 5 mm.
- 4) Extraire le filtre en faisant tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt (position verticale).  
Pendant cette opération la petite quantité d'eau restante qui sort, peut-être récupérée dans un petit récipient.
- 5) Remonter le filtre en position verticale (vis vers le haut) en vérifiant que les 2 logements «B» correspondent avec leurs guides respectif (tourner, si nécessaire, la partie intérieure du filtre).
- 6) Serrer le filtre en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt (position horizontale) et revisser à fond la vis «A».
- 7) Remonter la plinthe en agissant de façon contraire à ce qui a été fait au point 2.

### Nettoyage des alvéoles

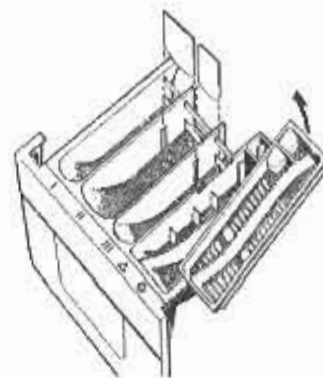

Il est conseillé de nettoyer de temps en temps les alvéoles pour le détergent, l'eau de javel et l'adoucisseur. Pour effectuer cette opération, il est nécessaire de retirer le bac, simplement en le tirant. Nettoyer avec de l'eau et le remettre dans le réservoir.

**Pour nettoyer la machine à l'extérieur ne pas utiliser d'abrasifs, d'alcool et/ou diluants, il suffit de passer un chiffon humide.**

### Si la machine est inutilisée pendant un certain temps



En cas d'éventuels déménagements ou si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps et qu'elle reste dans un endroit non chauffée, il est nécessaire de vider tous les tuyaux de la machine de tout résidu d'eau. Il suffit de détacher de la bande de fixation le tuyau de vidange et plier ceci vers le bas jusqu'à l'évacuation complète de l'eau (dans un récipient). Cette opération terminée fixer le tuyau avec la bande.

## Attention

L'utilisation des détergents écologiques sans phosphate peut produire quelques effets :

- L'eau de vidange des rinçages devient plus trouble sans altérer, cependant, l'efficacité du rinçage.
  - Présence de très légères traces de poudre blanche insolubles sur le linge à la fin du lavage. Cette poudre blanche ne s'incruste pas dans le tissu et n'altère pas la couleur.
  - La présence de mousse dans l'eau au dernier rinçage n'est pas nécessairement, un indice d'un mauvais rinçage.
  - Les tensions actives anioniques présentes sur les compositions des détergents pour la lessive ne seront jamais atteintes lors de votre lessive, et même dans le cas de quantité réduite, celles-ci peuvent produire des phénomènes voyants telle que la formation de mousse.
  - La phase d'ultérieures cycles de rinçage, n'apporte aucun bénéfice.
- Si votre machine à laver ne fonctionne pas, avant d'appeler le service après-vente, faire les contrôles suivants :

ANOMALIES	CAUSES	REMEDES
1. La machine ne fonctionne sur aucun programme	Prise de courant mal branchée Interrupteur général désenclenché Pas de courant Les fusibles de l'installation sont en mauvais état Porte ouverte	Brancher la prise Enclencher l'interrupteur général Contrôler Contrôler Fermer la porte
2. La machine ne prend pas l'eau	Voir causes du N° 1 Robinet d'eau fermé Programmeur mal positionné	Contrôler Ouvrir le robinet Positionner correctement le programmeur
3. La machine ne vidange pas	Présence d'un corps étranger dans le filtre Tuyau de vidange plié	Contrôler filtre Redresser le tuyau
4. Ne vidange pas après avoir positionné un programme de vidange	Les contacts du programmeur ne sont pas encore fermés	Attendre quelques minutes, la machine vidangera bientôt
5. Ne fonctionne pas, après avoir positionné un programme à chaud	C'est normal, la machine doit chauffer l'eau avant de commencer le lavage	Attendre 10 minutes environ
6. Vous trouvez de l'eau par terre, au tour de la machine	Sortie de l'excès de mousse par le trou fait exprès sur la partie arrière Perte de la garniture entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau	Réduire la quantité de détergent Remplacer la garniture et bien serrer le tube de remplissage au robinet
7. La machine n'effectue pas l'essorage	La machine n'a pas encore vidangé l'eau La pompe ne vidange pas, voir la cause n. 4 Touche « exclusion essorage » enclenchée (seulement sur quelque modèle)	Attendre quelques minutes, la machine vidangera Contrôler Désenclencher la touche
8. Fortes vibrations pendant tout l'essorage	La machine n'est pas parfaitement d'aplomb Les barres de transport n'ont pas été enlevées Le linge n'est pas bien distribué dans le panier	Agir sur les pieds réglables Enlever les barres de transport Distribuer uniformément le linge
9. Ne vidange pas, après le dernier rinçage des cycles délicats (seulement quelque modèle)	C'est normal, cette pause est prévue par le programmeur	Pour effectuer l'opération de vidange, avancer la manette de sélection d'un cran

## INSTALLATION

Les frais d'installation et de mise en service de la machine sont à la charge de l'acheteur.

Les interventions éventuelles occasionnées par une installation défectueuse ne sont pas couvertes par la garantie.

## Déballage

- 1) Soulever la machine et retirer le socle d'emballage.
  - 2) Dévisser la vis centrale (A); dévisser les 4 vis latérales (B) et déplacer l'axe (C); dévisser l'élément (D) (avec une clé ou une pince) et le retirer du trou (fig. 1).
  - 3) Dévisser les 2 vis latérales (G); dévisser la vis (F) et l'enlever du trou avec l'élément en plastique (L) et l'axe (H) (fig. 1).
  - 4) Refermer les 2 trous en utilisant des bouchons se trouvant dans le sachet "instructions" (fig. 2).
- Attention, les éléments de l'emballage (sacs en plastique, polystyrène, clous etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils sont source de dangers.

## Branchement hydraulique

Le tuyau fourni à l'intérieur de la cuve a 2 utilisations diverses: un droit et un coudé. Le premier est relié au robinet (Fig. 3), le second à la prise d'eau E, sur l'appareil (Fig. 4).

La machine doit être branchée sur l'arrivée d'eau froide; tout raccordement avec une arrivée d'eau chaude doit être évité. Si l'eau du réseau d'alimentation présente des résidus calcaires, nous vous conseillons de demander au Service Après Vente le filtre accessoire 26085. Accrocher le tuyau de vidange par son extrémité coudée sur le rebord de la cuve d'écoulement sans que celui-ci fasse de plis.

Pour positionner bien le tuyau de vidange utiliser la pièce courbée en plastique rigide livrée dans le panier (fig. 5). Si possible, utiliser une vidange fixe d'un diamètre plus important que le tube de vidange de la machine-à-laver, pour permettre le passage de l'air.

**Hauteur minimum 50 cm.**

Ne pas prolonger le tuyau de vidange de plus de 1 mètre car cela provoquerait un fonctionnement irrégulier de la pompe de vidange.