

- EN** User Instructions
- FR** Mode d'emploi
- IT** Istruzioni per l'uso
- ES** Instrucciones de uso
- PT** Instruções do utilizador
- CZ** Návod k obsluze
- DA** Brugervejledning
- S** Bruksanvisning
- NO** Brukerveiledning
- SF** Käyttöohjeet
- SL** Navodila za uporabnika
- EL** Οδηγίες Χρήστη

CIC209X

Reverse Action

The logo for the brand 'CANDY' is displayed in a large, bold, italicized sans-serif font. The letters are black and set against a light grey background.

Safety Reminders

User's manual. This machine should only be used for its intended purpose as described in this manual. Ensure that it is fully understood before operating.

Installation. Never install the dryer against curtains and be sure to prevent items from falling behind or collecting beneath the dryer. If the floor is carpeted stand the machine on a piece of hardboard.

Ventilation. Check regularly that the air flowing through the dryer is not restricted:

Check the fluff filter after use, and clean, if necessary.

The inlet and outlets should be kept free from obstructions.

If the dryer is used frequently the period between checks should be reduced accordingly.

Water container. Empty the container after every drying cycle. Use both hands when carrying a full water container.

Dryness. Clothes should be spin dried or thoroughly wrung before they are put into the tumble dryer. Clothes that are dripping wet should **NOT** be put into the dryer.

Lighters and matches must not be left in pockets and **NEVER** use flammable liquids near the machine.

Foam plastic, foam rubber and rubber-like material are not suitable for tumble drying. Articles made from these materials **MUST NOT** be placed in the dryer.

Glass fibre curtains should never be put in this machine. Skin irritation may occur if other garments are contaminated with the glass fibres.

Garments treated with flammable cleaning sprays or liquids such as petrol, **must not** be put in this machine.

Lint or fluff must not be allowed to collect on the floor around the outside or beneath the machine.








Cool down period. The drum inside may be very hot. Always allow the dryer to complete the cool down period before removing the laundry.






Faults. Do not continue to use this machine if it appears to be faulty.

After use. Remove the plug from the electricity supply. Always remove the plug before cleaning the appliance.

Supply cord. If the supply cord on this appliance is damaged, it must be replaced by a special cord which is only available from GIAS Service or an authorised Dealer.

GIAS service. To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised service engineer.

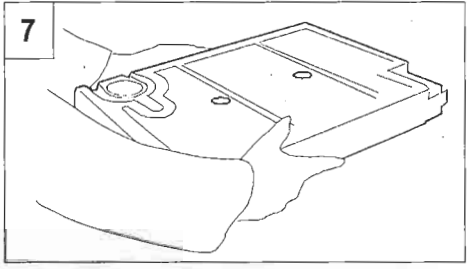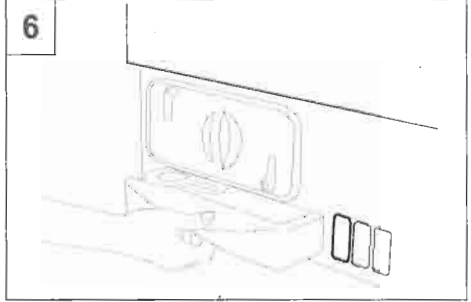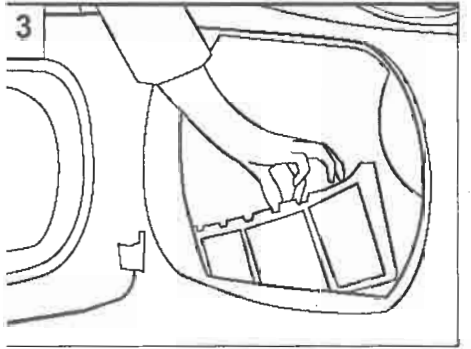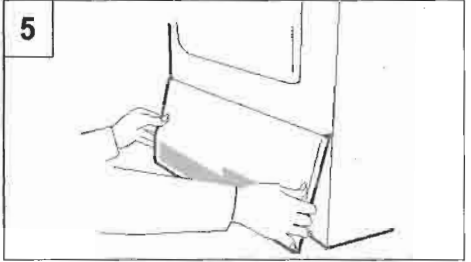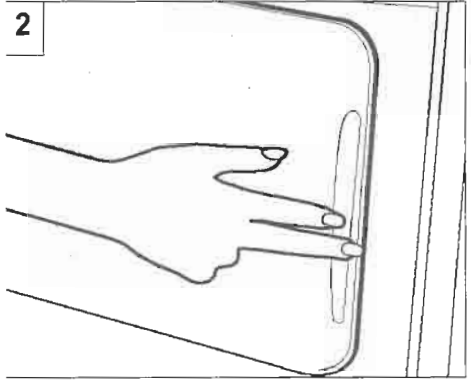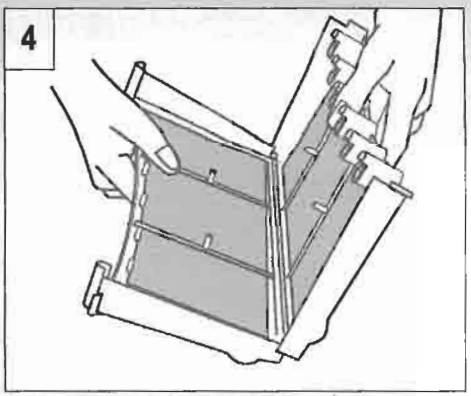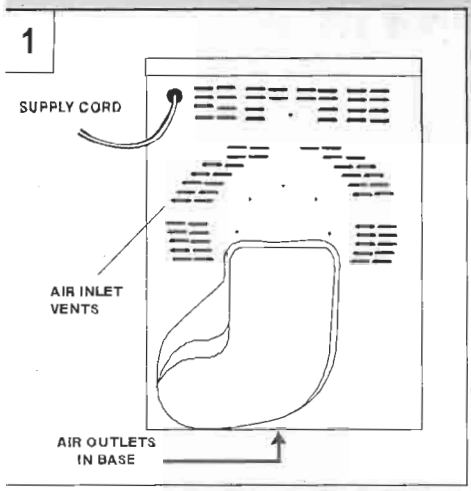

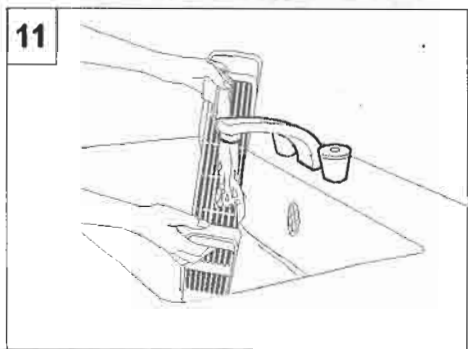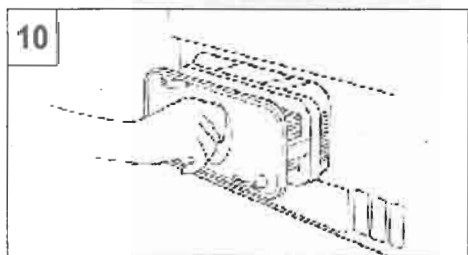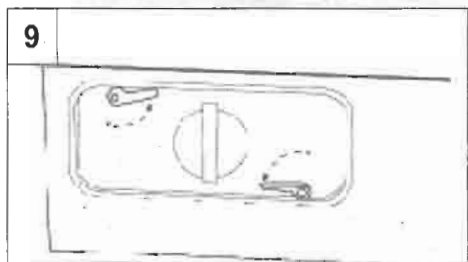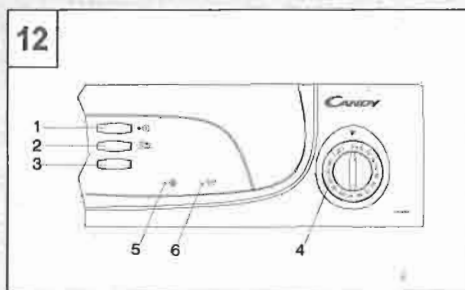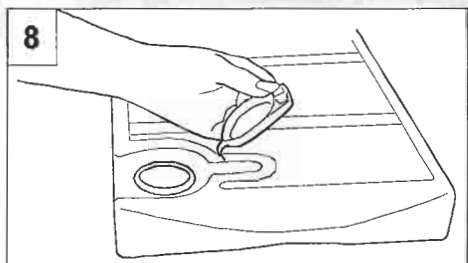

Trouble shooting

Should your dryer operate incorrectly, check the following points before calling for a service engineer.

Drying time is too long/clothes are not dry enough:

- Have you selected the correct drying time/programme? Go to page 9.
- Were the clothes too wet? Were the clothes thoroughly wrung or spin-dried?
- Does the filter need cleaning? Go to page 7.
- Does the condenser need cleaning? Go to page 8.
- Is the dryer overloaded? Go to page 6.
- Are the inlets, outlets and base of the dryer free from obstructions?
- Has the 'DELICATES' button been selected from a previous cycle? Go to page 10.

The dryer does not operate:

- Is there a working electricity supply to the dryer? Check using another appliance such as a table lamp.
- Is the plug properly connected to the mains supply?
- Is there a power failure?
- Has the fuse blown?
- Is the door fully closed? Go to page 11.
- Is the dryer switched on, both at the mains supply and at the machine? Go to page 10.
- Has the drying time or the programme been selected? Go to page 10.
- Has the machine been switched on again after opening the door? Go to page 7.
- Has the dryer stopped operating because the water tray is full and needs emptying? Go to page 8.

Filter Care Indicator on

- Does the filter need cleaning? Go to page 7.

Empty Water Indicator on

- Does the water container need emptying? Go to page 8.

If the supply cord on this appliance is damaged, it must be replaced by a special cord which is only available from GIAS Service or an authorised Dealer.

Should there still be a problem with your dryer after completing all the recommended checks, please call GIAS Service for advice. They may be able to assist you over the telephone or arrange for a suitable appointment for an engineer to call under the terms of your guarantee. However, a charge may be made if any of the following applies to your machine:

- Is found to be in working order.
- Has not been installed in accordance with the installation instructions.
- Has been used incorrectly.

Rappels de sécurité

Manuel de l'utilisateur. Cette machine ne doit être utilisée que pour l'emploi auquel elle est destinée et qui est décrit dans ce manuel. Veillez à bien comprendre ce manuel avant d'utiliser la machine.

Installation. N'installez jamais le sèche-linge contre des rideaux et vérifiez que rien ne peut tomber ou s'accumuler derrière le sèche-linge. S'il y a de la moquette au sol, placez un panneau de bois dur sous la machine.

Ventilation. Vérifiez régulièrement que l'air peut circuler librement autour du sèche-linge :

Vérifiez le filtre à peluches après usage, et nettoyez-le le cas échéant.

Les entrées et sorties doivent être libres d'obstructions.

Si le sèche-linge est utilisé fréquemment, les intervalles entre les inspections doivent être réduits en conséquence.

Réservoir d'eau. Videz le réservoir après chaque cycle de séchage. Lorsque vous transportez le réservoir d'eau plein, assurez-vous de le porter des deux mains.

Degré de séchage. Les vêtements doivent être essorés en machine ou à la main avant d'être placés dans le sèche-linge. Les vêtements qui dégoulinent **NE DOIVENT PAS** être mis dans le sèche-linge.

Enlevez **les briquets et les allumettes** des poches et veillez à ne **JAMAIS** utiliser de liquides inflammables à proximité de la machine.

Les articles en plastique alvéolaire, en caoutchouc alvéolaire et en caoutchouc ne conviennent pas au séchage en machine.

Les articles fabriqués à partir de ces matériaux **NE DOIVENT PAS** être placés dans le sèche-linge.

Les **rideaux en fibres de verre** ne doivent jamais être placés dans cette machine. La contamination d'autres vêtements par les fibres de verre peut entraîner des irritations de la peau.

Les vêtements traités avec un nettoyant inflammable vaporisé ou des liquides tels que le pétrole ne doivent pas être placés dans cette machine.

Veillez à ce que **les peluches** ne puissent pas s'accumuler sur le sol, autour ou sous la machine.

Période de refroidissement. Il se peut que l'intérieur du tambour soit très chaud. Veillez que le sèche-linge termine son cycle de refroidissement avant d'en retirer le linge.

Pannes. Cessez d'utiliser la machine si elle semble défectueuse.

Après usage. Débranchez du courant de secteur. Retirez toujours la prise avant de nettoyer la machine.

Cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial exclusivement disponible auprès de GIAS Service ou d'un distributeur agréé.

GIAS Service. Pour veiller au fonctionnement efficace et sans risque de cet appareil, nous vous recommandons de faire exclusivement appel à un technicien agréé pour son entretien ou sa réparation éventuelle.

Rappels de sécurité	14	Filtre	17
Besoins électriques	15	Réservoir d'eau	18
Besoins d'installation	16	Condenseur	18
Préparation de la charge	16	Guide de séchage	19
Préparation des vêtements	16	Commandes & témoins	20
Poids de séchage maximum	16	Fonctionnement	21
Tri de la charge	16-17	Nettoyage du sèche-linge	22
Ne séchez pas en machine	17	Spécification technique	22
Economies d'énergie	17	Dépistage de pannes	23
Ouverture de la porte	17	Garantie	24

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS EN DETAIL

L'utilisation de cet appareil doit respecter les instructions qui figurent dans ce manuel. Il est prévu pour usage domestique uniquement, afin de sécher le linge de maison et les vêtements qui ont été nettoyés avec une solution aqueuse. Il NE DOIT PAS être utilisé avec des liquides de nettoyage à sec. Par mesure de sécurité, veuillez à installer ce sèche-linge correctement.

En cas de doute concernant l'installation, veuillez appeler le numéro de Service GIAS national pour obtenir des conseils.

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois :

- veuillez lire ce manuel d'instruction en détail.
- retirez tous les articles qui se trouvent à l'intérieur du tambour.
- essuyez l'intérieur du tambour et de la porte avec un chiffon humide pour éliminer la poussière éventuelle qui aurait pu s'y infiltrer en transit.

IMPORTANT : Ce sèche-linge doit être utilisé exclusivement pour sécher le linge de maison et les vêtements qui ont été nettoyés avec une solution aqueuse.

NE séchez PAS les tissus qui ont été traités avec des liquides de nettoyage à sec.

Besoins électriques

ATTENTION !

**L'ELECTRICITE PEUT ETRE
EXTREMEMENT DANGEREUSE.
CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A
LA TERRE.**

Cet appareil est équipé d'une fiche moulée qu'il est impossible de recâbler.

La fiche doit être accessible pour débrancher l'appareil une fois qu'il a été installé.

IMPORTANT : Les fils du câble de secteur sont codés par couleur, comme suit :

Bleu	-	NEUTRE
Marron	-	SOUS TENSION
Vert et jaune	-	TERRE

Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial exclusivement disponible auprès de GIAS Service ou d'un distributeur agréé.

Besoins d'installation

IMPORTANT : Ce sèche-linge doit être installé de manière à ce que les entrées et sorties d'air ne soient pas obstruées (fig.1).

- 1 - Cordon d'alimentation
- 2 - Entrées d'air
- 3 - Sorties d'air

Il doit y avoir un espace d'au moins 12 mm entre les côtés, l'arrière et le bas de la machine et les murs, les armoires et le sol qui l'entourent.

Pour veiller à une ventilation adéquate, l'espace entre le bas de la machine et le sol ne doit pas être obstrué.

N'installez JAMAIS le sèche-linge contre des rideaux.

Veillez à ce que rien ne puisse tomber ou s'accumuler derrière ou sous le sèche-linge afin de ne pas obstruer les entrées et sorties d'air.

Préparation de la charge

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, essuyez l'intérieur du tambour et de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

Vérifiez sur les étiquettes comportant les symboles d'entretien que le linge que vous souhaitez sécher convient au séchage en machine.

Préparation des vêtements

Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées et que les poches sont vides. Mettez les articles à l'envers. Placez les vêtements en vrac dans le tambour en veillant à ce qu'ils ne s'emmêlent pas les uns avec les autres.

Ne surchargez pas le tambour, particulièrement lorsque vous séchez de grands articles, sinon le linge risque d'adhérer au tambour et de ne pas sécher de manière uniforme.

Poids de séchage maximum

- Coton, 6 kg maxi
- Synthétiques, 3 kg maxi

Triez la charge comme suit :

A) Par symbole de soin d'entretien

Sur le col ou la couture intérieure :

- Convient pour séchage en machine.
- Séchage à haute température.
- Séchage à basse température uniquement.
- Ne pas sécher en machine.

B) Par quantité et épaisseur

Lorsque la charge est plus importante que la capacité du sèche-linge, séparez les vêtements selon leur épaisseur (ex : les serviettes des sous-vêtements fins).

C) Par type de tissu

Coton/toile de lin : Serviettes, jersey en coton, linge de lit ou de table.

Synthétiques : Chemisiers, chemises, blouses, etc. en polyester ou polyamide ainsi que les mélanges de coton/synthétique.

D) Par degré de séchage

- Triez selon : Sec pour repassage, sec pour rangement, etc.
- Pour les articles délicats, appuyez sur le bouton 'DELICATS' (☞) pour sélectionner une température de séchage basse.

- Sélectionnez l'option aération sur le cadran pour l'aération ou le séchage d'articles très délicats (X).

Ne séchez pas en machine :

Les lainages, la soie, les tissus délicats, les bas de nylon, les broderies délicates, les tissus ayant des décorations métalliques, les vêtements avec des bordures en PVC ou en cuir, les chaussures de sport, les articles volumineux comme les sacs de couchage, etc.

IMPORTANT : Ne séchez pas les articles qui ont été traités avec un liquide de nettoyage à sec ou les vêtements en caoutchouc (risque d'incendie ou d'explosion).

Economies d'énergie

Ne mettez que du linge essoré en machine ou à la main dans le sèche-linge. Plus le linge est sec, plus le temps de séchage sera court, ce qui économisera de l'énergie.

Essayez TOUJOURS de sécher le poids de linge maximum, pour économiser du temps et de l'électricité.

Ne dépassez JAMAIS le poids maximum pour ne pas gaspiller du temps ou de l'électricité.

Vérifiez TOUJOURS que le filtre est propre avant chaque cycle de séchage, pour assurer une efficacité de séchage maximale.

Ne mettez JAMAIS d'articles dégoulinant d'eau dans le sèche-linge, pour ne pas endommager la machine et perdre du temps et de l'efficacité.

Ouverture de la porte

Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte (fig. 2). Ce dispositif de sécurité empêche que les enfants en bas âge ne soient entraînés par le tambour.

ATTENTION !
LORSQUE LE SECHE-LINGE EST EN COURS D'UTILISATION, IL SE PEUT QUE LE TAMBOUR ET LA PORTE SOIENT TRES CHAUDS.

Pour remettre le sèche-linge en marche, fermez la porte et appuyez sur le bouton 'MARCHE' (Ⓛ).

Filtre

IMPORTANT : Pour assurer l'efficacité du sèche-linge, vérifiez que le filtre à peluches est propre avant chaque cycle de séchage.

1. Tirez le filtre vers le haut (fig.3).
2. Ouvrez le filtre, comme illustré (fig. 4).
3. Retirez doucement les peluches à l'aide d'une brosse douce ou du bout des doigts.
4. Réenclenchez le filtre et poussez-le en place.

Indicateur d'entretien du filtre (⊙)

S'allume lorsqu'il faut nettoyer le filtre.

Si le linge ne sèche pas, vérifiez que le filtre n'est pas colmaté.

Réservoir d'eau

L'eau récupérée du linge pendant le cycle de séchage est recueillie dans un réservoir situé en bas du sèche-linge.

Nous recommandons de vider le réservoir après chaque cycle de séchage.

Pour retirer le réservoir :

1. Tirez doucement le bas de la plaque de protection pour la décrocher du sèche-linge (fig. 5). La section supérieure peut être ôtée de ses charnières pour permettre le retrait total de la plaque de protection.
2. Tirez fermement sur la poignée et faites glisser le réservoir d'eau en dehors du sèche-linge (fig. 6). Tenez-le fermement à deux mains. Lorsque le bac est plein, il pèse environ 4 kg (fig. 7).
3. Ouvrez le couvercle qui se trouve sur le dessus du bac et videz l'eau (fig. 8).
4. Refermez le couvercle et glissez le bac de récupération de l'eau dans sa position. **POUSSEZ-LE FERMEMENT EN PLACE.**
5. Remettez la plaque de protection en place en engageant les charnières du haut et en enclenchant les attaches inférieures en place.

Condenseur

IMPORTANT : Coupez toujours le courant et débranchez la prise avant de nettoyer le condenseur.

Pour maintenir l'efficacité du sèche-linge, vérifiez régulièrement la propreté du condenseur.


Pour retirer le condenseur :

1. Retirez la plaque de protection (fig. 5).
2. Tournez les deux leviers de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 9).
3. Tirez l'ensemble du condenseur vers l'extérieur (fig. 10).
4. Retirez doucement la poussière ou les peluches avec un chiffon, puis lavez-le en le tenant sous un robinet d'eau (fig. 11) pour que l'eau coule entre les plaques afin d'enlever la poussière ou les peluches éventuelles.
5. Remettez le condenseur en place le poussant fermement. Bloquez les deux leviers en position en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Remettez la plaque de protection en place.

Guide de séchage

Ce tableau indique les temps de séchage approximatifs, selon le type de tissu et le degré d'humidité des vêtements.

	PUISSANCE DE SECHAGE	PLEINE CHARGE	1/2 CHARGE	PETITE CHARGE
COTON	HAUT	120-135 min	70-80 min	50-65 min
SYNTHETIQUES	BAS	70-85 min	55-65 min	40-55 min
ACRYLIQUE	BAS	50-65 min	40-50 min	30-40 min

 PROGRAMME PRE-REPASSAGE : ANTI-FROISSEMENT - PLUS FACILE A REPASSER

ATTENTION : Pendant les 10 dernières minutes, la charge est toujours séchée dans de l'air froid.

Panneau de commande et témoins indicateurs (fig. 12)

1. Bouton et indicateur **'MARCHE'** – appuyez pour mettre en marche ; l'indicateur s'allumera (Ⓛ).
2. Bouton **'DELICATS'** – appuyez pour diminuer le niveau de chaleur, pour les articles délicats, et appuyez à nouveau pour sélectionner une température élevée (☼).

▮ Puissance de séchage HAUTE

▮ Puissance de séchage BASSE

3. Bouton **'SANS CHALEUR'** – convient pour aérer ou sécher les tissus très délicats. Appuyez pour sélectionner 'Sans chaleur'. Le tambour tourne et de l'air frais circule à travers le linge. Appuyez une nouvelle fois pour mettre le chauffage en marche (☼).
4. Cadran **'TEMPS DE SECHAGE'** – sélectionne le temps de séchage ou l'option de pré-repassage.
5. L'indicateur **'ENTRETIEN FILTRE'** – s'allume lorsque le filtre a besoin d'être nettoyé (⊗).
6. L'indicateur **'VIDER EAU'** – s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein (☞).

Fonctionnement

1. Ouvrez la porte et chargez le sèche-linge. Vérifiez qu'aucun vêtement n'entrave la fermeture de la porte.
2. Pour sécher des articles délicats, appuyez sur le bouton 'DELICATS' pour diminuer la température. Appuyez à nouveau une fois le cycle terminé, pour sélectionner une température élevée.

▮ Puissance de séchage HAUTE

▮ Puissance de séchage BASSE

3. Tournez le cadran 'TEMPS DE SECHAGE' jusqu'à ce que la durée de séchage voulue s'aligne sur le symbole ▼.

Le réglage de PRE-REPASSAGE indiqué par le symbole  sur le cadran 'TEMPS DE SECHAGE' fournit une fonction conditionnement et anti-froissement. Le sèche-linge chauffera la charge pendant 9 minutes et le refroidira ensuite pendant 3 minutes, ce qui est particulièrement utile pour les vêtements qui ont été laissés pendant un certain temps avant le repassage, dans le sac à linge par exemple. Les vêtements peuvent également raidir lorsqu'ils sont séchés en plein air sur une corde à linge ou à l'intérieur sur des radiateurs. Le processus de PRE-REPASSAGE détend les froissements du tissu pour rendre le repassage plus rapide et plus facile.

4. Fermez doucement la porte en la poussant lentement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
5. Appuyez sur le bouton 'MARCHE'. L'indicateur s'allume et le cycle de séchage commence.

6. La charge est séchée par rotation dans de l'air chaud contrôlé par un thermostat. De l'air froid est utilisé au cours des 10 dernières minutes pour réduire les froissements et pour refroidir la charge en vue de sa manipulation.
7. Lorsque le programme est entièrement terminé, le tambour s'arrête de tourner et le cadran s'arrête en face du symbole ▼.

Ouvrez la porte et retirez la charge.

**ATTENTION !
IL SE PEUT QUE LE TAMBOUR,
LA PORTE ET LA CHARGE
SOIENT TRES CHAUDS.**

8. Nettoyez le filtre et videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage pour assurer une efficacité de séchage maximale. (Voir les sections 'Filtre' et 'Réservoir d'eau'.)
9. Nettoyez le condenseur après environ une dizaine de cycles de séchage pour assurer une efficacité de séchage maximale. (Voir la section 'Condenseur'.)

Nettoyage du sèche-linge

IMPORTANT : Coupez toujours le courant et débranchez la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer cet appareil.

Nettoyez le filtre et videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.

Nettoyez le condenseur à intervalles réguliers.

Après chaque période d'utilisation, essuyez l'intérieur du tambour et laissez la porte ouverte pendant un moment pour qu'il puisse sécher grâce à la circulation d'air.

Essuyez l'extérieur de la machine et la porte avec un chiffon doux.

N'utilisez **PAS** de tampons ou d'agents de nettoyage abrasifs.

Pour empêcher que la porte n'adhère, nettoyez régulièrement le joint de la porte avec un 'produit de nettoyage anti-rayure en crème'.

Spécification technique

Capacité du tambour	115 litres
Charge maximale	6 kg
Hauteur	85 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm

Bande étiquette d'énergie C

Note : Pour les données électriques, veuillez consulter l'étiquette des valeurs nominales qui se trouve à l'avant de l'armoire du sèche-linge (avec la porte ouverte).

Dépistage de pannes

Si votre sèche-linge ne fonctionne pas correctement, veuillez procéder aux vérifications suivantes avant d'appeler un technicien.

La période de séchage est trop longue/les vêtements ne sont pas suffisamment secs :

- Avez-vous sélectionné le temps de séchage/le programme qui convient ? Passez à la page 19.
- Les vêtements étaient-ils trop mouillés ? Les vêtements avaient-ils été adéquatement essorés en machine ou à la main ?
- Le filtre doit-il être nettoyé ? Passez à la page 17.
- Faut-il nettoyer le condenseur ? Passez à la page 18.
- Le sèche-linge est-il surchargé ? Passez à la page 16.
- Les entrées, sorties et la base du sèche-linge sont-elles libres d'obstructions ?
- Avez-vous sélectionné le bouton 'DELICATS' au cours d'un cycle précédent ? Passez à la page 20.

Le sèche-linge ne fonctionne pas :

- Le sèche-linge est-il branché sur une alimentation électrique adéquate ? Vérifiez à l'aide d'un autre appareil, par exemple une lampe de chevet.
- La fiche est-elle bien branchée sur l'alimentation de secteur ?
- Y a-t-il une panne de courant ?
- Le fusible a-t-il sauté ?
- La porte est-elle bien fermée ? Passez à la page 21.
- Le sèche-linge est-il en position de marche, au niveau du courant de secteur et de la machine ? Passez à la page 20.

- La période de séchage ou le programme a-t-il été sélectionné ? Passez à la page 20.
- La machine a-t-elle été remise en marche après l'ouverture de la porte ? Passez à la page 17.
- Le sèche-linge s'est-il arrêté parce que le réservoir d'eau est plein et qu'il faut le vider ? Passez à la page 18.

Indicateur d'entretien du filtre allumé

- Le filtre doit-il être nettoyé ? Passez à la page 17.

Indicateur Vider Eau en marche

- Le réservoir d'eau doit-il être vidé ? Passez à la page 18.

Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial exclusivement disponible auprès de GIAS Service ou d'un distributeur agréé.

En cas de problème après avoir effectué toutes les inspections recommandées, veuillez contacter GIAS Service. Le service pourra vous aider par téléphone ou organiser une visite par un technicien, en vertu des conditions de votre garantie. Cependant, vous serez facturé dans l'un des cas suivants :

- Si la machine est en bon état de marche.
- Si la machine n'a pas été installée conformément aux instructions d'installation.
- Si la machine a été utilisée incorrectement.

Modalités de la garantie

Service consommateur

Pour la France :
GIAS SERVICE
18400 LUNERY

Pour la Suisse :
HOOVER A.G.
Bösch 21
CH-6331
HUNENBERG

Pour le Bénélux :
HOOVER BENELUX SA/NV
Chaussée de Haecht 1650
BRUXELLES 1130

Durée de la garantie :

12 mois à compter de la date d'achat. Si l'appareil est utilisé pour du nettoyage industriel (linge ou locaux d'entreprise par exemple), la garantie est réduite à 6 mois.

Preuve à fournir pour bénéficier de la garantie :

Preuve de la date d'achat. Cachet commercial du vendeur et date de la vente sur emplacement réservé sur le carton d'emballage ou facture d'achat, ticket de caisse détaillé.

Portée de la garantie :

Défaut de matière première, vice de fabrication et de fonctionnement.

Réparations sous garantie :

Elles sont effectuées uniquement par des Stations Service agréés HOOVER. Toute réparation effectuée en vertu de la présente garantie le sera aux conditions suivantes : Pièces de rechange gratuites

Main d'œuvre gratuite

Frais de déplacement :

A la charge de l'acheteur

Port, y compris emballage et frais postaux :

A la charge de l'acheteur et à ses risques.

Limites de la garantie :

Sont exclues de la garantie les pièces à remplacer suite à une usure normale, telles que : flexibles et brosses non électriques, allonges, brosses, courroies, filtres, sacs papier et diffuseurs de parfum.

La garantie est uniquement appliquée quand :

l'installation de l'appareil est conforme aux normes électriques et techniques en vigueur dans le pays où il est utilisé.

l'appareil est installé et utilisé suivant les normes définies dans le manuel d'utilisation HOOVER.

La garantie ne sera pas appliquée quand :

l'appareil aura été réparé, entretenu, modifié ou démonté par une personne non agréée par la Société HOOVER ou la réparation est imputable à un défaut d'installation ou consécutive à l'utilisation de pièces autres que d'origine HOOVER.

Pour obtenir les coordonnées des Stations Service agréées HOOVER FRANCE :

(réparation, sacs papier, accessoires, produits d'entretien)

Mintel 3615 code HOOVER

Courrier à l'adresse ci-dessus

Service Consommateurs (adresse ci-dessus)

Pour le Bénélux, écrivez à l'adresse ci-dessus.