



KENWOOD

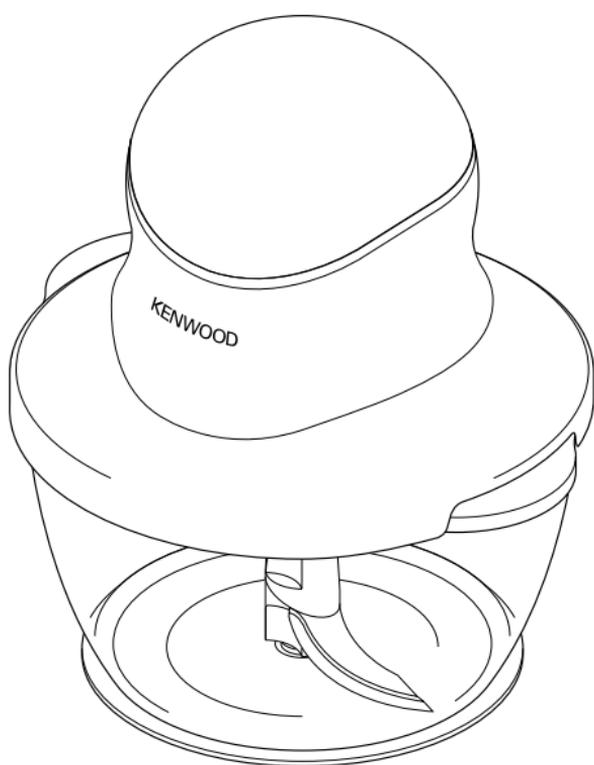

CH700

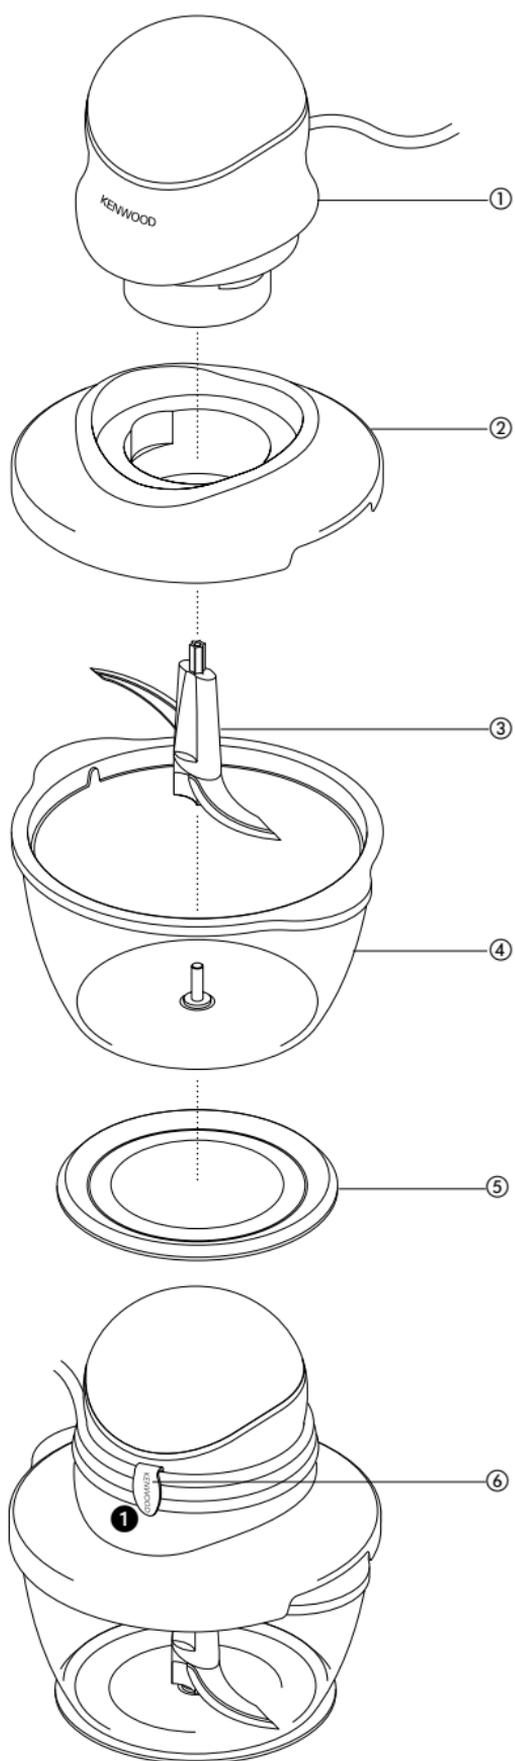

Veillez déplier les illustrations de la première page

sécurité

- Les lames sont tranchantes, maniez-les avec prudence. **Tenez la lame par le haut, à l'opposé du bord tranchant, lorsque vous la maniez et la nettoyez.**
- Ne branchez pas l'appareil avant qu'il ne soit entièrement monté et débranchez-le toujours avant de le démonter ou de manier la lame.
- Retirez la lame avant de vider le bol.
- Ne retirez jamais le bloc-moteur avant l'arrêt complet de la lame.
- N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "service après-vente".
- Ne laissez jamais le bloc-moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un plan de travail ou au contact de surfaces chaudes.
- Évitez tout emploi abusif de votre hachoir et réservez-le à l'usage domestique auquel il est destiné.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en cas de dommages visibles.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes infirmes.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.

important

- N'actionnez pas votre hachoir en continu pendant plus de 10 secondes. Laissez-le refroidir pendant 1 minute entre chaque opération de 10 secondes.
- N'actionnez pas votre hachoir si le bol en verre est vide.

- N'utilisez jamais votre hachoir avec le bol rempli de liquide.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous le bloc-moteur.
- Cet appareil est conforme à la directive 89/336 de la C.E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- 1 Retirez tous les emballages, dont les couvertures plastiques de la lame. Ces couvertures peuvent être jetées, leur seule fonction étant de protéger la lame durant le processus de fabrication et de transport.
- 2 Lavez les différents éléments de l'appareil : voir "nettoyage".

légende

- ① bloc-moteur
- ② couvercle anti-projections
- ③ lame
- ④ bol en verre
- ⑤ support anti-dérapant
- ⑥ range-cordon

utilisation de votre hachoir

- 1 Placez le support anti-dérapant sur le plan de travail, face nervurée vers le bas.
 - 2 Positionnez le bol en verre au centre du support anti-dérapant.
 - 3 Installez la lame sur la broche située dans le bol en verre.
 - 4 Ajoutez les aliments, conformément au guide de préparation.
- Coupez les aliments de grande taille en morceaux de 1 à 2 cm.
 - **Ne hachez pas d'aliments durs, tels que grains de café, glaçons, épices ou chocolat ; vous risqueriez d'endommager la lame.**

5 Installez le couvercle anti-projections. Assurez-vous que les rainures du couvercle anti-projections s'adaptent sur les poignées situées sur le bord du bol en verre.

● **Le hachoir ne peut fonctionner tant que le couvercle anti-projections n'est pas installé.**

6 Installez le bloc-moteur.

- Le bloc-moteur ne s'adapte correctement que dans deux positions.
 - 7 Branchez l'appareil. Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bloc-moteur, afin de produire une action pulsée ; vous éviterez ainsi de trop hacher les ingrédients.
 - Si l'appareil fonctionne avec difficulté, retirez une partie du mélange et continuez à hacher en plusieurs lots ; vous risqueriez autrement de forcer le moteur.
 - Arrêtez l'appareil et raclez les parois si nécessaire.
 - N'actionnez pas votre hachoir en continu pendant plus de 10 secondes. Laissez-le refroidir pendant 1 minute entre chaque opération de 10 secondes.
- 8 Après utilisation, débranchez et démontez l'appareil.

conseil

Le bol en verre peut être utilisé dans un four à micro-ondes.

nettoyage

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Maniez les lames avec prudence : elles sont extrêmement tranchantes.
- Certains aliments décolorent le plastique. Ce phénomène tout à fait normal n'endommage pas le plastique et n'affecte pas la saveur des aliments.

bloc-moteur et support anti-dérapant

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.

autres éléments

- Lavez à la main, puis séchez soigneusement.
- Ou bien lavez dans le compartiment supérieur de votre lave-vaisselle.

rangement

- Assemblez les éléments de votre hachoir et enroulez le cordon autour du bloc-moteur. Fixez ensuite le cordon à l'aide du range-cordon ①.

guide de préparation

Aliment	Capacité maximale	Préparation
Viande	200 g	Retirez les os, le gras et les nerfs. Coupez en morceaux de 1 à 2 cm.
Herbes (ex. : persil)	50 g	Retirez les tiges.
Noix, amandes, etc.	300 g	Retirez les coquilles.
Fromage (ex. : cheddar)	100 g	Coupez en morceaux de 1 à 2 cm.
Pain	75 g	Coupez en morceaux de 1 à 2 cm.
Œufs durs	6	Coupez en 2 ou en 4 selon la taille.
Oignons	250 g	Coupez en morceaux d'environ 2 cm.
Biscuits	150 g	Cassez en morceaux.
Fruits rouges (ex. : framboise)	300 g	Retirez les tiges.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé de Kenwood.

Si vous avez besoin d'assistance pour :

- utiliser votre appareil ou
 - obtenir des pièces de rechange, entretenir ou faire réparer votre appareil,
- Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.

