


KENWOOD



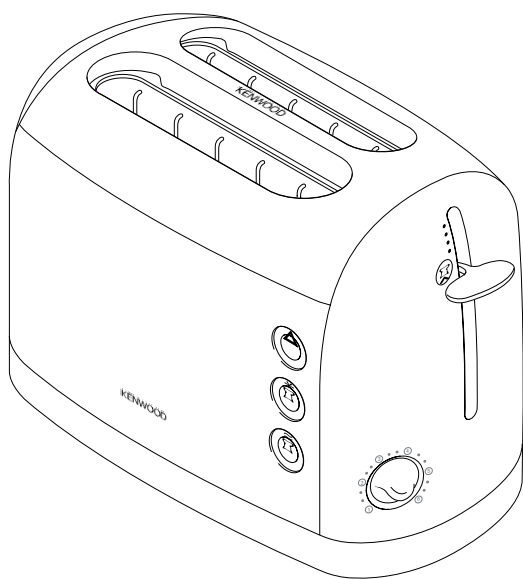


TT396 series

TT397 series

TT996 series

TT997 series

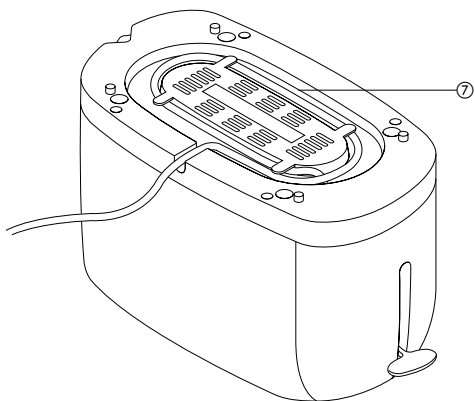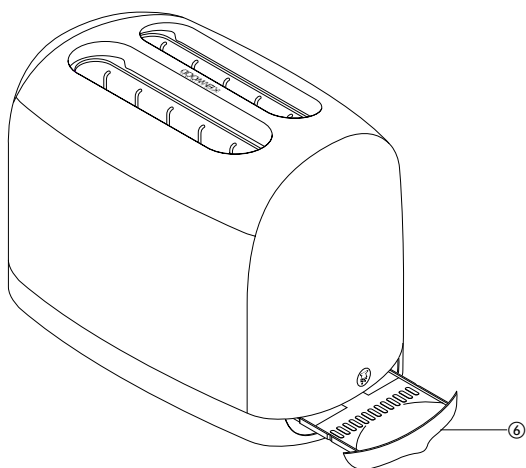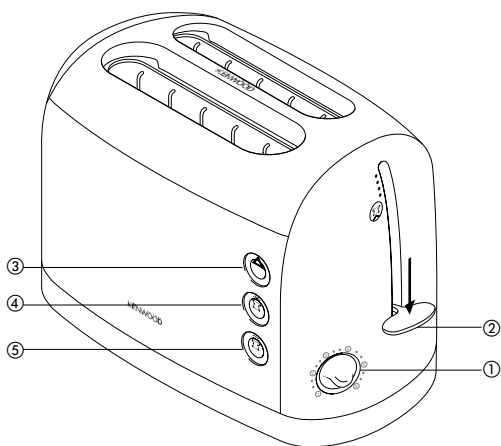

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

- Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi:
 - Ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance;
 - Eloignez toujours votre grille-pain des matières inflammables (par exemple, des rideaux);
 - Choisissez la position minimum pour griller une tranche fine ou du pain rassis;
 - Ne réchauffez jamais des aliments fourrés ou garnis (comme une pizza): ils pourraient couler et prendre feu.
- Pour éviter une électrocution, il ne faut jamais:
 - mouiller le grille-pain, le cordon ou la prise; ou
 - introduire **vosre main ou** des objets métalliques dans le grille-pain (comme un couteau).
- Mettez toujours le grille-pain hors tension avant de le nettoyer ou lorsque vous essayez de retirer du pain qui se serait coincé.
- Ne couvrez jamais votre grille-pain avec une assiette ou tout autre objet. L'appareil pourrait surchauffer et prendre feu.
- Ne laissez jamais pendre le cordon à portée d'un enfant qui pourrait s'en emparer, rangez l'excès de cordon dans les clips de rangement sous l'appareil.
- Le grille-pain ne doit pas être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes infirmes.
- Ne touchez jamais les surfaces chaudes, en particulier la partie métallique supérieure.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés.
- N'utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier ou réparer: Voir la section "Entretien" en page 9.
- Ce grille-pain est uniquement destiné à un usage domestique.

- Il est important de surveiller les enfants en bas âge afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre grille-pain.
- Cet grille-pain est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- Retirez tous les emballages et étiquettes.

faites connaissance avec votre grille-pain Kenwood

- ① bouton de contrôle du grille-pain
- ② levier (avec surélévation 'Hi-Rise™')
- ③ commande d'annulation 'cancel'
- ④ commande de décongélation avec voyant lumineux 'defrost'
- ⑤ commande de réchauffage avec voyant lumineux 'reheat'
- ⑥ plateau ramasse-miettes
- ⑦ rangement du cordon

utilisation de votre grille-pain

- 1 Sélectionnez la température sur votre bouton de contrôle ① (basse pour du pain sec ou une tranche fine)
 - 2 Introduisez le pain de votre choix (pain rond etc.)
 - 3 Baissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche ②. (il ne se mettra pas en position si le grille-pain n'est pas sous tension).
- Pour arrêter le grille-pain, appuyez la commande 'cancel' ③
 - Pour griller du pain congelé, appuyez la commande 'defrost' ④. Le voyant s'allumera. Pour

réchauffer du pain qui a été grillé mais a refroidi, appuyez la commande 'reheat' ⑤. Le voyant s'allumera.

- 4 Votre pain ressortira automatiquement. Pour le retirer, remontez le levier.

entretien et nettoyage

- 1 Eteignez, débranchez et laissez refroidir votre grille-pain avant de le nettoyer.
- 2 Retirez votre plateau ⑥ ramasse-miettes en glissant. Nettoyez-le et replacez-le. Faites-le régulièrement: les miettes peuvent fumer ou brûler.
- 3 Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon humide et séchez.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.

Si vous avez besoin d'assistance pour:

- utiliser votre appareil ou
 - commander un autre élément / accessoire
- contactez le magasin où vous avez acheté votre grille-pain.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwood.co.uk

4031/2