



### Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

## Mise en service

# 1



- A Vérifier si l'interrupteur de la batterie est branché sur l'appareil.

# 2



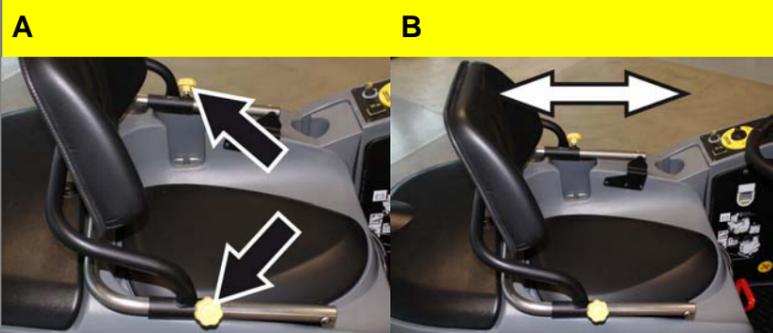
- A Prendre place sur le siège du conducteur. Mettre l'interrupteur à clé sur "1".  
B Contrôler l'état de la batterie.

### Remarque

L'appareil dispose d'une protection anti-décharge complète, c'est-à-dire qu'il développe encore la puissance minimale autorisée de sorte que l'appareil puisse être uniquement déplacé et que les éventuels éclairage puissent être activés. Sur le pupitre de commande, l'affichage de l'état de la batterie apparaît alors en rouge.

- Amener immédiatement l'appareil à la station de charge en évitant les pentes.

# 3



- A Desserrer les vis à poignée en étoile.  
B Régler le dossier dans la position souhaitée. Serrer les vis à poignée en étoile.

# 4



- A Mettre la bouteille avec le détergent dans l'appareil. Dévisser le couvercle de la bouteille. Mettre le flexible d'aspiration du dispositif de dosage dans la bouteille.  
B Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre.  
C Remplir eau propre (maximale 60 °C) jusqu'au limite inférieure du col de remplissage. Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.



### Variante sans dispositif de dosage « Boîte »

- D Remplir détergent. Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.

## Fonctionnement

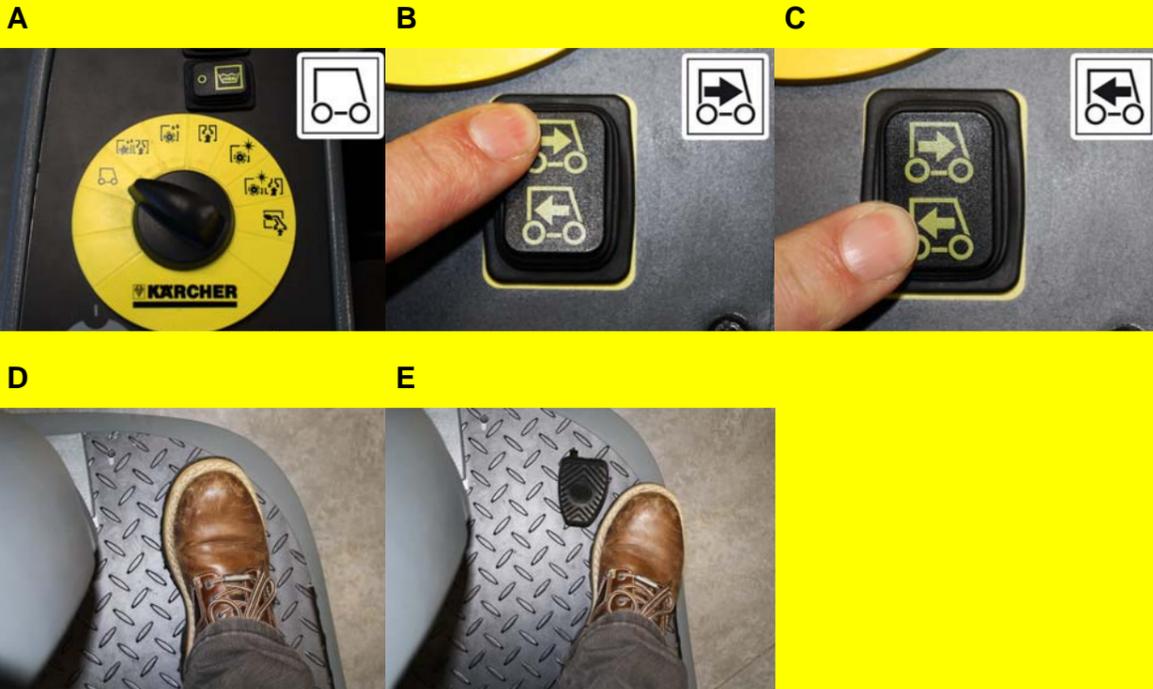
### 1



#### Démarrage de la machine

A S'asseoir et mettre l'interrupteur à clé sur "1".

### 2



#### Déplacement

- A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).  
 B Avancer  
 Régler le sens de circulation avec l'interrupteur de sens de circulation sur le pupitre de commande.  
 C Reculer  
 Régler le sens de circulation avec l'interrupteur de sens de circulation sur le pupitre de commande.  
 D Déterminer la vitesse de marche en actionnant la pédale de marche.  
 E Immobiliser la machine: Lâcher la pédale de marche.

### 3



#### Programmes de nettoyage

- A **Aspiration de récurage**  
 Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.  
 B **Brossage humide**  
 Nettoyage humide du sol et laisser agir le détergent.  
 C **Aspiration**  
 Aspirer l'eau sale.  
 D **Polissage**  
 Polir le sol sans appliquer de liquide.  
 E **Aspiration de récurage sans utilisation d'eau (aspiration de polissage)**  
 Polir le sol sans utiliser liquide et aspirer la poussière du polissage.  
 F **Nettoyage manuel**  
 Appliquer le détergent avec buse pour sols, murs et plafonds (option) et l'aspirer de nouveau.

### 4



#### Bouton Info

- Le bouton Info permet de sélectionner des options du menu et d'effectuer des réglages.  
 A Respectivement, une rotation vers la droite ou la gauche permet de parcourir les menus en avant ou en arrière.  
 Appuyer sur un réglage proposé pour le confirmer ce choix.

## Fonctionnement

### 5

A



### Mettre en marche le dispositif de dosage de détergent (option)

- A Actionner l'interrupteur du dispositif de dosage de détergent (en option)  
Le détergent est dosé automatiquement.

## Fin de l'utilisation

### 1

A



### Vider le bac à poussières

- A Uniquement variante BR: Retirer et vider le réservoir de salissure grossière.

### 2

A



B



### Vidanger les réservoirs

#### ⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

- A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.  
B Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre. Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.  
Laisser le couvercle ouvert pour le séchage.  
C Séparer l'accouplement à boyaux pour vider l'eau propre et tenir sous un dépôt collectif approprié.  
D Régler le programme de nettoyage "Nettoyage manuel" avec le commutateur de programme.

C



D



### 3

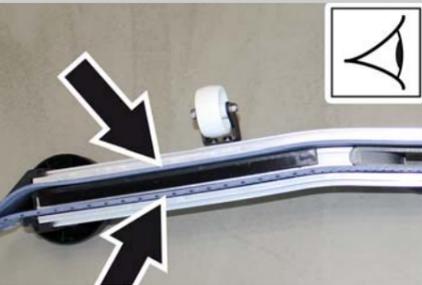
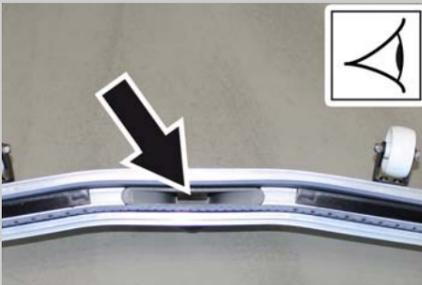
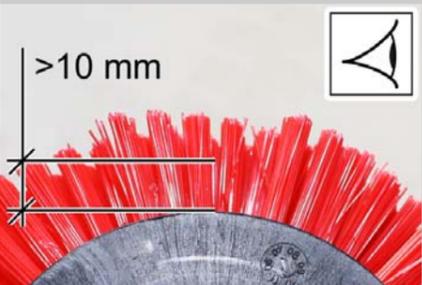
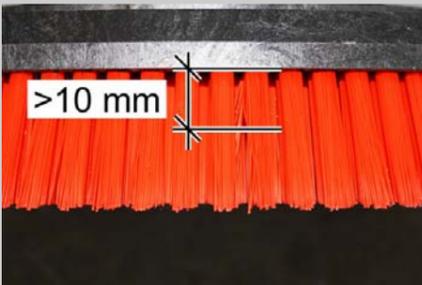
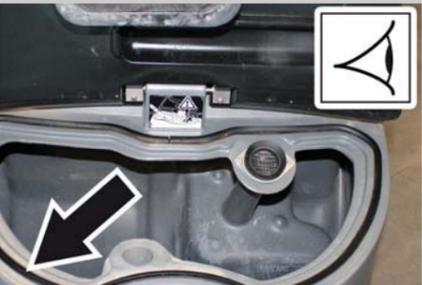
A



### Chargement de la batterie

- A Pivoter le réservoir d'eau sale vers l'arrière. Débrancher le connecteur de batterie et le raccorder au câble du chargeur. Brancher le chargeur au réseau et le mettre en marche.

## Entretien et maintenance

			1 fois par jour	mensuellement	Service après-vente de Kärcher
1	<p>A</p> 	<p>A Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.</p>			
2	<p>A</p>  <p>B</p> 	<p>A Nettoyer les lèvres d'aspiration et les lèvres d'enlèvement, puis contrôler leur degré d'usure et le cas échéant, les nettoyer. B Nettoyer le canal d'aspiration.</p>			
3	<p>A</p>  	<p>A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer. Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.</p>			
4		<p>Uniquement tête de nettoyage R : Retirer et vider le réservoir de salissure grossière.</p>			
5		<p>Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et imbibé de détergent doux.</p>			
6	<p>A</p> 	<p>A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.</p>			
7		<p>L'inspection prescrite doit être effectuée par le service après-vente.</p>			

## Consignes de dépannage

1		<p>Il est impossible de mettre l'appareil en marche</p> <p>A Brancher la fiche de batterie.</p> <p>B Commutateur de sécurité pas actionné, prendre place sur le siège. Mettre l'interrupteur à clé sur "1".</p> <p>C Contrôler la batterie, en cas de besoin charger.</p>
2		<p>Puissance d'aspiration insuffisante</p> <p>A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.</p> <p>B Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.</p> <p>C Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.</p> <p>D Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer. Contrôler la connexion entre le flexible d'aspiration et la barre d'aspiration et entre le flexible d'aspiration et le réservoir d'eau sale.</p>
3		<p>Résultat de nettoyage insuffisant</p> <p>A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer. Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.</p>
4		<p>Quantité d'eau insuffisante</p> <p>A Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir</p> <p>B Contrôler si le coupleur rapide du flexible pour l'écoulement de l'eau du robinet est connecté.</p> <p>C Nettoyer le filtre d'eau propre. Ouvrir le robinet à boisseau sphérique.</p>
5		<p>Les brosses ne se tournent pas</p> <p>A Diminuer la pression.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier si les brosses sont bloquées par des corps étrangers, éliminer les corps étrangers.</li> <li>- Moteur surchargé, le laisser refroidir. Tourner l'interrupteur à clé en position '0'. Attendre au moins 10 secondes avant de ramener l'interrupteur à clé en position '1'.</li> </ul>