




Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

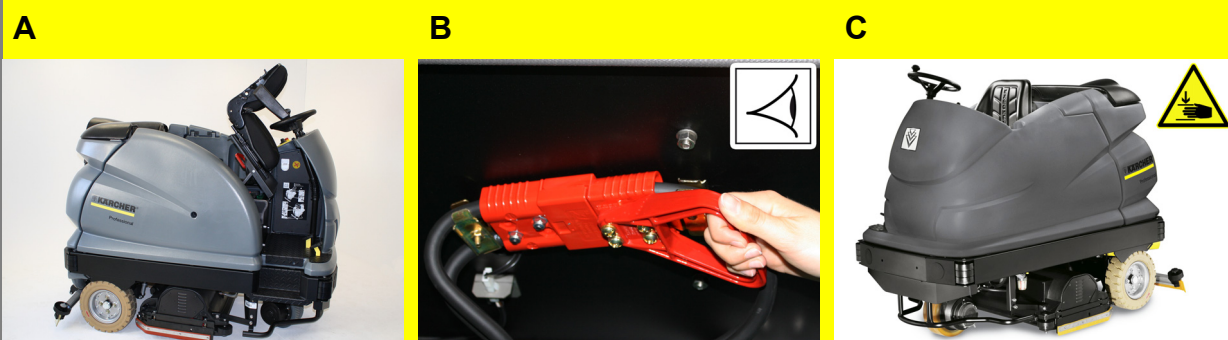

- A Rabattre le siège vers l'avant.
- B Vérifier si l'interrupteur de la batterie est branché sur l'appareil.
- C Rabattre le siège vers l'arrière.

2




- A Prendre place sur le siège du conducteur.
- B Mettre l'interrupteur à clé sur "1".
- C Contrôler l'état de la batterie.

Remarque

L'appareil dispose d'une protection anti-décharge complète, c'est-à-dire qu'il développe encore la puissance minimale autorisée de sorte que l'appareil puisse être uniquement déplacé et que les éventuels éclairage puissent être activés. Sur le pupitre de commande, l'affichage de l'état de la batterie apparaît alors en rouge.

- Amener immédiatement l'appareil à la station de charge en évitant les pentes.

3

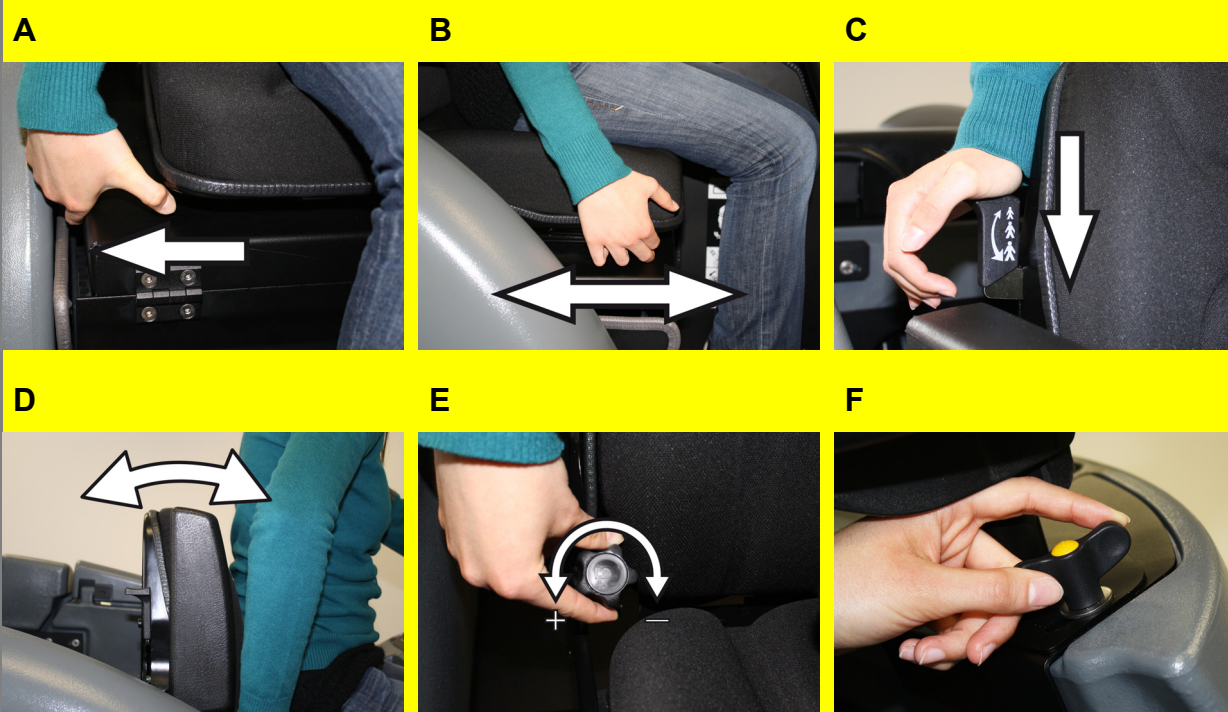


- A Tirer le levier de réglage du siège vers l'extérieur.
- B Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège.
- C Régler la suspension du siège.
- D Régler le dossier du siège.
- E Régler le soutien lordose.
- F Desserrer les ailes de l'écrou pour le réglage du volant.
Positionner le volant.
Serrer à fond les écrous-papillons.



Mise en service

4

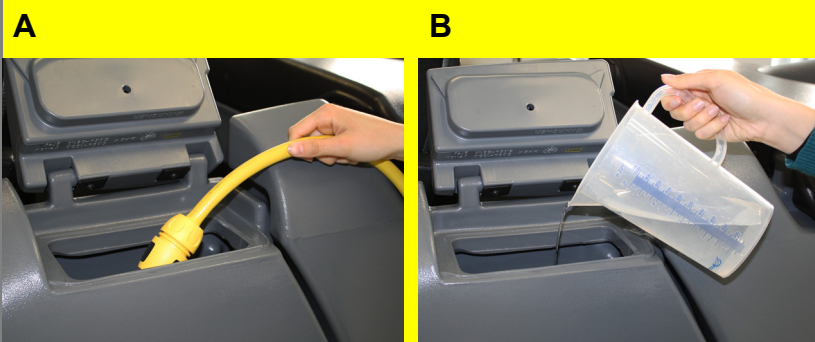

Remarque

Avant la première mise en service, remplir complètement le réservoir d'eau propre, pour purger la canalisation d'eau.

⚠ Avertissement


Risque d'endommagement. Utiliser uniquement les détergents recommandés. Pour tout autre détergent, l'exploitant prend des risques plus élevés quant à la sécurité du travail et au risque d'accident.

Utiliser uniquement des détergents exempts de solvants, d'acide chlorhydrique et fluorhydrique. Respecter les consignes de sécurité figurant sur les détergents.

- A Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre. Remplir eau propre (60 °C au maximum) jusqu'à 15 cm au-dessus du limite supérieur du réservoir.
- B Remplir détergent. Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.

Fonctionnement

1

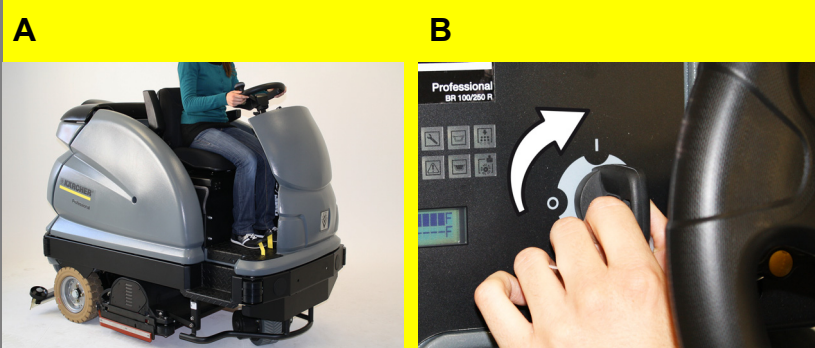


Mettre l'appareil en marche

⚠ Danger

Risque d'accident. Avant toute mise en service, il convient de vérifier le fonctionnement du frein d'immobilisation sur une surface plane.

- A Prendre place sur le siège du conducteur.
- B Mettre l'interrupteur à clé sur "1".

2

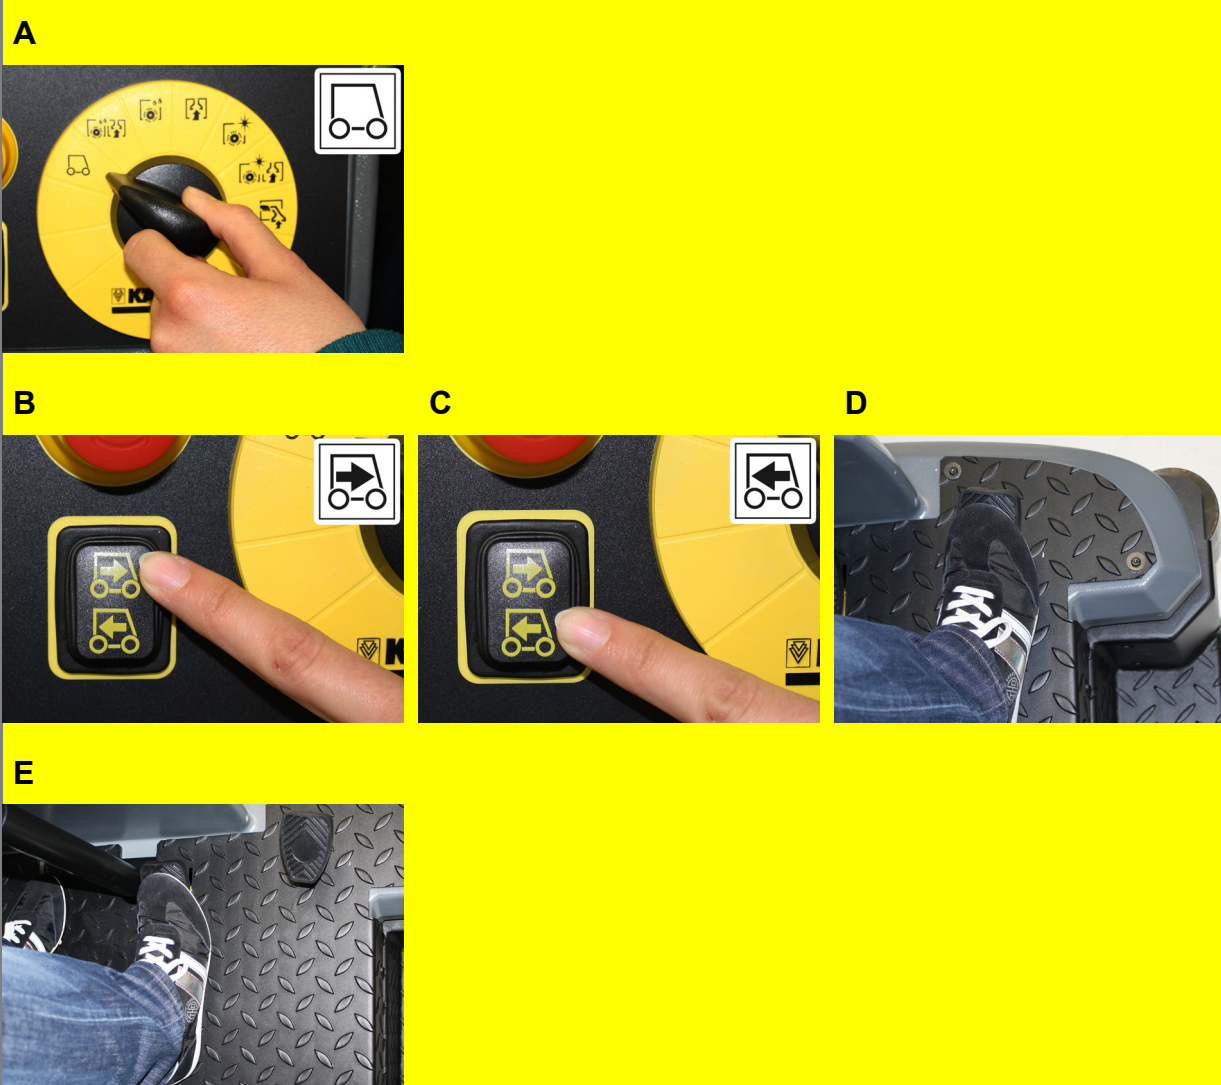

Déplacer la balayeuse

- A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
- B Avancer
Régler la sens de circulation avec l'interrupteur de la sens de circulation à la pupitre de commande.
- C Reculer
Régler la sens de circulation avec l'interrupteur de la sens de circulation à la pupitre de commande.
- D Déterminer la vitesse de marche en actionnant la pédale de marche.
- E Immobiliser la machine: Relâcher la pédale d'accélérateur, le cas échéant appuyer sur la pédale de frein.

Fonctionnement

3



Aspiro-brossage

A Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

4



Brossage humide

A Nettoyage humide du sol et laisser agir le détergent.

5



Aspiration

A Aspirer la saleté.

6



Polissage

A Polir le sol sans appliquer de liquide.

7



Aspiro-brossage sans application (aspiration de polissage)

A Polir le sol sans utiliser liquide et aspirer la poussière du polissage.

8



Nettoyage manuel

A Appliquer le détergent avec buse pour sols, murs et plafonds (option) et l'aspirer de nouveau.

9



Bouton Info

Le bouton Info permet de sélectionner des options du menu et d'effectuer des réglages.

A Respectivement, une rotation vers la droite ou la gauche permet de parcourir les menus en avant ou en arrière.
Appuyer sur un réglage proposé pour le confirmer ce choix.

Fin de l'utilisation

1



Vider le bac à poussières

- A Uniquement variante BR: Retirer et vider le réservoir de salissure grossière.

2



Vidanger les réservoirs

⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

- A Sortir le flexible de vidange pour l'eau sale ou pour l'eau propre du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
- B Vider l'eau en ouvrant le dispositif de dosage sur le flexible de vidange.
- C Dévisser le couvercle de l'orifice de nettoyage du réservoir d'eau sale. Puis rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.

3



Mise hors service de l'appareil

- A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
- B Positionner l'interrupteur à clé sur "0" et retirer la clé.

Entretien et maintenance

1 fois par jour

mensuellement

Service après-vente de Kärcher

1



A Contrôler le filtre à plis plats et le cas échéant, le nettoyer.

2



A Uniquement variante BR: Retirer et vider le réservoir de salissure grossière.


3



⚠ Avertissement
Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Sortir le flexible de vidange pour l'eau sale du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.


B Vider l'eau en ouvrant le dispositif de dosage sur le flexible de vidange.

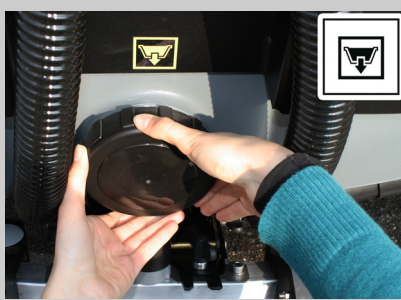


C Dévisser le couvercle de l'orifice de nettoyage du réservoir d'eau sale. Puis rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.



4



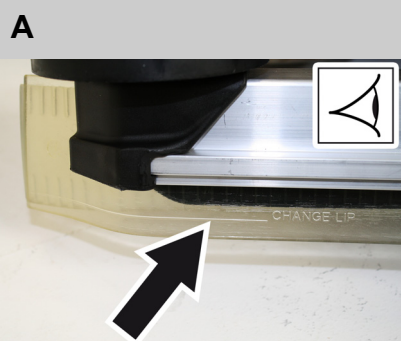



A Nettoyer les lèvres d'aspiration et les lèvres d'enlèvement, puis contrôler leur degré d'usure et le cas échéant, les nettoyer.

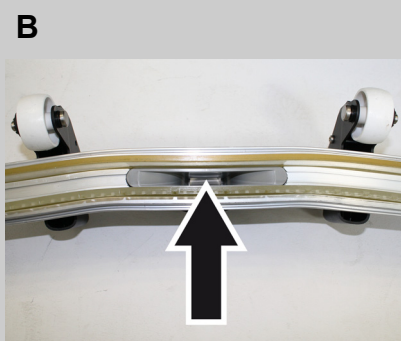





B Nettoyer le canal d'aspiration.

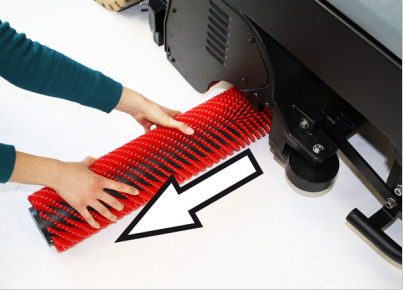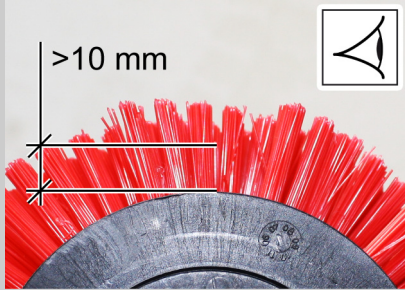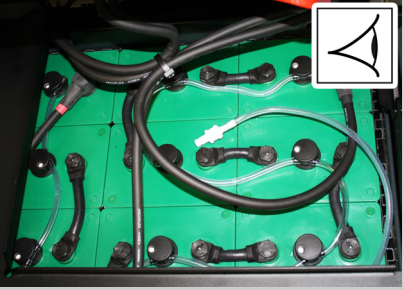Entretien et maintenance

			1 fois par jour	mensuellement	Service après-vente de Kärcher
5	<p>A</p>  	<p>Variante BR</p> <p>A Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer. Les brosses sont fermées quand les crins ont moins de 10 mm de longueur.</p> <p>Variante BD</p> <p>A Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer.</p>			
6	<p>A</p>	<p>A Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et imbibé de détergent doux.</p>			
7	<p>A</p> 	<p>A Contrôler les bornes de la batterie, en cas de besoin brosser et graisser avec graisse de borne. Faire attention que les câbles de raccordement sont bien branchés. Contrôler en cas de batteries avec maintenance la concentration de l'acide des cellules.</p>			
8	<p>A</p> 	<p>A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.</p>			
9	<p>A</p>	<p>A L'inspection prescrite doit être effectuée par le service après-vente.</p>			

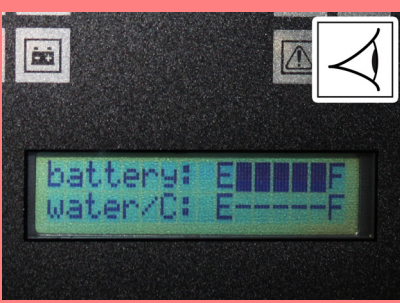
Consignes de dépannage

1	<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 	<p>Il est impossible de mettre l'appareil en marche</p> <p>A Brancher la fiche de batterie. B Mettre l'interrupteur à clé sur "1". C Vérifier les batteries, les recharger si nécessaire</p>
2	<p>A</p> 			<p>Quantité d'eau insuffisante</p> <p>A Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir B Contrôler si les flexibles sont bouchés, en cas de besoin nettoyer. C Nettoyer le filtre d'eau propre.</p>
3	<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 	<p>Puissance d'aspiration insuffisante</p> <p>A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer. B Nettoyer le filtre au bocal d'aspiration de la turbine d'aspiration. C Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin remplacer. D Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer. Contrôler si les flexibles d'aspiration sont étanches et en cas de besoin remplacer. E Vérifier si le couvercle sur le flexible de vidange d'eau sale est fermé F Vérifier le réglage de la barre d'aspiration.</p>
	<p>D</p> 	<p>E</p> 	<p>F</p> 	
4	<p>A</p> 		<p>Résultat de nettoyage insuffisant</p> <p>Variante BR A Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer. Les brosses sont fermées quand les crins ont moins de 10 mm de longueur.</p> <p>Variante BD A Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer.</p>	
5	<p>A</p> 	<p>Les brosses ne se tournent pas</p> <p>A Vérifier si des corps étrangers bloquent les brosses et le cas échéant, éliminer les corps étrangers.</p>		

Consignes de dépannage

6

A

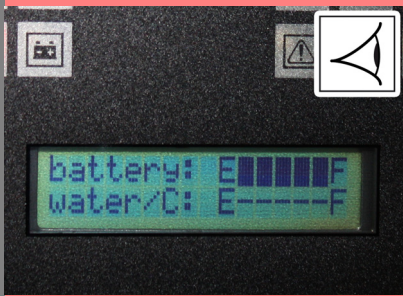

Affichage des défauts

A L'écran affiche en alternance les défauts présents par intervalles de 4 secondes (exemple :

Panne au fonctionnement de frottage


Fonction H1/022

Si après 4 secondes, les défaut apparaissent encore à l'écran, procéder comme suit :

- Tourner l'interrupteur à clé en position "0" (mettre l'appareil hors service).
- Attendre jusqu'à ce que le texte affiché à l'écran disparaisse.
- Tourner de nouveau l'interrupteur à clé en position "1" (mettre l'appareil en service). Appliquer les mesures de réparation correspondantes dans l'ordre prescrit uniquement si le défaut réapparaît. Pour ce faire, l'interrupteur à clé doit se trouver sur la position "0" et la touche d'arrêt d'urgence doit être enfoncée.
- Si le défaut ne peut être réparé, contacter le service après-vente en lui communiquant le code du défaut (H1/022 dans l'exemple donné).

7

A

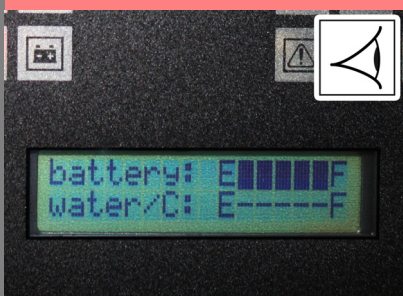

Défauts qui s'affichent à l'écran

A Voir le chapitre « défauts affichés sur l'écran » dans les instructions de service.