

FRANÇAIS

Prendre connaissance des consignes de sécurité avant toute utilisation SECURITE

- Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles, qui ne sont pas couverts par la garantie.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - votre appareil est tombé
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos ou autres récipients...
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- L'appareil doit être débranché :
 - avant le nettoyage et l'entretien.
 - en cas d'anomalie de fonctionnement
 - dès que vous avez terminé de l'utiliser
 - si vous vous absentez, même quelques instants.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé d'installer, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Votre appareil ne peut être réparé qu'au moyen d'outils spéciaux.
- L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (dû par exemple à l'enclassement de la grille arrière), l'appareil s'arrêtera automatiquement : contactez le SAV.



GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie de votre produit, vous devez le remettre dans un centre de valorisation des déchets spécialement prévu à cet effet (déchetterie).



NEDERLANDS

Lees eerst zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften voor ieder gebruik

VEILIGHEID :

- Controleer of uw netspanning overeenkomt met die van uw apparaat. Een foutieve aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken waardoor de garantie kan vervallen.
- Gebruik het apparaat niet en neem contact op met een erkend reparateur indien :
 - het apparaat is gevallen
 - het apparaat niet normaal functioneert.
- Gebruik nooit uw apparaat met natte handen of dichtbij water in badkuipen, wasbak ken, of andere recipienten.
- Wanneer een haardroger in een badkamer wordt gebruikt, trek dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want in de nabijheid van water, kan dit ook voor een haardroger die buiten werking is, gevaarlijk zijn.
- Het apparaat moet uitgeschakeld worden :
 - Voor het schoonmaken en het onderhoud.
 - In geval van een defect bij het functioneren
 - Zodra u klaar bent met het gebruik
 - Als u zich even verijdert, zelf voor enkele momenten.
- Voor een nog veiliger gebruik raden wij u aan het elektriciteitsnet van uw badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar voor een verschilstroom van maximaal 30 mA.
- Is het electriciteitsnet beschadigd, dan dient het door de fabrikant, een klantenservice of iemand met gelijkwaardige ervaring te worden vervangen om eventueel gevaar te voorkomen.
- Uw apparaat kan uitsluitend met speciaal gereedschap, waarvoor alleen erkende reparateurs beschikken, worden gerepareerd.
- Het apparaat is met een thermisch veiligheidssysteem uitgerust. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld te wijten aan het aanroepen van vuil op rooster aan de achterkant), houdt het apparaat automatisch op met functioneren : neemt contact op met Klantenservice dienst.





GARANTIE

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor industriële doeleinden.


De garantie vervalt indien het apparaat niet correct is gebruikt.

MILIEUBESCHERMING


Aan het einde van de levensduur van uw product, moet u deze naar een speciaal voor dit doel bestaand centrum voor recycling van afval brengen. (Collectieafval)

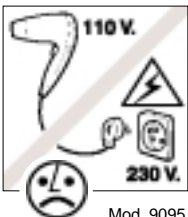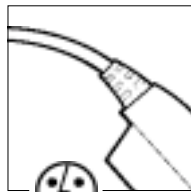

Mod. 9095
seulement/hog

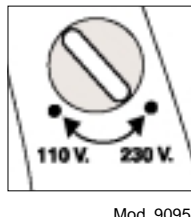

Mod. 9095
seulement/hog

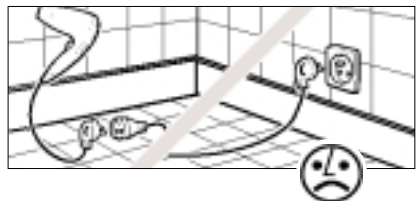

Sèche-cheveux

Haardrooger

Mode d'emploi

à lire attentivement et à conserver

Gebruiksaanwijzing

zorgvuldig lezen en bewaren