

A. Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Separateur en verre
3. Clayettes / zone réservée aux clayettes
4. Groupe thermostat et éclairage
5. Bandeau de commande
6. Galerie supérieure
7. Balconnets
8. Galerie porte-bouteilles
9. Cale-bouteilles amovible
10. Plaque signalétique (elle se trouve à côté du bac à fruits et légumes)
11. Ventilateur

- Zone moins froide
- Zone intermédiaire
- Zone plus froide

B. Compartiment congélateur

12. Panier supérieur (zone de congélation)
13. Compartiment de conservation des aliments congelés et surgelés
14. Bac à glaçons (à l'intérieur du panier)
15. Contre-porte du compartiment congélateur


Remarque : le nombre des clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets, ainsi que les clayettes sont extractibles.

Attention : ne pas laver les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

CB 18 M / fan

Ce combiné réfrigérateur/congélateur est équipé de deux compresseurs : le fonctionnement et le réglage des compartiments réfrigérateur et congélateur sont donc complètement indépendants.

Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur

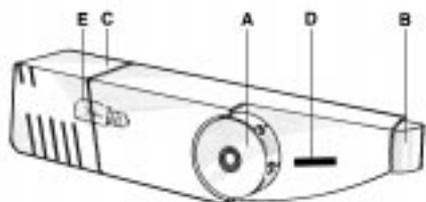

- A. Bouton du thermostat
- B. Poussoir de l'éclairage
- C. Capot de l'ampoule
- D. Repère de position du thermostat
- E. Ampoule (max. 15 W)

Thermostat sur ● : refroidissement et éclairage du compartiment réfrigérateur éteints


Thermostat sur 1 : refroidissement **modéré**

Thermostat sur 7 : refroidissement **intensif**

Nous vous conseillons de régler le thermostat sur la position 3.

Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

Bandeau de commande du compartiment congélateur

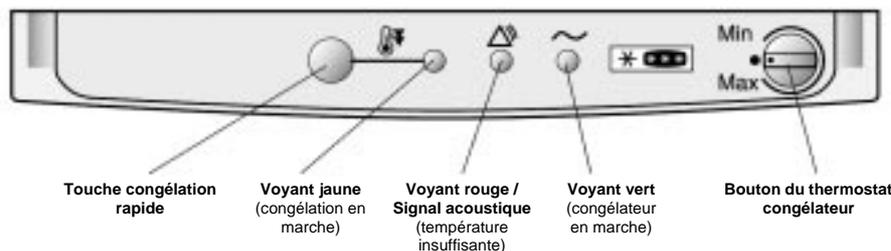

Thermostat sur ● : compartiment congélateur éteint

Thermostat sur **MIN** : refroidissement **modéré** du compartiment congélateur


Thermostat sur **MAX** : refroidissement **intensif** du compartiment congélateur

Pour arrêter le signal acoustique, appuyer sur la touche de "Congélation rapide" (voir chapitre "Comment faire fonctionner le compartiment congélateur" : "Fonction alarme température").

Retrait du capot de l'ampoule

1 - Tenir le capot comme indiqué sur la figure et appuyer.

2 - Pousser le capot vers la paroi arrière du réfrigérateur.

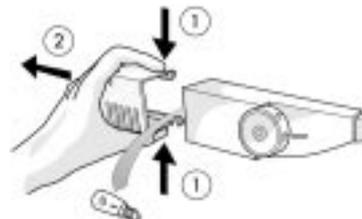

Ventilateur :

Le fonctionnement du ventilateur est automatique.

Le ventilateur permet de distribuer la température obtenue à l'intérieur du réfrigérateur de façon uniforme et par conséquent de mieux conserver les aliments et de réduire l'excédent d'humidité.

Ne pas gêner la zone d'aspiration (11a) avec des aliments.