

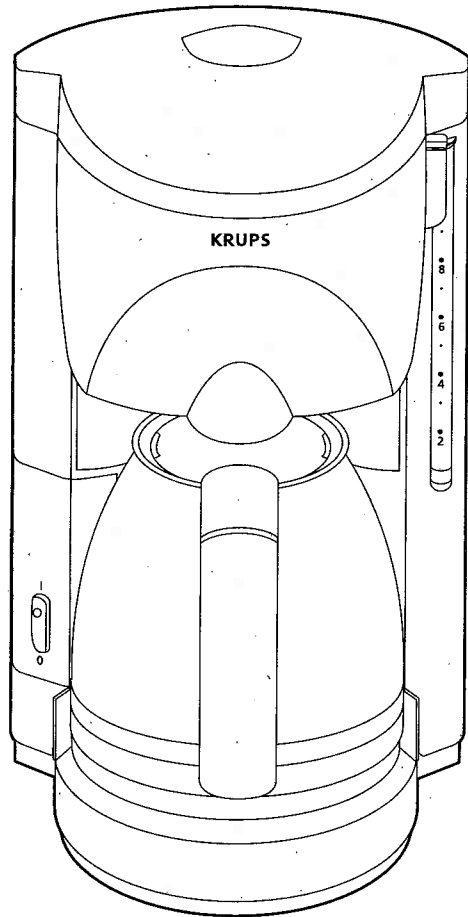
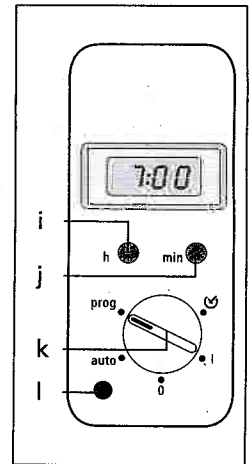











# KRUPS

536  
537  
538

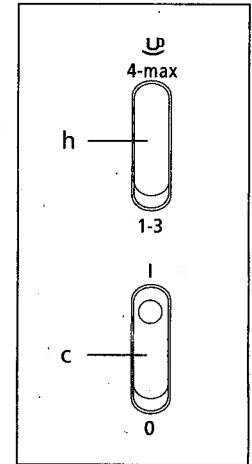

## KRUPS Aroma Cafe

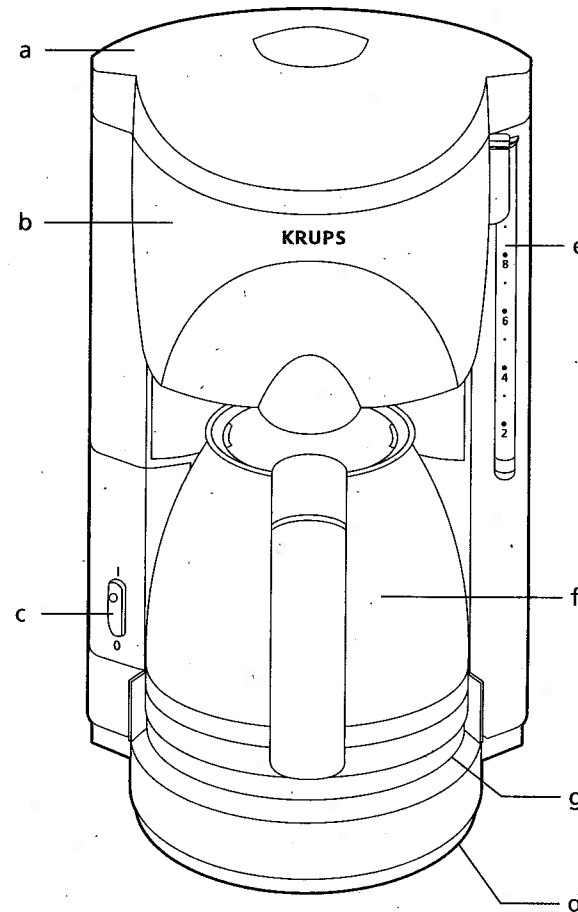

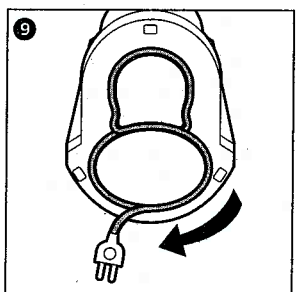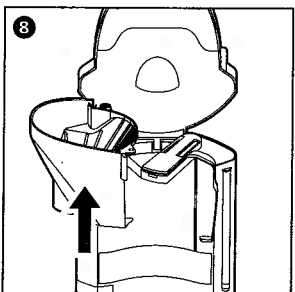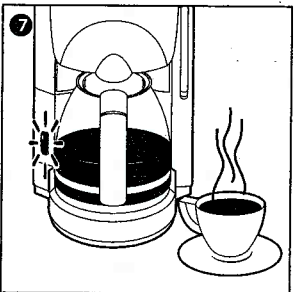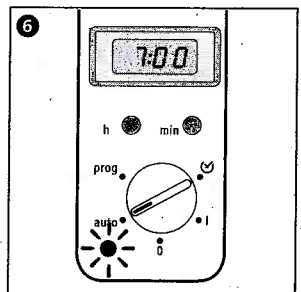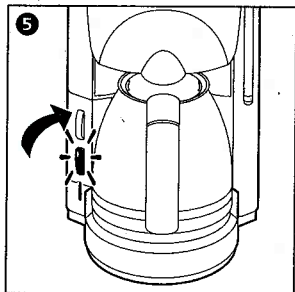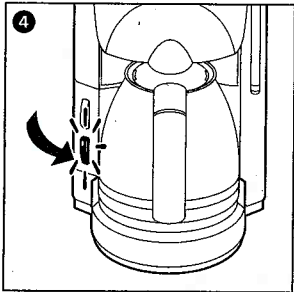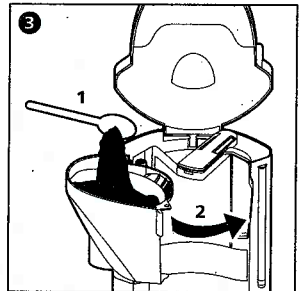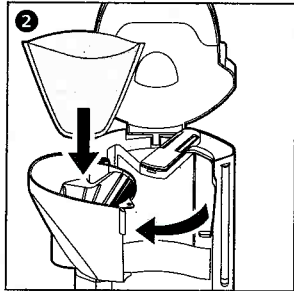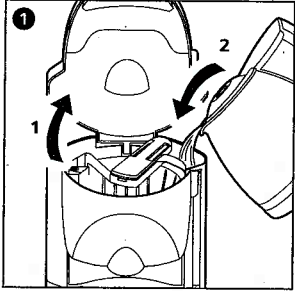

## Description

- a Réservoir avec couvercle
- b Porte-filtre
- c Interrupteur Marche/Arrêt (I/O) avec témoin lumineux (selon modèle)
- d Mise à longueur du câble d'alimentation
- e Niveau d'eau
- f Verseuse
- g Plaque chauffante

### Modèle avec sélecteur d'arôme (5)

- h Sélecteur d'arôme «1-3»/«4 - max»

### Modèle programmable (6)

- i Touche de réglage des heures
- j Touche de réglage des minutes
- k Sélecteur rotatif
- l Voyant lumineux

## Conseils de sécurité



- **Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait KRUPS de toute responsabilité.**
- **Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.**
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil doit être branché sur une prise de courant avec terre.
- **Toute erreur de branchement annule la garantie.**
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison.
- Débranchez votre appareil lorsque vous le nettoyez et lors d'une absence prolongée.

- Ne débranchez pas la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un centre service agréé KRUPS (voir liste dans le livret service).
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé KRUPS.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé KRUPS (voir liste dans le livret service).
- N'utilisez pas la verseuse sur une flamme, sur une plaque de cuisinière électrique ni dans un four à micro-ondes.
- Observez les consignes de détartrage de votre cafetière.
- Ne remplissez pas d'eau votre cafetière si elle est encore chaude (laissez refroidir une dizaine de minutes).
- Ne mettez pas d'eau chaude dans le réservoir.
- N'ouvrez pas le porte-filtre avant la fin de l'écoulement du café dans la verseuse.
- N'oubliez pas de remettre le couvercle sur la verseuse pour assurer la commande du stop-gouttes et éviter tout débordement du porte-filtre.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées KRUPS adaptés à votre appareil.

## Avant une première utilisation

- Ajustez la longueur du câble d'alimentation (9) et branchez la cafetière.
- Faites fonctionner la cafetière avec de l'eau froide (potable), réservoir rempli à 10 tasses, et sans mouture.

## Mise en service

Vous pouvez préparer 10 tasses de café et maintenir votre café au chaud sur la plaque chauffante.

- Remplissez le réservoir avec de l'eau froide (potable) (1) en vous aidant du niveau d'eau. Ne dépassez pas la graduation 10 tasses.
- Faites pivoter le porte-filtre (2).
- Versez la mouture dans un filtre N°4 positionné dans le porte-filtre (3). Repliez les bords du filtre pour faciliter sa mise en place.
- Remettez le porte-filtre en place en veillant à son bon enclenchement et fermez le couvercle du réservoir.
- Placez la verseuse avec son couvercle sur la plaque chauffante.
- Mettez la cafetière en marche en mettant l'interrupteur (c) ou en tournant le sélecteur rotatif (k) sur la position «I» (4 ou 6) (voir fonctionnement du modèle programmable).
- Votre cafetière est équipée d'un système stop-gouttes qui vous permet de retirer la verseuse le temps de vous servir une tasse de café en cours de préparation. Remplacez rapidement la verseuse pour éviter le débordement du porte-filtre.
- Pour maintenir votre café au chaud, laissez la verseuse sur la plaque chauffante (g). Il restera chaud tant que la cafetière sera en marche (7).
- **Le modèle avec sélecteur d'arôme (5)** est équipé d'un système «d'arôme renforcé» qui permet d'avoir un café corsé même lors de la préparation de 1 à 3 tasses.
- **Le modèle programmable (6) permet :**
  - de bénéficier de la fonction «Horloge»,

- de régler la mise en marche de votre cafetière jusqu'à 24 heures à l'avance,
- d'éteindre automatiquement la cafetière au bout d'une heure ou selon votre choix entre 1 heure et 5 heures.

- Branchez l'appareil : l'afficheur clignote.

### Mise à l'heure de l'horloge



- Tournez le sélecteur (k) jusqu'à la position ☺.
- Appuyez sur la touche «h» (i) pour régler les heures.
- Appuyez sur la touche «min» (j) pour régler les minutes.
- Remettez le sélecteur (k) sur «0» : votre horloge est à l'heure.

### Fonctionnement en mode manuel

- Tournez le sélecteur (k) sur la position «I».
- Le voyant (l) s'allume.
- Tournez le sélecteur (k) sur la position «0» pour arrêter le fonctionnement.

### Fonctionnement en mode programmation

Pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez avoir votre café :

- Tournez le sélecteur (k) sur la position «PROG» : le symbole  de l'afficheur clignote.
- Appuyez sur la touche «h» (i) pour régler l'heure.
- Appuyez sur la touche «min» (j) pour régler les minutes.
- Tournez le sélecteur (k) sur la position «AUTO» : le symbole  reste fixe : votre cafetière est programmée.

À l'heure choisie, le voyant lumineux (l) s'allume et la cafetière se met automatiquement en marche.

**Attention :** Si le sélecteur reste en position «AUTO», la cafetière redémarre chaque jour à l'heure programmée.

### Arrêt automatique et programmation du maintien au chaud

À la mise sous tension, l'arrêt automatique de votre cafetière est programmé à 1 heure. Vous pouvez aussi prolonger la durée du

maintien au chaud entre 1 et 5 heures par tranche d'heure.

**La programmation** s'effectue en position «0» de la manière suivante :

- maintenez la touche «min» (j) enfoncée et appuyez en même temps sur la touche «h» (i) pour choisir la durée du maintien au chaud souhaitée. Chaque appui sur la touche «h» (i) augmente d'une heure la durée du maintien au chaud.

## Entretien

### Détartrage

Pour garantir l'obtention d'un bon café pendant un temps prolongé, il est nécessaire de détartre votre cafetière tous les 40 cycles :

Un détartage plus fréquent est nécessaire si vous constatez :

- des bruits d'ébullition accentués
- des temps de préparation plus longs

### Vous pouvez utiliser :

- soit un sachet de détartant préalablement dilué dans 2 grandes tasses d'eau (environ 30 cl).
- soit 2 grandes tasses de vinaigre d'alcool blanc.
- Versez le mélange dans le réservoir et démarrez votre cafetière (sans mouture et sans filtre).
- Laissez couler dans la verseuse l'équivalent d'une tasse, puis arrêtez la cafetière.
- Laissez agir le mélange restant dans la cafetière pendant une heure.
- Remettez la cafetière en marche pour terminer l'écoulement.
- Rincez la cafetière en la faisant fonctionner 2 fois avec de l'eau claire (réservoir plein) et sans mouture.

**Attention :** Ne laissez pas le sachet de détartant entre les mains des enfants.

## Nettoyage

- Débranchez l'appareil.

- Votre cafetière doit être entretenue avec un chiffon ou une éponge humide
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- La verseuse, son couvercle et le porte-filtre peuvent être nettoyés au lave-vaisselle (panier supérieur).
- Pour évacuer la mouture usagée, retirez le porte-filtre de la cafetière (8).

## Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

Anomalies	Causes	Remèdes
La cafetière ne chauffe pas	Mauvaise alimentation	Vérifiez le branchement
	Interrupteur ou sélecteur rotatif sur «0» ou sélecteur sur «AUTO» hors période programmée	Mettez l'interrupteur ou le sélecteur sur «1»
Le temps d'écoulement de l'eau est trop long	Sélecteur d'arôme sur position «1-3» lors de la préparation de 4 à 10 tasses	Mettez le sélecteur sur la position «4-max».
Le temps d'écoulement est long et la cafetière produit des bruits d'ébullition accentués	La cafetière est entartrée	Effectuez une opération de détartage
	Dépôt dans le fond du réservoir	Nettoyez le réservoir
Le porte-filtre déborde ou reste rempli d'eau après une préparation de café	Le stop-gouttes n'est pas commandé	N'oubliez pas de placer le couvercle sur la verseuse pendant la préparation du café. Engagez complètement la verseuse sur la plaque de la cafetière
	Mouture non appropriée	Utilisez une mouture de café pour cafetières goutte à goutte
	Trop de mouture dans le porte-filtre	Réduisez la quantité de mouture utilisée
	Porte-filtre mal positionné	Vérifiez le bon enclenchement du porte-filtre

L'afficheur clignote	L'alimentation de la cafetière a été coupée	Reprogrammez l'heure et le maintien au chaud
----------------------	---	--

**Votre appareil ne fonctionne toujours pas,** adressez-vous à un centre service agréé KRUPS (voir liste dans le livret service).

## Accessoires

Verseuse : code F539