

GRILL K 1846

www.krups.com

F

NL

D

GB

I

E

P

GR


TR

DK





FIN

S

N

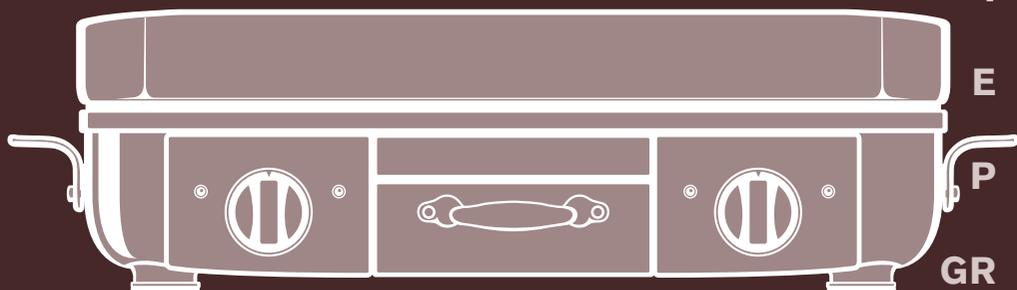

KRUPS

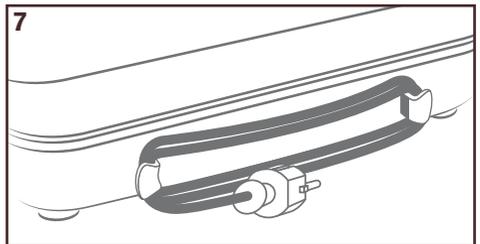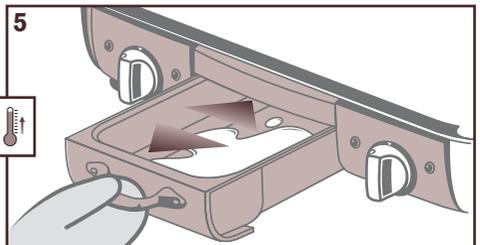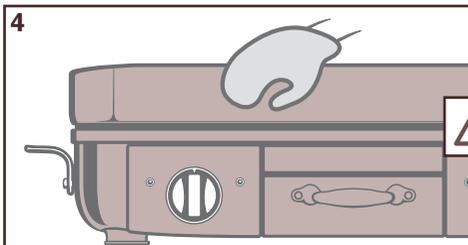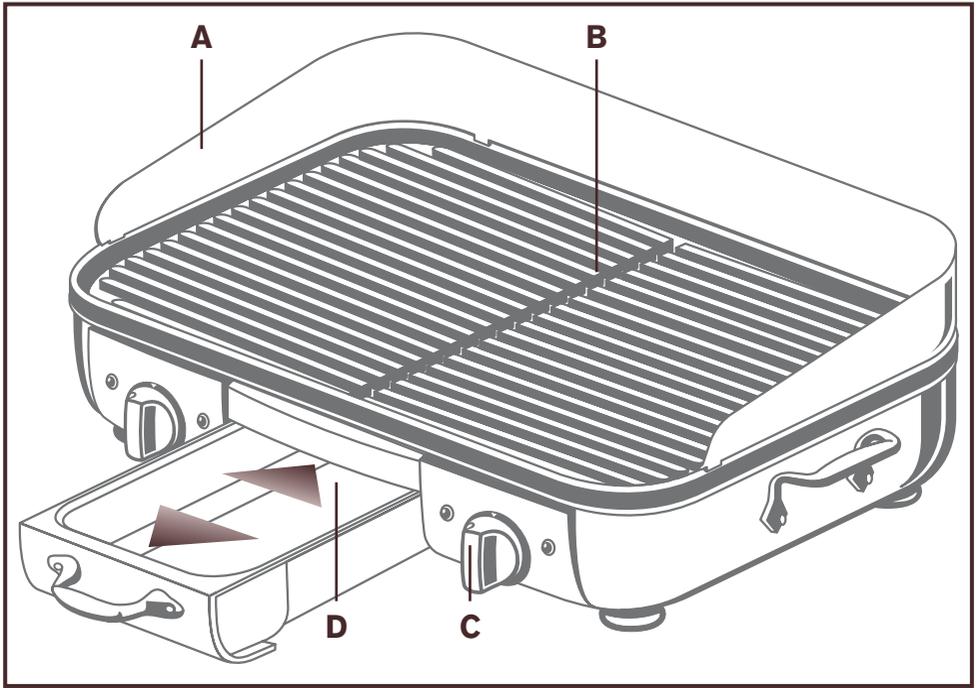

Merci d'avoir acheté cet appareil Krups destiné uniquement à un usage domestique. Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, communes aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.

Krups se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement...).

Tout aliment liquide ou solide entrant en contact avec les pièces marquées du logo  ne peut être consommé.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.
- Les fumées de cuisson pourraient être dangereuses pour des animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner de la cuisine.

INSTALLATION

- **Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.**
- **Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...) ou sur un support de type nappe "Bulgomme".**
- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.

BRANCHEMENT ET PRECHAUFFAGE

- Dérouler entièrement le cordon.
- **Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.**
- **Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.**
- Raccorder l'appareil à une installation comportant un dispositif de courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA.
- **Si une rallonge électrique doit être utilisée :**
 - elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée ;
 - prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'enrave dedans.
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, ni à vide.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné afin de détecter les signes d'avaries et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Lors de la première utilisation, laver la (les) plaque(s) ou le plat. Verser un peu d'huile sur la (les) plaque(s) ou le plat et essuyer avec un chiffon doux.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre la plaque ou la grille et les aliments à cuire.
- Lors de la première utilisation, il peut se produire un léger dégagement d'odeur ou de fumée ; ceci est normal.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil en chauffe ou en fonctionnement car elles sont très chaudes.
- Ne pas poser d'ustensile de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.
- Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.
- Ne pas couper directement les aliments sur la plaque de cuisson.
- Ne pas déplacer l'appareil chaud durant son utilisation.
- Ne pas retirer le tiroir de récupération de graisses pendant la cuisson.
Si le tiroir de récupérateur de graisse est plein durant cuisson laisser refroidir l'appareil avant de le vider.
- Le gril est composé de deux plaques indépendantes non amovibles qui peuvent être utilisées séparément ou ensemble.
- Vérifier que les thermostats - **C** soient positionnés sur la position mini **I**, puis brancher le cordon sur une prise murale.
Les deux voyants rouges **I** - **1** s'allument ; ils restent allumés pour indiquer que la prise est alimentée.
- Faire préchauffer le/les gril(s) en tournant le/les sélecteur(s) de thermostat sur la position maximale - **2** pendant 15 minutes environ. Régler ensuite la position selon la cuisson désirée.
Le/les voyant(s) vert(s) **II** - **3** s'allume(nt) lorsque le gril a atteint la température sélectionnée.
Il est alors temps de mettre les aliments sur le gril.

CUISSON

Astuces pour de meilleurs résultats de cuisson

- Augmenter ou diminuer la température de cuisson pour l'adapter à votre goût et à la nature des aliments préparés (quantité, grosseur).
- Attendre que le voyant vert s'allume, ce qui vous indique que le gril a atteint la température de cuisson sélectionnée.
- Pour de meilleurs résultats et pour éviter que les aliments n'attachent, s'assurer de toujours faire cuire sur une surface propre.
- Une brosse est livrée avec le gril pour décoller les résidus et les amener vers le centre pour qu'ils tombent dans le bac à jus.

APRÈS L'UTILISATION - NETTOYAGE

- Placer le thermostat sur la position mini **I**.
- Débrancher le cordon de la prise murale.
- Laisser refroidir l'appareil.
- S'assurer que le gril est débranché et qu'il est froid avant de commencer à le nettoyer - **6**.
Ne pas mettre d'eau très froide sur le gril lorsqu'il est chaud.
- **Attention** : la brosse fournie pourrait fondre si elle est utilisée sur le gril chaud.
- Le pare-graisse amovible - **A**, ainsi que le bac à jus - **D** peuvent passer au lave vaisselle.
- Pour nettoyer les plaques, utiliser une éponge et votre détergent habituel après avoir poussé les résidus des plaques dans la fente d'évacuation à l'aide de la brosse fournie - **6**. Verser un peu d'huile sur la (les) plaque(s) ou le plat et essuyer avec un chiffon doux.
- **Ne pas utiliser** de détergents pour four ou contenant du chlore, ni de l'eau de Javel.
Ne pas utiliser d'éponge abrasive. **Ne pas utiliser** d'éponge métallique ni de poudre à récurer.
- La base de l'appareil ne passe pas au lave vaisselle.
- Pour nettoyer l'extérieur du gril :
 - si besoin, polir avec des produits nettoyants pour inox disponibles dans le commerce,
 - s'assurer que ces produits sont compatibles avec des appareils de cuisson et bien suivre les instructions ; rincer l'extérieur du gril avec une éponge humide.Ne pas utiliser de détergents (ou d'éponge) abrasifs sur l'extérieur du gril, cela l'abîmerait.
- **Cet appareil ne doit pas être immergé.**
- **Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau.**



Participons à la protection de l'environnement !

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.