



GENERATION FUTURE


# SENSORY




ENGLISH	GB
Français	FR
Deutsch	DE
Italiano	IT
Español	ES
Português	PT
Vlaams/Nederlands	BE/NL
Dansk	DK
Suomalainen	FI
Česky	CZ
Polski	PL
Русский	RU
Svenska	SE
Norsk	NO
Türkçe	TR
Ελληνικά	GR

## USER INSTRUCTIONS


**DIAGRAM Q2**

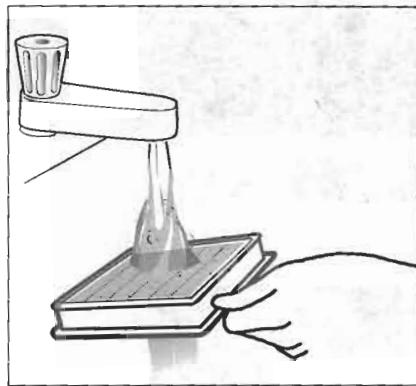


**DIAGRAM Q3**

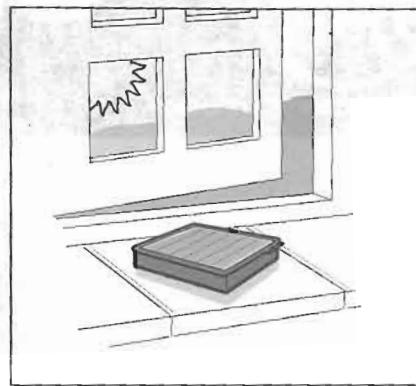


**DIAGRAM F**

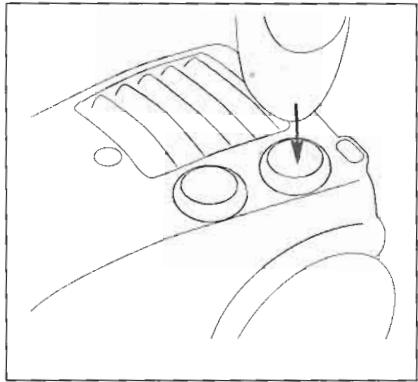


**DIAGRAM G**

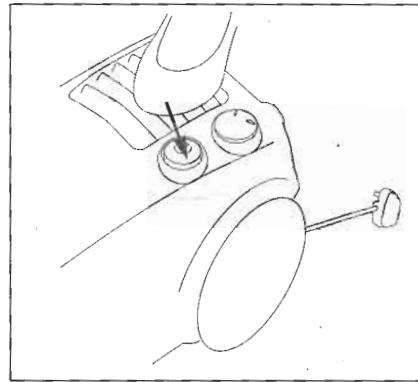


**DIAGRAM H**

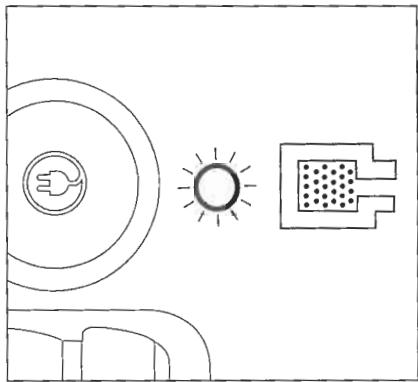


**DIAGRAM I**

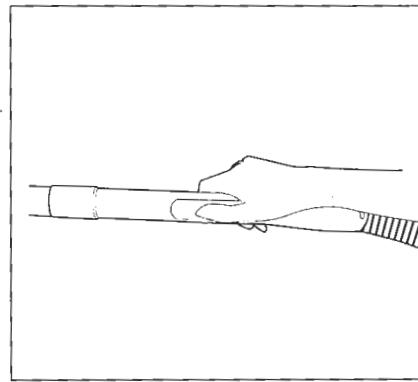


**DIAGRAM J**

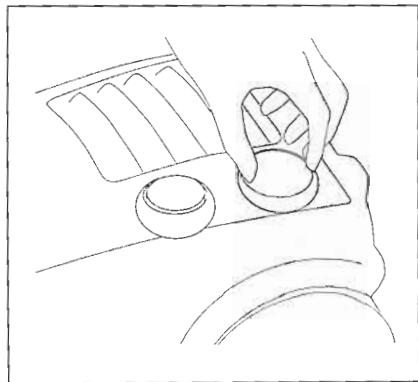


**DIAGRAM K**

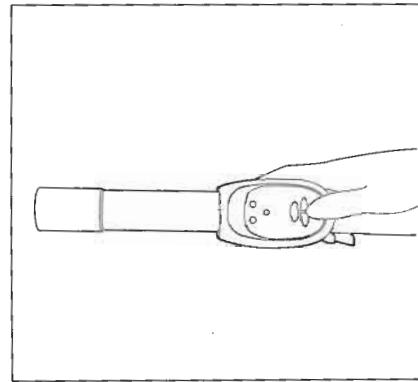


**DIAGRAM A**

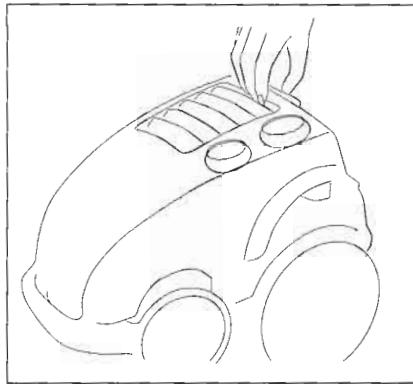


**DIAGRAM B (1,2,3)**

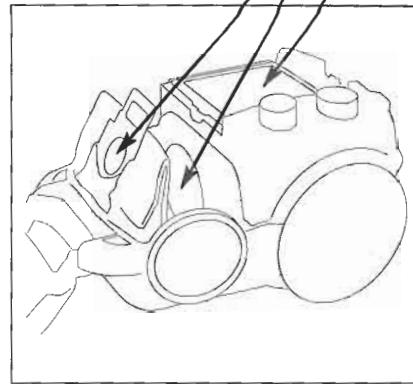


**DIAGRAM C**

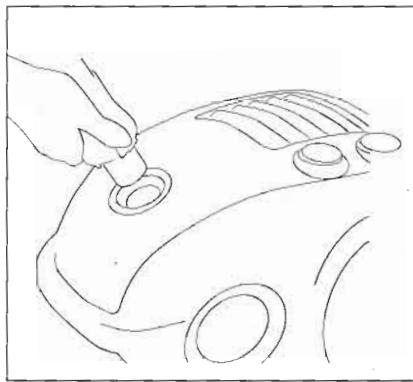


**DIAGRAM D**

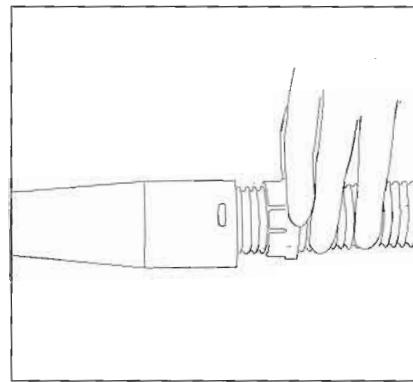

**DIAGRAM E1**

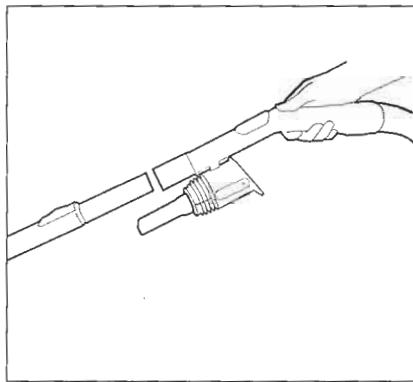

**DIAGRAM E2**

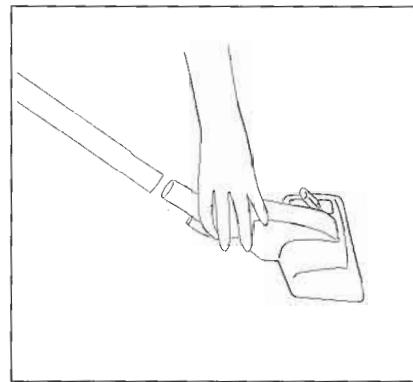

**IMPORTANT SAFETY REMINDERS**

THIS CLEANER SHOULD ONLY BE USED FOR DOMESTIC CLEANING AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS. PLEASE ENSURE THAT THESE ARE FULLY UNDERSTOOD BEFORE OPERATING THIS APPLIANCE. THIS PRODUCT IS DOUBLE INSULATED AND MUST NOT BE EARTHEO. IMPORTANT: THE WIRES IN THE POWER CORD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:  
**BLUE - NEUTRAL      BROWN - LIVE**  
13 AMP FUSED PLUG ON UK VERSIONS ONLY.

**GETTING STARTED**

BY FOLLOWING THIS STEP-BY-STEP GUIDE YOUR NEW HOOVER SENSORY WILL BE READY FOR USE:

- REMOVE CLEANER AND ACCESSORIES FROM PACKAGING. PLEASE DISPOSE OF THE PACKAGING IN A SAFE AND ENVIRONMENTALLY CONSCIENTIOUS WAY.
- OPEN THE TOP COVER (A) ENSURING THAT THE BAG (B1), PRE-MOTOR FILTER (B2) AND EXHAUST FILTER (B3) ARE FITTED CORRECTLY. CLOSE THE TOP COVER.
- INSERT THE HOSE END INTO THE TOP COVER, ENSURING IT CLIPS AND LOCKS INTO POSITION (C). TO RELEASE SIMPLY PRESS IN THE TWO LATCHES AND PULL.
- FIX THE FREE END OF THE HOSE INTO THE HANDLE USING THE LOCK RING (D).
- FIT EXTENSION TUBES (E1), FLOOR NOZZLE (E2), AND OTHER ACCESSORIES AS REQUIRED FOR USE.
- YOUR SENSORY IS NOW READY FOR USE. EXTRACT THE PLUG AND PULL OUT ALL OF THE CORD. PLUG IN AND SWITCH ON.

**FEATURES - DEPENDING ON MODEL, PLEASE SEE SENSORY SPECIFICATION LIST**

- **ON/OFF BUTTON (P).** ONCE PLUGGED IN, PRESS THIS BUTTON TO START THE CLEANER. PRESS IT AGAIN TO STOP THE CLEANER BEFORE REMOVING THE PLUG AFTER USE.
- **CORD REWIND BUTTON (Q).** REMOVE THE PLUG FROM THE POWER SUPPLY. PRESS THIS BUTTON TO WIND THE POWER CORD BACK INTO THE CLEANER.
- **ELECTRONIC BAG CHECK INDICATOR. (H)**  
WHEN ACTIVATED THIS DEVICE WARNS THAT,
  - A) ON MODELS FITTED WITH ACTIVE POWER SENSOR. THE DEVICE FLASHES TO WARN YOU THAT THE BAG IS NEAR FULL, THE QUICKER THE FLASH THE CLOSER THE BAG IS TO BEING FULL. IF THE LIGHT IS ON CONTINUOUSLY, DEPENDING ON MODEL, CHANGE THE PAPER BAG OR EMPTY THE PERMANENT BAG. PLEASE REFER TO CHAPTER "REPLACING THE BAG / EMPTYING THE PERMANENT BAG".
  - B) ON MODELS WITHOUT ACTIVE POWER SENSOR. THE DEVICE ILLUMINATES TO WARN YOU THAT THE BAG IS FULL. PLEASE REFER TO CHAPTER, "REPLACING THE BAG / EMPTYING PERMANENT BAG".
  - C) ON ALL MODELS, IF AFTER CHANGING THE PAPER BAG OR EMPTYING THE PERMANENT BAG THE LIGHT IS STILL ILLUMINATED OR FLASHING A BLOCKAGE HAS OCCURRED.  
PLEASE REFER TO CHAPTER "REMOVING A BLOCKAGE FROM THE SYSTEM".
- **SAFETY STOP** (DEPENDING ON MODEL). CLEANER AUTOMATICALLY GOES INTO "SAFETY STOP" MODE INDICATED BY THE BAG CHECK INDICATOR FLASHING. THIS HAPPENS IF THE PRODUCT IS USED FOR LONGER THAN 10 MINUTES WITH THE BAG CHECK INDICATOR ILLUMINATED. SWITCH OFF THE PRODUCT, CHECK BAG AND REPLACE/EMPTY PERMANENT BAG (DEPENDING ON MODEL) IF FULL, OR CHECK AND REMOVE POSSIBLE BLOCKADE. TO RE-START SWITCH ON THE PRODUCT.
- **THERMO PROTECTION SWITCH.** CLEANER AUTOMATICALLY SWITCHES OFF.  
IN THIS EVENT EXTRACT THE PLUG FROM THE SOCKET AND ALLOW CLEANER TO COOL FOR 30 MINUTES. CHECK IF THERE IS ANY BLOCKAGE IN THE SYSTEM AND REMOVE (SEE CHAPTER: "REMOVING A BLOCKAGE FROM THE SYSTEM").
- **FIXED POWER CONTROL** (DEPENDING ON MODEL). ADJUST THE SUCTION BY MOVING THE HOSE HANDLE VALVE (I): SUCTION WILL DECREASE WHEN OPENING THE VALVE. USE LOW SUCTION FOR DELICATE FABRICS.
- **VARIABLE POWER CONTROL (J)** (DEPENDING ON MODEL). ROTATE THE ON/OFF BUTTON TO INCREASE OR DECREASE SUCTION. USE LOW SUCTION FOR DELICATE FABRICS.
- **ACTIVE POWER SENSOR MODE** (DEPENDING ON MODEL). ROTATE THE ON/OFF BUTTON (J) TO SELECT ACTIVE POWER SENSOR. THE CLEANER WILL KEEP A CONSTANT PERFORMANCE DURING THE MAJORITY OF THE CLEANING OPERATION. A SLIGHT DROP IN PERFORMANCE WILL OCCUR WHEN THE BAG IS NEAR FULL, INDICATED BY THE FLASHING LIGHT. IMPORTANT: MANUALLY SELECT LOW POWER SETTING FOR DELICATE FABRICS.



- **INFRARED REMOTE CONTROL (K)** (DEPENDING ON MODEL). USE + AND - BUTTONS ON THE HAND SET TO INCREASE OR DECREASE SUCTION. SELECTING ACTIVE POWER SENSOR THE CLEANER WILL KEEP A CONSTANT PERFORMANCE DURING THE MAJORITY OF THE CLEANING OPERATION. A SLIGHT DROP OF PERFORMANCE WILL OCCUR WHEN THE BAG IS NEAR FULL, INDICATED BY THE FLASHING LIGHT. IMPORTANT: MANUALLY SELECT LOW POWER FOR DELICATE FABRICS. PRESS PAUSE FOR SHORT STOPS. WHEN FINISHED, SWITCH OFF BY PRESSING THE ON/OFF BUTTON.
- **CARPET AND FLOOR NOZZLE (L)**. PRESS PEDAL ON THE NOZZLE TO LOWER THE BRUSH HEAD WHEN CLEANING HARD FLOORS. PRESS THE PEDAL AGAIN TO LIFT THE BRUSH HEAD WHEN CLEANING CARPETS.
- **TURBO NOZZLE** (DEPENDING ON MODEL). USE THE TURBO NOZZLE FOR DEEP CLEANING ON CARPETS. IMPORTANT: DO NOT USE TURBO NOZZLE ON RUGS WITH LONG FRINGES, ANIMAL HIDE AND OVER CARPET PILES WITH A DEPTH EXCEEDING 15 MM. DO NOT KEEP THE NOZZLE STATIONARY WHILE THE BRUSH IS ROTATING.
- **CAREBBE NOZZLE** (DEPENDING ON MODEL). USE OVER WOODEN FLOORS TO AVOID SCRATCHING.
- **MULTI FUNCTION TOOL**, TOOL IS STORED ON THE HANDLE (E1). REMOVE TOOL AND USE AS:
  - A) CREVICE TOOL: FOR CORNERS AND HARD TO REACH AREAS (M1).
  - B) FURNITURE NOZZLE: FOR SOFT FURNISHINGS AND FABRICS (M2).
  - C) DUSTING BRUSH (DEPENDING ON MODEL): FOR BOOKSHELVES, FRAMES, KEYBOARDS ETC. (M2).
- **TUBE PARKING AND STORAGE (N)**. THE TUBES CAN BE PARKED AT THE REAR OF THE CLEANER OR STORED INTO THE STORAGE SLOT UNDERNEATH OF THE CLEANER.

#### **REPLACING THE BAG/EMPTYING THE PERMANENT BAG**

##### **REPLACING THE BAG (DEPENDING ON MODEL):**

WHEN FULL (SEE "ELECTRONIC BAG CHECK INDICATOR" PARAGRAPH) PLEASE DISPOSE OF THE BAG IMMEDIATELY.

- OPEN THE TOP-COVER AND GRIP THE BAG HOLDER. LIFT THE BAG HOLDER VERTICALLY OUT OF THE CLEANER (O1).
- CLOSE THE BAG TO AVOID DUST ESCAPING BY PULLING THE TONGUE. DISPOSE OF THE FULL BAG INTO THE BIN (O2).
- FOLD AND FIT NEW BAG INTO THE BAG HOLDER (O3). REPLACE THE BAG HOLDER INTO THE CLEANER.

##### **USE ONLY HOOVER GENUINE BAGS**

##### **EMPTYING THE PERMANENT BAG (DEPENDING ON MODEL):**

WHEN FULL (SEE "ELECTRONIC BAG CHECK INDICATOR" PARAGRAPH) PLEASE EMPTY THE BAG IMMEDIATELY.

- OPEN THE TOP-COVER AND GRIP THE BAG HOLDER. LIFT THE BAG HOLDER VERTICALLY OUT OF THE CLEANER (P1).
- REMOVE THE PERMANENT BAG FROM THE BAG HOLDER.
- REMOVE THE PLASTIC GUIDE AT THE END OF THE BAG ALLOWING DIRT COLLECTED TO FALL INTO THE BIN (P2).
- RETURN THE GUIDE BACK INTO THE ORIGINAL POSITION.
- FIT THE EMPTY PERMANENT BAG INTO THE BAG HOLDER (P3). REPLACE THE BAG HOLDER INTO THE CLEANER (P4).
- CHECK FILTERS FOR EXCESSIVE BUILD UP OF DUST. IF REQUIRED, CLEAN OR REPLACE.
- CLOSE THE TOP-COVER. SEE DIAGRAM (B1, 2, 3) TO ACCESS THE FILTERS.
- **TO MAINTAIN BEST PERFORMANCE WE RECOMMEND YOU WASH THE FILTERS AND THE PERMANENT BAG (DEPENDING ON MODEL) AFTER 5 FULL BAGS. PLEASE REFER TO CHAPTER "FILTERS MAINTENANCE".**

#### **FILTERS MAINTENANCE**

- **TO MAINTAIN BEST PERFORMANCE WE RECOMMEND THAT YOU WASH THE FILTERS AFTER 5 FULL BAGS.**
- TO ACCESS THE FILTERS PLEASE REFER TO DIAGRAMS B1, 2, 3
- RINSE BOTH FILTERS UNDER HAND WARM WATER (Q1 AND Q2).
- DO NOT SCRUB THE FILTERS.
- REMOVE EXCESS WATER WITH A DRY CLOTH AND LEAVE TO AIR DRY FOR 24 HOURS OR UNTIL FULLY DRY (Q3).
- AFTER COMPLETING THE WASHING OPERATIONS, RETURN THE FILTERS TO THEIR ORIGINAL POSITIONS IN THE CLEANER.



#### **REMOVING A BLOCKAGE FROM THE SYSTEM**

THE BAG CHECK INDICATOR ON YOUR CLEANER IS ILLUMINATED OR FLASHING.

- 1) CHECK IF THE DUST BAG IS FULL. IF SO REFER TO CHAPTER "REPLACING THE BAG / EMPTYING THE PERMANENT BAG".
- 2) IF NOT FULL THEN:
  - A) DID YOU WASH THE FILTERS AFTER 5 FULL BAGS? IF NOT PLEASE REFER TO CHAPTER "FILTERS MAINTENANCE".
  - B) CHECK IF THERE IS ANY OTHER BLOCKAGE IN THE SYSTEM.
    - USE A ROD OR POLE TO REMOVE ANY BLOCKAGE FROM THE TUBES AND FLEXIBLE HOSE.
    - IT MAY ALSO BE POSSIBLE TO REMOVE AN OBSTRUCTION IN THE FLEXIBLE HOSE BY LIGHTLY SQUEEZING OR BENDING IT.
    - CLEAN THE UNDERSIDE OF THE CARPET AND HARD FLOOR NOZZLE FREQUENTLY BY USING THE CREVICE TOOL.

#### **SIMPLE USER CHECK LIST BEFORE CALLING FOR SERVICE**

- 1) IS THERE A WORKING ELECTRICITY SUPPLY TO THE CLEANER? CHECK WITH ANOTHER APPLIANCE
- 2) IS A RESTRICTION CAUSING THE BAG CHECK INDICATOR TO BE ILLUMINATED IN USE? IF YES:
  - A) IS THE DUST BAG FULL? PLEASE REFER TO CHAPTER "REPLACING THE BAG/ EMPTYING THE PERMANENT BAG".
  - B) ARE THE FILTERS BLOCKED? PLEASE REFER TO CHAPTER "FILTERS MAINTENANCE".
  - C) IS THE HOSE OR NOZZLE BLOCKED? PLEASE REFER TO CHAPTER "REMOVING A BLOCKAGE FROM THE SYSTEM".
- 3) HAS THE CLEANER SWITCHED OFF AND THE BAG CHECK INDICATOR IS FLASHING? IN THIS CASE THE "SAFETY STOP" DEVICE HAS BEEN ACTIVATED. PLEASE REFER TO CHAPTER "FEATURES", "SAFETY STOP".
- 4) HAS THE CLEANER SWITCHED OFF WITH NO FLASHING LIGHTS? IN THIS CASE THE THERMO PROTECTION SWITCH HAS BEEN ACTIVATED. PLEASE REFER TO CHAPTER "FEATURES", PARAGRAPH "THERMO PROTECTION SWITCH".
- 5) IS THE INFRARED REMOTE CONTROL (DEPENDING ON MODEL) UNIT NOT WORKING? CHECK IF BATTERIES ARE WORKING AND FITTED CORRECTLY.

PLEASE REMEMBER THAT:

- 1) SOME CARPETS CAN CAUSE A SMALL BUILD UP OF STATIC ELECTRICITY. ANY STATIC DISCHARGE IS NOT HAZARDOUS TO HEALTH OR THE PRODUCT.
- 2) A SERVICE CHARGE WILL BE MADE IF THE CLEANER IS EXAMINED AND FOUND IN WORKING ORDER, HAS NOT BEEN ASSEMBLED IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS, OR HAS BEEN MISUSED.

#### **Do**

- CALL YOUR NEAREST HOOVER SERVICE CENTRE IN THE EVENT OF DISSATISFACTION
- ENSURE THAT ALL SERVICE AND REPAIRS ARE CARRIED OUT BY AN AUTHORISED HOOVER SERVICE ENGINEER
- ONLY USE GENUINE HOOVER PARTS
- REPLACE THE PAPER BAG OR EMPTY THE PERMANENT BAG AS SOON AS THE BAG CHECK INDICATOR ILLUMINATES
- ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE THE POWER PLUG FROM THE ELECTRICITY SUPPLY AFTER USE AND BEFORE CLEANING THE APPLIANCE OR ATTEMPTING USER MAINTENANCE AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS
- REMEMBER: ELECTRICITY CAN BE DANGEROUS

#### **Do Not**

- POSITION THE CLEANER ABOVE YOU WHEN CLEANING STAIRS
- USE YOUR CLEANER OUT OF DOORS, ON WET SURFACES OR FOR WET PICK UP
- PICK UP MATCHES, HOT ASHES, CIGARETTE ENDS OR ANYTHING THAT MAY DAMAGE THE PRODUCT
- SPRAY WITH OR PICK UP FLAMMABLE LIQUIDS, CLEANING FLUIDS, AEROSOLS OR THEIR VAPOURS AS THIS MAY CAUSE RISK OF FIRE/EXPLOSION
- RUN OVER, STAND ON, OR WRAP THE POWER CORD AROUND ARMS OR LEGS WHEN USING YOUR CLEANER
- CONTINUE TO USE YOUR CLEANER IF IT OR THE PLUG/POWER CORD APPEARS TO BE FAULTY OR DAMAGED. TO AVOID SAFETY HAZARDS THE CLEANER MUST ONLY BE REPAIRED BY AN AUTHORISED HOOVER SERVICE ENGINEER
- RECHARGE BATTERIES, DISPOSE OF IN FIRE OR DISSECT - DANGER OF EXPLOSION


**CONSUMABLE PARTS: FOR CONSUMABLES PLEASE QUOTE THE FOLLOWING PACK NUMBERS**

- REPLACEMENT PUREFILT BAG PACK NO. H305 0917 9680 (POLYBAG) / 0917 8278 (CARTON)
- REPLACEMENT PUREHEPA BAG PACK NO. HS2 0919 2402
- TURBO NOZZLE PACK NO. J19 0484 5046
- CARESSE NOZZLE PACK NO. G50 0484 5044

**GUARANTEE STATEMENT**

THE GUARANTEE CONDITIONS FOR THIS APPLIANCE ARE AS DEFINED BY OUR REPRESENTATIVE IN THE COUNTRY IN WHICH IT IS SOLD. DETAILS REGARDING THESE CONDITIONS CAN BE OBTAINED FROM THE DEALER FROM WHOM THE APPLIANCE WAS PURCHASED. THE BILL OF SALE OR RECEIPT MUST BE PRODUCED WHEN MAKING ANY CLAIM UNDER THE TERMS OF THIS GUARANTEE.  
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GIAS CUSTOMER SERVICE 08705 400600  
HOOVER SPARES 01204 556111



**Quality:** Our UK factories meet the strict quality standards of the British Standards Institution (BSI).

**Safety:** We gain independent approval from BEAB to demonstrate that our domestic electrical appliances are safe. BEAB – the British Electrotechnical Approvals Board – ensures that European safety standards are met and maintained throughout the production life of an appliance.



Hoover Limited  
Pentrebach  
Merthyr Tydfil  
Mid-Glamorgan  
CF48 4TU

**REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ**

N'UTILISEZ CET ASPIRATEUR QUE POUR LES USAGES DOMESTIQUES, COMME PRÉVU DANS CETTE NOTICE. S'ASSURER QUE CES INSTRUCTIONS SONT BIEN COMPRISSES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UNE DOUBLE ISOLATION ET NE DOIT PAS ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

IMPORTANT: LES FILS DU CORDON D'ALIMENTATION SONT COLORÉS SELON LE CODE SUivant:

**BLEU - NEUTRE MARRON - PHASE**

PRISE AVEC FUSIBLE DE 13 AMPÈRES MONTÉE UNIQUEMENT SUR LES MODÈLES AU ROYAUME-UNI.

**PREMIÈRE UTILISATION**

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES ET VOTRE NOUVEAU HOOVER SENSORY SERA PRÊT À UTILISER:

- SORTEZ L'ASPIRATEUR ET SES ACCESSOIRES DE L'EMBALLAGE. MERCI DE METTRE L'EMBALLAGE À LA POUBELLE SANS DANGER ET EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.
- OUVRZ LE COUVERCLE SUPÉRIEUR (A) EN VÉRIFIANT QUE LE SAC (B1), LE FILTRE AVANT MOTEUR (B2) ET LE FILTRE SORTIE MOTEUR (B3) SONT CORRECTEMENT MONTÉS. REFERMEZ LE COUVERCLE SUPÉRIEUR.
- ENFONCEZ LE BOUT DU FLEXIBLE DANS LE COUVERCLE SUPÉRIEUR JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDIEZ UN DÉCLIC ET QU'IL SOIT FIXÉ (C). POUR LE DÉGAGER, IL SUFFIT D'APPLUYER SUR LES DEUX TAQUETS ET DE TIRER.
- FIXEZ L'AUTRE BOUT DU FLEXIBLE DANS LE MANCHE EN UTILISANT L'ANNEAU DE VERROUILLAGE (D).
- MONTEZ LES RALLONGES (E1), LES SUCEURS (E2) ET AUTRES ACCESSOIRES SELON LES BESOINS.
- VOTRE ASPIRATEUR SENSORY EST PRÊT. SORTEZ LA PRISE ÉLECTRIQUE ET TIREZ LE CORDON JUSQU'AU BOUT. BRANCHEZ LA PRISE AU SECTEUR ET METTEZ L'ASPIRATEUR EN MARCHE.

**CARACTÉRISTIQUES - VARIENT SELON LE MODÈLE, MERCI DE VOIR LA LISTE DES CARACTÉRISTIQUES POUR AVOIR DES RENSEIGNEMENTS PLUS DÉTAILLÉS**

- **BOUTON MARCHE/ARRÊT.** UNE FOIS QUE L'ASPIRATEUR EST BRANCHÉ, APPUYEZ SUR CE BOUTON POUR LE METTRE EN MARCHE. APPUYEZ DE NOUVEAU POUR ARRÊTER L'ASPIRATEUR PUIS DÉBRANCHEZ-LE APRÈS UTILISATION. (F)
- **BOUTON D'ENROULEUR.** DÉBRANCHEZ LA PRISE D'ALIMENTATION AU SECTEUR. APPUYEZ SUR CE BOUTON POUR ENROULER AUTOMATIQUEMENT LE CORDON D'ALIMENTATION DANS L'ASPIRATEUR. (G)
- **INDICATEUR ÉLECTRONIQUE DE SAC PLEIN. (H)** LORSQU'IL EST ACTIVÉ, CE DISPOSITIF REMPLIT LES FONCTIONS SUIVANTES :
  - A) SUR LES MODÈLES ÉQUIPÉS DE LA FONCTION ACTIVE POWER SENSOR, LE DISPOSITIF CLIGNOTE POUR VOUS AVERTIR QUE LE SAC EST PRATIQUEMENT PLEIN. PLUS LE CLIGNOTEMENT EST RAPIDE, PLUS LE SAC EST PLEIN. SI LE VOYANT RESTE ALLUMÉ CONSTAMMENT, SELON LE MODÈLE, CHANGEZ LE SAC PAPIER OU VIDEZ LE SAC PERMANENT. CONSULTEZ LA SECTION « REMPLACER LE SAC / VIDER LE SAC PERMANENT ».
  - B) SUR LES MODÈLES SANS LA FONCTION ACTIVE POWER SENSOR, LE DISPOSITIF S'ALLUME POUR VOUS AVERTIR QUE LE SAC EST PLEIN. CONSULTEZ LA SECTION « REMPLACER LE SAC / VIDER LE SAC PERMANENT ».
  - C) SUR TOUS LES MODÈLES, SI LE VOYANT RESTE ALLUMÉ OU CONTINUE À CLIGNOTER APRÈS LE CHANGEMENT DU SAC OU LE VIDAGE DU SAC PERMANENT, L'ASPIRATEUR EST OBSTRUÉ. CONSULTEZ LA SECTION SUR LE DÉBLOCAGE DE L'ASPIRATEUR.
- **ARRÊT D'URGENCE (SELON LE MODÈLE).** L'ASPIRATEUR PASSE AUTOMATIQUEMENT EN MODE "ARRÊT DE SÉCURITÉ" LORSQUE LE VOYANT INDICATEUR DE SAC PLEIN CLIGNOTE. CECI SE PRODUIT LORSQUE L'ASPIRATEUR EST UTILISÉ PENDANT PLUS DE DIX MINUTES ALORS QUE LE VOYANT INDICATEUR DE SAC PLEIN EST ALLUMÉ. ARRÉTEZ L'ASPIRATEUR, INSPECTEZ LE SAC ET REMPLACEZ/VIDEZ LE SAC PERMANENT (SELON LE MODÈLE) S'IL EST PLEIN OU BIEN RECHERCHEZ LE BLOCAGE ÉVENTUEL ET SUPPRIMEZ-LE. REMETTEZ L'ASPIRATEUR EN MARCHE.
- **COMMUTATEUR DE PROTECTION THERMIQUE.** L'ASPIRATEUR S'ARRête AUTOMATIQUEMENT. SI CELA SE PRODUIT, DÉBRANCHEZ L'ASPIRATEUR ET LAISSEZ-LE REFROIDIR PENDANT 30 MINUTES. VÉRIFIEZ QUE L'ASPIRATEUR N'EST PAS OBSTRUÉ ET SUPPRIMEZ LE BLOCAGE ÉVENTUEL (VOIR LE CHAPITRE: DÉBLOQUER L'ASPIRATEUR).
- **PUISSEANCE FIXE (SELON LE MODÈLE).** RÉGLEZ LA PUISSANCE D'ASPIRATION EN DÉPLAÇANT LA GLISSIÈRE QUI SE TROUVE SUR LE MANCHE DU FLEXIBLE (I): L'ASPIRATION EST MOINS PUISSANTE QUAND LA GLISSIÈRE EST OUverte. UTILISEZ UNE ASPIRATION FAIBLE POUR LES TISSUS DÉLICATS.

- **PIUSSANCE VARIABLE** (SELON LE MODÈLE). FAITES TOURNER LE BOUTON MARCHE/ARRÊT POUR AUGMENTER OU DIMINUER L'ASPIRATION (J). UTILISEZ UNE ASPIRATION FAIBLE POUR LES TISSUS DÉLICATS.
- **RÉGULATEUR DE PIUSSANCE** (SELON LE MODÈLE). TOURNEZ LE BOUTON MARCHE/ARRÊT POUR SÉLECTIONNER LE RÉGULATEUR DE PIUSSANCE (K). L'ASPIRATEUR CONSERVE LA MÊME PIUSSANCE D'ASPIRATION PRESQUE EN PERMANENCE. UNE LÉGÈRE DIMINUTION DE PERFORMANCE SE PRODUIT LORSQUE LE SAC EST PRATIQUEMENT PLEIN (LORSQUE LE VOYANT COMMENCE À CLIGNOTER). IMPORTANT: SÉLECTIONNEZ MANUELLEMENT UNE PIUSSANCE FAIBLE POUR LES TISSUS DÉLICATS.
- **TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE** (SELON LE MODÈLE). UTILISEZ LES BOUTONS + ET - SUR LA TÉLÉCOMMANDE POUR AUGMENTER OU DIMINUER LA PIUSSANCE D'ASPIRATION. SI VOUS SÉLECTIONNEZ L'ACTIVE POWER SENSOR (APS), L'ASPIRATEUR CONSERVERA UNE PIUSSANCE D'ASPIRATION CONSTANTE PENDANT LA MAJEURE PARTIE DE LA PHASE DE NETTOYAGE. UNE LÉGÈRE DIMINUTION DE PERFORMANCE SE PRODUIT LORSQUE LE SAC EST PRATIQUEMENT PLEIN (LORSQUE LE VOYANT COMMENCE À CLIGNOTER). IMPORTANT. SÉLECTIONNEZ UNE PIUSSANCE D'ASPIRATION FAIBLE MANUELLEMENT POUR LES TISSUS DÉLICATS. APPUYEZ SUR PAUSE POUR INTERROMPRE L'ASPIRATEUR PENDANT UN INSTANT (K). QUAND VOUS AVEZ TERMINÉ, ARRÊTEZ L'ASPIRATEUR EN APPUYANT SUR LE BOUTON MARCHE/ARRÊT.
- **SUCEUR POUR SOL DUR/MOQUETTE**. APPUYEZ SUR LA PÉDALE DU SUCEUR POUR FAIRE SORTIR LA BROSSE LORSQUE VOUS NETTOYEZ DES SOLS DURS. APPUYEZ À NOUVEAU SUR LA PÉDALE POUR RÉTRACTER LA BROSSE POUR LES MOQUETTES (L).
- **SUCEUR TURBO** (SELON LES MODÈLES). LE SUCEUR TURBO EST IDÉAL POUR NETTOYER LES MOQUETTES EN PROFONDEUR. IMPORTANT: NE PAS UTILISER LE SUCEUR TURBO SUR LES TAPIS À LONGUES FRANGES, LES PEAUX D'ANIMAUX ET LES MOQUETTES À BRINS DE PLUS DE 15MM DE LONGUEUR. NE PAS LAISSER LE SUCEUR IMMOBILE LORSQUE LA BROSSE TOURNE.
- **SUCEUR CAREBBE** (SELON LE MODÈLE). À UTILISER SUR LES PARQUETS POUR ÉVITER LES RAYURES.
- **ACCESOIRE POLYVALENT**:

  - A) SUCEUR EN POINTE POUR LES RECOINS ET LES ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE (M1).
  - B) SUCEUR POUR MEUBLES: POUR LES TISSUS D'AMEUBLEMENT (M2).
  - C) BROSSE À POUSSIÈRE (SELON LE MODÈLE) POUR LES BIBLIOTHÈQUES, LES CADRES, LES CLAVIERS ETC. (M2).

- **PORTE-ACCESOIRE ET RANGEMENT À ACCESOIRE**. VOUS POUVEZ PLACER LES TUBES À L'ARRIÈRE DE L'ASPIRATEUR OU BIEN LES RANGER DANS LE LOGEMENT QUI SE TROUVE SOUS L'ASPIRATEUR (N).

#### **REEMPLACER LE SAC/VIDER LE SAC PERMANENT**

##### **REEMPLACER LE SAC (SELON LE MODÈLE):**

LORSQUE LE SAC EST PLEIN (VOIR LE PARAGRAPHE "VOYANT ÉLECTRONIQUE DE SAC PLEIN") REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LE SAC.

- OUVREZ LE COUVERCLE ET SAISISSEZ LE PORTE-SAC. SOULEVEZ-LE VERTICALEMENT HORS DE L'ASPIRATEUR (O1).
- FERMEZ LE SAC POUR ÉVITER TOUTE ÉMISSION DE POUSSIÈRE EN TIRANT SUR LA LANGUETTE. JETEZ LE SAC PLEIN À LA POUBELLE (O2).
- PLIEZ LE NOUVEAU SAC ET METTEZ-LE DANS LE PORTE-SAC (O3). REMETTEZ LE PORTE-SAC DANS L'ASPIRATEUR.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT DES SACS HOOVER D'ORIGINE**

##### **VIDER LE SAC PERMANENT (SELON LE MODÈLE):**

LORSQUE LE SAC EST PLEIN (VOIR LE PARAGRAPHE "VOYANT ÉLECTRONIQUE DE SAC PLEIN") VOUS DEVEZ LE VIDÉ IMMÉDIATEMENT.

- OUVREZ LE COUVERCLE ET SAISISSEZ LE PORTE-SAC. SOULEVEZ-LE VERTICALEMENT HORS DE L'ASPIRATEUR (P1).
- ENLEVEZ LE SAC PERMANENT DU PORTE-SAC.
- ENLEVEZ LE GUIDE PLASTIQUE AU FOND DU SAC POUR LAISSER LA POUSSIÈRE TOMBER DANS LA POUBELLE (P2).
- REMETTEZ LE GUIDE DANS SA POSITION D'ORIGINE.
- METTEZ LE SAC PERMANENT VIDÉ DANS LE PORTE-SAC (P3). REMETTEZ LE PORTE-SAC DANS L'ASPIRATEUR (P4).
- INSPECTEZ LES FILTRES POUR VOIR S'ILS NE CONTIENNENT PAS TROP DE POUSSIÈRE. LE CAS ÉCHÉANT, NETTOYEZ-LES OU REMPLACEZ-LES. FERMEZ LE COUVERCLE. VOIR LES DIAGRAMMES (B1, Z, 3) POUR L'ACCÈS AUX FILTRES.
- **POUR MAINTENIR LA PERFORMANCE DE VOTRE ASPIRATEUR, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LAVER LES FILTRES ET LE SAC PERMANENT (SELON LE MODÈLE) APRÈS AVOIR VIDÉ/REPLACÉ LE SAC 5 FOIS. CONSULTEZ LE CHAPITRE "MAINTENANCE DES FILTRES"**

**MAINTENANCE DES FILTRES**

- POUR MAINTENIR LA PERFORMANCE DE VOTRE ASPIRATEUR, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LAVER LES FILTRES APRÈS AVOIR VIDÉ/REEMPLACÉ LE SAC 5 FOIS.
- POUR L'ACCÈS AUX FILTRES, CONSULTEZ LES DIAGRAMMES B1, Z, 3
- RINCEZ LES DEUX FILTRES SOUS UN ROBINET D'EAU TIÈDE (R1 ET R2).
- NE BROSSEZ PAS LES FILTRES.
- ÉPONGEZ LES FILTRES AVEC UN CHIFFON SEC ET LAISSEZ-LES À L'AIR LIBRE PENDANT 24 HEURES, OU JUSQU'À CE QU'ILS SÈCHENT TOTALEMENT (R3).
- APRÈS LES OPÉRATIONS DE LAVAGE, REMETTEZ LES FILTRES DANS LEUR POSITION D'ORIGINE DANS L'ASPIRATEUR.

**SUPPRIMER UN BLOCAGE DE L'ASPIRATEUR.**

SI LE VOYANT INDICATEUR DE SAC PLEIN EST ALLUMÉ OU CLIGNOTE:

- 1) VÉRIFIEZ LE SAC. S'IL EST PLEIN, CONSULTEZ LE CHAPITRE "REEMPLACER LE SAC/VIDER LE SAC PERMANENT".
- 2) S'IL N'EST PAS PLEIN:
  - A) AVEZ-VOUS LAVÉ LES FILTRES APRÈS AVOIR VIDÉ/REEMPLACÉ LE SAC 5 FOIS? DANS LA NÉGATIVE, CONSULTEZ LE CHAPITRE "MAINTENANCE DES FILTRES".
  - B) VÉRIFIEZ POUR VOIR SI L'ASPIRATEUR N'EST PAS BLOQUÉ.
- UTILISEZ UNE TIGE POUR SUPPRIMER UN BLOCAGE ÉVENTUEL DANS LES TUBES OU DANS LE FLEXIBLE.
- VOUS POUVEZ ÉGALEMENT SUPPRIMER UN BLOCAGE DANS LE FLEXIBLE EN LE PRESSANT OU EN LE PLIANT LÉGÈREMENT.
- NETTOYEZ FRÉQUENTEMENT LE DESSOUS DU SUCEUR POUR MOQUETTE ET SOL DUR AU MOYEN DU SUCEUR EN POINTE.

**LISTE DES VÉRIFICATIONS AVANT D'APPELER UN TECHNICIEN**

- 1) L'ASPIRATEUR EST-IL ALIMENTÉ EN ÉLECTRICITÉ? ESSAYEZ DE BRANCHER UN AUTRE APPAREIL À LA MÊME PRISE.
- 2) LE VOYANT INDICATEUR DE SAC PLEIN S'ALLUME-T-IL À CAUSE D'UN BLOCAGE? DANS L'AFFIRMATIVE:
  - A) LE SAC À POUSSIÈRE EST-IL PLEIN? CONSULTEZ LE CHAPITRE "REEMPLACER LE SAC/VIDER LE SAC PERMANENT".
  - B) LES FILTRES SONT-ILS BLOQUÉS? CONSULTEZ LE CHAPITRE "MAINTENANCE DES FILTRES".
  - C) LE FLEXIBLE OU LE SUCEUR EST-IL BLOQUÉ? CONSULTEZ LE CHAPITRE "DÉBLOQUER L'ASPIRATEUR".
- 3) L'ASPIRATEUR S'EST-IL ARRÊTÉ ET LE VOYANT INDICATEUR CLIGNOTE-T-IL? DANS CE CAS, LE DISPOSITIF "ARRÊT DE SÉCURITÉ" S'EST ACTIVÉ. CONSULTEZ LE CHAPITRE "CARACTÉRISTIQUES", "ARRÊT DE SÉCURITÉ".
- 4) L'ASPIRATEUR EST-IL ARRÊTÉ, SANS AUCUN VOYANT CLIGNOTANT? DANS CE CAS, LE COMMUTATEUR DE PROTECTION THERMIQUE A ÉTÉ ACTIVÉ. CONSULTEZ LE PARAGRAPHE "CARACTÉRISTIQUES", "COMMUTATEUR DE PROTECTION THERMIQUE".
- 5) L'UNITÉ DE TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE (SELON LE MODÈLE) NE FONCTIONNE PAS? VÉRIFIEZ SI LES PILES FONCTIONNENT ET SI ELLE SONT CORRECTEMENT MONTÉES.

N'OUBLIEZ PAS:

- 1) CERTAINS TAPIS PEUVENT PROVOQUER UNE PETITE ACCUMULATION D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE. UNE DÉCHARGE STATIQUE N'EST PAS DANGEREUSE, NI POUR LA SANTÉ NI POUR L'APPAREIL.
- 2) SI VOUS APPElez UN TECHNICIEN QUI EXAMINE L'ASPIRATEUR MAIS LE DÉCLARE EN ÉTAT DE MARCHE, OU SI CE DERNIER SE REND COMpte QU'IL N'A PAS ÉTÉ MONTé CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS OU QU'IL N'A PAS ÉTÉ UTILISé CORRECTEMENT, DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS.

**À FAIRE:**

- SI VOUS AVEZ LA MOINSRE RÉCLAMATION, APPElez VOTRE CENTRE DE SERVICE HOOVER LE PLUS PROCHé
- ASSUREz-VOUS QUE L'ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS SOIENT RÉALISÉS PAR UN TECHNICIEN HOOVER AGRÉé
- UTILISEz UNIQUeMENT DES PIÈCES HOOVER D'ORIGINE
- REMPLACEz LE SAC PAPIER OU VIDez LE SAC PERMANENT DÈS QUE LE VOYANT INDICATEUR S'ALLUME.
- ARRÊTEz TOUJOURS L'ASPIRATEUR ET DÉBRANCHEz-LE AU SECTEUR AVANT DE LE NETTOYER OU AVANT DE RÉALISER UNE OPÉRATION DE MAINTENANCE DÉCRITE DANS CETTE NOTICE.
- ATTENTION: L'ÉLECTRICITé PEUT Être DANGEREUSE

**À NE PAS FAIRE:**

- NE PAS METTRE L'ASPIRATEUR AU-DESSUS DE VOUS LORSQUE VOUS NETTOYEZ DES ESCALIERS
- NE PAS UTILISER VOTRE ASPIRATEUR À L'EXTÉRIEUR, SUR DES SURFACES HUMIDES OU POUR ASPIRER DES LIQUIDES
- NE PAS ASPIRER DES ALLUMETTES, DES CENDRES CHAUDES, DES MÉGOTS DE CIGARETTES OU TOUT OBJET SUSCEPTIBLE D'ENDOMMAGER L'ASPIRATEUR
- NE PAS ASPIRER UN LIQUIDE INFAMMABLE, DES FLUIDES DE NETTOYAGE, DES AÉROSOLS OU LEURS VAPEURS CAR CELA PRÉSENTE DES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION
- NE PAS FAIRE PASSER L'ASPIRATEUR SUR LE CORDON D'ALIMENTATION, Y MARCHER DESSUS OU L'ENROULER SUR VOS BRAS OU VOS JAMBES PENDANT QUE VOUS UTILISEZ L'ASPIRATEUR
- NE PAS CONTINUER À UTILISER VOTRE ASPIRATEUR SI LA PRISE/LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'ASPIRATEUR LUI-MÊME NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT OU EST ENDOMMAGÉ. POUR ÉVITER LES SITUATIONS DANGEREUSES, L'ASPIRATEUR DOIT ÊTRE RÉPARÉ UNIQUEMENT PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ HOOVER
- NE PAS RECHARGER LES PILES, LES JETER DANS UN FEU OU LES OUVRIR - DANGER D'EXPLOSION

**CONSOMMABLES: POUR LES CONSOMMABLES, CITEZ LES RÉFÉRENCES****SUIVANTES :**

- SACS PUREFILT H30 S (NR. 0917 8278)

- SACS PUREHEPA H52 (NR. 0919 2402)

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OU APPELEZ LE NUMÉRO SERVICE POUR VOUS PROCURER LES SACS ORIGINAUX OU D'AUTRES CONSOMMABLES HOOVER.

**GARANTIE**

LES CONDITIONS DE GARANTIE DE CET APPAREIL SONT DÉFINIES PAR NOTRE REPRÉSENTANT DANS LE PAYS OÙ IL EST VENDU ET PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR. LA FACTURE D'ACHAT OU LE REÇU DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ POUR TOUTES RÉCLAMATIONS RELEVANT DIRECTEMENT DES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE. CES CONDITIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

**GROUPE ROSIÈRES SAS**  
13, RUE AUGER  
93697 PANTIN CEDEX  
TEL. : 01-49159200

**CANDY HOOVER BELGIUM**  
HAASCHTESEESTEENWEG 162B  
1820 MEKS BROEK  
TEL. : 0275 294 11

**CANDY HOOVER AG**  
BOESCH 21  
CH-6331 HUENENBERG  
TÉL. : 041-7854040

LIGNE SERVICE CONSOMMATEURS (FRANCE) 02.48.55.69.67  
GIAS CUSTOMER SERVICE (BELGIQUE) 0903/99109  
GIAS CUSTOMER SERVICE (Suisse) 0848/780 780



**BSI ISO9002 BEAB approuvé**

**Qualité :** nos unités de production au Royaume-Uni sont en totale conformité avec les normes de qualité rigoureuses fixées par le BSI (British Standards institution).

**Sécurité :** la sécurité de nos appareils électroménagers est certifiée par le BEAB (British Electrotechnical Approval Board), organisme d'homologation indépendant. Celui-ci veille à ce que les normes de sécurité européennes soient respectées et tenues tout au long du cycle de production de l'appareil.