






HOOVER®









TRILLY

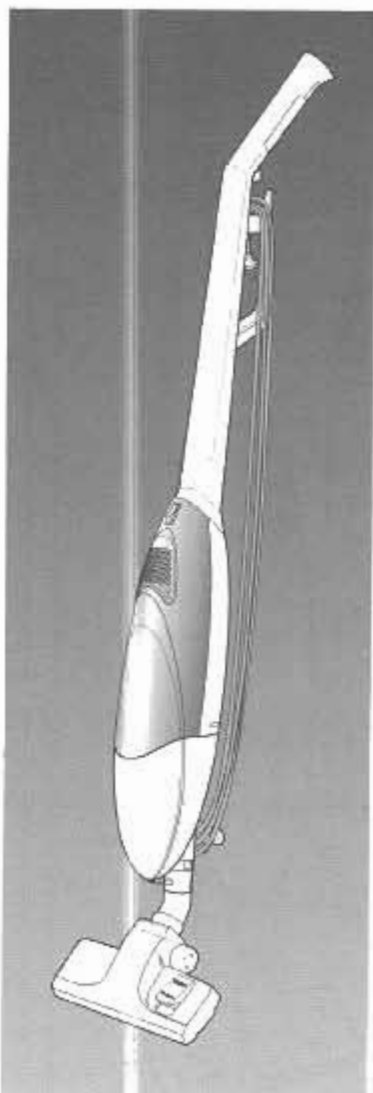

ENGLISH	GB
ITALIANO	IT
FRANÇAIS	FR
DEUTSCH	DE
VLAAMS/NEDERLANDS	BE/NL
ESPAÑOL	ES
Ελληνικά	GR

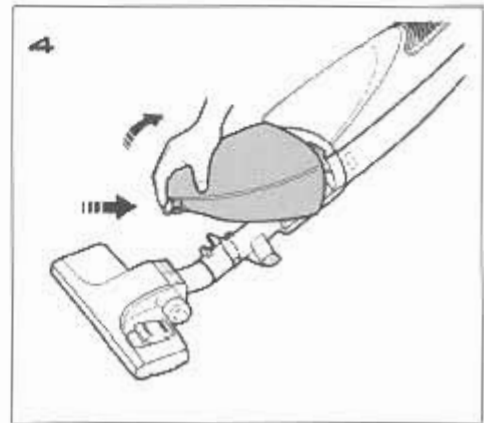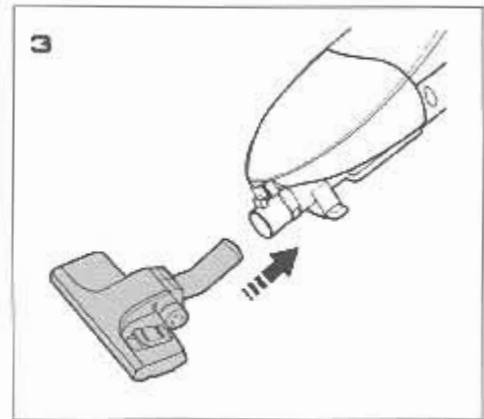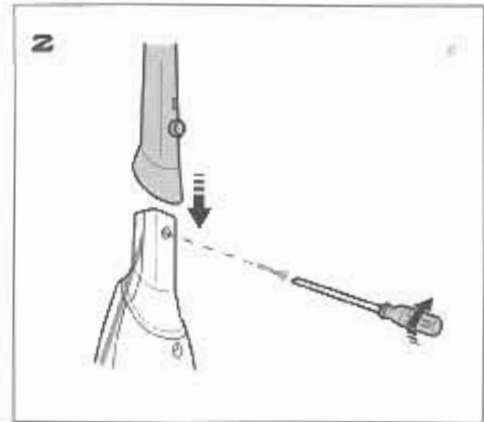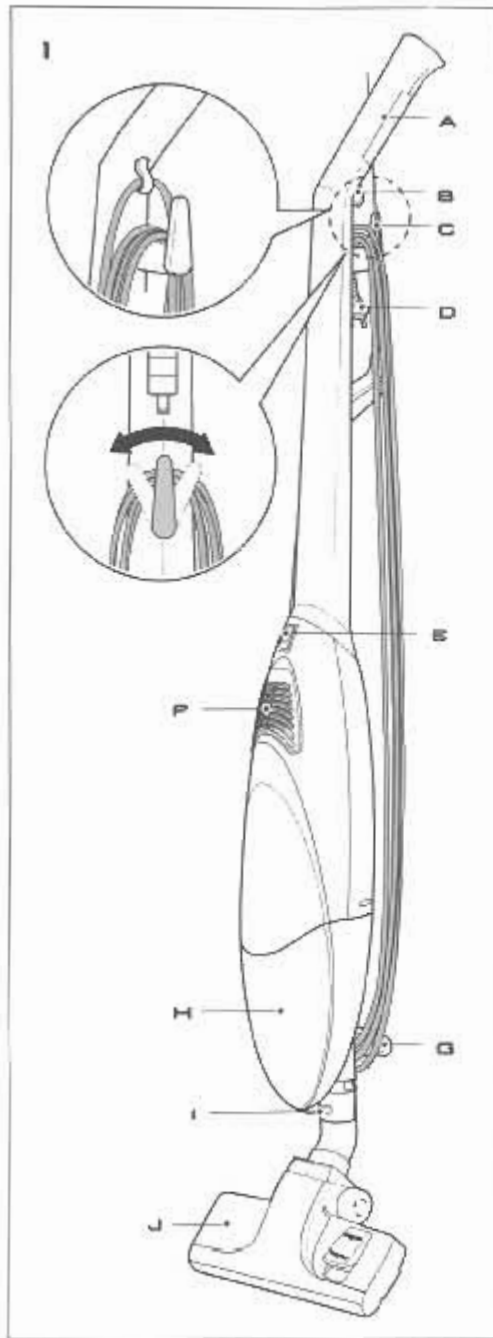

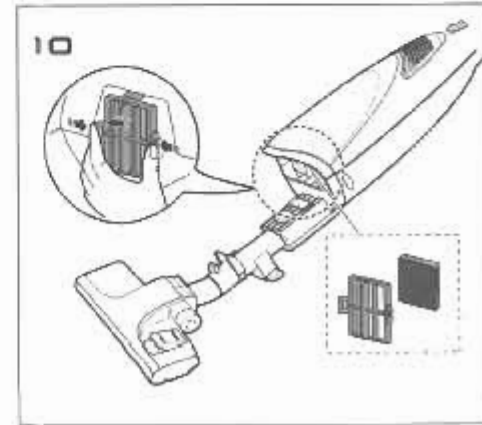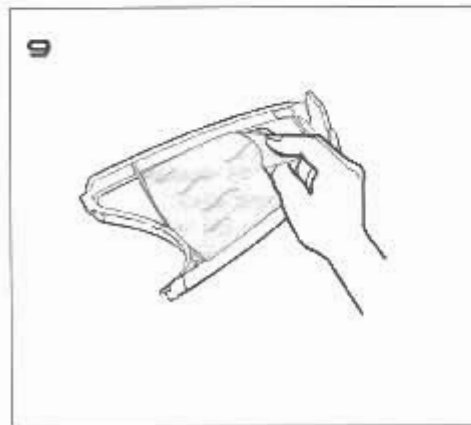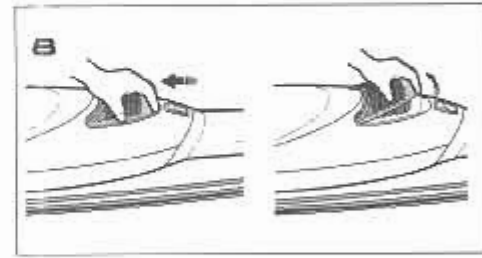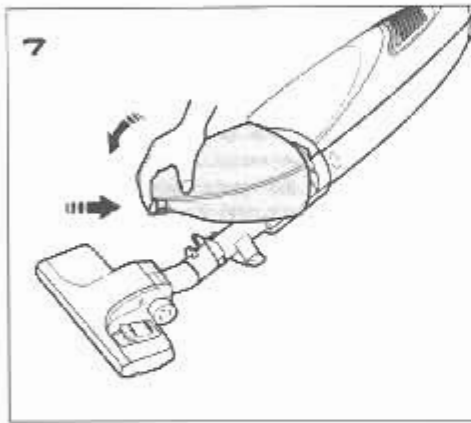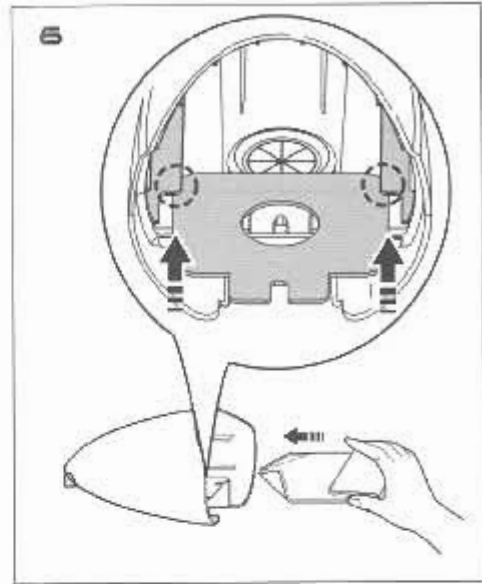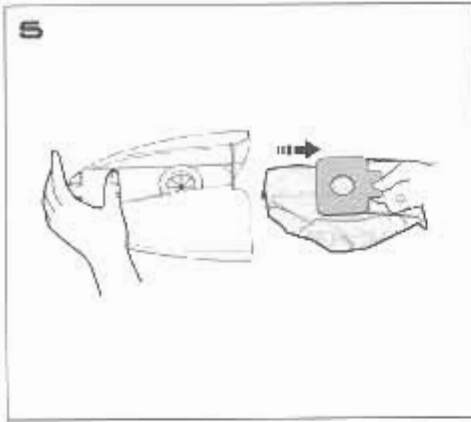

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY

THIS PRODUCT MUST BE ASSEMBLED AND OPERATED IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS AND USED ONLY FOR DOMESTIC CLEANING TO REMOVE DRY DIRT AND DUST FROM HOUSEHOLD CARPETS AND FLOORING.

SAFETY REMINDERS

USER'S MANUAL. THIS CLEANER SHOULD BE USED ONLY FOR ITS INTENDED PURPOSE AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS.

ENSURE THAT THESE ARE FULLY UNDERSTOOD BEFORE OPERATING THIS APPLIANCE.

REPLACE THE PAPER BAG FREQUENTLY WHEN PICKING UP MATERIAL SUCH AS POWDER OR FINE DUST OR WHEN CLEANING NEW CARPETS.

DO NOT USE YOUR CLEANER OUT OF DOORS OR ON ANY WET SURFACES OR FOR WET PICK UP.

DO NOT PICK UP HARD OR SHARP OBJECTS, MATCHES, HOT ASHES, CIGARETTE ENDS OR OTHER SIMILAR ITEMS.

STATIC ELECTRICITY. SOME CARPETS CAN CAUSE A SMALL BUILD UP OF STATIC ELECTRICITY. ANY STATIC DISCHARGE IS NOT HAZARDOUS TO HEALTH.

ONLY USE ATTACHMENTS RECOMMENDED OR SUPPLIED BY HOOVER.

DO NOT PICK UP FLAMMABLE LIQUIDS SUCH AS CLEANING FLUIDS, PETROL ETC, OR THEIR VAPOURS

AEROSOL SPRAYS MAY BE FLAMMABLE. DO NOT SPRAY NEAR THE CLEANER.

SUPPLY CORD. DO NOT REMOVE THE PLUG BY PULLING ON THE SUPPLY CORD. IF THE SUPPLY CORD/PLUG IS DAMAGED, THE CLEANER MUST BE REPAIRED BY AN AUTHORISED HOOVER SERVICE ENGINEER TO AVOID A SAFETY HAZARD.

FAULTS. DO NOT CONTINUE TO USE YOUR CLEANER IF IT APPEARS TO BE FAULTY OR THE SUPPLY CORD IS DAMAGED.

AFTER USE. SWITCH THE CLEANER OFF AND REMOVE THE PLUG FROM THE ELECTRICITY SUPPLY. ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE THE PLUG BEFORE CLEANING THE APPLIANCE OR ATTEMPTING ANY MAINTENANCE WORK.

HOOVER SERVICE. TO ENSURE THE CONTINUED SAFE AND EFFICIENT OPERATION OF THIS APPLIANCE, WE RECOMMEND THAT ANY SERVICING OR REPAIRS BE ONLY CARRIED OUT BY AN AUTHORISED HOOVER SERVICE ENGINEER.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

WARNING I ELECTRICITY CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.

THIS APPLIANCE IS DOUBLE INSULATED AND MUST NOT BE EARTHED.
IMPORTANT: THE WIRES IN THE MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
BLUE -NEUTRAL BROWN -LIVE

1 AN INTRODUCTION TO YOUR CLEANER (DIAGRAM 1)

- A. HANDLE
- B. CORD CLIP
- C. QUICK RELEASE CORD CLIP
- D. POWER CORD
- E. ON/OFF SWITCH
- F. EXHAUST FILTER
- G. LOWER CORD HOOK
- H. BAG HOUSING
- I. BAG HOUSING LATCH
- J. NOZZLE

2 HANDLE ASSEMBLY (DIAGRAM 2)

SLIDE HANDLE OVER TOP OF THE CLEANER.
FIT AND TIGHTEN THE SCREW SECURELY WITH A SCREWDRIVER.

3 ATTACHING NOZZLE (DIAGRAM 3)

LOCATE NOZZLE INTO LOWER END OF CLEANER, ALIGNING ARROWS

4 ON-OFF SWITCH (DIAGRAM 1E)

PUSH THE BOTTOM OF THE SWITCH TO SWITCH ON. PUSH THE TOP OF THE SWITCH TO SWITCH OFF.

POWER CORD SECURING THE CORD (DIAGRAM 1B)

INSERT THE CORD INTO THE CUP ON THE HANDLE.
WRAP THE CORD AROUND THE CORD STORAGE HOOKS

RELEASING THE CORD (DIAGRAM 1C)

TO RELEASE THE CORD FOR USE, ROTATE TOP STORAGE HOOK DOWNWARD

5 REPLACING THE DUST BAG

LAY THE CLEANER ON THE FLOOR. PUSH BUTTON TO RELEASE THE LOCKING LATCH AND PULL OUT THE BAG HOUSING (DIAGRAM 4)

REMOVE THE DUST BAG. (DIAGRAM 5)

SLIDE THE BAG INTO POSITION (DIAGRAM 6). CHECK THAT THE BAG IS SECURELY FITTED.

RE-FIT THE BAG HOUSING TO THE CLEANER. (DIAGRAM 7)

6 EXHAUST FILTER

HOOVER RECOMMENDS THAT A NEW FILTER BE FITTED AFTER FIVE FULL BAGS HAVE BEEN REMOVED.

LIFT UP THE FILTER COVER. (DIAGRAM 8)

PEEL OFF THE FILTER. FIT NEW FILTER AND REPLACE FILTER COVER. (DIAGRAM 9)

IMPORTANT :SWITCH CLEANER OFF AND REMOVE PLUG FROM ELECTRICITY SUPPLY BEFORE CHANGING PAPER BAG OR REMOVING ANY FILTERS.

7 PRE MOTOR FILTER (DIAGRAM 10)

THE PRE MOTOR FILTER NEEDS TO BE CLEANED PERIODICALLY OR ANY TIME YOU NOTICE A DROP IN PERFORMANCE.

LAY THE CLEANER ON THE FLOOR. PUSH BUTTON TO RELEASE THE LOCKING LATCH AND LIFT OUT THE BAG HOUSING. (DIAGRAM 4)

PRESS THE TWO FILTER HOLDER RELEASE LATCHES INWARDS TO RELEASE THE FILTER HOLDER AND LIFT OUT. (DIAGRAM 10)

SLIDE OUT THE FILTER AND RINSE UNDER LUKEWARM WATER. DO NOT SCRUB THE FILTER AND DO NOT USE DETERGENTS.

REMOVE EXCESS WATER WITH A DRY CLOTH AND LEAVE TO AIR DRY UNTIL FULLY DRY.

AFTER COMPLETION OF WASHING OPERATION RETURN FILTER TO ITS ORIGINAL POSITION.

CONSUMABLE PARTS: FOR CONSUMABLES PLEASE QUOTE THE FOLLOWING PACK NUMBERS

* REPLACEMENT BAG PACK No. H54 0919 9522

GUARANTEE STATEMENT

THE GUARANTEE CONDITIONS FOR THIS APPLIANCE ARE AS DEFINED BY OUR REPRESENTATIVE IN THE COUNTRY IN WHICH IT IS SOLD. DETAILS REGARDING THESE CONDITIONS CAN BE OBTAINED FROM THE DEALER FROM WHOM THE APPLIANCE WAS PURCHASED. THE BILL OF SALE OR RECEIPT MUST BE PRODUCED WHEN MAKING ANY CLAIM UNDER TERM OF THIS GUARANTEE. SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

CALLING FOR SERVICE

A CHARGE WILL BE MADE IF THE CLEANER IS FOUND TO BE IN WORKING ORDER OR HAS NOT BEEN ASSEMBLED IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS OR HAS BEEN USED INCORRECTLY.

BEFORE CALLING A HOOVER SERVICE ENGINEER RUN THROUGH THE FOLLOWING CHECK LIST:

1. IS THERE A WORKING ELECTRICITY SUPPLY TO THE CLEANER? CHECK WITH ANOTHER APPLIANCE.
2. IS THE PAPER BAG FULL?
3. IS THE CLEANER BLOCKED?
4. ARE THE FILTERS BLOCKED?

IF THERE IS ANY DOUBT CALL YOUR LOCAL HOOVER SERVICE OFFICE FOR ADVICE, THEY MAY BE ABLE TO ASSIST YOU OVER THE TELEPHONE.

**HOOVER LTD PENTREBACH, MERTHYR TYDFIL, MID
GLAMORGAN CF48 4TU**

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO ED UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN AMBITO DOMESTICO PER LA PULIZIA DI TAPPETI, MOQUETTE E PAVIMENTI, SECONDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.

AVVERTENZE

MANUALE PER L'UTENTE. UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI CUI È DESTINATO E IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI FORNITE. ASSICURARSI DI AVER BEN COMPRESO LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

SOSTITUIRE IL SACCHETTO DI CARTA SPESSO QUANDO SI ASPIRA POLVERE MOLTO FINE O QUANDO SI PULISCONO TAPPETI NUOVI.

NON USARE L'APPARECCHIO ALL'APERTO, SU SUPERFICI BAGNATE O PER ASPIRARE LIQUIDI.

NON RACCOGLIERE OGGETTI DURI O TAGlientI, FIAMMIFERI, CENERI CALDE, MOZZICONI DI SIGARETTE O ALTRI OGGETTI SIMILI.

ELETTRICITÀ STATICA. ALCUNI TAPPETI POSSONO CAUSARE UN ACCUMULO DI UNA PICCOLA QUANTITÀ DI ELETTRICITÀ STATICA, LA CUI SCARICA NON È PERICOLOSA.

UTILIZZARE SOLTANTO GLI ACCESSORI RACCOMANDATI O FORNITI DA HOOVER.

NON ASPIRARE LIQUIDI INFIAMMABILI, QUALI FLUIDI DI PULIZIA, BENZINA, ECC. O I LORO VAPORI.

I PRODOTTI SPRAY POSSONO ESSERE INFIAMMABILI. NON VAPORIZZARE I PRODOTTI SPRAY VICINO ALL'APPARECCHIO.

CAVO ELETTRICO. NON STACCARE LA SPINA DALLA PRESA TIRANDO IL CAVO. SE IL CAVO ELETTRICO È DANNEGGIATO, LA RIPARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA UN TECNICO HOOVER AUTORIZZATO PER EVITARE INCONVENIENTI.

GUASTI. NON CONTINUARE A USARE L'APPARECCHIO SE QUESTO APPARE GUASTO O SE IL CAVO È DANNEGGIATO.

DOPO L'USO. SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA DALLA PRESA. SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA PRIMA DI PULIRLO O PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE.

ASSISTENZA HOOVER. PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO SICURO ED EFFICIENTE DI QUESTO ELETTRODOMESTICO, SI RACCOMANDA DI FAR ESEGUIRE EVENTUALI RIPARAZIONI O INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOLTANTO DA UN TECNICO HOOVER AUTORIZZATO.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

AVVERTENZE

L'ELETTRICITÀ PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSA.

QUESTO APPARECCHIO È DOTATO DI DOPPIO ISOLAMENTO E NON RICHIEDE MESSA A TERRA.

IMPORTANTE: I FILI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE SONO COLORATI SECONDO IL SEGUENTE CODICE:

BLU - NEUTRO MARRONE - FASE

1 PARTI DELL'ASPIRAPOLVERE (FIGURA 1)

- A. MANICO
- B. GANCIO PER CAVO
- C. CLIP AVVOLGICAVO SUPERIORE
- D. CAVO DI ALIMENTAZIONE
- E. INTERRUITTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF)
- F. FILTRO
- G. CLIP AVVOLGICAVO INFERIORE
- H. VANO PORTASACCHETTO
- I. MOLLA VANO PORTASACCHETTO
- J. SPAZZOLA

2 MONTAGGIO DEL MANICO (FIGURA 2)

FAR SCORRERE IL MANICO SOPRA L'ASPIRAPOLVERE.
INSERIRE E SERRARE LA VITE CON UN CACCIAVITE.

3 INSERIMENTO DELLA SPAZZOLA (FIGURA 3)

POSIZIONARE LA SPAZZOLA NELLA PARTE INFERIORE DELL'ASPIRAPOLVERE SEGUENDO LA DIREZIONE DELLE FRECCE.

4 INTERRUITTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON-OFF) (FIGURA 1E)

PREMERE LA PARTE INFERIORE DELL'INTERRUITTORE PER ACCENDERE.
PREMERE LA PARTE SUPERIORE PER SPEGNERE.

CAVO DI ALIMENTAZIONE PROTEZIONE DEL CAVO (FIGURA 1B)

INSERIRE IL CAVO NEL GANCIO SUL MANICO.

AVVOLGERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ATTORNO ALLE APPOSITE CLIPS PRESENTI SUL MANICO.

RLASCIO DEL CAVO (FIGURA 1C)

PER SROTOLARE IL CAVO, È SUFFICIENTE RUOTARE LA CLIP SUPERIORE VERSO IL BASSO.

5 SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE

APPOGGIARE A TERRA L'APPARECCHIO.
PREMERE IL PULSANTE PER FAR SCATTARE LA MOLLA DI BLOCCO E ESTRARRE IL VANO CHE OSPITA IL SACCHETTO.
(FIGURA 4)

ESTRARRE IL SACCHETTO. **(FIGURA 5)**

FAR SCORRERE IL SACCHETTO NELLA POSIZIONE CORRETTA **(FIGURA 5)**.
VERIFICARE CHE SIA BLOCCATO SALDAMENTE.

INSERIRE IL VANO NELL'ASPIRAPOLVERE. **(FIGURA 7)**

6 FILTRO

HOOVER CONSIGLIA DI SOSTITUIRE IL FILTRO DOPO AVER SOSTITUITO CINQUE SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE.

SOLLEVARE IL COPERCHIO. **(FIGURA 8)**

ESTRARRE IL FILTRO USATO. INSERIRE IL NUOVO FILTRO E CHIUDERE IL COPERCHIO. **(FIGURA 9)**

IMPORTANTE: SPEGNERE L'ASPIRAPOLVERE E STACCARE LA SPINA DALLA PRESA ELETTRICA PRIMA DI SOSTITUIRE IL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE O IL FILTRO.

7 FILTRO PRE-MOTORE (FIGURA 10)

IL FILTRO PRE-MOTORE DEVE ESSERE PULITO PERIODICAMENTE OPPURE OGNIQUALVOLTA SI NOTINO RIDUZIONI DELL'EFFICIENZA DELL'ASPIRAPOLVERE.

APPOGGIARE A TERRA L'APPARECCHIO. PREMERE IL PULSANTE PER FAR SCATTARE LA MOLLA DI BLOCCO E ESTRARRE IL VANO CHE OSPITA IL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE. (FIGURA 4)

PREMERE LE DUE MOLLE SUL VANO PORTA-FILTRO VERSO L'INTERNO PER SBLOCCARE IL VANO PORTA-FILTRO. ESTRARRE IL VANO STESSO. (FIGURA 10)

FAR USCIRE IL FILTRO E SCIACQUARLO CON ACQUA TIEPIDA. NON GRAFFIARE IL FILTRO E NON USARE DETERGENTI. RIMUOVERE L'ACQUA IN ECCESSO CON UN PANNO ASCIUTTO E LASCIARE ASCIUGARE ALL'ARIA FINO A QUANDO IL FILTRO NON È COMPLETAMENTE ASCIUTTO. DOPO IL LAVAGGIO, RIMONTARE IL FILTRO CON CURA NELLA POSIZIONE ORIGINALE.

PARTI DI CONSUMO: PER QUANTO RIGUARDA LE PARTI DI CONSUMO, INDICARE I SEGUENTI CODICI DI IMBALLO

• SACCO DI RICAMBIO, CONFEZIONE NO. H54 0919 9522

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

LE CONDIZIONI DI GARANZIA DI QUESTO PRODOTTO SEGUONO LE NORME PREVISTE PER IL PAESE NEL QUALE È STATO VENDUTO. I DETTAGLI DELLE SUDETTE CONDIZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTI AL DISTRIBUTORE PRESSO IL QUALE IL PRODOTTO È STATO ACQUISTATO. PER OGNI CONTESTAZIONE NEI TERMINI DELLA GARANZIA È NECESSARIA L'ESIBIZIONE DELLA FATTURA O DI DOCUMENTO EQUIPOLLENTE.

RICHIESTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA

QUALORA L'APPARECCHIO RISULTASSE FUNZIONANTE OPPURE NON ASSEMBLATO SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLE PRESENTI ISTRUZIONI O NON UTILIZZATO CORRETTAMENTE, VERRÀ ADEDEBITATO UN IMPORTO PER LA CHIAMATA.

PRIMA DI RIVOLGERSI A UN TECNICO HOOVER AUTORIZZATO, RISPONDERE ALLE DOMANDE SEGUENTI:

1. LA PRESA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL'APPARECCHIO FUNZIONA CORRETTAMENTE? VERIFICARE LA PRESA ELETTRICA UTILIZZATA PROVANDO UN ALTRO APPARECCHIO.

2. IL SACCHETTO DI CARTA È PIENO?

3. L'APPARECCHIO È OSTRUITO?

4. I FILTRI SONO OSTRUITI?

IN CASO DI DUBBI, RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA HOOVER DI ZONA PER INFORMAZIONI.

CANDY HOOVER AG BOESCH 21 - 5331 HUENENBERG

**ZEROWATT HOOVER SPA VIA PRIVATA E. FUMAGALLI
20047 BRUGHERIO (MI)
TEL. 039 208655**

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS

CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ ET EMPLOYÉ CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS ET IL DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LE NETTOYAGE MÉNAGER, C'EST-À-DIRE LE NETTOYAGE DE LA POUSSIÈRE DES DIFFÉRENTS SOLS DES HABITATIONS PARTICULIÈRES.

CONSIGNES DE SECURITE

MODE D'EMPLOI. CET ASPIRATEUR DOIT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR LES TÂCHES POUR LESQUELLES IL EST PRÉVU ET DE LA MANIÈRE DÉCRITE DANS CES INSTRUCTIONS. S'ASSURER QUE L'ON A BIEN COMPRIS LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

REPLACER LE SAC EN PAPIER FRÉQUEMMENT LORSQU'ON ASPIRE DES MATIÈRES TELLES QUE POUDRES OU POUSSIÈRES FINES, OU LORS DU NETTOYAGE DE MOQUETTES NEUVES.

NE PAS UTILISER L'ASPIRATEUR À L'EXTÉRIEUR, SUR DES SURFACES MOUILLÉES, OU POUR ASPIRER DES MATIÈRES MOUILLÉES.

ÉLECTRICITÉ STATIQUE. CERTAINES MOQUETTES PEUVENT CAUSER DE PETITES ACCUMULATIONS D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE. LES DÉCHARGES D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE DE CE TYPE NE SONT PAS DANGEREUSES POUR LA SANTÉ.

UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS OU FOURNIS PAR HOOVER.

NE PAS ASPIRER DE LIQUIDES INFLAMMABLES TELS QUE DÉTACHANT, ESSENCE, ETC. OU LES VAPEURS DE TELS LIQUIDES.

NE PAS ASPIRER DE LIQUIDES INFLAMMABLES TELS QUE DÉTACHANT, ESSENCE, ETC. OU LES VAPEURS DE TELS LIQUIDES.

LES PRODUITS AÉROSOLS PEUVENT ÊTRE INFLAMMABLES. NE PAS VAPORISER DE TELS PRODUITS À PROXIMITÉ DE L'ASPIRATEUR.

CORDEON DE RACCORDEMENT. NE PAS RETIRER LA PRISE EN TIRANT SUR LE CORDEON DE RACCORDEMENT. SI LE CORDEON OU LA PRISE DE RACCORDEMENT EST ENDOMMAGÉE, L'ASPIRATEUR DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE RÉPARÉ PAR UN RÉPARATEUR AGRÉÉ DU RÉSEAU DE SERVICE HOOVER POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ.

DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT. NE PAS CONTINUER D'UTILISER L'ASPIRATEUR SI UN DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT EST SUSPECTÉ OU SI LE CORDEON DE RACCORDEMENT EST ENDOMMAGÉ.

APRÈS UTILISATION. ARRÊTER L'ASPIRATEUR ET DÉBRANCHER LA PRISE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. TOUJOURS ARRÊTER L'ASPIRATEUR ET DÉBRANCHER LA PRISE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU D'ENTREPRENDRE TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN.

SERVICE HOOVER. POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT SÛR ET EFFICACE DE CET APPAREIL, NOUS RECOMMANDONS QUE SON ENTRETIEN ET SA RÉPARATION SOIENT CONFÉES EXCLUSIVEMENT À UN TECHNICIEN AGRÉÉ DU RÉSEAU DE SERVICE HOOVER.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT I L'ÉLECTRICITÉ PEUT ÊTRE EXTREMEMENT DANGEREUSE

CET APPAREIL EST À DOUBLE ISOLATION ET IL NE DOIT PAS ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

IMPORTANT : LES FILS DU CORDON DE RACCORDEMENT SECTEUR SONT COLORÉS SELON LE CODE SUIVANT :

BLEU - NEUTRE MARRON - PHASE

1 PRÉSENTATION DE VOTRE ASPIRATEUR (SCHÉMA 1)

- A. POIGNÉE
- B. ATTACHE DU CORDON
- C. CROCHET DE DÉROULEMENT RAPIDE DU CORDON
- D. CORDON DE RACCORDEMENT
- E. INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT
- F. FILTRE DE SORTIE MOTEUR
- G. CROCHET INFÉRIEUR POUR CORDON DE RACCORDEMENT
- H. LOGEMENT DU SAC
- I. VERROU DU LOGEMENT DU SAC
- J. BROSSSE

2 ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE (SCHÉMA 2)

GLISSER LA POIGNÉE SUR LE HAUT DE L'ASPIRATEUR.
SERRER LA VIS À L'AIDE D'UN TOURNEVIS.

3 MONTAGE DE LA BROSSSE (SCHÉMA 3)

POSITIONNER LA BROSSSE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DE L'ASPIRATEUR EN SUIVANT LA DIRECTION INDICUÉE PAR LA FLÈCHE.

4 INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT (SCHÉMA 1 E)

APPUYER SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DE L'INTERRUPTEUR POUR ALLUMER L'ASPIRATEUR.
APPUYER SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'INTERRUPTEUR POUR ARRÊTER L'ASPIRATEUR.

ATTACHE RETENANT LE CORDON DE RACCORDEMENT (SCHÉMA 1 B)

INSÉRER LE CORDON DANS L'ATTACHE SITUÉE SUR LA POIGNÉE.
ENROULER LE CORDON AUTOUR DES CROCHETS.

DÉROULEMENT DU CORDON (SCHÉMA 1 C)

POUR DÉFAIRE LE CORDON AVANT L'UTILISATION, TOURNER LE CROCHET SUPÉRIEUR VERS LE BAS.

5 REMPLACEMENT DU SAC EN PAPIER

POSER L'ASPIRATEUR À PLAT SUR LE SOL.
APPUYER SUR LE BOUTON POUR DÉVERROUILLER LE VERROU ET DÉGAGER LE LOGEMENT DU SAC. (SCHÉMA 4)

RETIRER LE SAC À POUSSIÈRES (SCHÉMA 5)

POSITIONNER LE SAC EN LE FAISANT GLISSER (SCHÉMA 6). VÉRIFIER QUE LE SAC EST BIEN EN PLACE.

REPOSER LE LOGEMENT POUR SAC SUR L'ASPIRATEUR (SCHÉMA 7)

6 FILTRE DE SORTIE MOTEUR

HOOVER RECOMMANDE DE CHANGER LE FILTRE AU BOUT DE CINQ CHANGEMENTS DE SACS À POUSSIÈRES.
SOULEVER LE COUVERCLE DU FILTRE. (SCHÉMA 8)

RETIRER LE FILTRE. POSER UN FILTRE NEUF ET REPOSER LE COUVERCLE. (SCHÉMA 9)

**IMPORTANT : ARRÊTER
L'ASPIRATEUR ET
DÉBRANCHER LA PRISE DE
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT
DE CHANGER LE SAC EN PAPIER
OU DE RETIRER TOUT FILTRE.**

7 FILTRE PRÉ-MOTEUR (SCHÉMA 10)

LE FILTRE PRÉ-MOTEUR DOIT ÊTRE NETTOYÉ RÉGULIÈREMENT OU À CHAQUE FOIS QUE VOUS REMARQUEZ UNE BAISSÉ DU NIVEAU DE PERFORMANCE.

POSER L'ASPIRATEUR SUR LE SOL. APPUYER SUR LES BOUTONS POUR DÉVERROUILLER ET SOULEVER LE LOGEMENT DU SAC. (SCHÉMA 4)

APPLIYER SUR LES DEUX VERROUS DE DÉBLOCAGE DU SUPPORT DU SAC POUR LE DÉGAGER ET SOULEVER LE SUPPORT DU SAC. (SCHÉMA 10)

RETIRER LE FILTRE ET RINCER À L'EAU TIÈDE.

NE PAS FROTTER LE FILTRE ET NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS.

SÉCHER LE SURPLUS D'EAU À L'AIDE D'UN CHIFFON SEC ET LAISSER SÉCHER LE FILTRE À L'AIR LIBRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT COMPLÈTEMENT SEC.

UNE FOIS LE FILTRE NETTOYÉ, REPOSER LE FILTRE.

CONSOMMABLES: POUR LES CONSOMMABLES, CITEZ LES RÉFÉRENCES SUIVANTES :

* SACS H54 0919 9522

GARANTIE

LES CONDITIONS DE GARANTIE DE CET APPAREIL SONT DÉFINIES PAR NOTRE REPRESENTANT DANS LE PAYS OÙ IL EST VENDU ET PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE VOTRE REVENDUEUR. LA FACTURE D'ACHAT OU LE REÇU DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ POUR TOUTES RÉCLAMATIONS RELEVANT DIRECTEMENT DES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE. CES CONDITIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

RECOURS AU SERVICE DE DÉPANNAGE

DES FRAIS SERONT FACTURÉS SI L'ASPIRATEUR EST TROUVÉ EN BON ÉTAT DE MARCHÉ OU S'IL N'A PAS ÉTÉ ASSEMBLÉ CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS OU S'IL A ÉTÉ UTILISÉ DE FAÇON INCORRECTE.

AVANT DE FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN DU RÉSEAU HOOVER, PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS SUIVANTES :

1. L'ASPIRATEUR EST-IL RACCORDÉ À UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUS TENSION ? VÉRIFIER LA PRISE ÉLECTRIQUE AVEC UN AUTRE APPAREIL.
2. EST-CE QUE LE SAC EN PAPIER EST PLEIN ?
3. L'ASPIRATEUR EST-IL BOUCHÉ ?
4. LES FILTRES SONT-ILS COLMATÉS ?

EN CAS DE DOUTE, APPELER LE CENTRE DE SERVICE HOOVER LOCAL QUI PEUT ÊTRE À MÊME DE FOURNIR DES CONSEILS AU TÉLÉPHONE.

GIAS SERVICE COMMUNE DE LUNERY 18400 ST. FLORENT SUR CHER

CANDY HOOVER AG BOESCH 21 - 5331 HUENENBERG

CANDY HOOVER BELGIUM SA CHAUSSEE DE HAECHT 162 B 1820 MELSBOEK